

Внимательно прочитайте эту книжку перед использованием.

К сожалению, мы не будем сообщать, что у нас бывают уполномочены изменять содержания.
7" TFT LCD MP4/DVD/TV/USB/SD/RADIO PLAYER.


объяснение операции



MP4/DVD/MP3/FM/AM/SD/USB/TV

2. 2 Схема входа заднего

Объяснения функции входа заднего

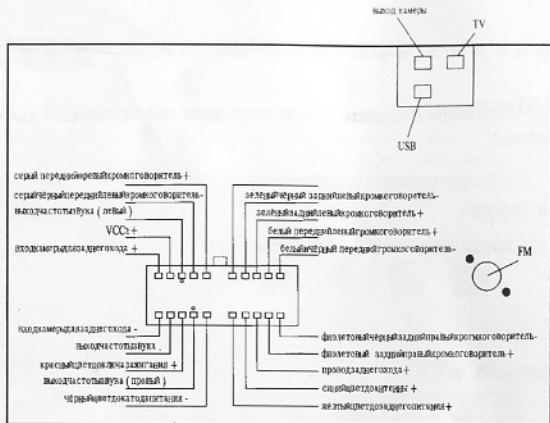

Первый технические характеры

1. 1 Главные функции

- 1 Подлежаются MP4/DVD/TV/FM/AM/USB/ SD функции у электроники.
- 2 Совместимы функции на MP4 /DIVX/DVD/VCD /CD/MP3/CD—R/CD-RW/MPEG
- 3 У него 7 тьюмов монитор (LCD) и высокочистая картинка в масштабе 16:9 и 4:3
- 4 Можется осуществлять функцию автопамяти для урегулированного параметра и восстановить к прежнему.
- 5 В положении заднего хода ,можется автопереключать положение заднего хода,если с камерой и вовремя наблюдать заднюю ситуацию,чтобы защищать машину.
- 6 Может урегулировать уголя монитору,и бывается функция защиты.

1. 2 использование продукции

В соответствии с высокочистым цветным монитором(LCD)и установили функции DVD、MP4、FM、AM、TV в оборудовании , по этому можется сложится музыкальная и игровая система ,удобно соединение и нет радиации ,низкие издержки, маленькие образы и оживлённые картинки ,страиваются установление к разными машинами.



1. 3 Инструкция bluetooth

- 1 нажать POW шпонку на секунду показывает на экране интерфаза bluetooth.
- 2 кликнуть PAIR шпонку на трогающем экране внизу на экране показывает PAIRINGилиPAIR система автоматически войдёт в роботу то есть можно спариться с сотовым телефоном с функцией bluetooth .
- 3 Когда ваш сотовый телефон нашёл bluetooth вводить код 8888 и всё будет готово.
- 4 после успешно спариться вы сможете разговаривать по сотовому телефону без микрофона Испытать поистинеудобство работы от bluetooth . CLR -- шпонка отпятия
☎ —шпонка набора номера —шпонка отбоя.

Информация о функции копирования

1. Копирование диска CD на USB или карточку SD.

(1). Вставить USB или карточку SD с оперативной памятью в дисковод, а дальше диск CD для копирования, после показания положения нормальной работы диска на экране компьютера нажать клавишу COPY пульта, система самостоятельно вводится на меню копирования.

(2). Нажать клавиши направления↑↓пульта и двигать световую отметку, выбрать устройство OPTIONS, нажать клавишу ENTER для определения, система самостоятельно входит в меню для копирования, двигая световую отметку влево, выбрать клавишу TRACKS (песенника) для определения, система самостоятельно покажет меню песенника диска CD. Неправо двигать световую отметку, на теме TRACKS (песенника) выбрать знак , система самостоятельно покажет окно копирования единственного песенника, после этого нажать клавиши направления↑↓пульта и двигать световую отметку, на левом месте единственного песенника имеется знак рамки (например  1 /или  1), постоянно нажимать клавишу ENTER, система самостоятельно покажет  или  .(примечание знак  значит не выбрать, а знак  значит уже выбрать). Двигая световую отметку влево, выбрать клавишу START (начать), после определения система самостоятельно покажет окно копирования, в этот момент работа копирования уже началась, выбрав клавишу изменения скорости можно самостоятельно ругулировать скорость копирования (ускорение или снижение скорости), если не нужно дальше копировать нажать клавишу аннулирования.

(3). После копирования система самостоятельно покажет окно OK, нажать клавишу ENTER для определения, функция копирования кончилась, снять USB или карточку SD из дисковода и управлять по нормальной форме.

2. Копирование диска MP3 на USB или карточку SD

(1). Вставить USB или карточку SD с оперативной памятью в дисковод, а дальше диск MP3 для копирования, после показателя положения нормальной работы диска на экране компьютера выбрать единственный песенник для копирования и нажать клавишу COPY пульта, система самостоятельно копируется(как управление процесса CD). (примечание копирование MP3 легче чем копрование CD).


3. Особое внимание

(1). Данная машинка только копирует единственный песенник дисков CD или MP3 по системе управления. В случае копирования главного меню, система только копирует песенник, а не копирует содержание. Данная техника не доступна для дисков DVD и MP4.

Второй основная операция

2. 1 Объяснение операции дистанционного манипулятора(ДМ)

2. 1. 1 Схема дистанционного манипулятора(ДМ)

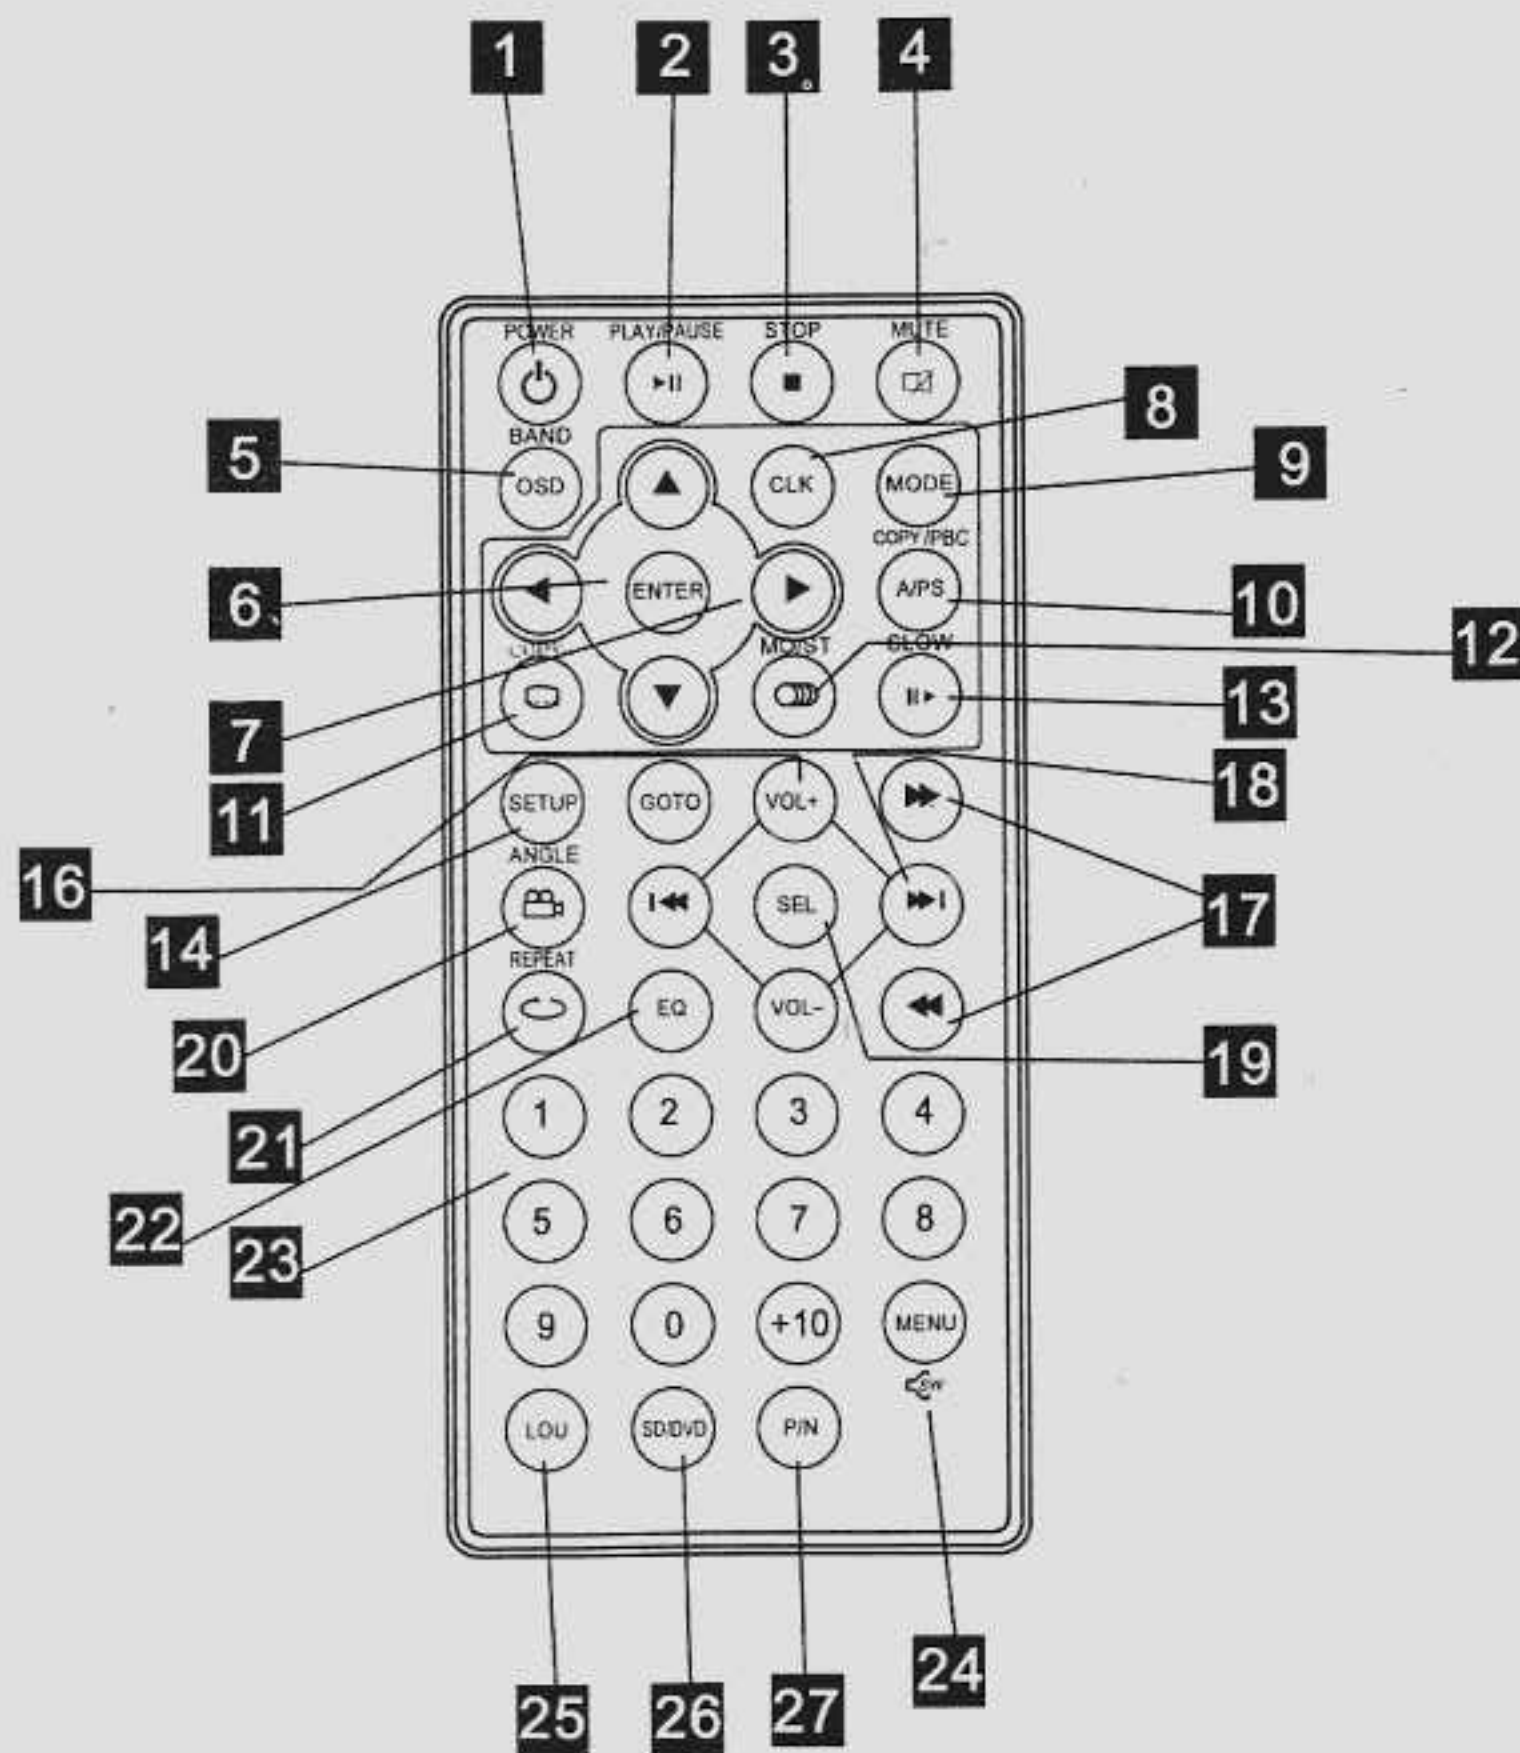


2.12 объяснения функции на ДМ


1. .Выключатель Питания
2. -Кнопка вос./паузы
3. Стоп/возврат
4. -Кнопка тихого звука
5. Выключатель полосы частоты/ системы
6. Кнопка меню
7. Кнопка Ввод
8. CLK
9. Модель переключения/TV
10. PBC
11. COPY
12. MO/ST
13. Умедленное воспроизведение
14. Установка Меню
15. GOTO
16. Управление громкостью
17. скрин индукции
18. Переключение/выбор Дорожки
- Нажмите на 3 секунды ,быстро вперед или назад.
19. Установка звуковой характеристики
20. Установка угла
21. Повторное воспроизведение
22. EQ
23. Цифровые кнопки
24. Воспроизведение по меню
25. LOU
26. SD/DVD
27. P/N

На дистанционном манипуляторе (DM) многократно нажмём кнопку "LOU", система будет выключить "Антишок"

2. 2 Схема входа заднего Объяснения функции входа заднего

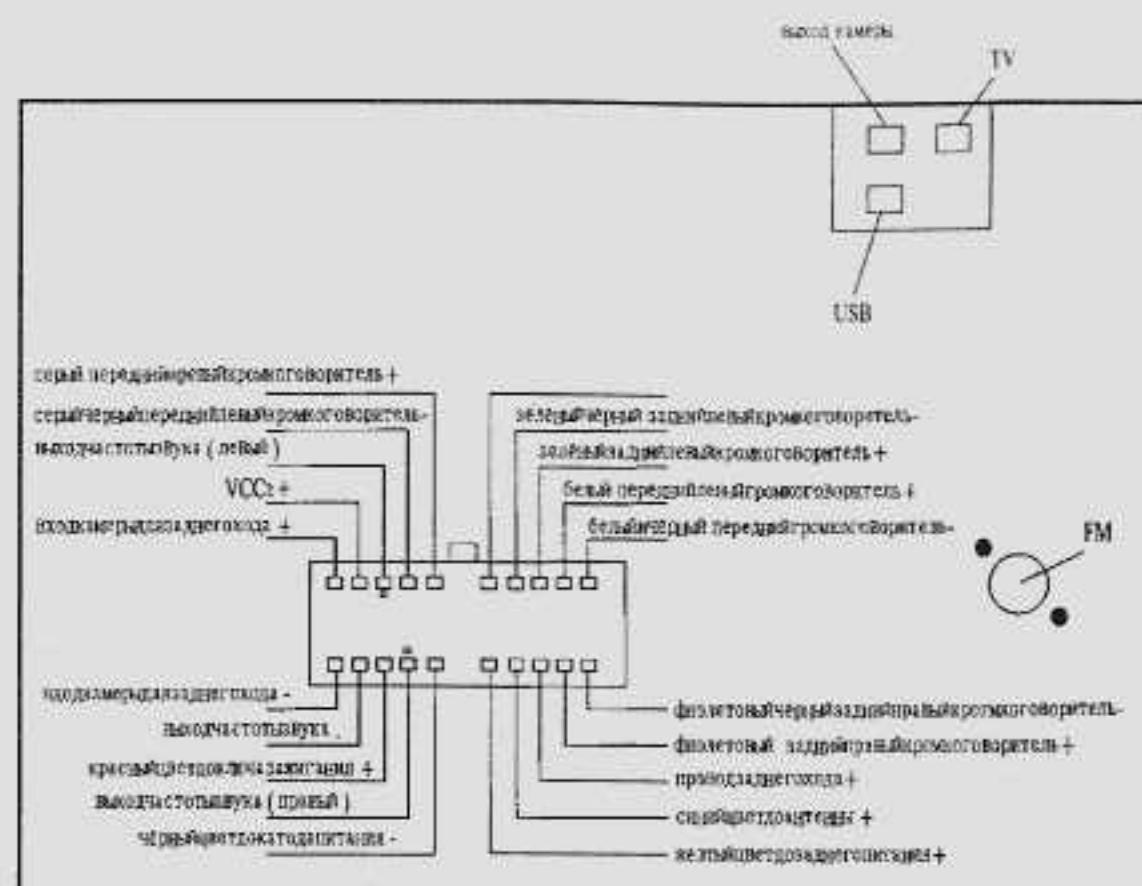

2. 4 схема функции доски

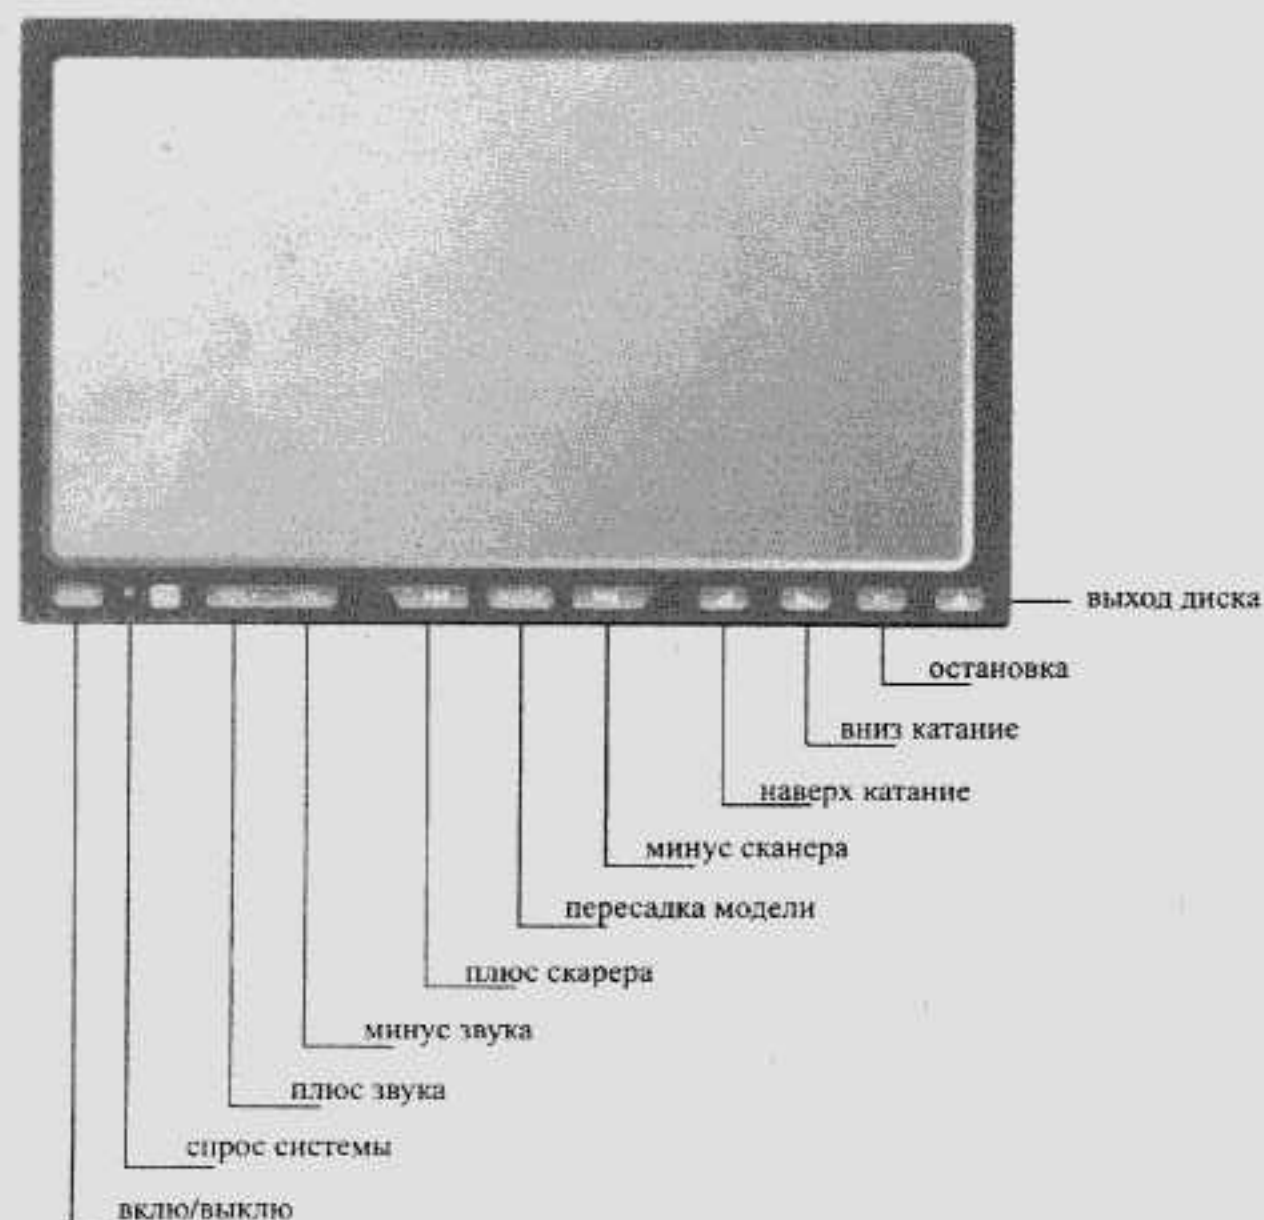

приложение: когда пользовали кнопку на MODE, нажмите кнопку на 1 секунду и преобразовать друг к другу, если TV, нажмите кнопку на 1 секунды.

3. 1 основная операция

1 Включите ключом источник питания, нажмите кнопку "POWER" и система входит в положение, когда нажмите 1 раз и включен, ещё нажмите то выключен.

2 изменение системы функции

Нажмите кнопку "MODE" и осуществляется изменение между функциями DVD/TV/AV/RADIO/, если на функцию TV то нажмите на 1 секунды.

3 урегулирование степени звука

Нажмите кнопку "звук плюс" или "звук минус" то урегулировать степени звука.

4 урегулирование тишины

Если не нужен звука, то нажмите кнопку "тишина" то входит в положение тишины.

5 доска катания

Когда в обычном положении, нажмите кнопку "катание" может урегулировать углы монитора, район урегулирование на левых углах монитора.



Нажимите картинку "Меню" на экране, система автоматически входит в положение соответствующей функции.

3.2 объяснение операции на скрине индукции

Нажмите кнопку "POWER" или "вкл/выкл" на ДМ, система входит в положение выключения и может начаться операция. В главной странице скрина индукции 6 функций: MP4/DVD/TV/RADIO/AV и установка, выберите по знакам или нажмите кнопку "MODE" на ДМ


1 Функция в положении функции DVD/MP4



- 1.1 Нажмите кнопку "канал звука" изменять левый или правый каналы.
- 1.2 Нажмите кнопку "звук" может урегулировать степени звука.
- 1.3 Нажмите кнопку "урегулирование цвета" или в районе VOL может урегулировать цвет или яркости.
- 1.4 Нажмите кнопку "назад" и вернётся в положения AV/RADIO/DVD/TV.
- 1.5 Внимание: Запрещено пользоваться карандашами, ручками или ноготью нажать на скрине индукции, чтобы не сломать его.

2 функция телевизара


- 1 Нажмите кнопку "скрин индукции" и система автовходит в положение TV.
- 2 В положении "TV" есть системы PAL I DK BG NTSC SECAM, изменять на кнопки "система цвета"

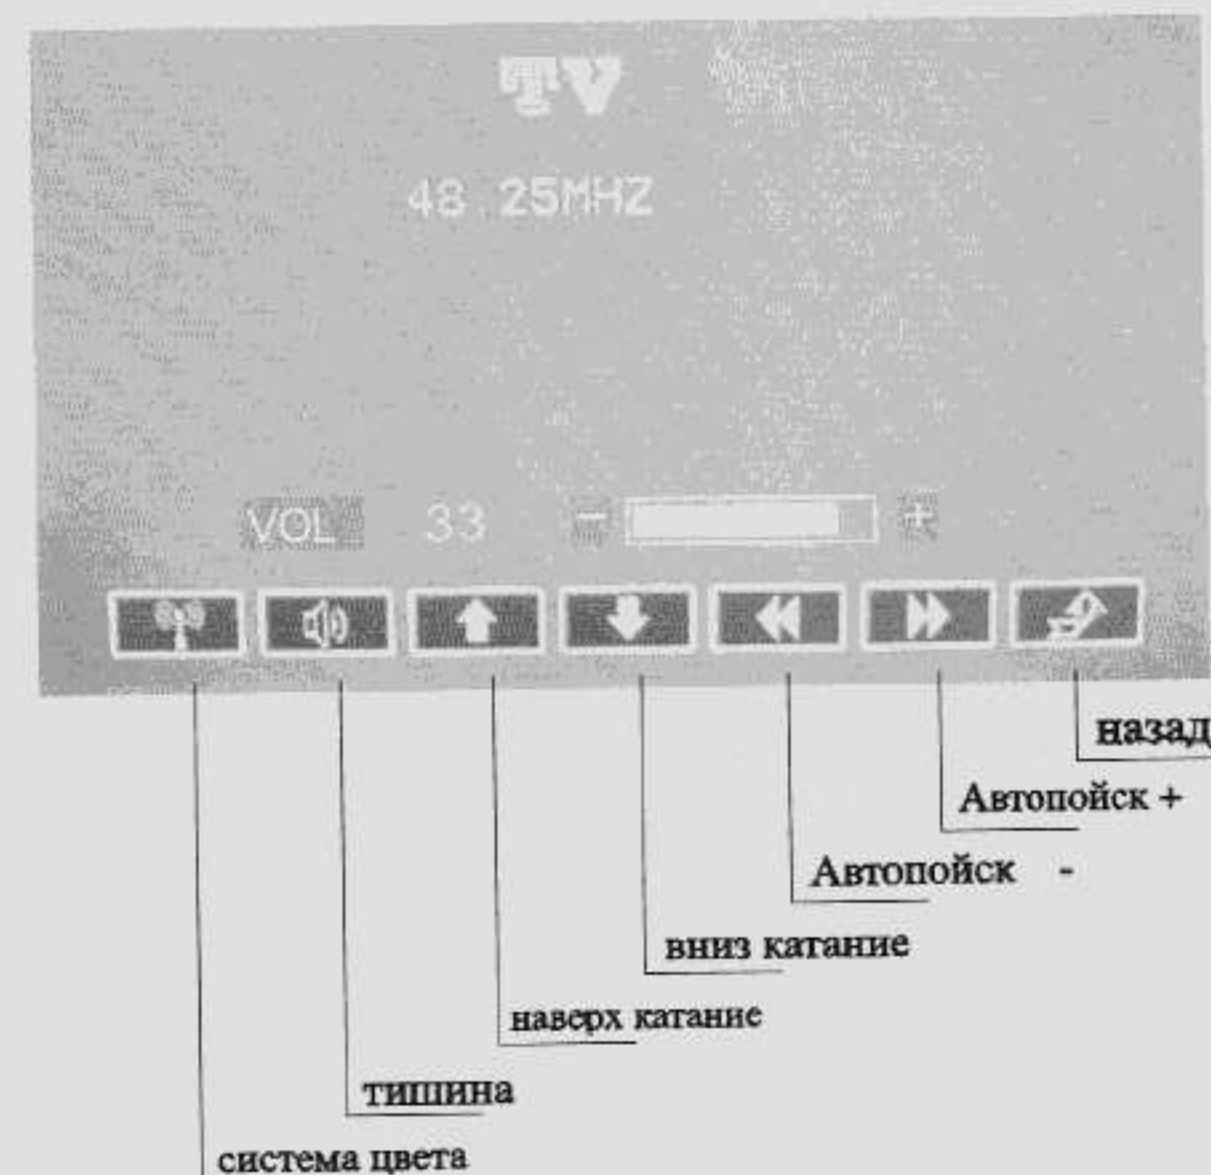

В положении "TV". Нажимите кнопку [TV] на 3 сек., на кране, можно изменять "система цвета", PAL/DK/SECAM прямо нажимите кнопку [TV] на 1 сек., моно изменять систему звука.v

3 функция радио

Когда в других положениях, нажмите кнопку MODE и можете изменять в положение RADIO, или нажать на экране индукции найти функцию радио, нажмите по цифрам может выбрать каналы..

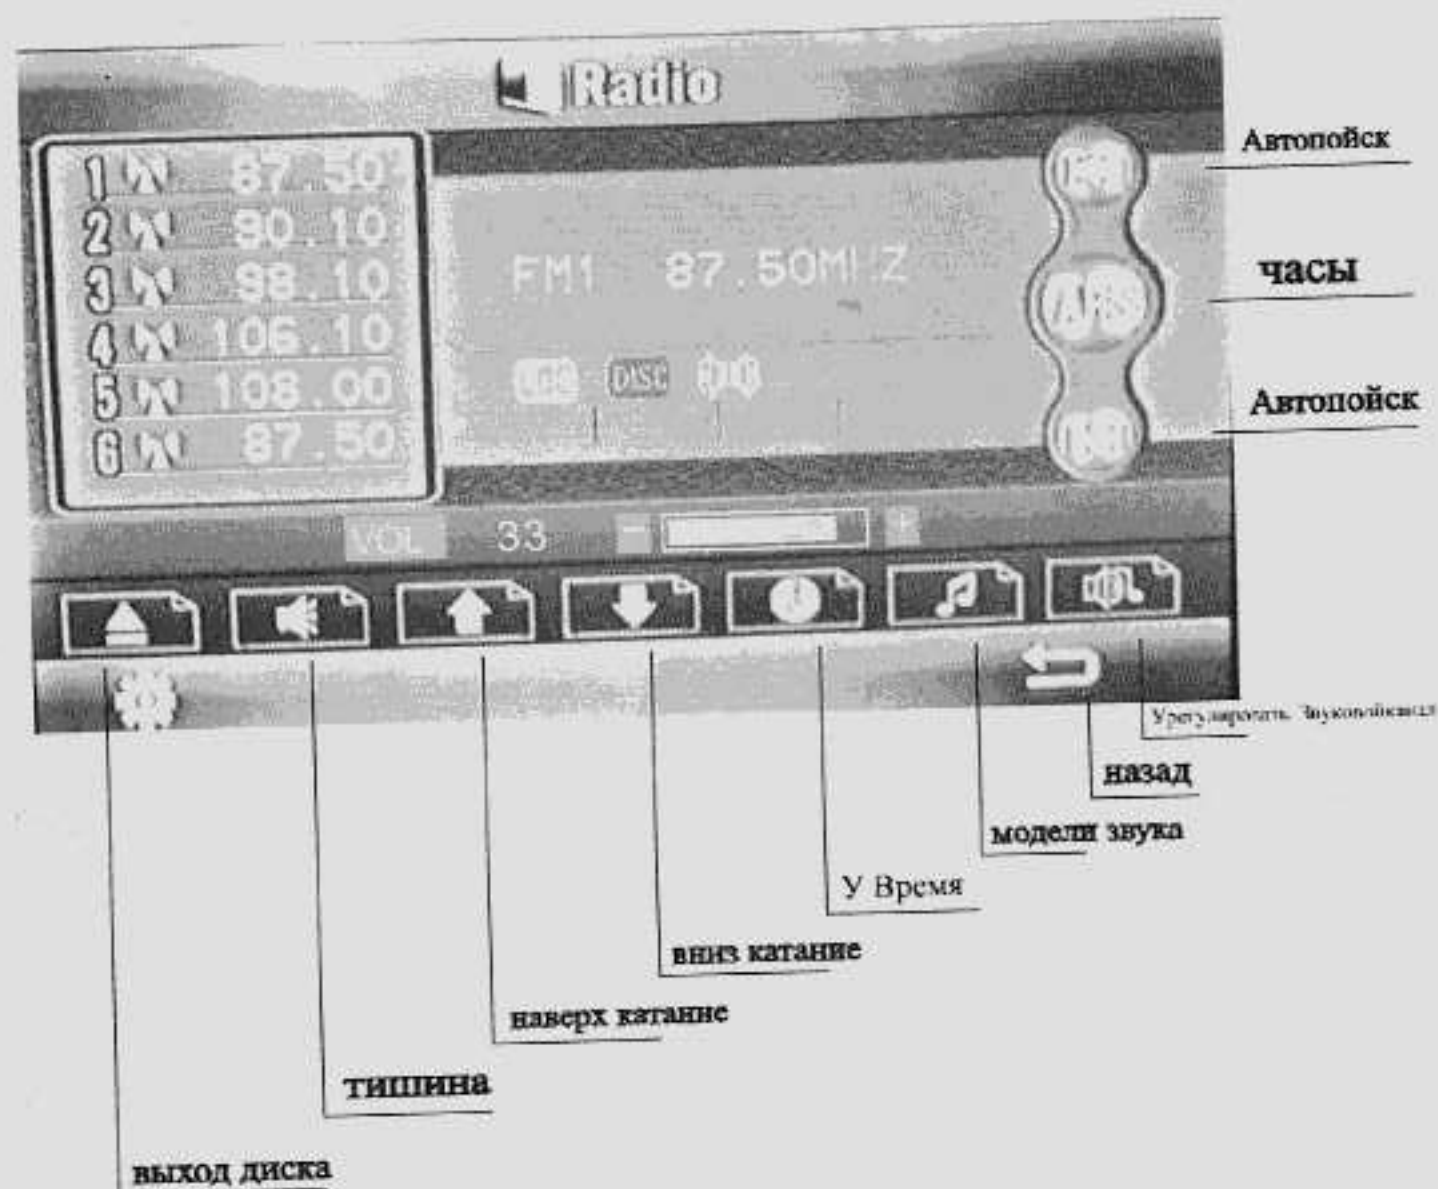

В полоежнии "RADIO", нажмите кнопку "LOC", нза экране можно изменять FM/AM.

Вположениинастройки:

1. Вполоежнии главного "Меню" нажмите кнопку [] на экране, система автоматически входит в положение показания "Цвет", "Яркость" и т.д.



2. Пажимите кнопку "BASIC", система автоматически входит в положение "Настройка времени" и можно нажать кнопку "Верх", "Вниз", "Лево" "Право" и регулировать на экране.




3. Пажимите кнопку "VIDEO" система автоматически входит в положение показания "Яркость", и "Цвет", можно нажать кнопку "Верх", "Вниз", "Лево" "Право" и регулировать на экране.



4. Пажимите кнопку "AUDIO", система автоматически входит в положение "Антишок" и "Модели звука" можно нажать кнопку "Верх", "Вниз", "Лево" "Право" и изменять систему звука. Если нужно использовать другие фрукции можно нажать кнопку "Назад" на экране. Система автоматически входит "Обратно".

4. функция AV система звука

1. Соединяйте линии входа камеры с линией внешней камеры.
2. Задев на экране индукции входит в главную страницу и найдите 'AV' или нажмите кнопку 'выбор' входит в положение 'AV'.

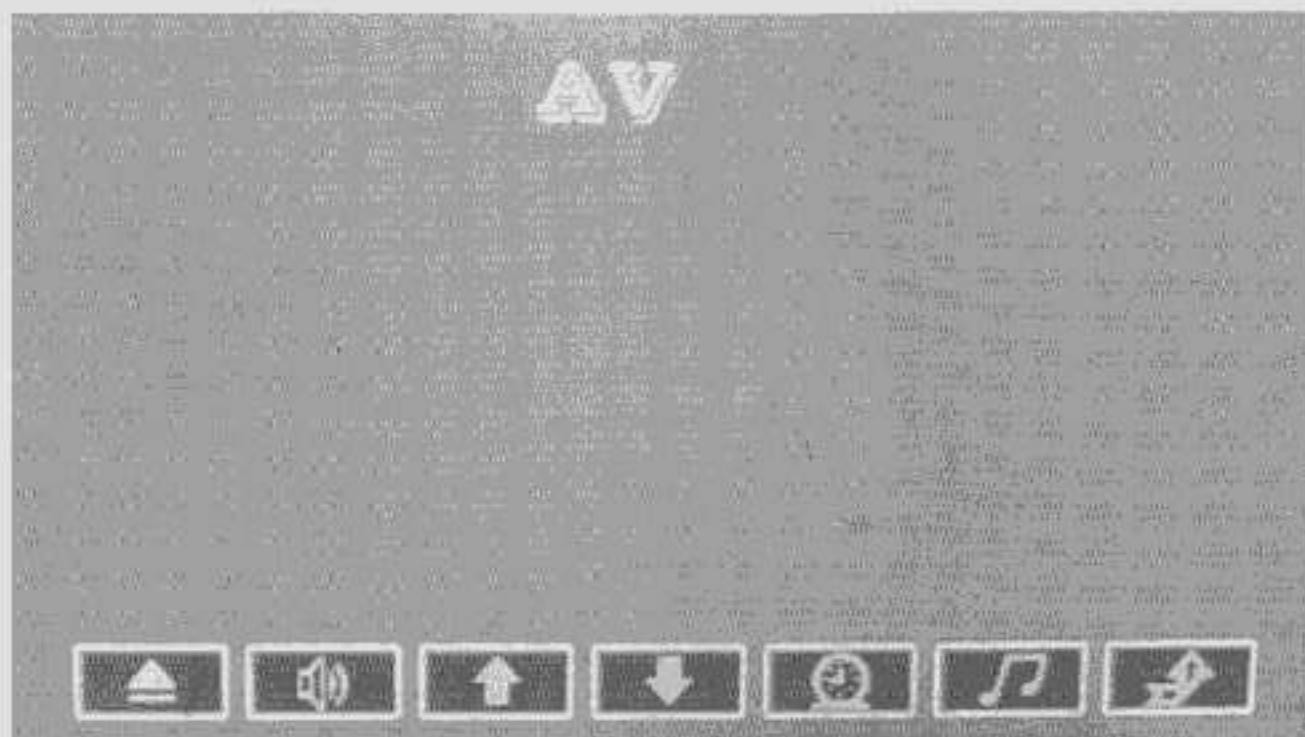

3. Когда в положение заднего хода, система автовходит в положение показания радиолокатора, и на мониторе TFT показывает ситуацию у машин, после монтажа камеры радиолокатора, если расстояние близко с барьером и машина звучит, чтобы напоминать водителя.
- Когда в положении заднего хода система автовходит в положение "радиолокатор"

5. функция USB и карточка SD

Когда в обычном положении можно поставлять карточку SD или USB, место SD вниз входа диски, место USB входа в задней линии.

6. Чтобы удобно водить ночью, нажмите кнопку "STOP" долго на пульте, система будет выключить свет экрана, но "Машина DVD", продолжает работать, ещё долго нажмите ток включен.

Четвертый объяснение монтажа схема установки

1. Помещать машинку в устраивающее место.
2. Проверьте правильно соединение линии на досках.
3. Употребляйте подходящие инструмента сделать монтаж.

! внимание






Поставьте оборудование необходимо квалифицированные мастера, если нет мастера, обращайтесь к хорошему специальному магазину.

1. Оборудование устроится на протяжении питания постоянного тока с 9—по 14V.
2. Внимательно соединяйте линии, если неправильно то портит оборудование.
3. Подлежастся с правильными линиями, потом соединяйте с источником питания.
4. Подлежастся изолироваться с любыми источниками.
5. Перед монтажом фиксируйте все источники.
6. Внимательно прочитайте книжку перед соединением.

复制功能说明

一、CD碟片复制到USB或SD卡

1、将有内存空间的SD卡或USB插入机器，然后放入要复制的CD碟片，读碟后按遥控器上COPY键系统自动进入复制主菜单。

2、按遥控器上的方位键  上下移动光标，选择OPTIONS（设置）后，按ENTER确认，系统自动进入需要复制的菜单。向左移动光标，选择TRACKS（曲目）键确认，系统自动出现CD碟上的曲目菜单。向右移动光标，在TRACKS（曲目）标题处选择  标记，系统进入碟片单首曲目复制界面，然后上下移动光标，在单曲左边（例如  1/或  1）有方框标记，重复按ENTER键，系统自动显示  或 。（注明， 标记为未选择， 标记为已选择）向左移动光标，选择START（开始）键，确认后系统自动进入复制界面，按当前进度复制已开始，选择变速键，系统自动加速或减退复制速度，不需复制按取消键即可取消。

3、复制完后系统出现OK界面，请按确认（ENTER）键退出，复制功能完成，请取出碟片/SD/USB按正常模式操作即可。

二、MP3碟片复制到USB或SD卡

将带有内存空间的SD卡或USB插入本机，然后放入要复制的MP3碟片，读碟后如复制CD碟一样，选择到要复制的单首曲目，遥控器 COPY 键，系统将自动复制完毕。（注明：复制MP3要比CD简单）。

三、特别注意

本机只能按操作进行CD和MP3碟片单首曲目的复制。如果复制主菜单，系统只能复制曲目，而不能复制内容。DVD和MP4碟片不能复制。

蓝牙使用说明

1、在开机状态下按POW键1秒，屏幕会自动显示蓝牙界面。

2、点击触摸屏上PAIR键，屏幕下方会显示FAIRING或FAIR字母，系统自动进入了蓝牙开机模式，即可用带有蓝牙功能的手机进行配对。

3、当你的手机寻找到蓝牙设备的时候，你只要输入密码8888确认即可配对成功。

4、配对成功后，你可以用本机进行电话免提通话功能，真正体会到蓝牙给你工作带来的方便。CLR为后退键， 为拨号键， 为挂机键。