



X1

Панели

Панели XPERIA™ X1 являются новыми замечательными функциями XPERIA™ X1. Они позволяют одним касанием обращаться к избранным мобильным функциям. Можно загружать в телефон новые панели по адресу [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) и упорядочить их по своему выбору.

## Портретные режимы



Панель Media Xperience



Панель Sony Ericsson



Экран панели

## Альбомные экраны



Панель Media Xperience



Панель Sony Ericsson



Экран панели

Функции совпадают в портретном и альбомном режиме, поэтому описание панелей приводится только для портретного режима.

[www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com)




Sony Ericsson Mobile Communications AB  
SE-221 88 Lund, Sweden

1219-9726.1  
Printed in XXX

## Выбор панелей

### Открытие и закрытие экранов панелей

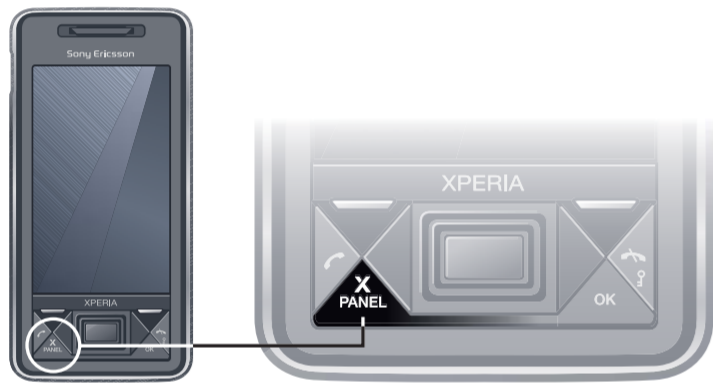

- Нажмите **X** PANEL.



### Экран панели




- 1 Панель.
- 2 Переключить на экран карты.
- 3 Переключить на экран настройки.

### Экран карты



- 1 Переключить на экран панели.

### Экран настройки

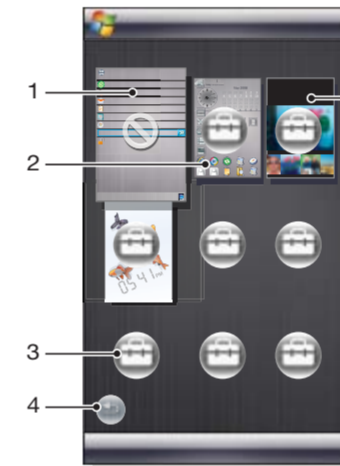

- 1 Положение фиксированной панели "Microsoft сегодня".
- 2 Положение, занимаемое панелью **Sony Ericsson 1**, в качестве примера.
- 3 Свободное положение для панели.
- 4 Клавиша возврата.
- 5 Положение, занимаемое панелью **Демонстрация слайдов**, в качестве примера.

### Управление панелями

#### Открытие панели

- На экране панели или карты коснитесь панели.

#### Закрытие панели

- Нажмите **X** PANEL.

### Добавление панели

- 1 На экране панели коснитесь
- 2 Коснитесь в свободном месте.
- 3 В списке нажмите на панель, которую требуется использовать.
- 4 Коснитесь **Выбрать**.
- 5 Коснитесь .
- 6 Коснитесь для возврата на экран панели.

### Переключение между панелями и приложениями

- На панели или в приложении нажмите **X** PANEL для перехода на экран панели.
- На экране панели нажмите **X** для возврата к последней использованной панели.
- В приложении, запущенном из меню **Пуск**, нажмите для возврата к последней использованной панели.

### Замена панели


- 1 На экране панели коснитесь .
- 2 Коснитесь на панели, которую требуется заменить.
- 3 Коснитесь на выбранной панели.
- 4 В списке нажмите на панель, которую требуется использовать.
- 5 Коснитесь **Выбрать**.
- 6 Коснитесь .
- 7 Коснитесь для возврата на экран панели.

### Удаление панели

- 1 На экране панели коснитесь .
- 2 Коснитесь на панели, которую требуется удалить.
- 3 Коснитесь на выбранной панели.
- 4 В списке коснитесь варианта **Без панели**.
- 5 Коснитесь **Выбрать**.
- 6 Коснитесь для возврата на экран панели.

## Панель "Объемные рыбки"

Эта панель имеет привлекательный вид и содержит основную информацию. Прикасаясь к экрану, можно управлять поведением рыбок. В зависимости от состояния телефона имеется три или четыре рыбки. Время, дата и формат определяются настройками Windows. Месяцы обозначаются только сокращенными словами. Обозначение дня недели и месяца предусмотрено только на английском языке. Рыбки следуют за пальцем и реагируют на касание.

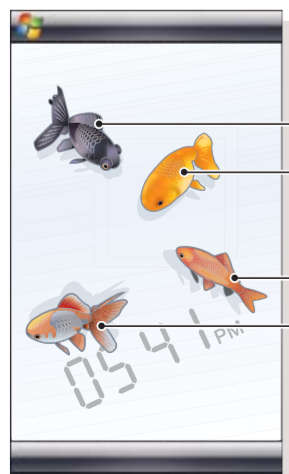

- 1 Иван. Цвет этой рыбки изменяется на красный, когда уровень заряда аккумулятора не превышает 10%.
- 2 Игорь. Цвет этой рыбки изменяется на золотистый, когда есть непрочитанное сообщение.
- 3 Андрей. Эта рыбка становится серебристой, когда отключен звук.
- 4 Сергей. Наличие этой рыбки свидетельствует о пропущенном вызове.

## Радио XPERIA™

При расположении этой панели на рабочем столе можно управлять FM-радиоприемником. При открытии панели радио отображается в состоянии последнего использования.



- 1 Настроенные станции. Можно сохранить шесть различных каналов радио. Точка в левом верхнем углу клавиши указывает, что клавиша занята.
- 2 Информация о канале.
- 3 Системы радиоданных.
- 4 Индикатор стерео/моно. Режим стерео или моно можно установить в меню.
- 5 Точная настройка. Коснитесь для точной настройки.
- 6 Поиск вниз.
- 7 Уменьшение громкости. Коснитесь и удерживайте для постепенного снижения.

- 8 Выход. Можно использовать наушники или громкоговоритель.
- 9 Часы, формат 12 или 24 часа.
- 10 Частота текущего канала.
- 11 Будильник Вкл/Выкл. Будильник устанавливается в меню. Выделен, когда будильник включен.
- 12 Формат времени, 12 или 24 часа.
- 13 Поиск вверх.
- 14 Уровень громкости.
- 15 Увеличение громкости. Коснитесь и удерживайте для постепенного повышения.
- 16 Питание.
- 17 Меню настройки.



### Сохранение текущего канала радио

- 1 На панели настроенных станций коснитесь свободной клавиши.
- 2 Коснитесь клавиши и удерживайте ее более 3 секунд.

### Индикаторы системы радиоданных

RDS (система радиоданных) позволяет принимать дополнительную информацию во время приема обычных программ радио. Дополнительная информация может быть нескольких типов:

- |    |  |
|----|--|
| TA | Объявления о дорожном движении. Радио настраивается на канал, который транслирует объявления о дорожном движении. При приеме такой информации громкость повышается |
| TP | Программа дорожного движения. Во время поиска радио останавливается только на каналах, которые транслируют объявления о дорожном движении.                         |
| AF | Альтернативная частота. Радио перенастраивается на другую частоту той же станции, когда принимаемый радиосигнал становится слишком слабым                          |


## Панель Sony Ericsson

На этой панели отображается время, календарь, погода и полезные ярлыки для управления телефоном и отображения его состояния. Панель можно настроить в соответствии со своими потребностями. Панель содержит ряд небольших приложений, называемых виджетами. Нажимая на виджет, вы запускаете соответствующее приложение. На иллюстрации показан пример настройки панели.



- 1 Погода, дата и температура. Отражает первый город (**Город 1**), настроенный в меню **Параметры**.
- 2 Часы и календарь. Отражает город, настроенный в меню **Параметры**. Формат даты соответствует формату, установленному в Windows. Коснитесь часов или календаря для настройки параметров.
- 3 Ярлык для **Сообщения**. Подсвечивается, когда принято сообщение. Также отображает количество непрочитанных сообщений.
- 4 Ярлык для списка вызовов. Подсвечивается, когда пропущен вызов. Также отображает количество непринятых вызовов.
- 5 Кнопки подключения.
- 6 Встречи. В каждом блоке может отображаться две встречи. Данные извлекаются в приложении **Календарь**. Кроме того, имеется ярлык для приложения **Календарь**.
- 7 **Задачи**. В каждом блоке может отображаться две задачи. Данные извлекаются в приложении **Задачи**. Кроме того, имеется ярлык для приложения **Задачи**.
- 8 **Интернет-новости**. Отображается набор **Интернет-новостей**.
- 9 Ярлыки для приложений и недавно использованных приложений.
- 10 Обновление погоды и **Интернет-новостей**.
- 11 Записи быстрого набора номера.
- 12 Недавно использованные приложения.
- 13 Настройка.

## Вкладка "Общие"

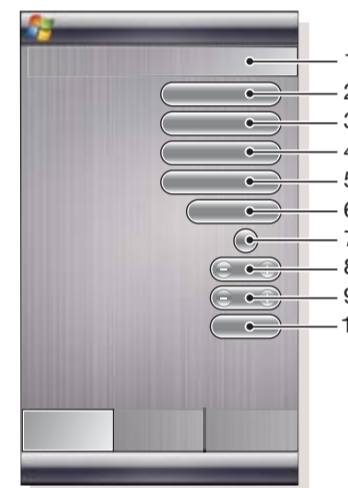

- 1 Число использованных блоков. Красные числа означают, что установлено слишком много блоков.
- 2 Цветовая тема панели.
- 3 Макет часов и календаря.
- 4 **Город 1**. Коснитесь для выбора городов и стран.
- 5 **Город 2**. Коснитесь для выбора городов и стран. Выберите летнее время вручную.
- 6 **Интернет-новости**. **Интернет-новости** обновляются, когда телефон подключен к Интернету.
- 7 Клавиши подключения.
- 8 **Встречи**. Выберите число блоков для отображения встреч. 1 блок отображает две встречи, 2 блока отображают четыре встречи. 0 означает, что виджет встреч совсем не отображается.
- 9 **Задачи**. Выберите число блоков для отображения задач. 1 блок отображает две задачи, 2 блока отображают четыре задачи. 0 означает, что виджет задач совсем не отображается.
- 10 Шкала температуры, по Цельсию или Фаренгейту.

## Панель Media Experience

На этой панели можно представить различные мультимедийные объекты, такие как фотографии, видеоклипы, музыку и д.п. Для перемещения между различными объектами можно использовать палец или перо.

## Панель Google™


Эта панель позволяет выполнять поиск, отображать карты, Picasa™, календарь и Gmail™.

В зависимости от конфигурации может потребоваться загрузка некоторых панелей.



## Кнопки подключения

## Кнопки подключения

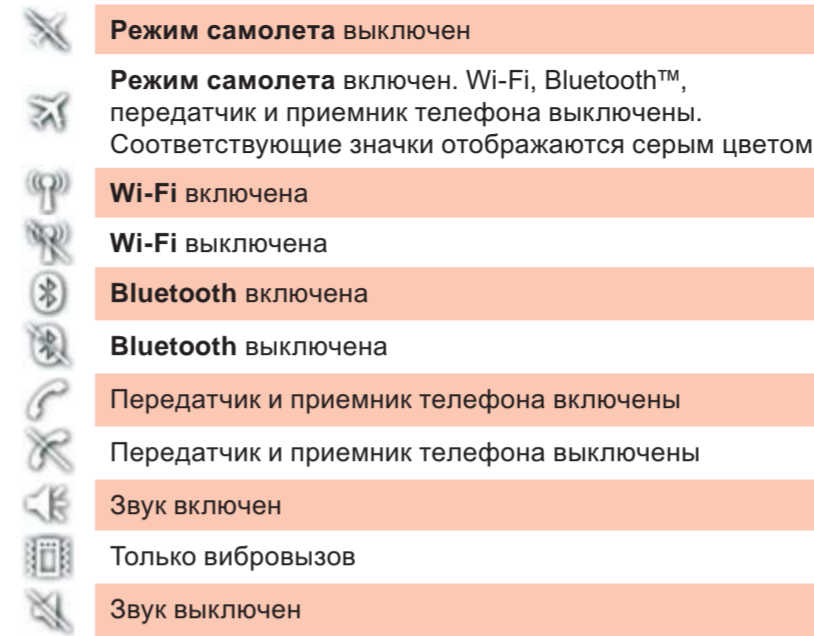


- 4 Ярлык для списка вызовов. Подсвечивается, когда пропущен вызов. Также отображает количество непринятых вызовов.
- 5 Кнопки подключения.
- 6 Встречи. В каждом блоке может отображаться две встречи. Данные извлекаются в приложении **Календарь**. Кроме того, имеется ярлык для приложения **Календарь**.
- 7 **Задачи**. В каждом блоке может отображаться две задачи. Данные извлекаются в приложении **Задачи**. Кроме того, имеется ярлык для приложения **Задачи**.
- 8 **Интернет-новости**. Отображается набор **Интернет-новостей**.
- 9 Ярлыки для приложений и недавно использованных приложений.
- 10 Обновление погоды и **Интернет-новостей**.
- 11 Записи быстрого набора номера.
- 12 Недавно использованные приложения.
- 13 Настройка.

## Настройка

### Настройка

- Коснитесь **Параметры**.

## Вкладка Интернет-новостей

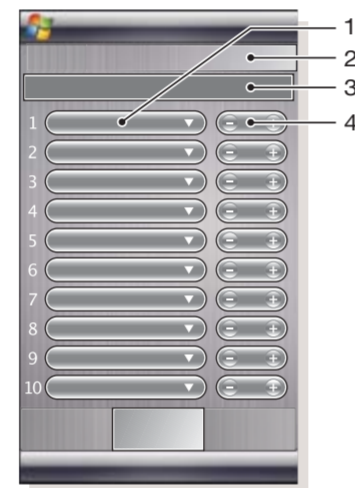


### Настройка предварительно установленных Интернет-новостей

- 1 Коснитесь позиции.
- 2 Выберите предварительно настроенную новость.
- 3 Выберите число блоков.

### Настройка новых Интернет-новостей

- 1 Коснитесь позиции.
- 2 Выберите **Дополнительно**.
- 3 Введите адрес Интернет-новостей (URL).
- 4 Выберите число блоков.



## Вкладка "Запуск"

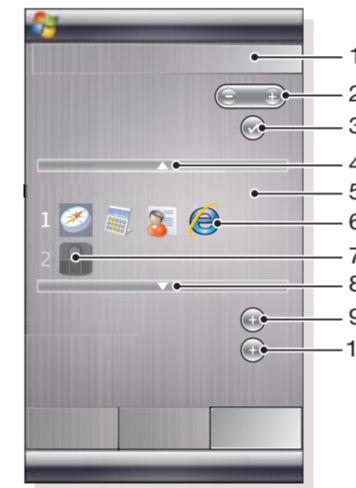

- 1 Число использованных блоков.
- 2 Выберите число блоков для ярлыков для приложений, записей быстрого набора номера и недавно использованных программ.
- 3 Недавно использованные программы.
- 4 Перемещение фокуса вверх.
- 5 Область значка. Каждый блок значков пронумерован. Выделите значок и затем выберите его для открытия меню с параметрами.
- 6 Ярлыки для приложений.
- 7 Записи быстрого набора номера.
- 8 Перемещение фокуса вниз.
- 9 Установка ярлыков для файлов. При нажатии ярлыка запускается соответствующее приложение.
- 10 Настройка записей быстрого набора номера.

## Конструкция

Панель состоит из десяти блоков. Эти блоки можно свободно использовать для отображения виджетов по своему выбору. Некоторые виджеты занимают больше блоков, чем другие, а для некоторых можно использовать дополнительные виджеты того же типа.

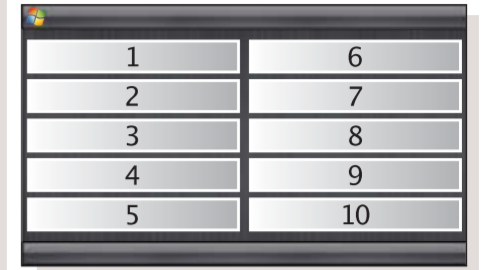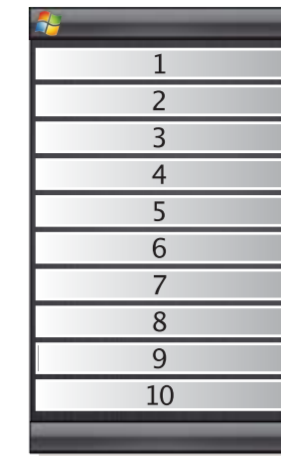

Блоки в альбомном режиме

Блоки в портретном режиме

### Настройка ярлыков для приложений

- 1 В области значков нажмите пустое положение.
- 2 Нажмите **Установить ярлык для файла > +**.
- 3 Выберите файл приложения.

### Настройка записи быстрого набора номера


- 1 В области значков нажмите пустое положение.
- 2 Нажмите **Установить быстрый набор > +**.
- 3 Выберите запись.

Дополнительную информацию о телефоне см. **Руководство пользователя XPERIA™ X1 непосредственно в телефоне по адресу [m.sonyericsson.com/x1support](http://m.sonyericsson.com/x1support)**.

Авторские права и торговые марки см. XPERIA™ X1 Краткое руководство "Обзор Интернет и сообщения".

## Панель "Microsoft сегодня"

На этой панели отображается полезная информация и содержатся удобные ярлыки.

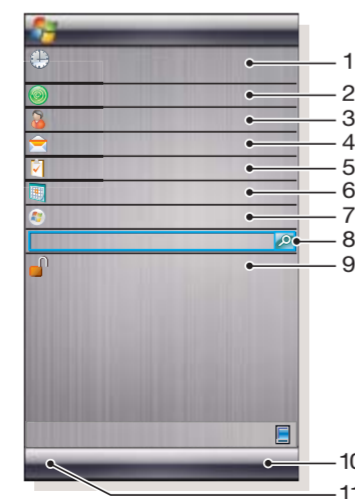

- 1 Время и дата. Ярлык для **Настройки > Часы и сигналы**.
- 2 Приступая к работе.
- 3 Данные о владельце. Ярлык для **Настройки > Данные о владельце**.
- 4 Непрочитанные сообщения. Ярлык для **Сообщения**.
- 5 Активные задачи. Ярлык для **Задачи**.
- 6 Активные встречи. Ярлык для **Календарь**.
- 7 Вход в службу Windows Live.
- 8 Поиск Windows Live.
- 9 Состояние блокировки.
- 10 Клавиша **Контакты**.
- 11 Клавиша **Календарь**.

## Панель "Демонстрация слайдов"

На панели демонстрации слайдов можно отображать фотографии, снятые камерой.



- 1 Выбранное изображение.
- 2 Карусель эскизов.

### Перемещение карусели

- Сдвиг вправо или влево в любом месте экрана.

### Выбор изображения

- В карусели нажмите на изображении.

### Сохранение изображения

- В памяти телефона: \My Documents\My Pictures \Camera\100XPRIA.
- На карте памяти: \Storage Card\DCIM\100XPRIA.

## Загрузка новой панели

### Для загрузки новой панели с помощью телефона

- 1 В Интернет-браузере нажмите закладку для автономной веб-страницы Sony Ericsson.
- 2 Нажмите ссылку с помощью кнопки панели.
- 3 На веб-странице "Развлечения и загрузки" выберите панель.

### Добавление панели

- Следуйте инструкциям в разделе *Выбор панелей*.

