

SONY®

Звуковая панель

Инструкции по эксплуатации RU



HT-ST7

Содержание

Настройка / Настройка

Комплектация коробки	3
Установка	4
Установка беспроводных приемопередатчиков	5
Подключение	6
Включение системы	8


Основные действия

Прослушивание аудио	10
Использование звуковых эффектов	11
Прослушивание аудио с устройств BLUETOOTH	12


Прочее

Компоненты и органы управления	14
Регулирование настроек	17
Поиск и устранение неисправностей	19


Комплектация коробки




Панель колонок (1)



Сетчатая рамка (1)

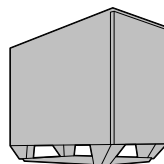


Сабвуфер (1)

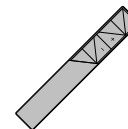


Пульт дистанционного управления (1)



Батареи R03 (размер AAA)* (2)

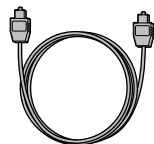


Цифровой оптический кабель для телевизора (1)




ИК-повторитель** (1)

* Рекомендованный срок годности указан с отрицательной стороны батарейки.

** Для информации по использованию ИК-повторителя обратитесь к справочному руководству.



Стойки (2) и винты (2)



Беспроводные приемопередатчики (2)



Инструкции по эксплуатации (данное руководство) (1)



Справочное руководство (1)






Если вы предпочитаете...

Установка сетчатой рамки






- Установите или снимите сетчатую решетку параллельно передней панели.

Установка стоек

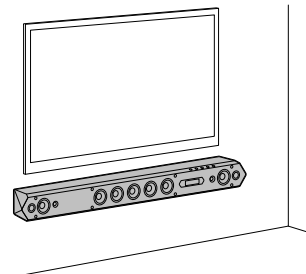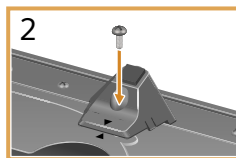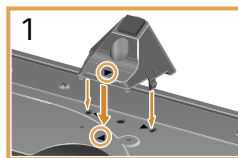

Вы хотите установить панель колонок на стене?
См. инструкции в справочном руководстве.


Установка беспроводных приемопередатчиков

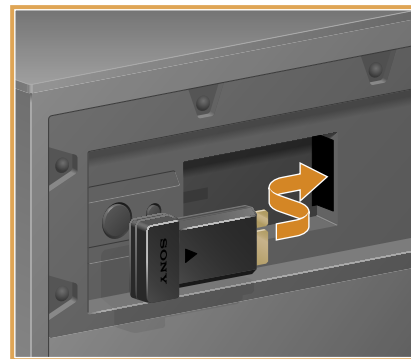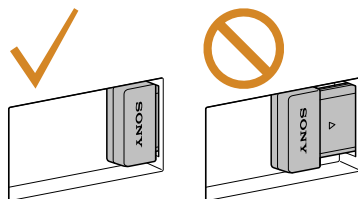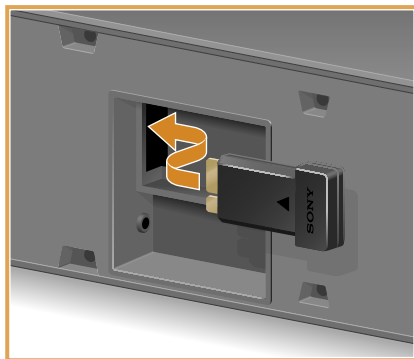

Совет

- Оба беспроводных приемопередатчика идентичны. Вы можете установить любой из них в панель колонок или в сабвуфер.


Подключение только телевизора

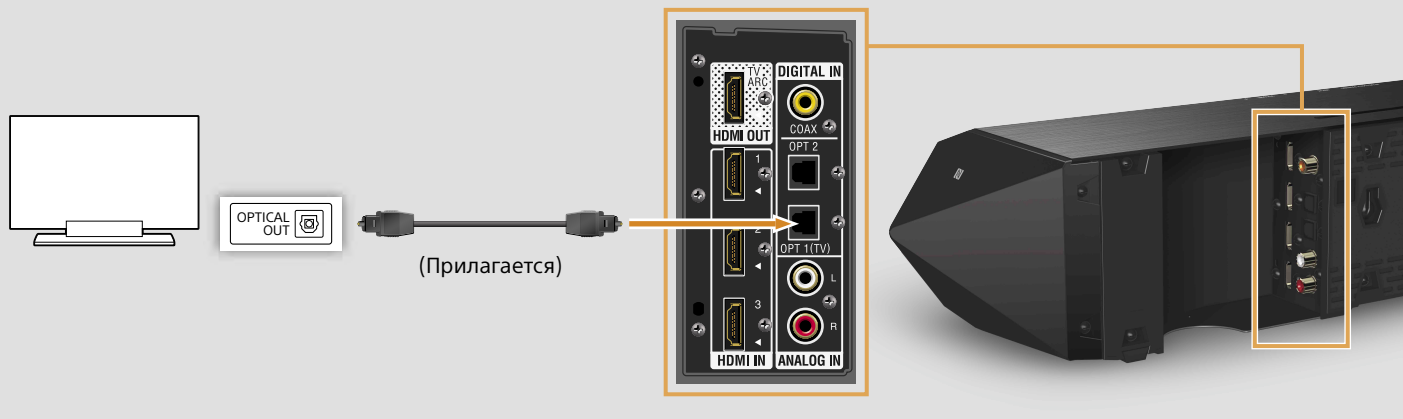

При подключении телевизора и других устройств




Включение системы

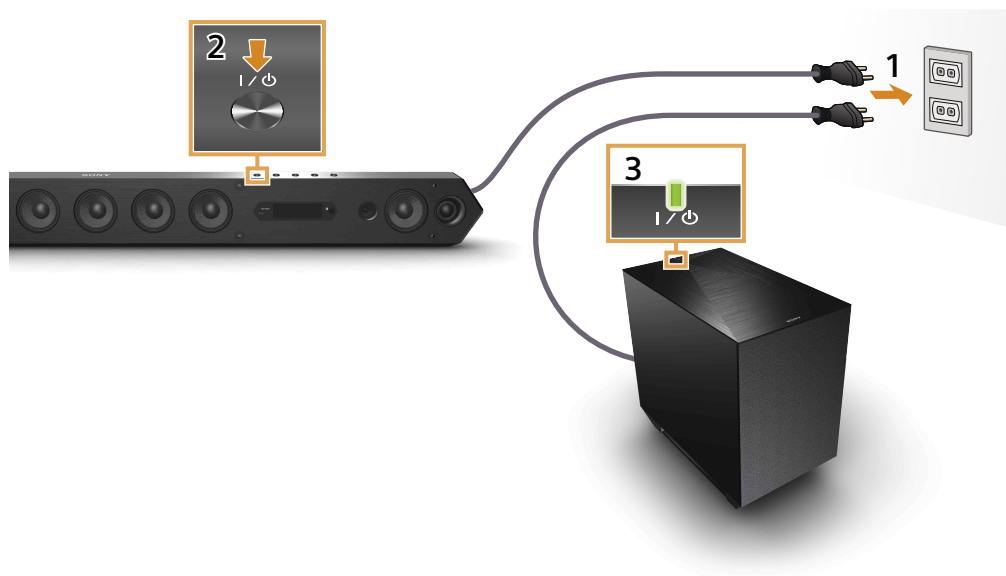

- 1 Подключите шнуры питания (сетевые провода).
- 2 Нажмите кнопку I/O на панели колонок.
- 3 Убедитесь, что индикатор I/O на сабвуфере светится зеленым цветом.

Если индикатор не начинает светиться, беспроводная связь не активирована. См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» (стр. 19).

Установите Батареи R03
(размер AAA) (прилагаются).

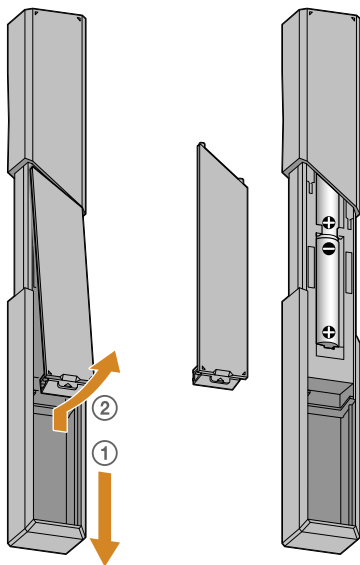


- ① Сдвиньте крышку вниз.
- ② Поднимите крышку отделения для батарей.

Прослушивание аудио




Устройство входа выбрано

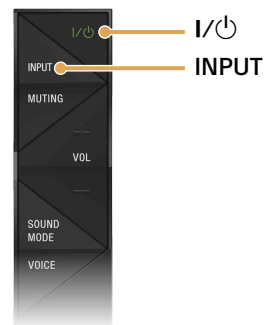

Несколько раз нажмите кнопку INPUT до появления устройства входа на дисплее.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU
↑

Использование звуковых эффектов

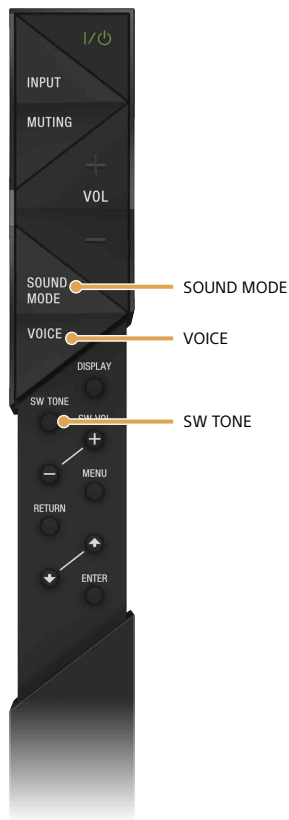



SOUND MODE: Позволяет вам наслаждаться звуковыми эффектами.	MOVIE	Звуковые эффекты, подходящие для фильмов
	MUSIC	Звуковые эффекты, подходящие для музыки
	FOOTBALL (виртуальный режим футбольного матча)	Звуковые эффекты, создающие чувство присутствия на футбольном стадионе (при просмотре трансляций футбольных матчей) Примечание: Данная функция не поддерживает монофоническое звучание.
	STD (стандарт)	Звуковые эффекты, подходящие для телевизионных программ
VOICE: Обеспечивает более четкое воспроизведение речи.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (тембр сабвуфера): Выбирает тембр низких частот.	TONE 1	Более четкий тембр низких частот
	TONE 2	Тембр низких частот, подходящий для различных источников (по умолчанию)
	TONE 3	Более динамичный тембр низких частот

Прослушивание аудио с устройств BLUETOOTH



При подключении (связывании) устройств BLUETOOTH




Для связывания с устройством и прослушиванием звука с него в первый раз

- 1 Нажмите кнопку BLUETOOTH PAIRING.
Индикатор BLUETOOTH будет быстро мигать  (во время связывания).
- 2 Установите ваше устройство BLUETOOTH в режим связывания и выберите "HT-ST7". При запросе на ввод пароля, введите "0000".
- 3 Убедитесь в свечении индикатора BLUETOOTH  (подключено).

Для прослушивания звучания со связанного устройства

- 1 Несколько раз нажмите кнопку INPUT для отображения на дисплее надписи "BT AU".
Индикатор BLUETOOTH будет мигать  (попытка связывания).
- 2 Выберите "HT-ST7" на устройстве BLUETOOTH.
- 3 Убедитесь в свечении индикатора BLUETOOTH  (подключено).

При использовании подключения одним касанием (NFC)

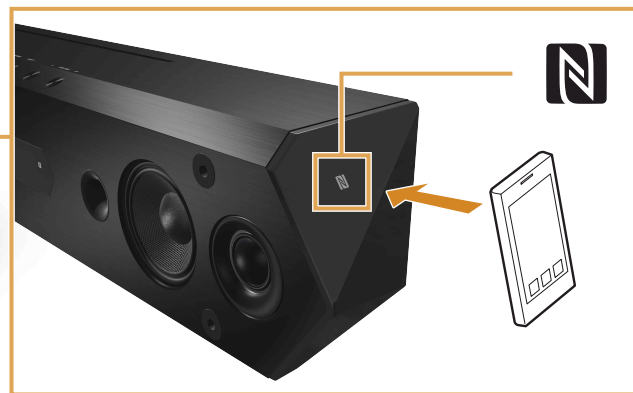


- 1 Загрузите, установите и запустите приложение “Быстро подключить NFC” на вашем смартфоне.




- 2 Коснитесь панели колонок смартфоном.
- 3 Убедитесь, что индикатор BLUETOOTH светится синим цветом, указывающим на установку соединения.

- Совместимые смартфоны
Смартфоны со встроенной функцией NFC
(ОС: Android 2.3.3 или более поздняя, исключая Android 3.x)

Компоненты и органы управления

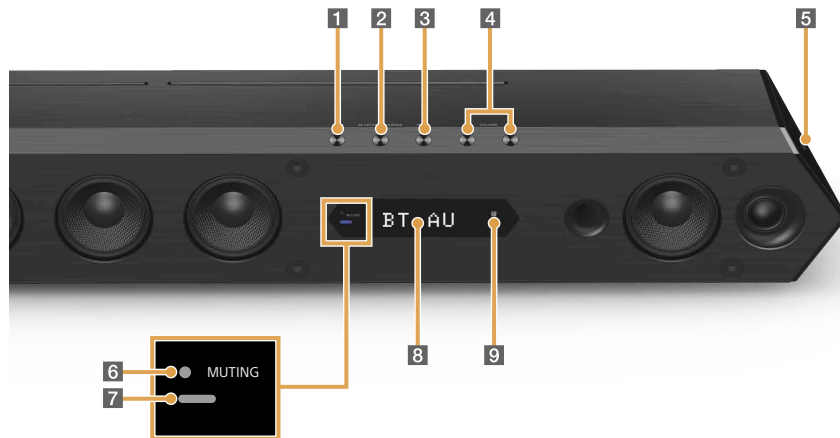

- 1** Кнопка I/⏻ (вкл/ожидание)
- 2** Кнопка BLUETOOTH PAIRING (стр. 12)
- 3** Кнопка INPUT (стр. 10)
- 4** Кнопки VOL (громкость) +/-
- 5** Датчик NFC (стр. 13)
Связывает/подключает устройство NFC, когда устройство NFC располагается в непосредственной близости.
- 6** Индикатор MUTING
- 7** Отключение дисплея/индикатор BLUETOOTH
Синий: Режим BLUETOOTH (стр. 12)
Белый: Система включена, когда дисплей на передней панели выключен (за исключением режима BLUETOOTH).
- 8** Дисплей передней панели
- 9** **R** (датчик пульта дистанционного управления)

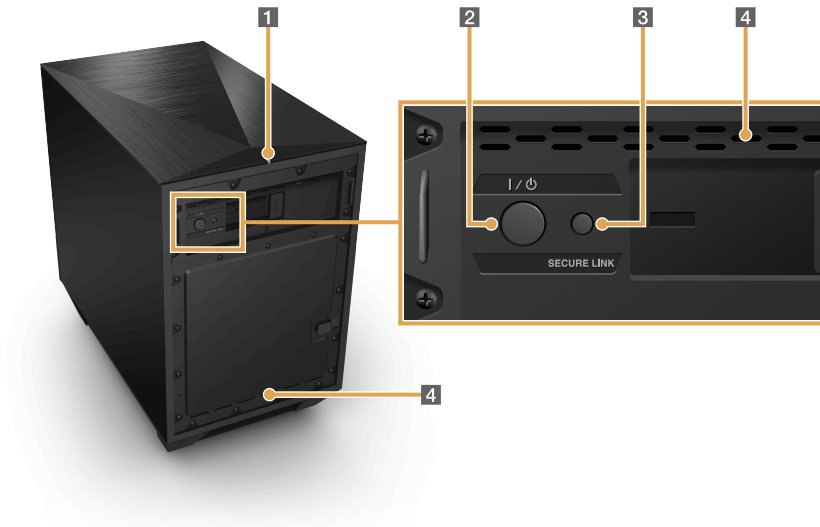


1 Индикатор I/ϕ (вкл/ожидание) (стр. 8)

2 Кнопка I/ϕ (вкл/ожидание)

3 Кнопка SECURE LINK

Связывает конкретную панель колонок и сабвуфер при наличии нескольких беспроводных звуковых устройств. Для дополнительной информации обратитесь к справочному руководству.


4 Вентиляционное отверстие

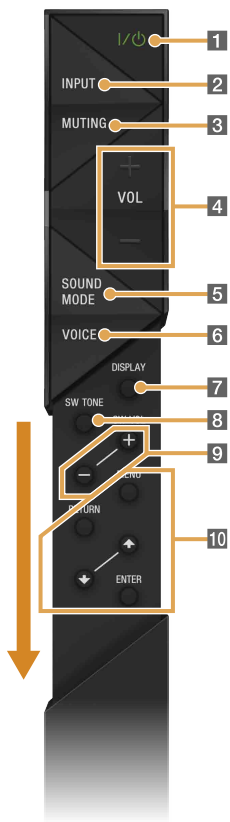


- 1 I/⏻ (вкл/ожидание)
- 2 INPUT (стр. 10)
- 3 MUTING
- 4 VOL (громкость) +/-
- 5 SOUND MODE (стр. 11)
- 6 VOICE (стр. 11)
- 7 DISPLAY
Регулирует яркость дисплея: Вкл → Темный → Выкл
*Когда дисплей переключается из состояния "Выкл" в состояние "Вкл" на дисплее появляется информация о формате аудио.
- 8 SW TONE (тембр сабвуфера) (стр. 11)
- 9 SW VOL (громкость сабвуфера) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (стр. 17)

Регулирование настроек

Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, затем выберите требуемую настройку при помощи ▲/▼/ENTER/RETURN.

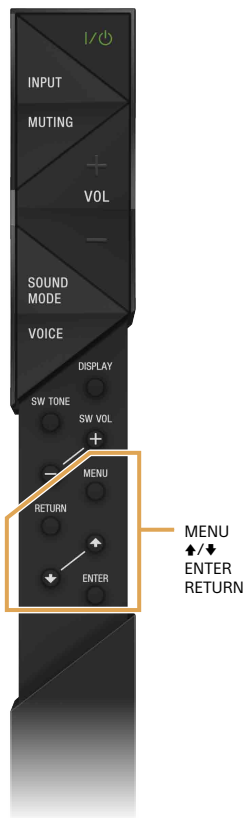

Меню		Функция	По умолчанию
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Вы можете наслаждаться звуком Dolby Digital при низких уровнях громкости. (ON/AUTO/OFF) ON: Сжимает звук в соответствии с информацией сжатия, содержащейся в контенте. AUTO: Автоматически сжимает звук, закодированный в Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Вы можете отрегулировать звук, когда изображение и звук не синхронизированы. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Вы можете наслаждаться мультимплексным звуковым вещанием аудио Dolby Digital. (M/S (главный и дополнительный каналы)/MAIN (главный канал)/SUB (дополнительный канал))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Регулирует звук для более динамичного и четкого воспроизведения даже при низких уровнях громкости. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Воспроизводит звуки очень низкой громкости, которые обычно удаляются сжатием аудио. (ON/OFF) Примечание: Функция HEQ работает только при выборе "BT AU". Она не работает с любыми другими входами, даже несмотря на то, что данный элемент показывается на передней панели.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Снижает различия в громкости между различными программами или между программой и рекламой. (ON/OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Включает или выключает функцию управления для HDMI. (ON/OFF) Для получения сведений обратитесь к справочному руководству.	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Устанавливает функцию экономии электроэнергии при использовании функции прохождения сигналов HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Подает на выход сигналы с гнезда HDMI OUT TV (ARC) системы в режиме ожидания, когда телевизор включен. Эта настройка экономит электроэнергию в режиме ожидания в сравнении с настройкой "ON". ON: Всегда подает на выход сигналы с гнезда HDMI OUT TV (ARC) в режиме ожидания. Примечание: Этот элемент появляется только когда параметр "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" установлен на "ON."	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Позволяет вам прослушивать цифровой звук с телевизора, совместимого с технологией Audio Return Channel (ARC), подключенного при помощи кабеля HDMI. (ON/OFF) Примечание: Этот элемент появляется только когда параметр "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" установлен на "ON."	ON

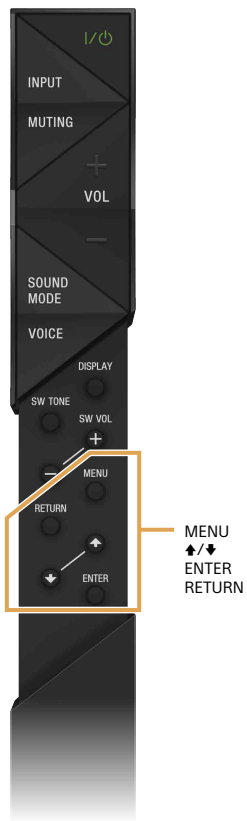

	Меню	Функция	По умолчанию
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Когда система располагает информацией о связывании, она будет находиться в режиме ожидания BLUETOOTH, даже если она выключена. (ON/OFF) Примечание: В режиме ожидания BLUETOOTH индикатор BLUETOOTH будет медленно мигать синим цветом.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Устанавливает, будет ли система использовать AAC через BLUETOOTH. (ON/OFF) Примечание: Если вы меняете настройку, когда система подключена к устройству BLUETOOTH, система отключится от устройства.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Включает или выключает функцию AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Если вы не пользуетесь системой в течение определенного времени (около 20 минут), и система не получает входного сигнала, система выключится автоматически.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Позволяет системе передавать сигнал с пульта дистанционного управления на телевизор. (ON/OFF) Для получения сведений обратитесь к справочному руководству.	OFF
	VER (VERSION)	Показывает текущую версию аппаратного обеспечения.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF)	Когда функция защищенного канала установлена, будет появляться сообщение "SEC.OFF". SEC. ON: Позволяет вам связать конкретную панель колонок и сабвуфер при наличии нескольких беспроводных звуковых устройств. в пределах диапазона действия. Когда функция защищенного канала не установлена, будет появляться сообщение "SEC.OFF". SEC.OFF: Сбрасывает настройку защищенного канала. Для получения сведений обратитесь к справочному руководству.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Позволяет вам изменить частоту беспроводной передачи в случае пропадания звука на сабвуфере. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Позволяет вам проверить, включена ли на системе беспроводная передача звучания. (OK/NG)	-

Поиск и устранение неисправностей

Для дополнительных часто задаваемых вопросов обратитесь к справочному руководству.

Система не воспроизводит звук с телевизора.

- Убедитесь в правильном выборе источника входа. Вы должны попробовать другие источники входа, несколько раз нажимая кнопку INPUT (стр. 10).
- Проверьте подключение кабеля HDMI, цифрового оптического кабеля или аудиокабеля, соединяющего систему с телевизором (стр. 6, 7).
- Проверьте, воспроизводит ли звук телевизор.

Звук с подключенного устройства BLUETOOTH не воспроизводится системой.

- Убедитесь, что индикатор BLUETOOTH светится синим цветом (стр. 12).
- Убедитесь, что система не располагается слишком далеко от устройства BLUETOOTH, и что она не подвергается воздействию помех от беспроводной локальной сети, другого беспроводного устройства 2,4 ГГц или микроволновой печи.

Подключение BLUETOOTH не может быть выполнено.

- Повторно свяжите данную систему и устройство BLUETOOTH.
– Возможно вам придется отменить связывание с этой системой, используя сначала ваше устройство BLUETOOTH.

Звук не воспроизводится через сабвуфер.

- Убедитесь в подключении шнура питания (сетового провода) сабвуфера (стр. 8).
- Убедитесь в правильной установке беспроводных приемопередатчиков (стр. 5).
- Если индикатор I/⏻ не светится:
 - Проверьте надежность подключения шнура питания (сетового провода) сабвуфера.
 - Включите сабвуфер нажатием кнопки I/⏻ на сабвуфере.
- Если индикатор I/⏻ быстро мигает зеленым цветом:
Сначала нажмите кнопку I/⏻ на сабвуфере, затем правильно установите беспроводной приемопередатчик в сабвуфер и нажмите кнопку I/⏻ на сабвуфере еще раз.

- Если индикатор I/⏻ мигает красным цветом:
Нажмите кнопку I/⏻ для выключения сабвуфера и убедитесь в отсутствии блокирования вентиляционных отверстий сабвуфера.

Система автоматически выключается.

- Установлена функция A. STBY (стр. 18).

Не работает пульт дистанционного управления телевизора.

- Эта проблема может быть устранена путем использования ИК-повторителя.
Обратитесь к справочному руководству.



* 4 4 6 3 4 1 3 6 1 * (1)