

SONY

IC Recorder

Стислий посібник з використання

ICD-BX132


Вас вітає ваш новий цифровий диктофон Sony!

Цей стислий посібник із використання містить інструкції щодо основних операцій цифрового диктофона. Уважно його прочитайте. Сподіваємося, вам сподобається новий цифровий диктофон Sony.


Перевірте комплект поставки.

- Цифровий диктофон (1)
- Стислий посібник з використання
- Лужні батареї LR03 розміру AAA (2)

Деталі та елементи керування

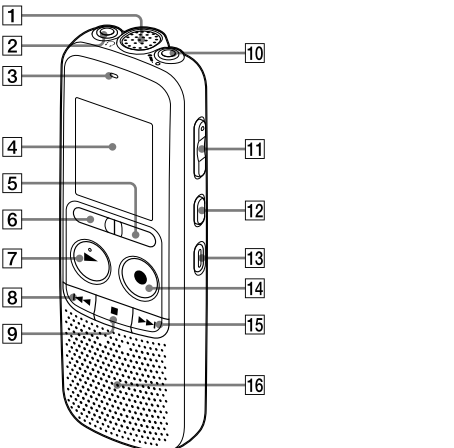

- Вбудований мікрофон
- Роз'єм (для навушників)
- Індикатор виконання операцій
- Вікно дисплея
- Кнопка FOLDER
- Кнопка MENU
- Кнопка ► PLAY/ENTER (*)
- Кнопка ◀◀ (огляд/швидке перемотування назад)
- Кнопка ■ (зупинення)
- Роз'єм (для мікрофона) (PLUG IN POWER) (*)

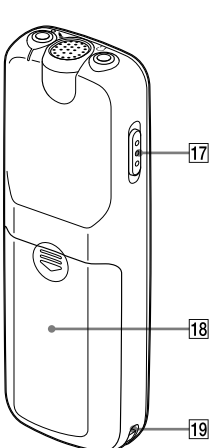


- Кнопка VOL (гучність) –/+ (*)
- Кнопка DIVIDE
- Кнопка ERASE
- Кнопка ● REC/PAUSE (записування/призупинення)
- Кнопка ►► (сигнал/швидке перемотування вперед)
- Динамік
- Перемикач HOLD•POWER ON/OFF
- Відсік для батарей
- Отвір для ремінця (ремінець не входить у комплект поставки)


* На цих кнопках і роз'ємі містяться тактильні точки. Використовуйте ці точки як орієнтири для виконання дій, або щоб знайти потрібні елементи.

Спробуйте свій новий цифровий диктофон

1. Увімкнення живлення.

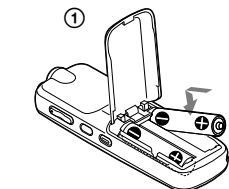


- Посуньте та підніміть кришку відсіку для батарей, вставте батареї, дотримуючись полярності.
- Увімкніть живлення. Посуньте та утримуйте перемикач HOLD•POWER ON/OFF у напрямку «POWER ON/OFF», доки на екрані не з'явиться зображення.

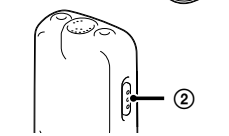

Щоб вимкнути живлення, посуньте та утримуйте перемикач HOLD•POWER ON/OFF у напрямку «POWER ON/OFF», доки на екрані не з'явиться повідомлення «OFF».

Уникнення випадкового виконання операцій (HOLD)

2. Налаштування дати й часу.

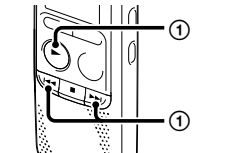

Після вставлення батарей на екрані відображається повідомлення «SET DATE», а потім починає мигати рядок року.

- Щоб установити рік (дві останні цифри року), натисніть кнопку ◀◀ або ►►, а потім – кнопку ►PLAY/ENTER. Повторіть цю процедуру, щоб послідовно встановити місяць, день, години та хвилини.

3. Записування.




- Натисніть кнопку ●REC/PAUSE. Розпочнеться записування, індикатор виконання операцій засвітиться червоним.
Призупинити записування можна, натиснувши кнопку ●REC/PAUSE. Щоб відновити записування, натисніть кнопку ●REC/PAUSE ще раз.
- Розташуйте цифровий диктофон так, щоб вбудований мікрофон було спрямовано на джерело звуку, який потрібно записати.
- Щоб припинити записування, натисніть кнопку ■(зупинення). Після цього буде відображено напис «ACCESS», і записування буде припинено.

4. Прослуховування.




- Натисніть кнопку ►PLAY/ENTER. Почнеться відтворення, індикатор виконання операцій засвітиться зеленим.
- Відрегулюйте рівень гучності за допомогою кнопки VOL –/+.
- Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку ■(зупинення).

5. Видалення.

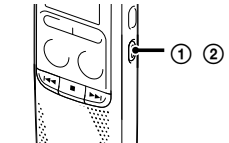

- Якщо цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки, натисніть і утримуйте кнопку ERASE. Якщо цифровий диктофон перебуває в режимі відтворення, натисніть кнопку ERASE. З'явиться повідомлення «ERASE».
- Натисніть кнопку ERASE.

Використання меню

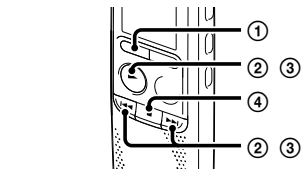

- Натисніть кнопку MENU.
- Щоб вибрати пункт меню, який потрібно настроїти, натисніть кнопку ◀◀ або ►►, а потім – кнопку ►PLAY/ENTER.
- Щоб вибрати параметр, який потрібно встановити, натисніть кнопку ◀◀ або ►►, а потім – кнопку ►PLAY/ENTER.
- Щоб вийти з меню, натисніть кнопку ■(зупинення).

Додаткові функції

Можна також переглянути довідковий посібник із використання цифрового диктофона Sony на наведеній нижче домашній сторінці служби підтримки клієнтів.
<http://rd1.sony.net/help/icd/b13/ce/>
Відомості про перелічені нижче додаткові функції записування, відтворення та внесення змін містяться в довідковому посібнику.

- MODE (режим записування)
- SENS (робота мікрофона в режимі підвищеної чутливості)
- LCF (фільтр високих частот)
- VOR (записування під керуванням голосового сигналу)
- REC-OP (додавання запису)
- DPC (цифрове керування висотою звуку)
- N-CUT (зменшення перешкод)
- EASY-S (легкий пошук)
- CONT (безперервне відтворення)
- LOCK (захист файлу)
- ALARM
- DIVIDE (ділення файлу)

Заходи безпеки

Живлення

Використовуйте пристрій лише при постійному струмі з напругою 3,0 В або 2,4 В. Використовуйте дві лужні батареї LR03 (розміру AAA) або дві акумуляторні батареї NH-AAA.

Техніка безпеки

Не використовуйте пристрій під час керування автомобілем, мотоциклом чи іншим транспортним засобом.

Технічні характеристики

Обсяг пам'яті (пам'ять, доступна користувачеві *1*2) 2 Гб (прибл. 1,75 Гб = 1879048192 байт)

*1 Незначний обсяг вбудованої пам'яті забезпечує можливість керування файлами та не може використовуватися як сховище.

*2 Якщо вбудовану пам'ять форматують за допомогою цифрового диктофона.

Розміри (ш/в/г) (без деталей, які виступають, і елементів керування) (JEITA)*3 Прибл. 38,5 мм × 115,2 мм × 21,3 мм

Вага (JEITA)*3

Прибл. 72 грами включно із двома лужними батареями LR03 (розміру AAA)

*3 Виміряно за стандартом JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Робоча температура 5 °C – 35 °C

Час роботи від батарей (у разі використання лужних батарей Sony LR03 (SG) розміру AAA (**))
• SHQ (Режим надвисокої якості)
Записування: Прибл. 13 год.

Додаткові аксесуари

- Електретний конденсаторний мікрофон ECM-CS3
- Акумуляторна батарея NH-AAA-B2KN
- Зарядний пристрій для акумуляторної батареї BCG-34HSN

Примітка

Деякі моделі або додаткові аксесуари можуть бути недоступні в певних країнах або регіонах.

Торгові марки

- Технологія кодування звуку MPEG Layer-3 та патенти ліцензовані компаніями Fraunhofer IIS and Thomson.
- Усі інші торгові марки та зареєстровані торгові марки є торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників. Окрім того, символи «™» і «®» не наводяться в цьому посібнику в усіх випадках.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не піддавайте батареї (акумуляторний блок або встановлені батареї) впливу високих температур, наприклад сонячного світла, вогню тощо, протягом тривалого часу.

ОБЕРЕЖНО

Існує ризик вибуху за встановлення батарей невідповідного типу. Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій.

Дата виробництва

Цифровий диктофон: зазначено на упаковці
Нікель-метал-гідридні акумуляторні батареї: зазначено на батареях (дві останні цифри року та дві цифри місяця)

Країна походження

Цифровий диктофон: зроблено в Китаї



Виробник:

Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075.

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна.

Обладнання відповідає вимогам:

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).

Утилізація старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)



Цей символ на виробі або на упаковці означає, що цей виріб не можна утилізувати як побутове сміття. Замість цього його потрібно здати до відповідного приймального пункту для вторинної обробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та людського здоров'я, до яких могла б призвести неправильна утилізація цього виробу. Вторинна переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо вторинної переробки цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, до служби утилізації побутових відходів або до магазину, де було придбано цей виріб.

Переробка використаних елементів живлення (директива діє у межах країн Європейського Союзу та інших країн Європи зі системами роздільного збору відходів)



Даний знак на елементі живлення або упаковці означає, що елемент живлення, який використовується для роботи цього пристрою, не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. На деяких елементах живлення цей знак може використовуватися у комбінації з позначенням хімічного елемента. Якщо елемент живлення містить більше ніж 0,0005% ртуті або 0,004% свинцю, наводиться відповідне позначення хімічного елемента ртуті (Hg) або свинцю (Pb). Забезпечивши належну переробку використаних елементів живлення, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам впливу на зовнішнє середовище та людське здоров'я, які спричиняються невідповідною переробкою елементів живлення. Вторинна переробка матеріалів сприяє збереженню природних ресурсів. При роботі пристроїв, для яких із метою безпеки, виконання яких-небудь дій або збереження наявних у пам'яті пристроїв даних необхідна подача постійного живлення від вбудованого елемента живлення, заміну такого елемента живлення варто робити тільки в уповноважених сервісних центрах. Для правильної переробки використаних елементів живлення після закінчення терміну їх служби, здавайте їх у відповідний пункт збору електронного й електричного обладнання. Стосовно використання інших елементів живлення дивіться інформацію в розділі, у якому дані інструкції з безпечного витягнення елементів живлення із пристрою. Здавайте використані елементи живлення у відповідні пункт збору й переробки використаних елементів живлення. Для одержання більш докладної інформації про вторинну переробку даного виробу або використаного елемента живлення, будь ласка, звертайтеся до органу місцевої адміністрації, служби збору побутових відходів або до магазину, у якому ви придбали виріб.

Перейдіть на наведену нижче домашню сторінку служби підтримки, щоб отримати додаткові відомості про свій цифровий диктофон.

<http://support.sony-europe.com/DNA>