

SONY®

RU

IT

IC Recorder

Краткое руководство

IC RECORDER

ICD-SX712



4 27245141 (1)

427245141

© 2011 Sony Electronics
Printed in China


Испытайте ваш новый цифровой диктофон

1. Питание.



- 1 Вставьте две батарейки, соблюдая полярность.
Цифровой диктофон включен.


Выключение питания



← более чем на 2 секунды

- Для включения питания передвиньте переключатель POWER/HOLD в положение "POWER" более чем на 1 секунду.

Предотвращение случайных операций (функция HOLD)

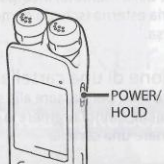


- Чтобы вывести цифровой диктофон из состояния HOLD, передвиньте переключатель POWER/HOLD в центральное положение.

2. Установка даты и времени.





- 1 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы установить последовательно год, месяц, день, час и минуты, а затем нажмите кнопку ►/ENT.




- 2 Нажмите кнопку ■STOP.

3. Выбор языка меню.

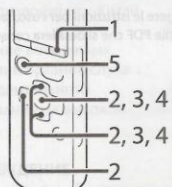

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Нажмите ◀◀, нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать , затем нажмите ►/ENT.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать "Language", затем нажмите ►/ENT.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать язык, который будет использоваться в окошке дисплея, затем нажмите ►/ENT.



- 5 Нажмите кнопку ■STOP.

4. Запись.



⚡ Перед началом использования цифрового диктофона передвиньте переключатель POWER/HOLD в центральное положение, чтобы вывести диктофон из состояния HOLD.

1 Нажмите кнопку ● REC/PAUSE.
Запись начнется, и индикатор работы загорится красным.

⚡ Можно приостановить запись, нажав кнопку ● REC/PAUSE. Нажмите кнопку ● REC/PAUSE еще раз, чтобы возобновить запись.

2 Нажмите кнопку ■ STOP, чтобы остановить запись.
Запись остановится, и индикатор работы загорится оранжевым.

5. Прослушивание.




1 Нажмите кнопку ► /ENT.
Воспроизведение начнется, и индикатор работы загорится зеленым.

2 Установите уровень громкости, нажимая VOLUME +/-.

3 Нажмите кнопку ■ STOP для остановки воспроизведения.

6. Удаление.

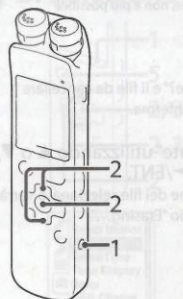

❗ После удаления файла восстановить его невозможно.

1 Нажмите кнопку ERASE.
Появится индикация "Erase?", и выбранный файл будет воспроизведен для подтверждения удаления.

2 Выберите "Execute" с помощью ▲ или ▼, затем нажмите ► /ENT.
При удалении выбранного файла отображается сообщение "Erasing..."


Что делать дальше




Поздравляем! Настройка цифрового диктофона завершена, и первая запись успешно выполнена. Перейдите к следующему шагу. Для полноценного использования цифрового диктофона можно воспользоваться другими полезными функциями и информацией.


Выбор памяти/вкладки/папки/файла


Можно выбрать вкладку и папку, в которые будет записан файл. Кроме того, в выбранной папке можно выбрать файл для воспроизведения или удаления.


1 Выберите вкладку.



① Для отображения окна выбора папок нажмите кнопку .

② Нажмите кнопку  и нажмите  или , чтобы выбрать вкладку.




 (Голос): эта вкладка используется для управления файлами, записанными при помощи цифрового диктофона.

 (Музыка): эта вкладка используется только для воспроизведения и управления музыкальными файлами, переданными с компьютера.




 (Подкаст): эта вкладка используется только для воспроизведения и управления файлами подкастов, переданными с компьютера.

 (Встроенная память) или  (Внешняя память): используемая память. Можно переключаться между встроенной памятью и внешней памятью (картой памяти).


2 Выберите папку.

Нажмите кнопку , чтобы перейти к выбранной вкладке, затем нажмите  или , чтобы выбрать папку.

3 Выберите файл.


Нажмите кнопку , чтобы перейти к выбранной папке, затем нажмите  или , чтобы выбрать файл.

Копирование инструкции по эксплуатации на компьютер



Соединительный кабель USB

Инструкция по эксплуатации, в которой представлены все функции и характеристики цифрового диктофона, хранится в виде файлов PDF во встроенной памяти цифрового диктофона.

 Инструкцию по эксплуатации можно также скачать на главной странице технической поддержки Sony:
<http://support.sony-europe.com/DNA>

1 Подсоедините цифровой диктофон к компьютеру.

2 Откройте папку "Instructions" на компьютере.

В системе Windows: нажмите [Мой компьютер] или [Компьютер] - [IC RECORDER] - [Instructions].


В системе Macintosh: нажмите [IC RECORDER] на рабочем столе - [Instructions].

3 Перетащите файлы инструкции по эксплуатации из папки "Instructions" на локальный диск компьютера.

Файлы инструкции по эксплуатации имеют следующие имена:


Название продукта_язык_версия.pdf
(например, ICD-SX712_English_11.pdf)

4 Отключите цифровой диктофон от компьютера.

 Чтобы прочитать инструкции по эксплуатации, дважды нажмите на нужный файл pdf.

Расширенные возможности

Подробные сведения по каждой операции см. в файлах PDF инструкции по эксплуатации, скопированной на компьютер.

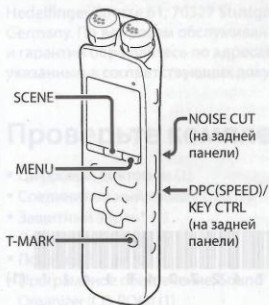

SCENE

Настройка пунктов меню для записи с наилучшими параметрами в соответствии с различными сюжетами записи.

NOISE CUT

Уменьшение постороннего шума для получения более четкой записи.

T-MARK

Добавление маркера дорожки в качестве точки начала во время записи или воспроизведения файла.

DPC (SPEED)/KEY CTRL

Настройка скорости и/или тона воспроизведения.

MENU

Настройка различных пунктов меню, например REC Mode, REC Level и др.

Sound Organizer

(прикладное ПО для ПК*)

С программным обеспечением Sound Organizer на компьютере можно выполнить множество различных операций. Можно импортировать файлы, записанные с помощью цифрового диктофона, в Sound Organizer для их обработки. Можно импортировать файлы с музыкальных компакт-дисков или файлы подкастов и перенести их в цифровой диктофон. Кроме того, можно записать компакт-диск с любимой музыкой.

* Только для Windows

Меры предосторожности

Питание

Устройство работает только от 2,4 В или 3,0 В постоянного тока.

Используйте две аккумуляторные батареи NH-AAA или две щелочные батареи LR03 (размер AAA).

Техника безопасности

Не пользуйтесь устройством во время вождения автомобиля, езды на велосипеде или управления любыми моторизованными транспортными средствами.

Обращение с устройством

- Не оставляйте устройство вблизи источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, большого количества пыли или механических ударов.

- В случае попадания внутрь устройства твердых предметов или жидкостей извлеките элементы питания и не пользуйтесь устройством, пока его не проверит квалифицированный специалист.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.