

Trinitron Color TV

Operating Instructions _____ **GB**

- Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Инструкция по эксплуатации _____ **RU**

- Перед работой с устройством внимательно прочтите инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

WEGA



KV-SR292

WARNING

- Dangerously high voltages are present inside the TV.
- TV operating voltage: 220 – 240 V AC.
- Do not plug in the power cord until you have completed making all other connections; otherwise a minimum leakage current might flow through the antenna and other terminals to ground.
- To avoid battery leakage and damage to the remote, remove the batteries from the remote if you are not going to use it for several days. If any liquid leaks from the batteries and touches your skin, immediately wash it away with water.


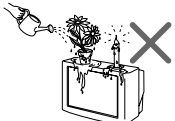




 For your own safety, do not touch any part of the TV, the power cord and the antenna cable during lightning storms.	 For children's safety, do not leave children alone with the TV. Do not allow children to climb onto it.	 To prevent fire or shock hazard, do not expose the TV to rain or moisture.
 Do not place any objects on the TV. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.	 Do not operate the TV if any liquid or solid object falls into it. Have it checked immediately by qualified personnel only.	 Install the TV on a stable TV stand and floor which can support the TV set weight. Ensure that the TV stand surface is flat and its area is larger than the bottom area of the TV.
 Do not block the ventilation openings of the TV. Do not install the TV in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.	 Your TV is recommended for home use only. Do not use the TV in any vehicle or where it may be subject to excessive dust, heat, moisture or vibrations.	 Do not plug in too many appliances to the same power socket. Do not damage the power cord.
 Do not open the cabinet and the rear cover of the TV as high voltages and other hazards are present inside the TV. Refer servicing and disposal of the TV to qualified personnel.	 Clean the TV with a dry and soft cloth. Do not use benzene, thinner, or any other chemicals to clean the TV. Do not attach anything (e.g., adhesive tape, cellophane tape, glue) on the painted cabinet of the TV. Do not scratch the picture tube.	 Pull the power cord out by the plug. Do not pull the power cord itself. Even if your TV is turned off, it is still connected to the AC power source (mains) as long as the power cord is plugged in. Unplug the TV before moving it or if you are not going to use it for several days.

Table of Contents

Installation	
Securing the TV	4
Getting Started	5
Setting up your TV ("Initial Setup")	6

Overview of Controls	
TV front and rear panels	8
Using the remote control and basic functions	9

Advanced Operations	
Selecting the picture and sound modes	11
Watching Picture-in-Picture (PIP) ...	12
Enjoying the Party Mode	13
Listening to the FM Radio	14
Enjoying stereo or bilingual programs	15
Viewing Teletext	16

Menu Adjustment	
Introducing the WEGA GATE navigator	17
"Settings" Adjustment	18
Changing the "Picture" setting	19
Changing the "Sound" setting	20
Changing the Picture-in-Picture ("PIP") setting	21
Changing the "Channel Setup" setting	22
Changing the "Setup" setting	24

Additional Information	
Connecting the 3D WOOFER	25
Connecting optional components ...	25
Troubleshooting	28
Specifications	30


GB

Made in Malaysia.

Sony Corporation
6-7-35 Kitashinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0001 Japan.

■ Securing the TV

To prevent the TV from falling, use the supplied screws, clamps and band to secure the TV.




screws



clamps




band

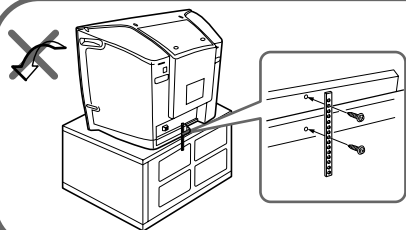


Screw the band to the TV stand and to the provided hole at the rear of your TV.

or

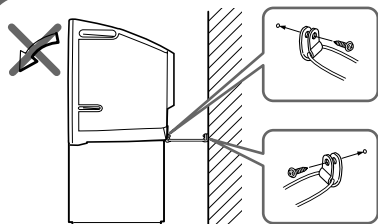

- (1) Put a cord or chain through the clamps.
- (2) Screw one clamp to a wall or pillar and the other clamp to the provided hole at the rear of your TV.

or

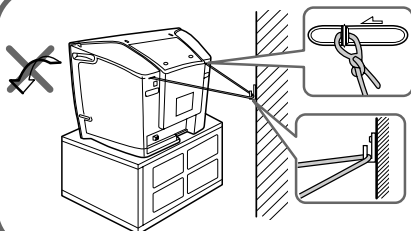


- (1) Attach each end of a cord or chain to the provided holders at the rear of your TV.
- (2) Securely fix the attached cord or chain to a wall or pillar using an attachment which can support the TV set weight.

Note

- Use only the supplied screws. Use of other screws may damage the TV.

■ Getting Started

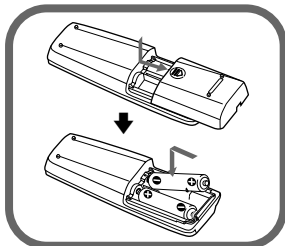


Step 1

Insert the batteries (supplied) into the remote.

Note

- Do not use old or different types of batteries together.

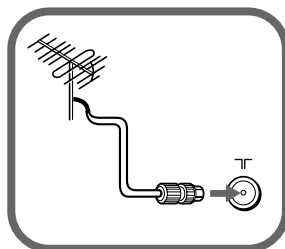


Step 2

Connect the antenna cable (not supplied) to ∇ (antenna input) at the rear of the TV.

Tips

- Your TV can receive both TV and FM radio signal from appropriate connections through the ∇ (antenna input) terminal (see page 26).
- You can also connect your TV to other optional components (see page 25).

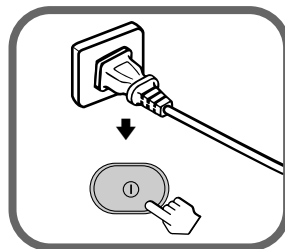

Step 3

Plug in the power cord, then press ① on the TV to turn it on.

Note

- The ⏻ (standby) indicator flashes green for a few seconds when turning on the TV. This does not indicate a malfunction.



Step 4


Set up the TV by following the instructions of the “Начальная настройка” (“Initial Setup”) menu (see page 6).

■ Setting up your TV ("Initial Setup")

When you turn on your TV for the first time, the "Начальная настройка" ("Initial Setup") menu will appear. You may change the menu language, preset the TV channels automatically, sort or edit the channels and adjust the picture position using the buttons on the remote control or TV front panel.


- 1 Press **▲** or **▼** to select the desired menu language, then press **[↵]**.

The selected menu language appears.

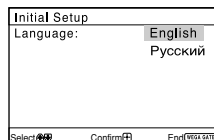


- 2 Press **▲** or **▼** to select "Yes", then press **[↵]** to preset the channels automatically.

The screen will indicate automatic presetting is in progress.

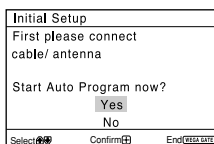

After all available channels have been tuned and stored, the "Program Sorting/Edit" menu appears automatically on the screen.

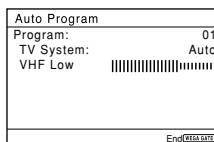


To skip automatic channel presetting, select "No", then press **[↵]**.

If the message "No channel found. Please connect cable/antenna" appears, check your TV connections, then press **[↵]**.

- 3 The "Program Sorting/Edit" menu enables you to sort and edit the channels.


a) If you wish to keep the channels in the current condition, press **WEGA GATE** to exit.

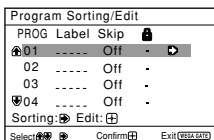

b) Press **▲** or **▼** to select the program number with the channel you wish to change. The selected channel will appear on the screen.

c) If you wish to store the channels in a different order:

- 1) Press **►** to enter sorting mode.
- 2) Press **▲** or **▼** to select the new program number position for your selected channel, then press **◀**.

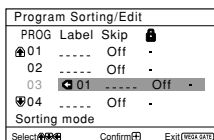

- d) If you wish to edit the channels, press  to change to edit mode.

Press  until the mode that you wish to edit is highlighted: Label, Skip,  (block symbol).

Then press .




- 1) To label, press  or  to select the alphanumeric characters for the label.
Then press .
- 2) To skip the program number, press  or  to select "On". Then press .

You can skip this program number when using PROG +/-.

- 3) To block unwanted program number, press  or  to select . Then press .


- e) Repeat step b) to d) if you wish to change other channels.

Press WEGA GATE to go to the next menu.

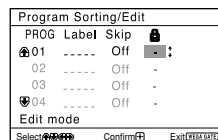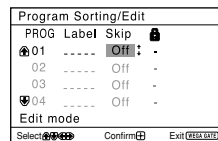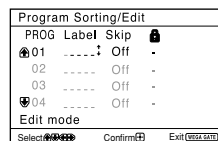


- 4** Press  or  to adjust the bars on the top and bottom of the menu if they are slanted, then press .

"Picture V-Position" menu appears.

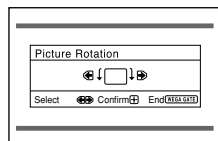


- 5** If the upper and lower bars are not equally positioned to the top and bottom of the screen, press  or  to adjust them, then press .

If no adjustment is necessary, then press .

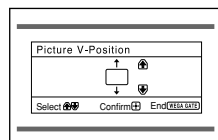

- 6** To prevent this "Initial Setup" menu from appearing again when you turn on the TV by pressing , press  or  to select "No", then press .


To allow this menu to appear again, select "Yes", then press .

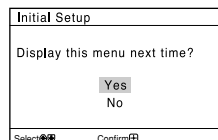

Tip


- You can immediately go to the end of the "Initial Setup" menu by pressing WEGA GATE.

TV front and rear panels

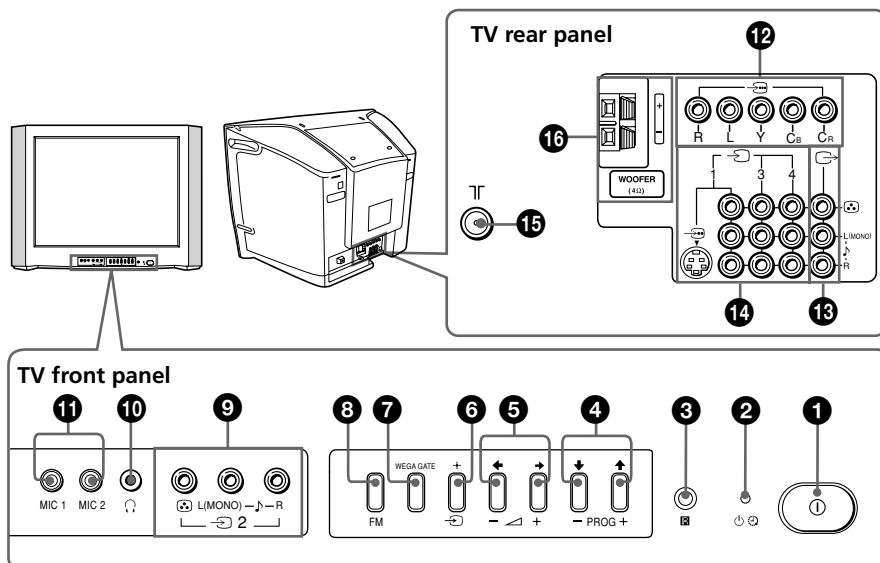

Button/Terminal	Function	Page
① ①	Turn off or turn on the TV.	5
② ①	Standby indicator.	5
② ②	Wake Up indicator.	10
③ R	Remote control sensor.	–
④ PROG +/-	Select program number.	–
⑤ +/-	Adjust volume.	–
⑥ ②	Select TV or video input.	25
WEGA GATE menu operations		
④, ⑤ ↑, ↓, ←, →	Select and adjust items.	17
⑥ ③	Confirm selected items.	17
⑦ WEGA GATE	Display or cancel WEGA GATE menu.	17
⑧ FM	Listen to FM radio.	14
⑨ ②2	Video input terminal 2.	25
⑩ ①	Headphone jack.	–
⑪ MIC 1, MIC 2	Microphone input terminal 1, 2.	13
⑫ ③...	Component video input terminal.	27
⑬ ④	Monitor output terminal.	26
⑭ ②1, ②3, ②4	Video input terminal 1, 3, 4.	26
⑮ T	Antenna input terminal.	26
⑯ WOOFER	3D WOOFER terminal.	25

■ Using the remote control and basic functions

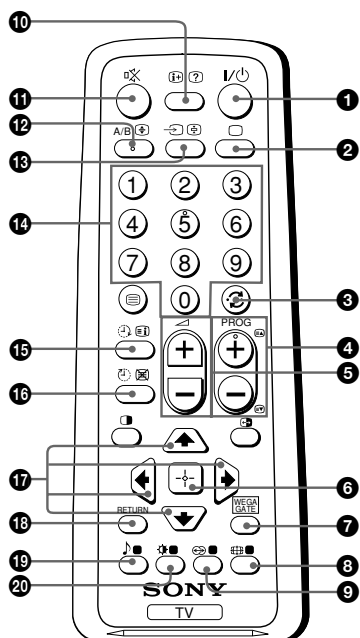

Button	Description	Page
1 I/O	Turn off temporarily or turn on the TV.	–
2 □	Display the TV program.	–
3 ↺	Jump to last program number that has been watched for at least five seconds.	–
4 PROG +/-	Select program number.	–
5 ▲ +/-	Adjust volume.	–
8 ■	Change the picture size: "On" (16:9 wide mode), "Off".	–
9 ■	Select surround mode options.	20
10 i+	Display on-screen information.	–
11 🔇	Mute the sound.	–
13 □	Select TV or video input.	25
14 0 – 9	Input numbers. For program number 10 and above, enter the second digit within two seconds.	–
19 🎵	Select sound mode options with a 5-Band Graphic Equalizer display.	11
20 ⭐	Select picture mode options.	11

continue

continued

Button	Description	Page
WEGA GATE menu operations		
6 	Confirm selected items.	17
7 WEGA GATE	Display or cancel the WEGA GATE menu.	
17  ,  ,  , 	Select and adjust items.	
18 RETURN	Return to the previous level.	
Timer operations		
15  (Wake up timer)	Set TV to turn on automatically according to the desired period of time (max. of 12 hours). The  indicator on TV lights up amber once you set the wake up timer. If no buttons or controls are pressed for more than one hour after the TV is turned on using the wake up timer, the TV automatically goes into standby mode.	–
16  (Sleep timer)	Set TV to turn off automatically according to the desired period of time (max. of one hour and 30 min.).	–
Teletext operations (green label)		
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  (red, green, yellow, blue)	All buttons are used for Teletext operations.	16
PIP operations		
 ,  ,  , 	All buttons are used for PIP operations.	12
Stereo/bilingual operations		
12 A/B	Select stereo/bilingual mode.	15

WOW, TruSurround, SRS and (●)[®] symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. WOW and TruSurround technologies are incorporated under license from SRS Labs, Inc.


Licensed by BBE Sound, Inc. under USP4638258, 4482866.
“BBE” and BBE symbol are trademarks of BBE Sound, Inc.

Selecting the picture and sound modes

You can select picture and sound modes and adjust the setting to your preference in the “Custom” option.

Selecting the picture mode



Press  to select the desired picture mode.

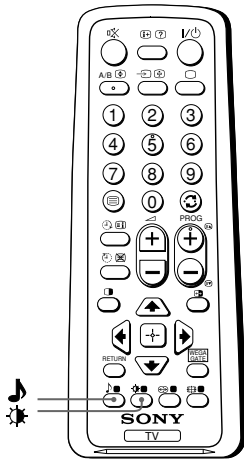

Select	To view
“Vivid”	contrast and sharp pictures.
“Standard”	normal pictures.
“Custom”	the last adjusted picture setting from the “Picture Adjustment” option in the menu (see page 19).


Selecting the sound mode

Press  to select the desired sound mode. 5-Band Graphic Equalizer display will appear.

Select		To listen to
“Dynamic”		dynamic and clear sound that emphasizes both the low and high tones.
“Standard”		sound that emphasizes voice and high tones.
“Custom”		the last adjusted sound setting from the “Sound Adjustment” option in the menu (see page 20).

■ Watching Picture-in-Picture (PIP)

With the PIP feature, you can display two different TV programs or video input at the same time by using the  button.

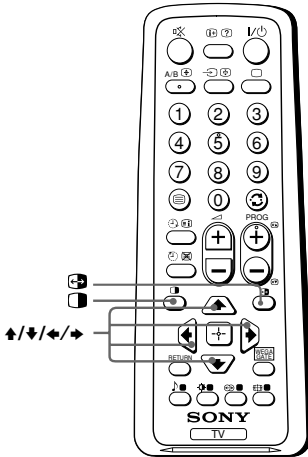

To	Press
display a sub screen	 . To cancel the sub screen, press the button again.
change a program number in the sub screen	▲ or ▼.
swap pictures between the main and sub screens	 .
swap sound between the main and sub screens	◀ or ▶. A "J" symbol will appear next to the program number or video input display to indicate which screen you are hearing.

Selecting TV program from "TV" in WEGA GATE menu (see page 17) using PIP (Picture-in-Picture)

You can select your desired TV program directly from the sub screen by using ▲ or ▼ buttons.


1. Press ▲ or ▼ until the desired program appears on the sub screen.
2. Press  (or ▶) to display the sub screen in full screen.

Notes

- You cannot swap pictures or sound when using PIP by selecting "TV" in WEGA GATE menu.
- You can only enjoy stereo sound from the main screen.
- You cannot change the picture to a video input in the sub screen. You can only display a video input, in the sub screen by swapping the picture when a video input is displayed in the main screen.
- The picture and sound from the  (monitor output) terminals will always be from the main screen, even when you select the sound from sub screen by swapping the sound.

■ Enjoying the Party Mode

You can sing duet along with any music program of TV broadcast or with any audio/video equipment or create visual presentations (e.g., photos or video stories) with narration and favorite background music by using the Party Mode feature.

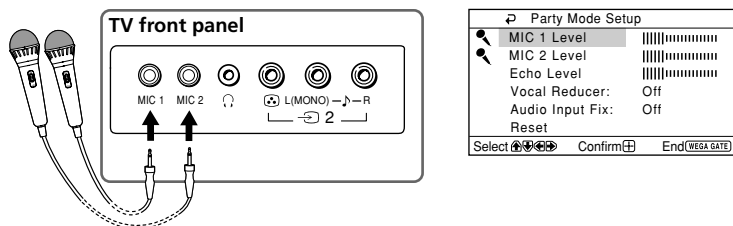

- 1** Select the input connected to your audio/video equipment.
- 2** Connect the microphone (not supplied) to the microphone input terminal and switch it on.
You can begin singing or speaking from the microphone at the last TV volume setting. You can press A/B button on remote control to switch between left ("L") or right ("R") channel sound for VCD karaoke source only (either music or vocal) when video input is selected and "Audio Input Fix" is set to "Off".
- 3** Press WEGA GATE and select "Party Mode".
- 4** Select "MIC 1 Level", "MIC 2 Level" or "Echo Level", then press . Press , , or to adjust the microphone volume and echo level of the microphone sound, then press .
- 5** If you want to reduce the vocal of the singer or speaker, select "On" from "Vocal Reducer" and press (effective for non-karaoke stereo source only).
- 6** Select "Audio Input Fix" and press , then press or to select the input connected to the audio equipment from which you want to hear the sound: "Video 1", "Video 2", "Video 3", "Video 4" or "DVD".
To revert to the original sound source, select "Off", then press .
- 7** Selecting "Reset" will set your TV to the factory settings (except for "Audio Input Fix").

Tip

- Microphone volume will be affected by TV volume.

Notes

- Be sure to adjust the microphone and echo level to the minimum level before plugging in and disconnecting the microphone.
- For your own safety, do not use or plug in the microphone during lightning storms.
- Keep microphone away from the speakers and adjust its volume to avoid acoustic feedback (howling) and distortion.
- "Vocal Reducer" will set to "Off" if you select "L" or "R" channel sound.

■ Listening to the FM Radio

You are able to listen to the FM radio stations using your TV.

To access to FM Radio mode:

Press WEGA GATE button and select "FM Radio" (see page 17).

or


Press FM button on the front panel (see page 8).

To exit from FM Radio mode:

Press WEGA GATE button, select the desired items: "TV" or "External Inputs", then press . Select the desired TV channel or external inputs and press .

or

Press FM button on the front panel.

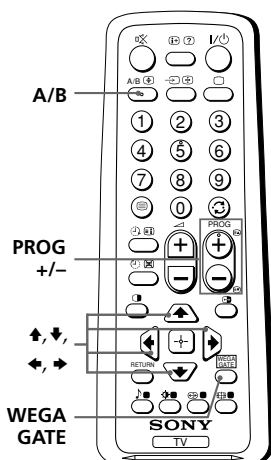

Listening to preset stations

- 1 Access to FM Radio mode.
- 2 Press WEGA GATE button and select "Settings". Preset the desired FM radio stations in "FM Radio Setup" from "Channel Setup" menu (see page 22).
- 3 Exit from "Channel Setup" menu by pressing WEGA GATE button. The selected preset FM radio station number and label will appear on the screen. To select the desired preset FM radio station, press PROG +/-.

Tip

- You can also use the 1-9 buttons on the remote control to directly select the desired preset FM radio station.

Listening to non-preset stations

- 1 Access to FM Radio mode.
- 2 Press or to search for the desired FM radio station. The preset number and label will not be displayed.
- 3 If the station has a weak signal, press or to fine tune the radio frequency manually.

Notes


- You can only operate , , and functions using the remote control buttons in FM Radio mode.
- The available radio frequency is only for temporary listening pleasure and cannot be stored in the memory.
- If the message "Please setup FM Radio" appears, display the "Channel Setup" menu and select "FM Radio Setup" to preset the desired FM radio stations (see page 22).

Note

- When a FM stereo program has static noise, press A/B until "Mono" appears. There will be no stereo effect, but the noise will be reduced.

■ **Enjoying stereo or bilingual programs**

You can enjoy stereo sound or bilingual programs of NICAM and A2 stereo systems by using the A/B button.

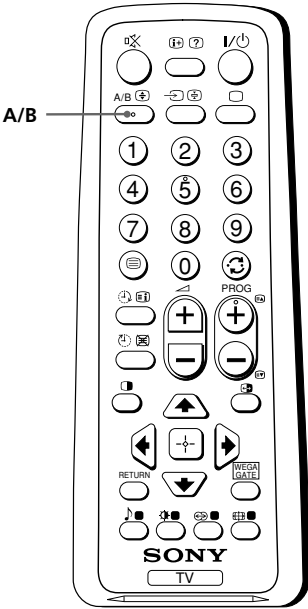

When receiving a NICAM program

Broadcasting	On-screen display (Selected sound)	
NICAM stereo	NICAM (Stereo sound) → Mono (Regular sound)	
NICAM bilingual	NICAM Main (Main sound) → NICAM Sub (Sub sound) → Mono (Regular sound)	
NICAM monaural	NICAM Main (Main sound) → Mono (Regular sound)	

When receiving an A2 program

Broadcasting	On-screen display (Selected sound)	
A2 stereo	Stereo (Stereo sound) → Mono (Regular sound)	
A2 bilingual	Main (Main sound) → Sub (Sub sound)	


Note

- If the stereo sound is noisy when receiving a stereo program, select “Mono”. The sound becomes monaural but the noise is reduced.

■ Viewing Teletext

Some TV stations broadcast an information service called Teletext which allows you to receive various information, such as stock market reports and news.

You can use the buttons on the remote to view Teletext.

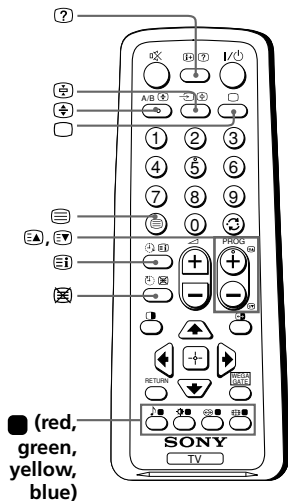


To	Do this
display a Teletext page on the TV picture	Press  . Each time you press  , the screen changes as follows: Teletext → Teletext and TV → TV. If there is no Teletext broadcast, "100" is displayed at the top left corner of the screen.
check the contents of a Teletext service	Press  . An overview of the Teletext contents, including page numbers, appears on the screen.
select a Teletext page	Press the number buttons to enter the three-digit page number of the desired Teletext page. If you make a mistake, reenter the correct page number. To access the next or previous page, press  or  .
hold (pause) a Teletext display	Press  to display the symbol "  " at the top left corner of the screen. To resume normal Teletext viewing, press  .
reveal concealed information (e.g., an answer to a quiz)	Press  . To conceal the information, press the button again.
enlarge the Teletext display	Press  . Each time you press  , the Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower half → Normal size.
stand by for a Teletext page while watching a TV program	(1) Enter the Teletext page number that you want to refer to, then press  . (2) When the page number is displayed, press  to show the text.
select a FASTEXT menu or the colored boxes	Press  (red, green, yellow and blue) that corresponds to the desired menu or page number.
turn off Teletext	Press  .

Note

- The FASTEXT feature can be used only when the FASTEXT broadcast is available.

■ Introducing the WEGA GATE navigator

WEGA GATE is a gateway that allows you access to preset TV channels, connected external inputs, FM Radio mode, Party Mode and "Settings" menu.

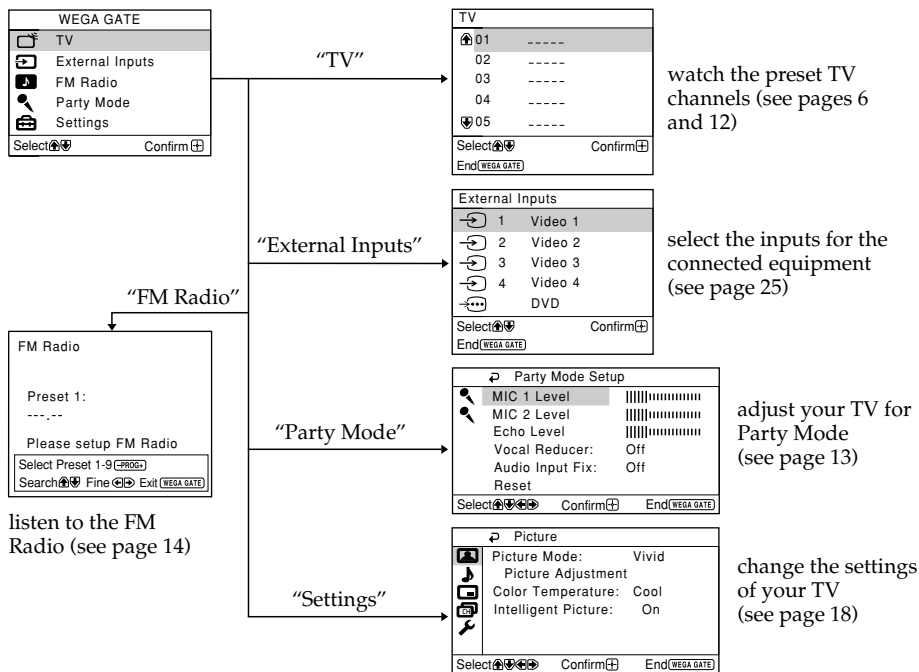

How to use WEGA GATE

- (1) Press WEGA GATE to display or cancel the WEGA GATE menu.
- (2) Press [Right] (or [Left]) to confirm your selection or go to the next level.
- (3) Press [Up] or [Down] to select the desired item.
- (4) Press RETURN to move to the previous level.

Tip

- The WEGA GATE, [Left/Right], and [Up/Down/Left/Right] buttons on the front panel can also be used for the operations above.

“Settings” Adjustment

You are able to change the settings of your TV from “Settings” in WEGA GATE menu.

Press WEGA GATE button to display WEGA GATE menu. Press  or  to select “Settings” and press .

The following is an overview of the items that can be adjusted.

Picture	
	Picture Mode: Vivid
	Picture Adjustment
	Color Temperature: Cool
	Intelligent Picture: On
Select   Confirm  End (WEGA GATE)	

“Picture” (see page 19)

“Picture Mode”: “Vivid” → “Standard” → “Custom”

“Picture Adjustment”: “Picture”, “Brightness”, “Color”, “Hue”, “Sharpness”, “Reset”

“Color Temperature”: “Cool” → “Neutral” → “Warm”

“Intelligent Picture”: “On” → “Off”

Sound	
	Sound Mode: Dynamic
	Sound Adjustment
	Balance 
	Intelligent Volume: Off
	Surround: Off
Select   Confirm  End (WEGA GATE)	

“Sound” (see page 20)

“Sound Mode”: “Dynamic” → “Standard” → “Custom”

“Sound Adjustment”: “Adjust”, “Reset”

“Balance”

“Intelligent Volume”: “On” → “Off”

“Surround”: “TruSurround” → “WOW” → “Simulated” → “Off”

PIP	
	PIP: Off
	Swap
	Position: 
	
Select   Confirm  End (WEGA GATE)	

“PIP” (see page 21)

“PIP”: “On” → “Off”

“Swap”

“Position”

Channel Setup	
	Auto Program
	Manual Program
	Program Sorting/Edit
	FM Radio Setup
	
Select   Confirm  End (WEGA GATE)	

“Channel Setup” (see page 22)

“Auto Program”

“Manual Program”

“Program”: “00” - “99”

“TV System”: “B/G” → “I” → “D/K” → “M”

“VHF Low” / “VHF High” / “UHF”

“Fine”: “Auto” → “Manual”

“Signal Booster”: “Auto” → “Off”

“Program Sorting/Edit”

“FM Radio Setup”

Setup	
	Language: English
	Picture Position
	Video Label
	Color System: Auto
	Factory Settings
Select   Confirm  End (WEGA GATE)	

“Setup” (see page 24)

“Language”: “English” → “Русский” (Russian)

“Picture Position”: “Picture Rotation”, “Picture V-Position”

“Video Label”: “Video Input”, “Label”

“Color System”: “Auto” → “PAL” → “SECAM” → “NTSC3.58” → “NTSC4.43”

“Factory Settings”: “Yes” → “No”

Note


- When a feature is dimmed in the menu, it is not selectable.

■ Changing the “Picture” setting

The “Picture” menu allows you to adjust the picture settings.

1 Press WEGA GATE and select “Settings”.

2 Make sure the “Picture” icon (🖼️) is selected, then press [↵].

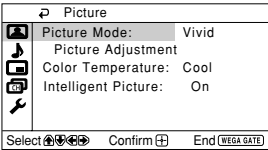

3 Press ▲ or ▼ to select the desired item (e.g., “Picture Mode”), then press [↵].

Select	To
“Picture Mode”	choose either “Vivid”, “Standard” or “Custom”* (see page 11).
“Color Temperature”	adjust white color tint. Choose either “Cool” (blue tint), “Neutral” (neutral tint) or “Warm” (red tint).
“Intelligent Picture”	optimize picture quality. Press ▲ or ▼ to select “On”, then press [↵]. To cancel, select “Off”, then press [↵].

* You can adjust the setting to your personal preference in the “Picture Adjustment” and “Color Temperature” options only when the “Custom” mode is selected.

Adjusting the “Picture Adjustment” items under “Custom” mode

1 Press ▲ or ▼ to select either “Picture” (contrast), “Brightness”, “Color”, “Hue” (color tones) or “Sharpness”, then press [↵].

Selecting “Reset” will set your TV to the factory settings.

2 Press ▲, ▼, ← or → to adjust the setting of your selected item, then press [↵].

3 Repeat the above steps to adjust other items.

The adjusted settings will be received when you select “Custom”.

Notes


- “Hue” can be adjusted for the NTSC color system only.
- Reducing “Sharpness” can also reduce picture noise.

■ Changing the “Sound” setting

The “Sound” menu allows you to adjust the sound settings.

1 Press **WEGA GATE** and select “Settings”.

2 Press **▲** or **▼** to select the “Sound” icon (), then press .

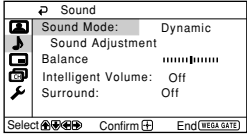

3 Press **▲** or **▼** to select the desired item (e.g., “Sound Mode”), then press .

Select	To
“Sound Mode”	choose either “Dynamic”, “Standard” or “Custom”* (see page 11).
“Balance”	Press ▼ or ◀ to emphasize the left speaker. Press ▲ or ▶ to emphasize the right speaker.
“Intelligent Volume”	adjust the volume of all program numbers and video inputs automatically. Press ▲ or ▼ to select “On”, then press  . To cancel, select “Off”, then press  .
“Surround”	choose either “TruSurround” (surround sound that spreads out to the rear of a room), “WOW”** (full, deep bass sound), “Simulated” (stereo-like monaural sound) or “Off”.

* You can adjust the setting to your personal preference in the “Sound Adjustment” option only when the “Custom” mode is selected.

** BBE High Definition Sound is fully activated maximizing the sound effect in WOW mode.

Note

- “Intelligent Volume” is not selectable when “TruSurround” is selected or when the microphone input terminal is connected.

Adjusting the “Sound Adjustment” items under “Custom” mode

The 5-Band Graphic Equalizer feature allows you to adjust sound frequency settings of “Custom” mode in the menu.

1 Make sure that “Adjust” is selected, then press .

Selecting “Reset” will set your TV to the factory settings.

2 Press **◀** or **▶** to select the desired sound frequency, then press **▲** or **▼** to adjust the setting and press .

The adjusted settings will be received when you select “Custom”.

Notes


- Adjusting higher frequency will affect higher pitched sound and adjusting lower frequency will affect lower pitched sound.
- You may display the settings directly by using the  button on the remote control (see page 9).

■ Changing the Picture-in-Picture ("PIP") setting

The "PIP" menu allows you to display a sub screen, exchange pictures between the main and sub screens and change the sub screen position.

1 Press WEGA GATE and select "Settings".

2 Press or to select the "PIP" icon , then press .

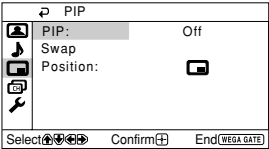

3 Press or to select the desired item (e.g., "PIP"), then press .

Select	To
"PIP"	display a sub screen. Press or to select "On", then press  . To cancel, press  or select "Off", then press  .
"Swap"	exchange pictures between the main screen and sub screen.
"Position"	change the position of the sub screen. Press or to select the desired position, then press  .
	

Note


- "PIP" is not selectable when "Audio Input Fix" from "Party Mode Setup" is not set to "Off".

■ Changing the “Channel Setup” setting

The “Channel Setup” menu allows you to preset channels automatically, manually preset channels, sort or edit the channels and preset FM radio stations.

1 Press WEGA GATE and select “Settings”.

2 Press $\uparrow$ or $\downarrow$ to select the “Channel Setup” icon (CH), then press $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \downarrow \end{smallmatrix} \right]$.

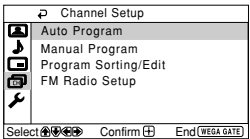

3 Press $\uparrow$ or $\downarrow$ to select the desired item (e.g., “Auto Program”), then press $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \downarrow \end{smallmatrix} \right]$.

Select	To
“Auto Program”	preset channels automatically.
“Manual Program”	manually preset desired channels and channels that cannot be preset automatically (see Presetting channels manually in page 23).
“Program Sorting/Edit”	change the order in which the channels appear on the screen, label the program number, skip the program number and block unwanted programs. (see step 3 of the section “Initial Setup” in page 6).
“FM Radio Setup”*	preset up to nine FM radio stations. You can manually preset each FM radio station that can be received in your area and then store the radio frequency of the desired FM radio stations. (1) Press $\uparrow$ or $\downarrow$ to select the desired FM radio station position, then press $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \downarrow \end{smallmatrix} \right]$. (2) Press $\uparrow$ or $\downarrow$ to search the FM radio stations. Searching stops automatically when a station is tuned in. If the station has a weak signal, press $\blacktriangleleft$ or $\blacktriangleright$ to fine tune the radio frequency manually, then press $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \downarrow \end{smallmatrix} \right]$ to store the FM radio station. (3) You may edit the FM radio station label. Press $\uparrow$ or $\downarrow$ to select alphanumeric characters for the label, then press $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \downarrow \end{smallmatrix} \right]$. (4) Repeat steps (1) through (3) to preset other FM radio stations. * The “FM Radio Setup” feature is only available in FM Radio mode. To enable this feature, access to FM Radio mode by using WEGA GATE system (see page 17) or pressing the FM button on the front panel (see page 8), then preset your desired FM radio stations according to the steps mentioned above.


Notes

- If you preset a blocked program number, that program number will be unblocked automatically.
- If you sort a blocked program, that program will remain blocked.

Presetting channels manually

1 After selecting “Manual Program”, select the program number to which you want to preset a channel.

- (1) Make sure “Program” is selected, then press .
- (2) Press  or  until the program number you want to preset appears on the menu, then press .

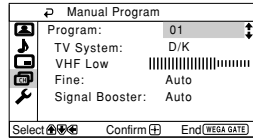

2 Select the desired channel.

- (1) Make sure either “VHF Low”, “VHF High” or “UHF” is selected, then press .
- (2) Press  or  until the desired channel’s broadcast appears on the TV screen, then press .

3 If the sound of the desired channel is abnormal, select the appropriate TV system.

- (1) Press  or  to select “TV System”, then press .
- (2) Press  or  until the sound becomes normal, then press .

4 If you are not satisfied with the picture and sound quality, you may be able to improve them by using the “Fine” tuning feature.

- (1) Press  or  to select “Fine”, then press .
- (2) Press  or  to select “Manual”, then press .
- (3) Press , ,  or  until the picture and sound quality are optimal, then press .

The + or – icon on the menu flashes while tuning.

5 If the TV signal is too strong (picture distorted; picture with lines; signal interference) or weak (snowy picture), you may be able to improve the picture quality by setting the “Signal Booster” feature.


- (1) Press  or  to select “Signal Booster”, then press .
- (2) Press  or  to select either “Off”(for picture distorted; picture with lines; signal interference) or “Auto” (for snowy picture), then press .

■ Changing the “Setup” setting

The “Setup” menu allows you to change the menu language, adjust the picture position, label the connected equipment, select the color system and reset your TV to factory settings.

1 Press WEGA GATE and select “Settings”.

2 Press ▲ or ▼ to select the “Setup” icon (🔧), then press [Enter].

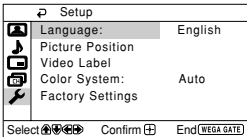

3 Press ▲ or ▼ to select the desired item (e.g., “Language”), then press [Enter].

Select	To
“Language”	change the menu language. Press ▲ or ▼ to select either “English” or “Русский” (Russian), then press [Enter].
“Picture Position”	adjust the picture position when it is not aligned with the TV screen. Press ▲ or ▼ to select “Picture Rotation” or “Picture V-Position”, then press [Enter]. Press ▲, ▼, ⬅ or ➡ to adjust picture position, then press [Enter].
“Video Label”	label the connected equipment. (1) Select “Video Input” and press [Enter]. Press ▲ or ▼ to select the input you want to label, then press [Enter]. (2) Select “Label” and press [Enter], then press ▲ or ▼ to select the label options: “Video 1” / “Video 2” / “Video 3” / “Video 4” / “DVD”, “VCR”, “SAT”, “Game” or “Edit”*. * You may edit the video label to your favorite name. Press ▲ or ▼ to select alphanumeric characters for the label, then press [Enter].
“Color System”	select the color system. Press ▲ or ▼ to select “Auto”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58” or “NTSC4.43”, then press [Enter]. Normally, set this to “Auto”.
“Factory Settings”	reset your TV to factory settings. Press [Enter] and press ▲ or ▼ to select “Yes”, then press [Enter]. To cancel, select “No”, then press [Enter].


Note

- Color system is not selectable in FM Radio mode.


■ Connecting the 3D WOOFER

You can enjoy high quality sound by connecting the 3D WOOFER as follows:

Step 1

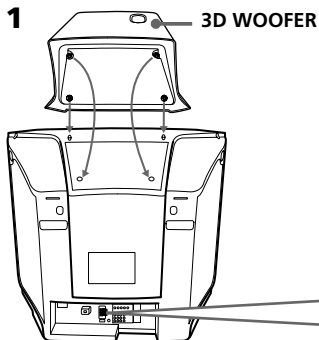

Step 2

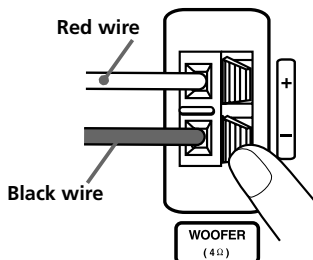


Notes

- Connect only the supplied 3D WOOFER; otherwise your TV may malfunction.
- Unplug your TV from the wall outlet when connecting the 3D WOOFER.
- To prevent a malfunction caused by a short circuit of the terminals, make sure that none of the 3D WOOFER wire strands stick out, making contact with the neighbouring 3D WOOFER terminal.

■ Connecting optional components


Connecting to the video input terminal (→)

TV front panel

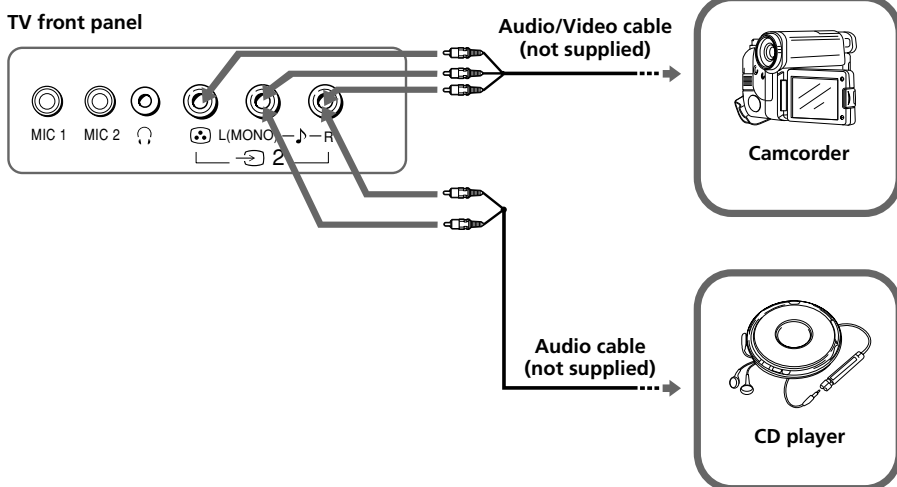

continue

continued

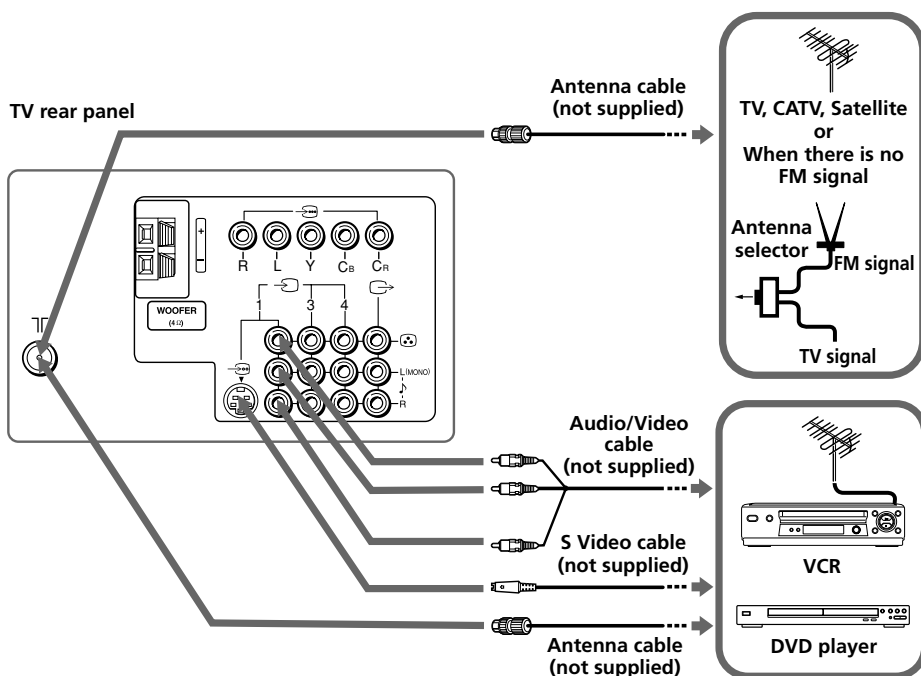


Notes

- If you connect a VCR to T (antenna input), preset the signal output from the VCR to the program number 0 on the TV (see page 23).
- When both S (S video) and V (video) for 1 are connected at the same time, S (S video) is automatically selected. To view V (video), disconnect the S video cable.


Connecting to the monitor output terminal ()

TV rear panel

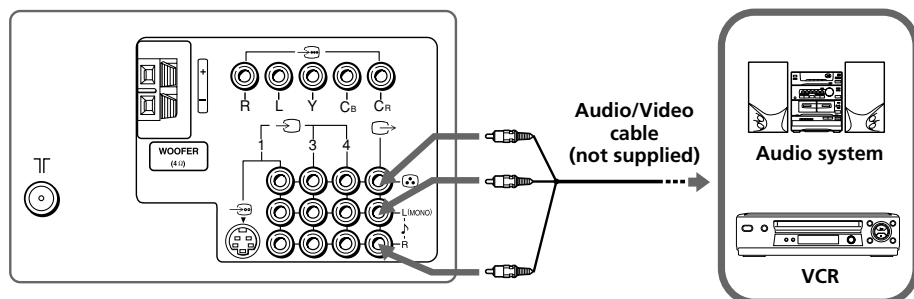

Connecting to the component video input terminal ()

TV rear panel

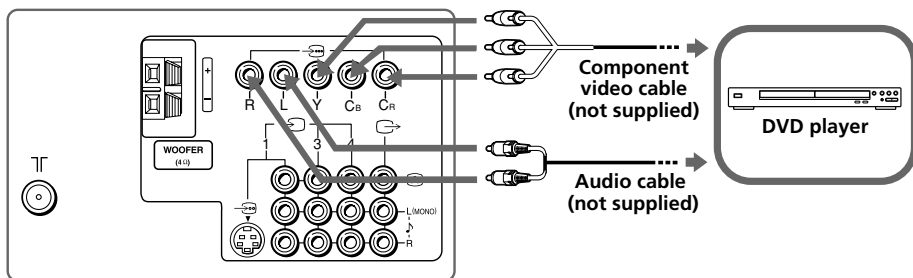

Notes

- If your DVD player can output interlace and progressive mode signals, select the interlace output when connecting to  (component video input) on your TV. Your TV can receive either 525i/60Hz or 625i/50Hz interlace signals.
- The component video terminals on your DVD player are sometimes labeled Y/C_B/C_R, Y/P_B/P_R, Y/C_b/C_r or Y/B-Y/R-Y.
- If you select "DVD" on your TV screen, the signal from the  (monitor output) jacks will not be output properly. This does not indicate a malfunction.

■ Troubleshooting

If you find any problem while viewing your TV, you can either use the “Factory Settings” function or check the Troubleshooting guide below. If the problem persists, contact your Sony dealer.

“Factory Settings” function

Press the WEGA GATE button. Choose “Settings” and go to “Setup” (⚙️) menu. From “Setup” menu, select “Factory Settings”. Then select “Yes” and press (⏏). Your TV will go blank for a few seconds, then the “Initial Setup” menu will appear. Your TV will be set to factory settings, but certain problems may be solved.

Symptom	Solutions
Snowy picture, noisy sound	• Check the antenna cable and connection on the TV, VCR and at the wall (see page 26). • Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice. • Display the “Channel Setup” menu and select “Manual Program” to preset the channel again (see page 23). • Display the “Channel Setup” menu and set the “Signal Booster” to “Auto” from “Manual Program” (see page 23). • Try using an external booster.
Distorted picture, noisy sound	• Turn off or disconnect the external booster if it is in use. • Display the “Channel Setup” menu and set the “Signal Booster” to “Off” from “Manual Program” (see page 23).
Good picture, noisy sound	• Display the “Channel Setup” menu and select the appropriate “TV System” from “Manual Program” (see page 23). • PIP sound is selected when PIP is displayed. Press (PIP) or ⬅ (see page 12).
No picture, no sound	• Check the power cord, antenna and VCR connections (see page 26). • Press I/⏻ (power) to turn on the TV (see page 9). • Press ① (main power) on the TV to turn off the TV for about five seconds, then turn it on again (see page 8).
Good picture, no sound	• Press ⏮ + to increase the volume level (see page 9). • Press 🔇 to cancel the muting (see page 9). • PIP sound is selected when PIP is displayed. Press (PIP) or ⬅ (see page 12).
No sound or inappropriate sound	• Display the WEGA GATE menu and set the “Audio Input Fix” to “Off” from “Party Mode Setup” (see page 13).
Dotted lines or stripes	• Do not use a hair dryer or other equipment near the TV. • Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.
Double images or “ghosts”	• Use a highly directional antenna. • Use the fine tuning (“Fine”) function (see page 23). • Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice. • Turn off or disconnect the external booster if it is in use.

Symptom	Solutions
No color	• Display the "Picture" menu and select "Custom" from "Picture Mode", then adjust the "Color" level from "Picture Adjustment" (see page 19). • Display the "Setup" menu and check the "Color System" setting (usually set this to "Auto") (see page 24). • Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.
Picture slant	• Keep external speakers or other electrical equipment away from the TV. • Display the "Picture Position" under "Setup" menu, then adjust "Picture Rotation" and "Picture V-Position" so that the picture is aligned to the TV screen (see page 24).
Abnormal color patches	• Keep external speakers or other equipment away from the TV. Do not move the TV while the TV is turned on. Press ① (main power) on the TV to turn off the TV for about 15 minutes, then turn it on again to demagnetize the TV.
TV cannot receive stereo broadcast sound. or Stereo broadcast sound switches on and off or is distorted.	• Check the antenna cable and connection on the TV, VCR and at the wall (see page 26). • Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.
Teletext display is incomplete (snowy picture or double images).	• Check the antenna cable and connection on the TV, VCR and at the wall (see page 26). • Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice. • Display the "Channel Setup" menu and set the "Signal Booster" to "Auto" from "Manual Program" (see page 23). • Try using an external booster. • Use the fine tuning ("Fine") function (see page 23).
TV cannot receive FM radio station.	• Connect a separate FM antenna and the TV channel source through an antenna selector (switch) to your TV (see page 26).
The ⏻ (standby) indicator on your TV flashes red several times after every three seconds.	• Count the number of times the ⏻ (standby) indicator flashes. Press ① (main power) to turn off your TV. Contact your nearest Sony service center.
The TV screen sometimes goes blank for slightly longer than usual during channel change.	• The "Signal Booster" is functioning to detect a weak signal. This does not indicate a malfunction.
TV cabinet creaks.	• Changes in room temperature sometimes make the TV cabinet expand or contract, causing a noise. This does not indicate a malfunction.
A small "boom" sound is heard when the TV is turned on.	• The TV's demagnetizing function is working. This does not indicate a malfunction.









■ Specifications

	KV-SR292M99K			Note
Power requirements	220-240 V AC, 50/60 Hz			
Power consumption (W)	Indicated on the rear of the TV			
Television system	B/G, I, D/K, M			
Color system	PAL, PAL 60, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43			
Stereo/Bilingual system	NICAM Stereo/Bilingual B/G, I, D/K; A2 Stereo/Bilingual B/G			
Teletext language	English, Russia			
Channel coverage				
B/G	VHF : E2 to E12 / UHF : E21 to E69 / CATV : S01 to S03, S1 to S41			
I	UHF : B21 to B68 / CATV : S01 to S03, S1 to S41			
D/K	VHF : C1 to C12, R1 to R12 / UHF : C13 to C57, R21 to R60 / CATV : S01 to S03, S1 to S41, Z1 to Z39			
M	VHF : A2 to A13 / UHF : A14 to A79 / CATV : A-8 to A-2, A to W+4, W+6 to W+84			
⌚ (Antenna)	75-ohm external terminal			
Audio output (Speaker)	7 W + 7 W			
3D Woofer	12 W			
Number of terminal				
 (Video)	Input: 4	Output: 1	Phono jacks; 1 Vp-p, 75 ohms	
 (Audio)	Input: 5	Output: 1	Phono jacks; 500 mVrms	
 (S Video)	Input: 1		Y: 1 Vp-p, 75 ohms, unbalanced, sync negative C: 0.286 Vp-p, 75 ohms	
 (Component Video)	Input: 1		Phono jacks; Y: 1 Vp-p, 75 ohms, sync negative Cb: 0.7 Vp-p, 75 ohms Cr: 0.7 Vp-p, 75 ohms	
MIC (Microphone)	Input: 2		Large jack	
 (Headphone)	Output: 1		Stereo minijack	
FM Radio				
Tuning Range	87.5 - 108.0 MHz			
Intermediate Frequency	10.7 MHz			
Picture tube	29 in.			
Tube size (cm)	72			Measured diagonally
Screen size (cm)	68			Measured diagonally
Dimensions (w/h/d, mm)	780 × 651 × 523			
Mass (kg)	51			

Design and specifications are subject to change without notice.

ВНИМАНИЕ!

- Внутри телевизора очень высокое напряжение.
- Рабочее напряжение телевизора: 220-240 В переменного тока.
- Во избежание утечки электроэнергии через антенну и другие разъёмы не подключайте кабель питания до тех пор, пока вы не выполнили все остальные подключения.
- Во избежание протекания батарей и повреждения пульта дистанционного управления (ДУ) извлеките батареи из пульта ДУ, если вы не собираетесь пользоваться им несколько дней. Если жидкость из батареи попала на кожу, немедленно смойте её водой.

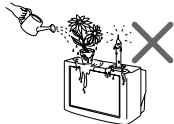 В целях безопасности не прикасайтесь к каким-либо частям ТВ, кабелю питания и антенне во время грозы.	 Для безопасности ваших детей не оставляйте их рядом с ТВ без присмотра. Не разрешайте им влезать на корпус ТВ.	 Во избежание пожара и удара током не подвергайте ТВ воздействию дождя или влаги.
 Не ставьте на ТВ какие-либо предметы. Не капайте и не брызгайте на устройство водой, а также не ставьте на него какие-либо сосуды с жидкостью, например, вазы.	 Не включайте ТВ, если жидкость или какой-либо твёрдый предмет попали во внутрь корпуса. Немедленно отдайте устройство на проверку квалифицированному персоналу.	 Располагайте ТВ на специальной устойчивой подставке, которая может выдержать вес ТВ, или на полу. Убедитесь, что верхняя панель подставки ровная и её площадь превышает площадь нижней части ТВ.
 Не блокируйте вентиляционные отверстия ТВ. Не устанавливайте ТВ в замкнутом пространстве, например, на закрытом стеллаже или во встроенном шкафу.	 Этот ТВ предназначен только для домашнего использования. Не используйте ТВ в автомобиле или там, где он может подвергнуться чрезмерному воздействию пыли, влажности, нагреву или вибрации.	 Не подключайте слишком много электроприборов к одной розетке. Следите, чтобы кабель питания не был поврежден.
 Не открывайте корпус и заднюю панель ТВ, так как внутри высокое напряжение. Предоставьте обслуживание и утилизацию ТВ квалифицированному персоналу.	 Очищайте ТВ мягкой сухой тканью. Не используйте бензин, растворители и другие химикалии для очистки ТВ. Не приклеивайте что-либо (скотч, целлофан, клей) на окрашенные части ТВ. Не царапайте кинескоп.	 Отсоединяя кабель питания, держитесь за вилку. Никогда не тяните за кабель. Даже если ваш ТВ выключен, он всё ещё подключён к источнику переменного тока, так как подключён кабель питания. Отключите ТВ из розетки перед перемещением или в случае, если вы не будете пользоваться им в течение нескольких дней.

Содержание

Установка

Безопасная установка телевизора	4
Перед эксплуатацией	5
Настройка ТВ (“Начальная настройка”)	6

Элементы управления

Передняя и задняя панели управления ТВ	8
Использование пульта ДУ и базовые функции	9

Более сложные функции

Выбор режимов воспроизведения звука и изображения	11
Просмотр с функцией PIP (Кадр-в-кадре)	12
Использование режима “Веуеринка” (Party Mode)	13
Прослушивание радиостанций диапазона FM	14
Просмотр стереофонических программ или программ на двух языках	15
Телетекст	16

Настройка с помощью меню

Знакомство с навигатором	
WEGA GATE	17
Меню “Установки”	18
Изменение параметров “Изображение”	19
Изменение параметров “Звук”	20
Изменение настройки функции “PIP (Кадр-в-кадре)”	21
Изменение установок “Настройка каналов”	22
Изменение установок “Установка”	24

Дополнительная информация

Подключение трехмерного (3D) НЧ динамика	25
Подключение дополнительных компонентов	25
Устранение неисправностей	28
Технические характеристики	

Задняя крышка


RU

Сделано в Малайзии.

Sony Corporation
6-7-35 Kitashinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0001 Japan.

■ Безопасная установка телевизора


Во избежание падения ТВ используйте прилагаемые винты, зажимы и крепежную ленту.




Винты



Зажимы




Крепежная лента

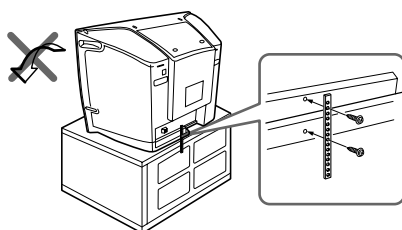


С помощью винтов прикрепите один конец ленты к подставке для ТВ, а другой конец к специальному отверстию в задней стенке ТВ.

или

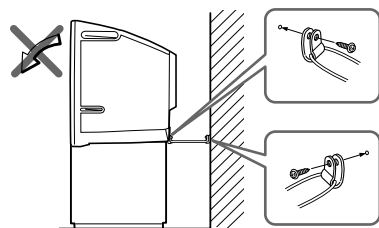

- (1) Протяните шнур или цепочку через зажимы.
- (2) С помощью винтов прикрепите один зажим к стене или опоре, а другой зажим к специальному отверстию в задней стенке ТВ.

или

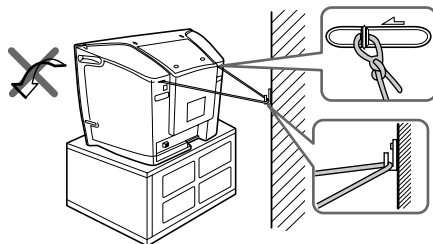


- (1) Подсоедините каждый конец кабеля или прикрепите к соответствующим держателям на задней панели телевизора.
- (2) Надежно закрепите прилагаемый кабель или подсоедините его к настенной розетке или штырю, используя способ монтажа, позволяющий выдержать вес телевизора.

Примечание

- Используйте только прилагаемые винты. Использование других винтов может повредить ТВ.

■ Перед эксплуатацией

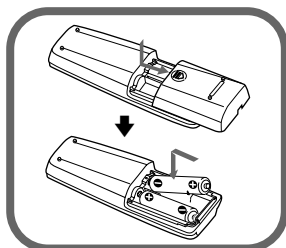


Шаг 1

Установите батареи (прилагаются) в пульт ДУ.

Примечание

- Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов.

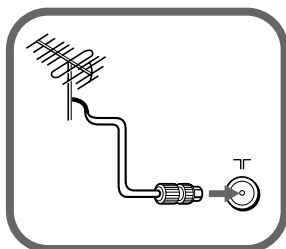


Шаг 2

Подключите антенный кабель (не прилагается) к ТГ (вход для антенны) на задней панели ТВ.

Советы

- С помощью этого телевизора можно принимать телевизионные и радиосигналы диапазона FM при выполнении соответствующих подключений к входному гнезду антенны ТГ (см. стр. 26).
- Вы также можете подключить ТВ к другим дополнительным компонентам (см. стр. 25).

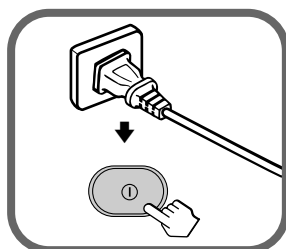

Шаг 3

Подключите кабель питания к розетке, а затем нажмите кнопку I на ТВ для включения телевизора.

Примечание

- При включении ТВ индикатор I (режим ожидания) несколько секунд мигает зелёным. Это не свидетельствует о неполадке или сбое в работе устройства.



Шаг 4


Отрегулируйте ТВ, следуя инструкциям меню “Начальная настройка” (см. стр. 6).

■ Настройка ТВ (“Начальная настройка”)

При первом включении ТВ на экране отображается меню “Начальная настройка”. Можно изменить язык меню, автоматически настроить телевизионные каналы, сортировать или редактировать каналы, отрегулировать положение изображения, используя кнопки пульта дистанционного управления или Передняя панель управления ТВ.


- 1** Нажимайте кнопки **▲** или **▼** для выбора нужного языка меню, затем нажмите кнопку **[↔]**.

Отображается выбранный язык меню.

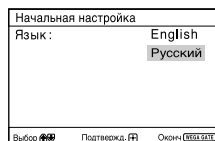


- 2** Нажимайте кнопки **▲** или **▼** для выбора пункта “Да”, а затем нажмите кнопку **[↔]** для автоматического сохранения телеканалов.

На экране будет отображаться ход автоматической предварительной настройки.

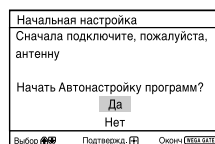



После того, как все каналы будут настроены и сохранены в памяти, на экране автоматически появится меню “Сортировка/Редактир.программ”. Чтобы пропустить автоматическую настройку каналов, выберите “Нет”, а затем нажмите кнопку **[↔]**.

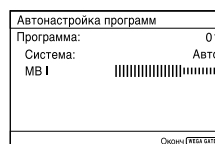

При появлении на экране сообщения “Не найдено ни одного канала. Подключите антенну” проверьте подключения на своем ТВ, а затем нажмите кнопку **[↔]**.

- 3** С помощью меню “Сортировка/Редактир.программ” можно сортировать и редактировать каналы.

- a) Если необходимо сохранить текущий порядок каналов, нажмите кнопку WEGA GATE для выхода.
- b) Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для выбора номера программы для канала, который необходимо изменить. Выбранный канал появится на экране.
- c) Если необходимо сохранить каналы в другом порядке, выполните следующие действия:
- 1) Нажмите кнопку **➡** для входа в режим сортировки.
 - 2) Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для выбора нового номера программы для выбранного канала, затем нажмите **◀**.

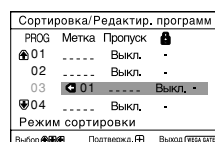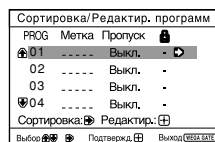

- d) Если необходимо редактировать каналы, нажмите кнопку  для перехода в режим редактирования.

С помощью кнопок  выберите требуемый элемент редактирования: Метка, Пропуск,  (знак блокировки). Затем нажмите кнопку .

- 1) Нажмите кнопку  или  для выбора буквенно-цифровых символов для метки. Затем нажмите кнопку .

- 2) Чтобы установить пропуск программы, с помощью кнопки  или  выберите значение “Вкл”. Затем нажмите кнопку .

Для пропуска программы с этим номером можно использовать кнопки PROG +/-.

- 3) Чтобы заблокировать номер ненужной программы, с помощью кнопки  или  выберите . Затем нажмите кнопку .

- e) Повторите пункты b) - d), если необходимо редактировать другие каналы.

Нажмите кнопку WEGA GATE для перехода к следующему меню.


Сортировка/Редактир. программ				
PROG	Метка	Пропуск		
01	----	Выкл.	-	
02	----	Выкл.	-	
03	----	Выкл.	-	
04	----	Выкл.	-	
Режим редактирования				
Выбор		Подтверд.		Выход

Сортировка/Редактир. программ				
PROG	Метка	Пропуск		
01	----	Выкл.	-	
02	----	Выкл.	-	
03	----	Выкл.	-	
04	----	Выкл.	-	
Режим редактирования				
Выбор		Подтверд.		Выход

Сортировка/Редактир. программ				
PROG	Метка	Пропуск		
01	----	Выкл.	-	
02	----	Выкл.	-	
03	----	Выкл.	-	
04	----	Выкл.	-	
Режим редактирования				
Выбор		Подтверд.		Выход


- 4** Нажимайте кнопки  или  для регулировки полей вверх и вниз меню, если они сдвинуты, затем нажмите кнопку .

Появится меню “Позиция по вертикали”.

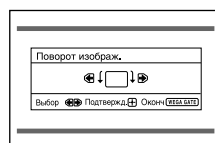


- 5** Если верхняя и нижняя полосы не одинаково расположены сверху и снизу экрана, нажмите кнопку  или , чтобы отрегулировать их, а затем нажмите кнопку .

Если регулировка не требуется, нажмите кнопку .

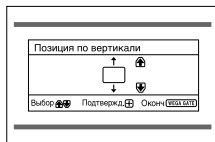

- 6** Для отключения повторного отображения меню “Начальная настройка” при включении телевизора с помощью кнопки , нажмите  или  для выбора значения “Нет”, затем нажмите .


Чтобы данное меню отобразилось снова, выберите пункт “Да”, затем нажмите кнопку .

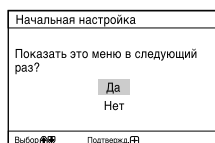

Совет


- Вы можете сразу перейти к концу меню “Начальная настройка”, нажав кнопку WEGA GATE.

Передняя и задняя панели управления ТВ

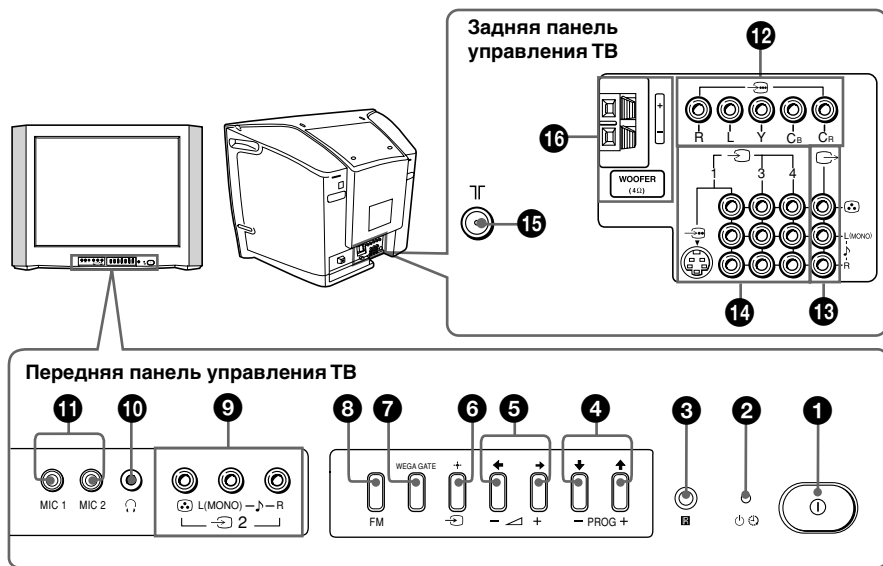

Кнопка/Гнездо	Функция	Стр.
1 ①	Включение или выключение ТВ.	5
2 ②	Индикатор режима ожидания.	5
2 ③	Индикатор будильника.	10
3 ④	Сенсор для пульта ДУ.	–
4 PROG +/-	Выбор программы.	–
5 +/-	Настройка громкости.	–
6 ⑤	Выбор ТВ или видеовхода.	25
Операции меню WEGA GATE		
4, 5 ⑥, ⑦, ⑧, ⑨	Выбрать и отрегулировать параметры.	17
6 ⑩	Подтвердить выбранные параметры.	17
7 WEGA GATE	Переход в меню WEGA GATE или выход из него.	17
8 FM	Прослушивание радиостанций диапазона FM.	14
9 ⑪2	Гнездо видеовхода 2.	25
10 ⑫	Гнездо наушников.	–
11 MIC 1, MIC 2	Входное гнездо микрофона 1, 2.	13
12 ⑬	Гнездо компонентного видеовхода.	27
13 ⑭	Гнездо выхода монитора.	26
14 ⑮1, ⑮3, ⑮4	Гнездо видеовхода 1, 3, 4.	26
15 ⑯	Гнездо входа антенны.	26
16 WOOFER	Гнездо 3D WOOFER	25

Использование пульта ДУ и базовые функции

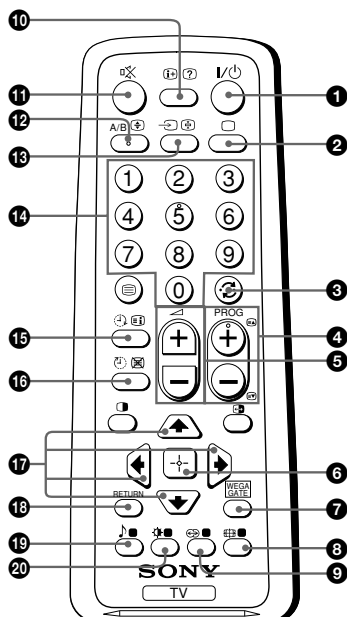

Кнопка	Назначение	Стр.
1 I/⏻	Временное отключение или включение ТВ.	–
2 □	Отображение телепрограммы.	–
3 ↺	Переключение на последний номер программы, которая просматривалась не менее пяти секунд.	–
4 PROG +/-	Переключение программ.	–
5 ▽ +/-	Настройка громкости.	–
8 [Grid Icon]	Изменение формата изображения: “Вкл.” (16:9 - широкоэкр. режим), “Выкл.”.	–
9 [Speaker Icon]	Выбор режима объёмного звучания.	20
10 [i+] (Info)	Отображение экранной информации.	–
11 [Speaker with X] (Mute)	Временное отключение звука.	–
13 [TV Icon], [VCR Icon]	Выбор ТВ или видеовхода.	25
14 0 – 9	Ввод цифр (номера программы). Для программ с номером больше 10 вторую цифру необходимо ввести в течение двух секунд.	–
19 [Musical Note] (Sound)	Выберите параметры режима звука, используя изображение 5-полосного графического эквалайзера.	11
20 [Sun/Star] (Picture)	Выберите режим изображения.	11

Продолжение

продолжение

Кнопка	Назначение	Стр.
Операции меню WEGA GATE		
6	Подтвердить выбранные параметры.	17
7 WEGA GATE	Переход в меню WEGA GATE или выход из него.	
17	Выбрать и отрегулировать параметры.	
18 RETURN	Возврат к предыдущему меню.	
Операции с таймером		
15 (Таймер включения)	Настройка автоматического включения телевизора через определенное время (макс. значение - 12 час). При установке будильника индикатор на ТВ загорается жёлтым. Если в течение часа после включения ТВ с использованием функции Таймер включения никакие кнопки и элементы управления нажаты не были, ТВ автоматически переходит в режим ожидания.	–
16 (Таймер отключения)	Настройка автоматического выключения телевизора в необходимое время (макс. значение - 1 час 30 мин.).	–
Телетекст (зеленые значки)		
, , (Красная, зеленая, желтая, синяя кнопки)	Все кнопки используются для выполнения операций телетекста.	16
Режим PIP		
	Все кнопки используются для выполнения операций PIP.	12
Сtereo/двухязычные операции		
12 A/B	Выбор стерео/двухязычного режима.	15


“WOW”, “TruSurround” SRS и символ являются товарными знаками SRS Labs, Inc. Технологии “WOW” и “TruSurround” объединены лицензией SRS Labs, Inc.

Лицензия предоставлена компанией BBE Sound, Inc. в соответствии с патентами USP4638258, 4482866.

“BBE” и символ являются товарными знаками компании BBE Sound, Inc.

■ Выбор режимов воспроизведения звука и изображения

Вы можете выбрать режимы звучания или изображения, а также отрегулировать установки в соответствии с собственными предпочтениями с помощью режима “Индивид.”.

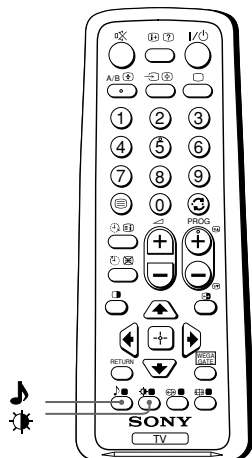



Выбор режима изображения

Нажмите  для выбора нужного режима изображения.

Выберите	Чтобы получить
“Яркий”	Контрастный и резкий контрастности.
“Обычный”	Изображение нормальной контрастности.
“Индивид.”	Наиболее поздние настройки изображения в опции “Настройка изображения” в меню (см. стр.19).


Выбор режима звучания

Нажмите  для выбора нужного режима звучания. Отображается дисплей 5-полосного графического эквалайзера.

Выберите		Чтобы получить
“Динамичный”		Динамическое и чистое звучание, при котором одинаково полно воспроизводятся высокие и низкие частоты.
“Обычный”		Звучание, при котором выделяются голос и высокие частоты.
“Индивид.”		Наиболее поздние настройки звучания в опции “Настройка звука” в меню (см. стр.20).

■ Просмотр с функцией PIP (Кадр-в-кадре)

Функция картинка в картинке PIP (Кадр-в-кадре) дает возможность одновременно отображать две разные телевизионные программы или два разных видеовхода с помощью кнопки .

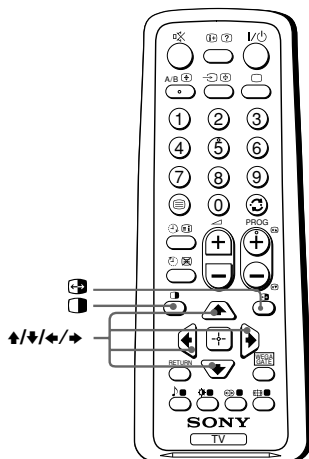

Для	Нажмите
Отобразить дополнительный экран	 Чтобы отменить отображение дополнительного экрана, нажмите кнопку еще раз.
Изменить номер программы на дополнительном экране	▲ или ▼.
Переключать изображения между основным и дополнительными экранами	 .
Переключать звук между основным и дополнительными экранами	◀ или ▶. Рядом с номером программы или видеовходом отобразится символ "♪", который указывает на то, какой экран озвучен в данный момент.

Выбор телепрограммы в группе "ТВ" меню WEGA GATE (см. стр. 17) с использованием PIP (Кадр-в-кадре)

Можно выбрать нужную телевизионную программу непосредственно на дополнительном экране с помощью кнопок ▲ или ▼.


1. Нажимайте кнопку ▲ или ▼, пока на дополнительном экране не отобразится нужная программа.
2. Нажмите кнопку  (или ▶) для отображения дополнительного экрана во весь экран.

Примечания

- Нельзя переключать изображения или звук при использовании PIP (Кадр-в-кадре), выбрав "ТВ" в меню WEGA GATE.
- Стереозвук поддерживается только на основном экране.
- На дополнительном экране невозможно изменить режим изображения на режим видеовхода. Видеовход на дополнительном экране можно отобразить, только переключив изображения, когда видеовход отображен на основном экране.
- Изображение и звук с разъемов  (выходной сигнал из монитора) могут быть только с основного экрана даже в том случае, если с помощью переключения звука выбран звук дополнительного экрана.

Использование режима “Вечеринка” (Party Mode)

Используя режим “Вечеринка” (Party Mode), можно петь вместе с участниками телевизионной музыкальной программы или программы с другого аудио-/видеооборудования, а также создавать зрительные изображения (например, фотографии или видеосюжеты) с комментариями и любимым музыкальным сопровождением.

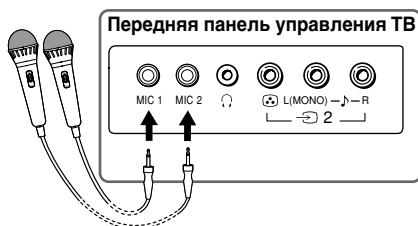

Настройка режима Вечеринка	
Микрофон 1	
Микрофон 2	
Эхо-эффект	
Ослабл. вокала	Выкл.
Привязка аудиовх	Выкл.
Сброс	
Выбор (←→) Подтвержд. (↵) Оконч. (WEGA GATE)	

- 1 Выберите вход, к которому подключено аудио-/видеооборудование.
- 2 Подключите микрофон (не входит в комплект) к входному гнезду микрофона и включите его.
Теперь можно начать петь или говорить в микрофон с громкостью, которая была ранее установлена на телевизоре. Можно нажать кнопку A/B на пульте дистанционного управления для переключения между звуком левого (“L”) или правого (“R”) каналов только для источников караоке VCD (музыка или вокал), когда выбран видеовход и для параметра “Привязка аудиовх” установлено значение “Выкл.”.
- 3 Нажмите кнопку WEGA GATE и выберите “Режим Вечеринка”.
- 4 Выберите “Микрофон 1”, “Микрофон 2” или “Эхо-эффект”, затем нажмите (↵). Нажмите кнопку ↑, ↓, ←, или →, чтобы настроить уровень громкости микрофона и уровень эха звука микрофона, затем нажмите (↵).
- 5 Если требуется снизить уровень вокала певца или голоса диктора, выберите “Вкл.” в меню “Ослабл. вокала” и нажмите (↵) (справедливо только для стереоисточника, отличного от караоке).
- 6 Выберите “Привязка аудиовх” и нажмите кнопку (↵), затем нажмите кнопку ↑ или ↓, чтобы выбрать вход, к которому подключено аудиооборудование, воспроизводящее звук: “Видео 1”, “Видео 2”, “Видео 3”, “Видео 4” или “DVD”.
Чтобы вернуться к исходному звуковому источнику, выберите “Выкл.”, затем нажмите кнопку (↵).
- 7 При выборе параметра “Сброс” будут восстановлены заводские настройки телевизора (кроме параметра “Привязка аудиовх”).

Советы

- Громкость телевизора влияет на громкость микрофона.

Примечания

- Перед подсоединением и отсоединением микрофона обязательно установите уровни микрофона и эха на минимальный уровень.
- В целях обеспечения безопасности не используйте и не подключайте микрофон во время грозы.
- Во избежание появления акустической обратной связи (воющий звук) или искажений звука регулируйте громкость микрофона, держа его на достаточном расстоянии от громкоговорителей.
- При выборе звука канала “L” или “R” для параметра “Ослабл. вокала” устанавливается значение “Выкл.”.

■ Прослушивание радиостанций диапазона FM

С помощью телевизора можно прослушивать радиостанции диапазона FM.

Для перехода в режим “FM радио”:

Нажмите кнопку WEGA GATE и выберите “FM радио” (см. стр. 17) или


Нажмите кнопку FM на передней панели (см. стр. 8).

Для выхода из режима “FM радио”:

Нажмите кнопку WEGA GATE, выберите требуемый режим: “ТВ” или “Внешние входы”, затем нажмите . Выберите требуемый телевизионный канал или внешний вход, затем нажмите  или

Нажмите кнопку FM на передней панели.

Прослушивание предварительно настроенных станций

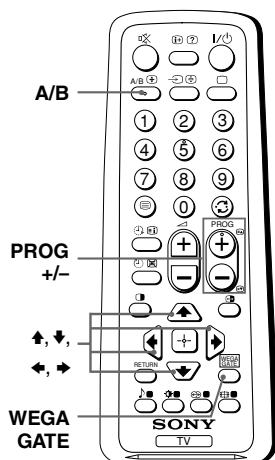

1 Перейдите в режим “FM радио”.

2 Нажмите кнопку WEGA GATE и выберите “Установки”. Выполните предварительную настройку требуемых радиостанций диапазона FM в группе “Настройка FM радио” меню “Настройка каналов” (см. стр. 22).

3 Для выхода из меню “Настройка каналов” нажмите кнопку WEGA GATE. На экране отобразятся номера и метки предварительно настроенных радиостанций диапазона FM. Выберите нужную радиостанцию диапазона FM с помощью кнопки PROG +/-.

Совет

- Можно также использовать кнопки 1-9 пульта дистанционного управления для выбора нужной радиостанции диапазона FM.

Прослушивание станций, которые не были настроены предварительно

1 Перейдите в режим “FM радио”.

2 Нажмите кнопку  или  для поиска нужной радиостанции диапазона FM. Номера и метки радиостанций отображаться не будут.

3 Если сигнал радиостанции слишком слабый, настройте ее вручную с помощью кнопок  и .

Примечания


- В режиме “FM радио” можно использовать только следующие кнопки пульта дистанционного управления: , ,  и .
- Частоту прослушиваемой радиостанции нельзя сохранить в памяти.
- Если появится сообщение “Настройте FM радио”, перейдите в меню “Настройка каналов” и выполните предварительную настройку требуемых радиостанций диапазона FM в группе “Настройка FM радио” (см. стр. 22).

Примечание

- Когда при приеме стереопрограммы в диапазоне FM слышны статические помехи, нажимайте кнопку A/B, пока не появится индикация “Моно”. Стереoeffект исчезнет, но помехи будут устранены.

■ Просмотр стереофонических программ или программ на двух языках

С помощью кнопки A/B можно переключать ТВ в режим стереозвучания или режим программы на двух языках в системе NICAM и A2 стерео.

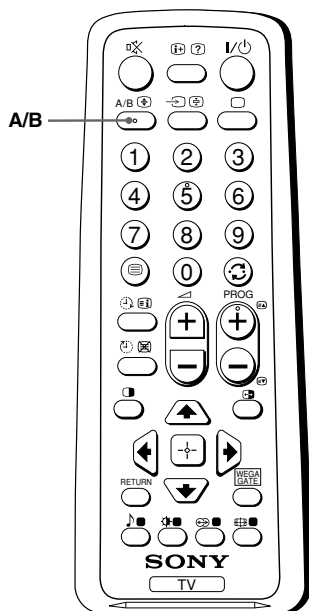

При приеме программы NICAM

Передача	Экранный дисплей (выбранный звук)	
NICAM стерео	NICAM (Стереофонический звук)	Моно (Обычный звук)
NICAM на двух языках	NICAM основной (Звук основного канала)	NICAM подканал (Звук подканала) → Моно (Обычный звук)
NICAM МОНО	NICAM основной (Звук основного канала)	Моно (Обычный звук)

При приеме программы A2

Передача	Экранный дисплей (выбранный звук)	
A2 стерео	Сtereo (Стереофонический звук)	Моно (Обычный звук)
A2 на двух языках	Основной (Звук основного канала)	Подканал (Звук подканала)

Примечание

- Если при приеме стереопрограммы в стереорежиме возникают помехи, выберите режим “Моно”. Звук становится монфоническим, но уровень помех снижается.

5

Некоторые телевизионные каналы предоставляют информационную услугу “телетекст”. Телетекст дает вам возможность получать различного рода информацию, такую, как сводки фондовой биржи и последние известия.




Чтобы	Выполните следующие действия
Вывести страницу телетекста поверх обычной телепередачи	Нажмите  . С каждым нажатием  , показания экрана меняются следующим образом: Телетекст → телетекст и ТВ → ТВ. Если информация телетекста не транслируется, в нижнем левом углу экрана появляется сообщение “100”.
Просмотреть содержание телетекста	Нажмите  . На экране появляется общий обзор содержания телетекста, включающий номера страниц.
Выбрать страницу телетекста	Нажмите номерные кнопки для ввода 3-значного номера нужной страницы телетекста. Если вы ошиблись во время ввода номера страницы, введите номер заново. Чтобы перейти на следующую или предыдущую страницу, нажмите  или  .
Задержать вывод телетекста на данной странице	Нажмите  для вызова на экран значка “  ” в верхнем левом углу экрана. Для возобновления обычного просмотра телетекста нажмите  .
Открыть скрытую информацию (напр., ответы на вопросы)	Нажмите  . Чтобы вернуться к обычному изображению, нажмите  снова.
Увеличить шрифт телетекста	Нажмите  . С каждым нажатием кнопки  , шрифт телетекста изменяется следующим образом: Увеличивается шрифт верхней половины экрана → Увеличивается шрифт нижней половины экрана → Обычный размер шрифта.
Ожидание загрузки страницы телетекста одновременно с просмотром ТВ	(1) Введите номер страницы телетекста, с которой вы хотите ознакомиться, затем нажмите  . (2) Когда номер страницы на экране, нажмите  для вызова текста.
Выбрать меню FASTEXT или цветные блоки.	Нажмите  (красная, зеленая, желтая и синяя) в соответствии с нужным меню или номером страницы.
Выключить телетекст	Нажмите  .

Примечание

- Вы может пользоваться информацией системы FASTEXT, только если трансляция системы FASTEXT доступна.

Знакомство с навигатором WEGA GATE

С помощью WEGA GATE можно получить доступ к настройке телевизионных каналов, подключенным внешним устройствам, режиму прослушивания радиостанций диапазона FM, Режиму Вееринка и меню “Установки”.

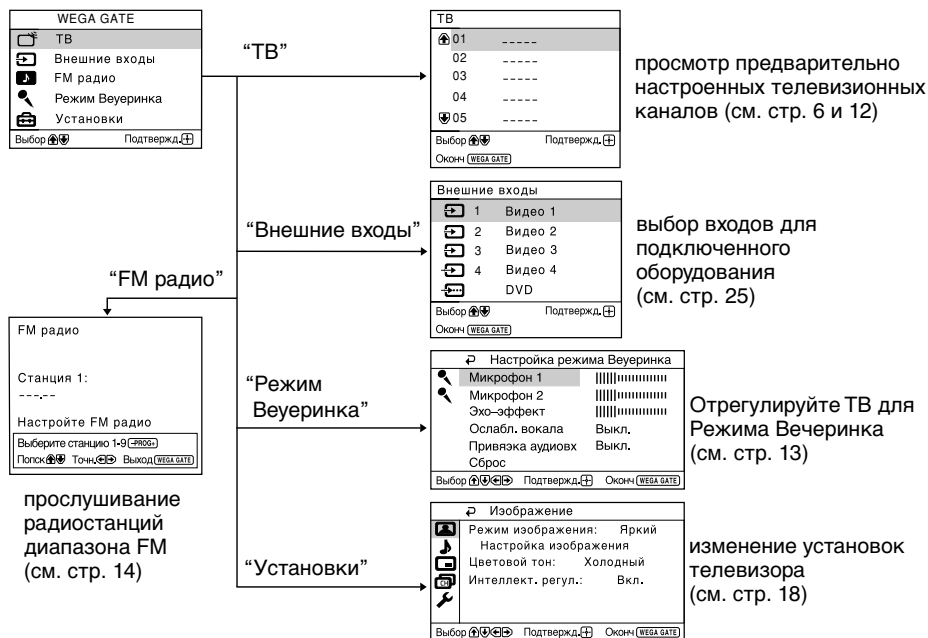

Использование WEGA GATE

- (1) Нажмите кнопку WEGA GATE для перехода в меню WEGA GATE или выхода из него.
- (2) Нажмите кнопку (или) для подтверждения выбора или перехода к следующему меню.
- (3) Нажмите кнопку или для выбора элемента.
- (4) Нажмите кнопку RETURN для перехода к предыдущему меню.

Совет

- Для выполнения вышеописанных операций также можно использовать кнопки WEGA GATE, , , , , на передней панели.

■ Меню “Установки”

В группе “Установки” меню WEGA GATE можно изменить настройки телевизора. Нажмите кнопку WEGA GATE для перехода в меню WEGA GATE. Нажмите кнопку  или  для выбора раздела “Установки”, затем нажмите .

Ниже приводятся параметры, которые можно настроить.

Изображение	
	Режим изображения: Яркий
	Настройка изображения
	Цветовой тон: Холодный
	Интеллект, регул.: Вкл.
Выбор   Подтвержд.  Оконч. (WEGA GATE)	

“Изображение” (см. стр. 19)

“Режим изображения”: “Яркий” → “Обычный” → “Индивид.”

“Настройка изображения”: “Изображение”, “Яркость”, “Цветность”, “Оттенок”, “Резкость”, “Сброс”

“Цветовой тон”: “Холодный” → “Нейтральный” → “Теплый”

“Интеллект, регул.”: “Вкл.” → “Выкл.”

Звук	
	Режим звука: Динамичный
	Настройка звука
	Баланс 
	Интел. громкость: Выкл.
	Окруж. эффект: Выкл.
Выбор   Подтвержд.  Оконч. (WEGA GATE)	

“Звук” (см. стр. 20)

“Режим звука”: “Динамичный” → “Обычный” → “Индивид.”

“Настройка звука”: “Регулировка”, “Сброс”

“Баланс”

“Интел. громкость”: “Вкл.” → “Выкл.”

“Окруж. эффект”: “TruSurround” → “WOW” → “Имитация” → “Выкл.”

PIP (Кадр-в-кадре)	
	PIP (Кадр-в-кадре): Выкл.
	Поменять местами
	Позиция PIP: 
Выбор   Подтвержд.  Оконч. (WEGA GATE)	

“PIP (Кадр-в-кадре)” (см. стр. 21)

“PIP (Кадр-в-кадре)”: “Вкл.” → “Выкл.”

“Поменять местами”

“Позиция PIP”

Настройка каналов	
	Автонастройка программ
	Ручная настройка программ
	Сортировка/Редактир. программ
	Настройка FM радио
Выбор   Подтвержд.  Оконч. (WEGA GATE)	

“Настройка каналов” (см. стр. 22)

“Автонастройка программ”

“Ручная настройка программ”

“Программа”: “00” - “99”

“Система”: “B/G” → “I” → “D/K” → “M”

“MB I”/“MB II”/“DMB”

“Точн. настр.”: “Авто” → “Ручная”

“Усилитель сигнала”: “Авто” → “Выкл.”

“Сортировка/Редактир. программ”

“Настройка FM радио”

Установка	
	Язык/Language: Русский
	Позиция картинки
	Название AV-входа
	Система цвета: Авто
	Заводские настр.
Выбор   Подтвержд.  Оконч. (WEGA GATE)	

“Установка” (см. стр. 24)

“Язык / Language”: “English” (английский) → “Русский”

“Позиция картинки”: “Поворот изображ.”, “Позиция по вертикали”

“Название AV-входа”: “Видеовход”, “Метка”

“Система цвета”: “Авто” → “PAL” → “SECAM” → “NTSC3.58” → “NTSC4.43”

“Заводские настр.”: “Да” → “Нет”

Примечание


- Если функция отображается тусклым цветом в меню, то она недоступна для выбора.

■ Изменение параметров “Изображение”

Меню “Изображение” позволяет вам настроить параметры изображения.

1 Нажмите кнопку WEGA GATE и выберите “Установки”.

2 Убедитесь, что выбрана пиктограмма “Изображение” (🖼️), затем нажмите кнопку (⬆️).

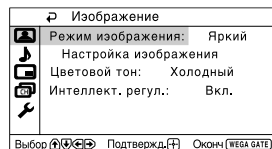

3 Нажимайте кнопки ⬆️ или ⬆️ для выбора нужного параметра (например, “Режим изображения”), затем нажмите кнопку (⬆️).

Выберите	Для
“Режим изображения”	Выбора “Яркий”, “Обычный” или “Индивид.” * (см. стр. 11).
“Цветовой тон”	Настройки оттенка белого цвета. Выберите “Холодный” (голубой оттенок), “Нейтральный” (нейтральный оттенок) или “Теплый” (красный оттенок).
“Интеллект. регул.”	Оптимизации качества изображения. Нажимайте кнопки ⬆️ или ⬆️ для выбора “Вкл.,” затем нажмите кнопку (⬆️). Для отмены выберите “Выкл.,” затем нажмите кнопку (⬆️).

* В опциях “Настройка изображения” и “Цветовой тон” вы можете настроить параметры по своему усмотрению лишь в том случае, если выбран режим “Индивид.”.

Настройка параметров в опции “Настройка изображения” в режиме “Индивид.”

1 Нажимайте кнопки ⬆️ или ⬆️ для выбора “Изображение” (контрастность), “Яркость”, “Цветность”, “Оттенок” (тон) или “Резкость”, а затем нажмите кнопку (⬆️).

Выбор “Сброс” вернёт ТВ к заводским настройкам.

2 Нажимайте кнопки ⬆️, ⬆️, ⬆️ или ⬆️ для настройки выбранного параметра, затем нажмите кнопку (⬆️).

3 Повторите описанные выше действия для настройки остальных параметров.

Настроенные параметры будут работать при выборе режима “Индивид.”.

Примечания


- Параметр “Оттенок” может быть отрегулирован только в системе цвета NTSC.
- Понижение значения параметра “Резкость” также может снизить уровень помех на изображении.

■ Изменение параметров “Звук”

Меню “Звук” позволяет вам настроить параметры звучания.

1 Нажмите кнопку **WEGA GATE** и выберите “Установки”:

2 Нажимайте кнопки **↑** или **↓** для выбора пиктограммы “Звук” (🔊), затем нажимите кнопку **⏏**.

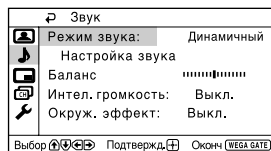

3 Нажимайте кнопки **↑** или **↓** для выбора нужного параметра (например, “Режим звука”), затем нажимите кнопку **⏏**.

Выберите	Для
“Режим звука”	Выбора “Динамичный”, “Обычный” или “Индивид.”* (см. стр. 11).
“Баланс”	Для усиления звучания левой колонки нажимайте кнопки ↓ или ◀ . Для усиления звучания правой колонки нажимайте кнопки ↑ или ▶ .
“Интел. громкость”	Автоматической настройки громкости для всех телеканалов и видеовходов. Нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора “Вкл.”, затем нажимите кнопку ⏏ . Для отмены выберите “Выкл.”, затем нажимите кнопку ⏏ .
“Окруж. эффект”	Выбора “TruSurround” (объемный звук, который распространяется в задней части комнаты), “WOW”** (насыщенные, глубокие басовые частоты), “Имитация” (похожий на стерео, но моно звук), “Выкл.”

* В опции “Настройка звука” вы можете настроить параметры по своему усмотрению лишь в том случае, если выбран режим “Индивид.”.

** Функция BBE High Definition Sound полностью активизирована, благодаря чему достигается максимальный звуковой эффект в режиме WOW.

Примечания

- Функцию “Интел.громкость” невозможно выбрать, если включена функция “TruSurround” или подключен микрофон (входное гнездо микрофона).

Настройка параметров “Настройка звука” в режиме “Индивид.”

Вы можете изменять настройки звуковых частот в режиме “Индивид.” с помощью 5-полосного графического эквалайзера.

1 Убедитесь, что выбрана опция “Регулировка”, а затем нажимите кнопку **⏏**.
Выбор “Сброс” вернёт ТВ к заводским настройкам.

2 Нажимайте кнопки **◀** или **▶** для выбора нужной звуковой частоты, а затем нажимите **↑** или **↓** для регулировки и кнопку **⏏**.
Вы сможете вернуться к индивидуальным настройкам, выбрав режим “Индивид.”.

Примечания


- Регулировка высоких частот влияет на высокие звуки, а регулировка низких частот отражается на низких звуках.
- Чтобы сразу отобразить настройки, нажимите кнопку **🔊** на пульте дистанционного управления (см. стр. 9).

■ Изменение настройки функции “PIP (Кадр-в-кадре)”

С помощью меню “PIP (Кадр-в-кадре)” можно отобразить дополнительный экран, переключить изображения с основного экрана на дополнительные и наоборот, а также изменить расположение дополнительного экрана.

1 Нажмите кнопку WEGA GATE и выберите “Установки”.

2 Нажмите кнопку ↑ или ↓, чтобы выбрать значок меню “PIP (Кадр-в-кадре)” (PIP), затем нажмите (↕).

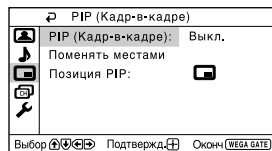

3 Нажмите кнопку ↑ или ↓, чтобы выбрать нужный элемент (например, “PIP (Кадр-в-кадре)”), затем нажмите (↕).

Выбор	для чего
“PIP (Кадр-в-кадре)”	отобразить дополнительный экран. Нажмите кнопку ↑ или ↓, чтобы выбрать значение “Вкл.”, затем нажмите (↕). Чтобы отменить, нажмите (↩) или выбрать значение “Выкл.”, затем нажмите (↕).
“Поменять местами”	переключать изображения с основного экрана на дополнительный и наоборот.
“Позиция PIP”	изменять положение дополнительного экрана. Нажмите кнопку ↑ или ↓, чтобы выбрать нужное положение, затем нажмите (↕).



Примечание


- Параметр “PIP (Кадр-в-кадре)” недоступен для выбора, если для параметра “Привязка аудиовх” в разделе “Настройка режима Вечеринка” установлено не значение “Выкл.”.

Изменение установок “Настройка каналов”

С помощью меню “Настройка каналов” можно выполнять автоматическую или ручную предварительную настройку каналов, сортировать и редактировать каналы, а также выполнять предварительную настройку радиостанций диапазона FM.

1 Нажмите кнопку **WEGA GATE** и выберите “Установки”.

2 Нажимайте кнопки **↑** или **↓** для выбора пиктограммы “Настройка каналов” (📶), затем нажмите кнопку **↵**.

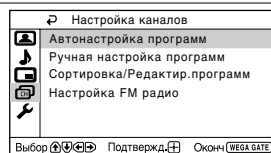

3 Нажимайте кнопки **↑** или **↓** для выбора желаемого параметра (например, “Автонастройка программ”), затем нажмите кнопку **↵**.

Выберите	Для
“Автонастройка программ”	Автоматического сохранения телеканалов.
“Ручная настройка программ”	Настройки вручную нужных телеканалов и телеканалов, которые не могут быть настроены автоматически (см. раздел Сохранение телеканалов вручную на стр. 23).
“Сортировка/Редактир. программ”	Изменения порядка отображения каналов на экране телевизора, присвоения метки номеру программы, пропуска номера программы и блокировки ненужных программ (см. шаг 3 раздела “Начальная настройка” на стр. 6).
“Настройка FM радио”*	Предварительной настройки до девяти радиостанций диапазона FM. Можно вручную настроить каждую радиостанцию диапазона FM, принимаемую в данном регионе, а затем сохранить частоту нужных радиостанций диапазона FM. (1) Нажмите кнопку ↑ или ↓ для выбора положения нужной радиостанции диапазона FM, затем нажмите ↵. (2) Нажмите кнопку ↑ или ↓ для поиска радиостанций диапазона FM. Поиск прекращается автоматически при настройке станции. Если сигнал радиостанции слишком слабый, настройте ее вручную с помощью кнопок ← и →, затем нажмите ↵ для сохранения радиостанции диапазона FM. (3) Можно изменить метку радиостанции диапазона FM. Нажмите кнопку ↑ или ↓ для выбора буквенно-цифровых символов метки, затем нажмите ↵. (4) Повторите пункты (1) - (3) для настройки других радиостанций диапазона FM. * Функция “Настройка FM радио” доступна только в режиме “FM радио”. Чтобы включить эту функцию, переключите устройство в режим FM-радио с помощью системы WEGA GATE (см. стр. 17) или нажмите для этого кнопку FM на передней панели (см. стр. 8), затем настройтесь на необходимые FM-радиостанции в соответствии с ранее приведенными инструкциями.


Примечания

- При сохранении на заблокированную программу, номер данной программы будет автоматически разблокирован.
- Если отсортировать заблокированную программу, то программа останется заблокированной.

Сохранение телеканалов вручную

1 После выбора пункта “Ручная настройка программ” выберите номер программы, на которую вы хотите настроить канал.

- (1) Убедитесь, что выбран пункт “Программа”, затем нажмите кнопку .
- (2) Нажимайте кнопки  или  до появления в меню нужного номера программы, затем нажмите кнопку .

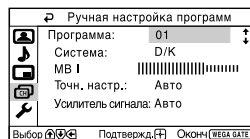

2 Выберите нужный канал.

- (1) Убедитесь, что выбрано “MB I”, “MB II” или “ДМВ”, затем нажмите кнопку .
- (2) Нажимайте кнопки  или  до появления на экране нужного телеканала, затем нажмите кнопку .

3 Если звук не нормальный, выберите соответствующую систему ТВ.

- (1) Нажимайте кнопки  или  для выбора пункта “Система”, затем нажмите кнопку .
- (2) Нажимайте кнопки  или  до достижения нормального звучания, затем нажмите кнопку .

4 Если вас не устраивает качество изображения и звука, вы можете улучшить его, используя функции настройки “Точн.настр.”

- (1) Нажимайте кнопки  или  для выбора пункта “Точн.настр.”, затем нажмите кнопку .
- (2) Нажимайте кнопки  или  для выбора пункта “Ручная”, затем нажмите кнопку .
- (3) Нажимайте кнопки , ,  или  до оптимизации качества изображения и звука, затем нажмите кнопку .

Во время настройки в меню мигают иконки + или –.

5 Если телевизионный сигнал слишком сильный (изображение искажено; изображение содержит полосы; помехи для сигнала) или слабый (изображение снежит), качество изображения можно улучшить, настроив функцию “Усилитель сигнала”


- (1) Нажимайте кнопки  или  для выбора пункта “Усилитель сигнала”, затем нажмите кнопку .
- (2) Нажимайте кнопки  или  для выбора значения “Выкл.” (если изображение искажено; изображение содержит полосы; помехи для сигнала) или “Авто” (если изображение снежит), затем нажмите кнопку .

■ Изменение установок “Установка”

Меню “Установка” позволяет изменять язык меню, настраивать положение изображения, создавать метки для подключенного оборудования, выбирать систему цвета и восстанавливать заводские настройки телевизора.

1 Нажмите кнопку WEGA GATE и выберите “Установки”

2 Нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора пиктограммы “Установка” (🔧), затем нажмите кнопку [↵].

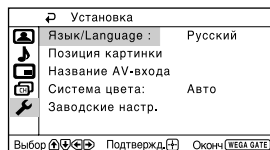

3 Нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора нужного параметра (например, “Язык/Language”), затем нажмите кнопку [↵].

Выберите	Для
“Язык/Language”	Изменения языка меню. Нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора “English” (английский) или “Русский”; затем нажмите кнопку [↵].
“Позиция картинки”	Регулирования положения изображения, если оно не параллельно телеэкрану. Нажмите кнопку ↑ или ↓, чтобы выбрать функцию “Поворот изображ.” или “Позиция по вертикали”, затем нажмите кнопку [↵]. Нажимайте кнопки ↑, ↓, ← или → для регулировки положения изображения, затем нажмите кнопку [↵].
“Название AV-входа”	Отметки подключённого оборудования. (1) Выберите пункт “Видеовход” и нажмите кнопку [↵]. Нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора входа, который вы хотите отметить, затем нажмите кнопку [↵]. (2) Выберите пункт “Метка” и нажмите кнопку [↵], затем нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора отмечаемого входа: “Видео 1”/“Видео 2”/“Видео 3”/“Видео 4”/“DVD”, “BM”, “SAT”, “Игра” или “Изм.”*. * Можно изменить видеометку и установить нужное имя. Нажмите ↑ или ↓, чтобы выбрать буквенно-цифровые символы для метки, затем нажмите кнопку [↵].
“Система цвета”	Выбора цветовой системы. Нажимайте кнопки ↑ или ↓ для выбора “Авто”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58” или “NTSC4.43”, затем нажмите кнопку [↵]. В обычных условиях установите данный параметр в позицию “Авто”.
“Заводские настр.”	Восстановления заводских настроек телевизора. Нажмите кнопку [↵] и нажмите кнопку ↑ или ↓, чтобы выбрать “Да”, затем нажмите кнопку [↵]. Для отмены нажмите кнопку “Нет”, затем нажмите кнопку [↵].


Примечание

- Выбор систмы цвта нвозмож в ржим “FM радио”.


■ Подключение трехмерного (3D) НЧ динамика

Для получения звука высокого качества подключите НЧ динамик, как показано ниже:

Действие 1

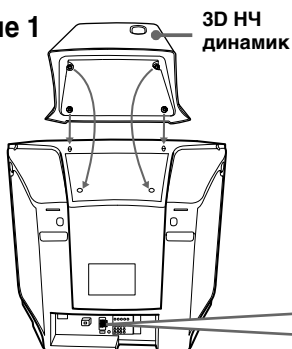

Действие 2

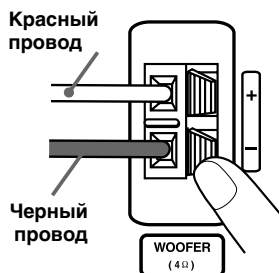


Примечания

- Подключайте к ТВ только поставляемый НЧ динамик. Подключение других НЧ динамиков может стать причиной появления неисправностей.
- Во время подключения НЧ динамика выньте вилку кабеля питания ТВ из настенной розетки.
- Во избежание появления неисправностей, являющихся следствием короткого замыкания на разъемах, во время подключения НЧ динамика убедитесь, что оголенные концы соединительных проводов НЧ динамика не соприкасаются между собой и с соседними разъемами.

■ Подключение дополнительных компонентов

Подключение к разъему входа видеосигнала (→)

Передняя панель ТВ

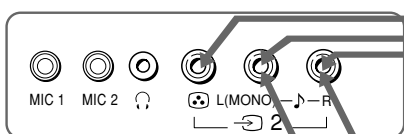

Аудио/
видеокабель
(не прилагается)



Видеокамера


Аудио кабель
(не прилагается)



DVD-
проигрыватель

Продолжение

Продолжение

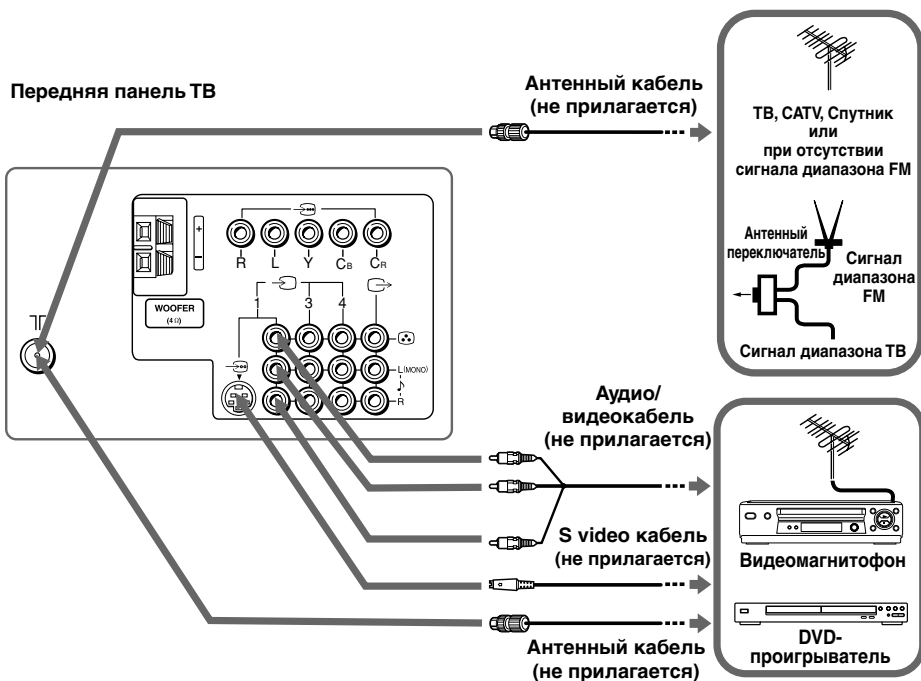


Примечание

- При подключении видеомагнитофона к разъему ТГ (вход антенны) настройте сигнал с видеомагнитофона на программе номер 0 на ТВ (см. стр. 23).
- При одновременном подключении двух гнезд (S video) и (video) для 1 автоматически выбирается (S video). Для просмотра через гнездо (video) отсоедините кабель S video.


Подключение к разъему видео/аудио выхода ()

Задняя панель ТВ

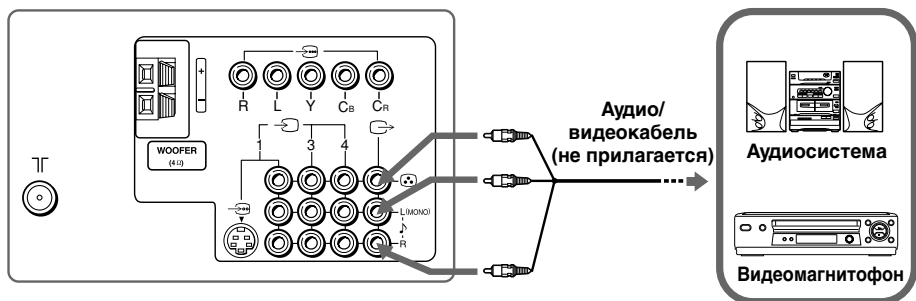

Подключение к разъему входа компонентного видеосигнала ()

Задняя панель ТВ

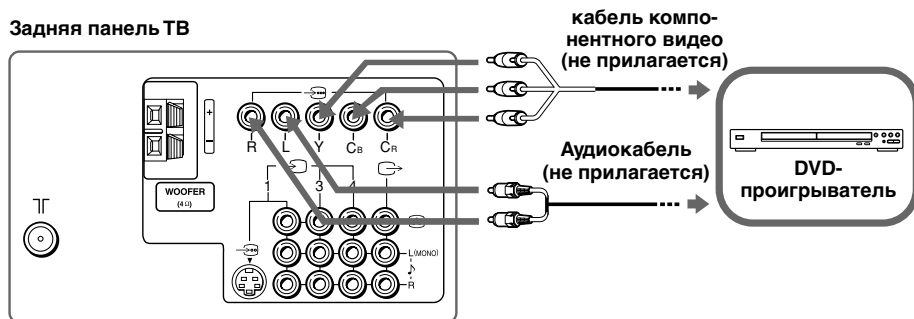

Примечания

- Если DVD-проигрыватель может посылать сигналы в режимах чересстрочной или прогрессивной развертки, при подсоединении к разъему () (компонентный видеовход) на ТВ выберите чересстрочный режим. Данный телевизор может принимать сигналы 525 строк/60 Гц или 625 строк/50 Гц.
- Разъемы компонентного видеосигнала проигрывателя DVD в некоторых случаях отмечены как Y/Cb/Cr, Y/Pb/Pr, Y/Cb/Cr или Y/B-Y/R-Y.
- При выборе опции "DVD" на телеэкране сигнал не будет правильно выдаваться на видео/аудио выход . Это не является неполадкой.

■ Устранение неисправностей

При возникновении проблем эксплуатации телевизора можно использовать функцию “Заводские настр.” или обратиться к руководству по поиску и устранению неисправностей, приведенному ниже. Если устранить проблему не удастся, обратитесь к дилеру Sony.

Функция “Заводские настр.”

Нажмите кнопку WEGA GATE. Выберите “Установки” и перейдите к меню “Установка” (🔧). В меню “Установка” выберите параметр “Заводские настр. Выберите “Да” и нажмите кнопку (↺). Изображение на экране телевизора исчезнет на несколько секунд, затем отобразится меню “Начальная настройка”. Будут восстановлены заводские настройки телевизора. Таким способом можно устранить некоторые проблемы.

Симптом	Решение
Рябь на экране, Помехи в звуке	• Проверьте кабель антенны и подключения на ТВ, видеоманитофоне и розетке (см. стр. 26). • Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony. • Отобразите меню “Настройка каналов” и выберите пункт “Ручная настройка программ” для повторного сохранения телеканалов (см. стр. 23). • Отобразите меню “Настройка каналов” и установите для параметра “Усилитель сигнала” значение “Авто” в режиме “Ручная настройка программ” (см. стр. 23). • Воспользуйтесь внешним усилителем.
Помехи на изображении, Помехи в звуке	• Выключите или отсоедините внешний усилитель, если таковой используется. • Отобразите меню “Настройка каналов” и установите для параметра “Усилитель сигнала” значение “Выкл.” в режиме “Ручная настройка программ” (см. стр. 23).
Качественное изображение, Помехи в звучании	• Отобразите меню “Настройка каналов” и выберите соответствующую опцию “Система” в режиме “Ручная настройка программ” (см. стр. 23). • Звук PIP выбирается при отображении PIP. Нажмите кнопку  или  (см. стр. 12).
Отсутствует изображение, Отсутствует звук	• Проверьте подключения кабеля питания, антенны и видеоманитофона (см. стр. 26). • Нажмите кнопку I/⏻ (питание), чтобы включить телевизор (см. стр. 9). • Нажмите кнопку ① (основное питание), чтобы выключить ТВ примерно на 5 сек., затем снова включите его (см. стр. 8).
Качественное изображение, Отсутствует звук	• Нажимайте кнопку  + для повышения уровня громкости (см. стр. 9). • Нажмите кнопку  для включения звука (см. стр. 9). • Звук PIP выбирается при отображении PIP. Нажмите кнопку  или  (см. стр. 12).
Звук отсутствует или прерывается	• Отобразите меню WEGA GATE и для параметра “Привязка аудиовх” установите значение “Выкл.” в меню “Настройка режима Вечеринка” (см. стр. 13). • Не используйте фены и другие устройства рядом с ТВ.
Точечные линии или полосы на экране	• Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.
Изображение двоится	• Используйте точно направляемую антенну. • Используйте функцию точной настройки “Точн. настр.” (см. стр. 23). • Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony. • Выключите или отсоедините внешний усилитель, если таковой используется.

Симптом	Решение
Чёрно-белое изображение	- Отобразите меню “Изображение” и выберите пункт “Индивид.” раздела “Режим изображения”, а затем отрегулируйте уровень “Цветность” в разделе “Настройка изображения” (см. стр. 19). - Отобразите меню “Установка” и проверьте настройку параметра “Система цвета” (обычно данный параметр установлен в позицию “Авто”) (см. стр. 24). - Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.
Перекося изображения	- Располагайте внешние колонки и другие электроприборы подальше от ТВ. - Выберите пункт “Позиция картинки” в меню “Установка” а затем настройте параметры “Поворот изображ.” и “Позиция по вертикали” чтобы изображение ровно отображалось на экране телевизора. (см. стр. 24).
Посторонние цветные пятна	Располагайте внешние колонки и другое оборудование подальше от ТВ. Не передвигайте ТВ, когда он включён. Нажмите кнопку ① (основное питание) для выключения ТВ примерно на 15 мин., а затем снова включите его.
Телевизор не может принимать звук стереотрансляции. или Звук стереотрансляции включается и выключается или искажен.	- Проверьте кабель антенны и подключение к телевизору, видеомагнитофону и настенной розетке (см. стр. 26). - Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.
Телетекст отображается с помехами (изображение “снежит” или “двоится”).	- Проверьте кабель антенны и подключение к телевизору, видеомагнитофону и настенной розетке (см. стр. 26). - Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony. - Отобразите меню “Настройка каналов” и установите для параметра “Усилитель сигнала” значение “Авто” в режиме “Ручная настройка программ” (см. стр. 23). - Воспользуйтесь внешним усилителем. - Используйте функцию точной настройки (“Точн.настр.”) (см. стр. 23).
Телевизор не принимает радиостанции диапазона FM.	Подсоедините к телевизору отдельную антенну FM и источник телевизионных каналов через антенный переключатель (см. стр. 26).
Каждые 3 секунды индикатор ⏻ (режим ожидания) на ТВ несколько раз мигает красным.	Посчитайте, сколько раз мигает индикатор ⏻ (режим ожидания). Нажмите кнопку ① (основное питание) для выключения ТВ. Свяжитесь с ближайшим сервисным центром фирмы Sony.
Изображение на экране телевизора иногда исчезает немного дольше, чем обычно при переключении каналов.	Работает функция “Усилитель сигнала” для определения слабого сигнала. Это не свидетельствует о неисправности.
Корпус ТВ скрипит	Изменение температуры в комнате иногда становится причиной расширения или сжатия корпуса ТВ, вызывая его скрип. Это не свидетельствует о неисправности.
В момент включения ТВ раздаётся громкий гул	Работает функция размагничивания. Это не свидетельствует о неисправности.

Технические характеристики

	KV-SR292M99K		Примечания
Требования к источнику питания	220-240 В переменного тока, 50/60 Гц		
Потребляемая мощность (Вт)	Указана на задней панели ТВ		
Система ТВ	B/G, I, D/K, M		
Цветовая система	PAL, PAL 60, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43		
Стереο / двуязычная система	NICAM стереο / на двух языках B/G, I, D/K; A2 стереο / на двух языках B/G		
Телетекст	Английский, Русский		
Покрывааемый диапазон Телеканалов B/G	VHF : от E2 до E12 / UHF : от E21 до E69 / CATV : от S01 до S03, от S1 до S41		
I	UHF : от B21 до B68 / CATV : от S01 до S03, от S1 до S41		
D/K	VHF : от C1 до C12, от R1 до R12 / UHF : от C13 до C57, от R21 до R60 / CATV : от S01 до S03, от S1 до S41, от Z1 до Z39		
M	VHF : от A2 до A13 / UHF : от A14 до A79 / CATV : от A-8 до A-2, от A до W+4, от W+6 до W+84		
ТГ (Антенна)	Внешний разъём с сопротивлением 75 Ом		
Аудиовыход (колонки)	7 Вт + 7 Вт		
3D НЧ динамик	12 Вт		
Количество разъёмов			
⦿ (видео)	Вход: 4	Выход: 1 Гнезда RCA; 1 Vp-p, 75 Ом	
🎧 (аудио)	Вход: 5	Выход: 1 Гнезда RCA; 500 mVrms	
→⦿ (S Video)	Вход: 1	Y: 1 Vp-p, 75 Ом, несбалансированный, отрицательная синхронизация C: 0,286 Vp-p, 75 Ом	
→⦿⦿ (компонентное видео)	Вход: 1	Гнезда RCA; Y: 1 Vp-p, 75 Ом, отрицательная синхронизация Cв: 0,7 Vp-p, 75 Ом Cн: 0,7 Vp-p, 75 Ом	
МІС (Микрофон)	Вход: 2	Большое гнездо	
🎧 (наушники)	Выход: 1	Стереο минигнездо	
Радиоприемник FM	87,5 - 108,0 МГц		
Диапазон настройки	10,7 МГц		
Промежуточная частота			
Кинескоп	29 дюйм		
Размер кинескопа (см)	72		Измерения по диагонали
Размер экрана (см)	68		Измерения по диагонали
Габариты (в/ш/г, мм)	780 × 651 × 523		
Масса (кг)	51		

Дизайн и технические хараеристики могут быть изменены без уведомления.

<http://www.sony.net/>