

Wireless Stereo Headphone System

Инструкция по эксплуатации

Проверка комплекта поставки



Использование

1

Вставьте прилагаемый аккумулятор в левую часть корпуса наушников.
При установке аккумулятора соблюдайте соответствующую полярность.

Нажмите и поверните крышку против часовой стрелки.

Совместите терминалы на батарее с отметками в отсеке.

Нажмите и поверните крышку по часовой стрелке.

2

Подключите адаптер переменного тока.
Плотно вставьте штекер.
К электрической розетке

Нажмите и поверните крышку по часовой стрелке.

3

Зарядите наушники.
Прилагаемый никель-металл-гидридный аккумулятор не заряжается до первого использования. Зарядите его перед использованием.

4

Подключите аудио-/видеокомпонент с помощью разъема наушника.
Настройте громкость аудио-/видеокомпонента как можно выше, но чтобы при этом аудиосигнал не искажался.

5

Наденьте наушники.
Перед прослушиванием
Во избежание повреждения слуха сначала уменьшите громкость.

7

Отрегулируйте громкость.

После использования

Снимите наушники и отключите питание.

Информация об отправке радиосигналов

Передатчик начинает отправку радиосигналов автоматически при обнаружении аудиосигнала от подключенного компонента.

Примечания

- Если слышится шипение, переместитесь ближе к передатчику.
- Шум может возникать при отключении адаптера переменного тока от передатчика без отключения наушников.

Если сигнала нет или сигнал слаб в течение приблизительно 4 минут

Если передатчик не обнаруживает аудиосигнал более 4 минут, он останавливает отправку радиосигналов; при этом индикатор POWER будет мигать в течение 1 минуты, а затем отключится. При получении передатчиком аудиосигнала он начинает отправку радиосигналов и индикатор POWER снова начинает гореть зеленым. Вы можете не услышать начало звукового сигнала из наушников, пока передатчик не начнет отправлять радиосигналы после обнаружения аудиосигнала. Передача радиосигналов может остановиться, если в течение 4 минут принимается очень слабый сигнал. В этом случае увеличьте уровень громкости подключенного аудио-/видеокомпонента до значения, при котором звук не искажается, затем снизьте уровень громкости наушников.

Настройка Подключенные компоненты

0 dB	Телевизор, портативные и другие компоненты с низким уровнем выхода (исходные настройки)
-6 dB	Другие компоненты

Примечания

- Уменьшите уровень громкости перед настройкой переключателя АТТ.
- Если ввод аудио искажен (иногда при это может слышаться шум), установите переключатель АТТ на -6 dB.

Советы по зарядке

Сначала зарядите наушники

Прилагаемый никель-металл-гидридный аккумулятор не заряжается до первого использования. Зарядите его перед использованием.

Если индикатор POWER передатчика не горит красным

Убедитесь, что переключатель в левой части корпуса наушников установлен в положение OFF. Если переключатель установлен в положение ON, индикатор POWER не будет гореть. Вы не сможете заряжать любые аккумуляторы или сухие батареи, помимо прилагаемого аккумулятора.

Время зарядки и время работы

Прибл. время зарядки	Прибл. время использования ¹⁾
1 час 16 часов ²⁾	45 минут ¹⁾ 13 часов ²⁾

1) при 1 кГц, 1 мВт + 1 мВт на выходе

2) Приведенное время может отличаться в зависимости от температуры и условий использования.

Зарядка прилагаемого аккумулятора после использования

После использования подключите наушники к штекеру CHARGE передатчика. Индикатор POWER загорится красным, затем начнется процесс зарядки. После завершения зарядки можно не извлекать наушники из передатчика.

Остаток заряда

Для проверки оставшегося уровня заряда аккумулятора наушников включите переключатель, расположенный в левой части корпуса наушников, и проверьте индикатор POWER, расположенный в левой части корпуса. Аккумулятор подлежит обслуживанию, если индикатор горит красным цветом. Если индикатор POWER горит тускло, мигает или звук становится искаженным или шумным, зарядите наушники.

Примечания

- Не подключайте к штекеру CHARGE другие устройства, кроме прилагаемых наушников.
- При зарядке аккумулятора передатчик автоматически перестает отправлять радиосигналы.
- В целях безопасности данная система предназначена для зарядки только прилагаемого аккумулятора типа BP-HP550-11. Обратите внимание, что с помощью данной системы невозможно заряжать другие аккумуляторы.
- Если установлены сухие батареи, их будет невозможно зарядить.
- Не используйте прилагаемый аккумулятор BP-HP550-11 для других компонентов. Они предназначены для использования только с данной системой.
- Выполняйте зарядку при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.

Если не удастся достичь чистого аудиосигнала

Измените радиочастоту с помощью переключателя CHANNEL на передатчике, затем измените радиочастоту согласно частоте передатчика с помощью переключателя каналов на наушниках.

Замена амбушюров

Амбушюры можно заменять. Если амбушюры загрязнены или изношены, замените их, как показано на следующем рисунке. Амбушюры не продаются в магазинах. Их можно заказать в магазине, где была приобретена эта система, или у ближайшего дилера Sony.

1

Снимите старый амбушюр, вытянув его из паза на корпусе наушника.

2

Установите на динамик новый амбушюр. Зацепите край амбушюра за паз с одной стороны динамика, затем поверните край амбушюра вокруг динамика, как показано ниже. Плотно зафиксируйте амбушюр в пазу и установите его в вертикальное положение.

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении неполадок во время использования этих наушников воспользуйтесь следующим контрольным перечнем. Если разрешить проблему все же не удастся, обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Sony.

Нет звука/слабый звук

- Включите наушники.
- Проверьте подключение передатчика и аудио-/видеокомпонента, адаптера переменного тока и электрической розетки.
- Убедитесь, что аудио-/видеокомпонент включен.
- При подключении передатчика к гнезду наушников аудио-/видеокомпонента увеличьте уровень громкости подключенного аудио-/видеокомпонента до значения, при котором звук не искажается.
- Измените радиочастоту с помощью переключателя CHANNEL на передатчике, затем измените радиочастоту согласно частоте передатчика с помощью переключателя каналов на наушниках.
- Зарядите прилагаемый аккумулятор или замените сухие батареи новыми. Если после зарядки индикатор POWER не загорится, отнесите наушники дилеру Sony.

Искажение или исчезновение звука (появление шумов)

- Используйте наушники возле передатчика или измените местоположение передатчика.
- Если передатчик подключен к аудио-/видеокомпоненту с помощью гнезда наушников, уменьшите уровень громкости подключенного аудио-/видеокомпонента до значения, при котором звук не искажается.
- Измените радиочастоту с помощью переключателя CHANNEL на передатчике, затем измените радиочастоту согласно частоте передатчика с помощью переключателя каналов на наушниках.
- Зарядите прилагаемый аккумулятор или замените сухие батарейки новыми. Если после зарядки индикатор POWER не загорится, отнесите наушники дилеру Sony.

Импортер на территории стран Таможенного союза

ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке. Чтобы узнать дату изготовления, см. символ "P/D".
P/D: XX XXXX
1 2
1. Месяц
2. Год

Информация для покупателей в Украине

Оборудование отвечает требованиям:
-Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057);
-Технического регламента по электромагнитной совместимости оборудования (постановление КМУ от 29.07.2009 № 785);
-Технического регламента безопасности низковольтного электрического оборудования (постановление КМУ от 29.10.2009 № 1149).

Звук прерывается

- Передатчик отключается, если в течение 4 минут сигнала нет или сигнал слаб. Если передатчик подключен к аудио-/видеокомпоненту с помощью гнезда наушников, увеличьте уровень громкости подключенного аудио-/видеокомпонента до значения, при котором звук не искажается.

Не удается зарядить аккумулятор/индикатор POWER мигает или не загорается красным

- Установите прилагаемый никель-металл-гидридный аккумулятор. Невозможно выполнить зарядку сухих батарей или аккумуляторов, помимо прилагаемого.
- Убедитесь, что переключатель в левой части корпуса наушников установлен в положение OFF. Если переключатель установлен в положение ON, индикатор POWER не будет гореть.

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания жидкости на аппарат и не ставьте на корпус аппарата предметы, содержащие жидкость, например, цветочные вазы. Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус устройства. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу. Поскольку кабель питания адаптера переменного тока используется для отключения адаптера переменного тока от электрической сети, его следует подключать к легкодоступной электрической розетке. В случае обнаружения признаков неправильной работы адаптера переменного тока немедленно отсоедините его от электрической розетки. Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве, например, в книжном шкафу или во встроенной мебели. Не подвергайте батареи (установленные батареи или комплект батарей) чрезмерному продолжительному воздействию тепла, например воздействию солнечных лучей, огня и т. п. Заводская табличка расположена снаружи на нижней части. Чрезмерное звуковое давление, производимое головным телефоном или гарнитурой, может привести к снижению слуха. Устройство предназначено только для использования в помещениях. Маркировка CE действительна только в тех странах, где она имеет юридическую силу. В основном это страны Европейской экономической зоны (ЕЕА).

Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Сделано в Китае

Характеристики

Благодарим за покупку беспроводной системы стереонаушников Sony MDR-RF811RK. Перед началом работы с устройством внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки в будущем. Характеристики устройства

- Беспроводная система, позволяющая выполнять прослушивание без использования проводов.
- Высокая точность воспроизведения звука.
- 13 часов непрерывного использования с прилагаемым аккумулятором.
- Удобное подключение к телевизору и аудиосистеме Hi-Fi.
- Радиус приёма сигнала до 100 метров.
- Функция управления уровнем громкости на наушниках.

Срок годности (срок службы) составляет 5 лет.

Утилизация использованных элементов питания и отслужившего электрического и электронного оборудования (Директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов) Данный знак на устройстве, элемент питания или их упаковке означает, что устройство и элемент питания, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. На некоторых элементах питания данный символ может комбинироваться с символом химического элемента. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов

Wireless Stereo Headphone System

Інструкція з експлуатації

Перевірка деталей із комплекту поставки



Спосіб використання

1

Вставте перезаряджуваний елемент живлення з комплекту поставки в лівий корпус навушників.

Під час установлення елемента живлення дотримуйтеся правильної полярності.

Натисніть та поверніть кришку проти годинникової стрілки.

Сумістіть полюси ⊕ на елементі живлення з мітками ⊕ у відсіку.

Натисніть та поверніть кришку за годинниковою стрілкою.

2

Підключіть адаптер змінного струму.

Надійно вставте штекер.

3

Зарядіть навушники.

4

Підключіть аудіо- або відеокomпонент за допомогою гнізда навушників.

Установіть гучність аудіо- або відеокomпонента на максимально високий рівень, проте не вище такого рівня, коли аудіосигнал може спотворюватися.

5

Одягніть навушники.

Перед прослуховуванням

Щоб зменшити ризик погіршення слуху, спочатку зменште гучність.

7

Налаштуйте гучність.

Якщо неможливо отримати чіткий аудіосигнал

Спочатку змініть радіочастоту за допомогою перемикача CHANNEL на передавачі, потім змініть радіочастоту навушників на радіочастоту передавача за допомогою перемикача каналу на навушниках.

Після використання

Зніміть навушники, після цього вимкніть живлення.

Про надсилання радіочастотних сигналів

Передавач автоматично починає надсилати радіочастотні сигнали, коли він виявляє аудіосигнал від підключеного компонента.

Примітки

- Якщо чути шипіння, перейдіть ближче до передавача.
- Можна почути шум, якщо відключити адаптер змінного струму від передавача перед вимкненням навушників.

Якщо протягом приблизно 4 хвилин сигнал низький або відсутній

Якщо передавач не виявляє аудіосигнал протягом понад 4 хвилин, він перестав надсилати радіочастотні сигнали, індикатор POWER блимає протягом 1 хвилини, а потім вимикається. Коли передавач знову отримує аудіосигнал, він починає надсилати радіочастотні сигнали, індикатор POWER знову світитися зеленим. Можна не почути початок звуку з навушників, доки передавач не почне надсилати радіочастотні сигнали після виявлення аудіосигналу. Передача радіосигналів може зупинитися, якщо протягом приблизно 4 хвилин надходить надзвичайно низький звук. У такому разі збільште гучність підключеного аудіо- або відеокomпонента в діапазоні, у якому звук не спотворюється, і зменште гучність навушників.

Поради щодо заряджання

Спочатку заряджання навушників

Перезаряджуваний нікель-металгідридний елемент живлення з комплекту поставки не заряджає перед першим використанням. Зарядіть навушники перед використанням.

Якщо індикатор POWER передавача не горить червоним

Перевірте, чи встановлено перемикач на лівому корпусі навушників у положення OFF. Якщо перемикач встановлено в положення ON, індикатор POWER не світитися. Забороняється заряджати інші перезаряджувані або сухі елементи живлення, окрім елемента живлення з комплекту поставки.

Тривалість заряджання та використання

Прибл. тривалість заряджання	Прибл. тривалість використання ¹⁾
1 год. 16 год. ²⁾	45 хв. ³⁾ 13 год. ³⁾

- 1) при 1 кГц, 1 мВт + 1 мВт на виході
- 2) тривалість повного заряджання розрядженого елемента живлення
- 3) тривалість може бути різною залежно від температури або умов використання.

Заряджання елемента живлення з комплекту поставки після використання

Після використання підключіть навушники до штекера CHARGE передавача. Індикатор POWER горить червоним, потім починається заряджання. Після завершення заряджання не потрібно відключати навушники від передавача.

Залишок заряду елемента живлення

Щоб перевірити залишок заряду елемента живлення навушників, увімкніть перемикач на лівому корпусі навушників і перевірте індикатор POWER, що знаходиться на лівому корпусі. Якщо індикатор горить червоним, можна продовжувати використання елемента живлення. Зарядіть навушники, якщо індикатор POWER світитися тьмяно, блимає або звук стає спотвореним або шумним.

Примітки

- Не підключайте штекер CHARGE до будь-яких інших пристроїв, окрім даних навушників.
- Передавач автоматично перестав надсилати радіочастотні сигнали під час заряджання елемента живлення.
- З метою безпеки цю систему розроблено для заряджання лише перезаряджуваного елемента живлення типу BP-HP550-11 із комплекту поставки. Зверніть увагу, що за допомогою цієї системи не можна заряджати інші типи перезаряджуваних елементів живлення.
- Якщо встановлено сухі елементи живлення, їх не можна заряджати.
- Забороняється використовувати перезаряджуваний елемент живлення BP-HP550-11 із комплекту поставки для інших компонентів. Цей елемент живлення призначено лише для використання із цією системою.
- Заряджайте навушники за температури навколишнього середовища від 0 °C до 40 °C.

Поради щодо настроювання гучності

Під час перегляду відеороликів не підвищуйте гучність занадто сильно під час тихих сцен. Це може призвести до пошкодження слуху під час гучних сцен.

Встановлення рівня на вході

Якщо під час використання аналогового входу гучність є високою, установіть перемикач АТТ (атенюатор) у положення «-6 dB».

Налаштування	Пов'язані компоненти
0 dB	Телевізор, портативні компоненти та інші компоненти з низьким рівнем на виході (початкові налаштування)
-6 dB	Інші компоненти

Примітки

- Обов'язково зменште гучність перед настроюванням перемикача АТТ.
- Якщо звук стає спотвореним (інколи можна одночасно почути шум), установіть перемикач АТТ у положення «-6 dB».

Використання навушників із сухими елементами живлення, що продаються окремо

Для подачі живлення в навушники можна також використовувати доступні в продажу сухі елементи живлення (LR03 (розмір AAA)). Установіть два елементи живлення так само, як описано у кроці 1 розділу «Спосіб використання».

Після встановлення сухих елементів живлення функція заряджання елементів живлення не активується.

Час роботи від елемента живлення

Елемент живлення	Прибл. тривалість використання ¹⁾
Лужний елемент живлення Sony LR03 (розмір AAA)	28 год. ²⁾

- 1) при 1 кГц, 1 мВт + 1 мВт на виході
- 2) Тривалість може бути різною залежно від температури або умов використання.

Поради щодо кращого прийому сигналу

Характеристика отримання сигналу

Ця система використовує дуже високочастотні сигнали на частоті 800 МГц, тому характеристика отримання сигналу може погіршитися через оточення. Нижче наведено приклади, що ілюструють умови, які можуть знизити діапазон прийому сигналу або спричинити перешкоди.

- Усередині будівлі зі стінами з металевими балками.
- Приміщення, у якому багато металевих шаф тощо.
- Приміщення, у якому багато електричних приладів, що можуть створювати електромагнітні поля.
- Передавач розташований на металевому пристрої.
- Ділянка, що виходить на дорогу.
- В оточенні наявні шуми або сигнали перешкоди через радіопередавачі у вантажівках тощо.
- В оточенні наявні шуми або сигнали перешкоди, спричинені системами бездротового зв'язку, що встановлені вздовж доріг.

Зона дії передавача


Оптимальна відстань, у межах якої система не вловлює перешкоди, становить приблизно до 100 м. Однак ця відстань може змінюватися залежно від оточення та середовища.

- Якщо система вловлює незначний шум у межах указаної вище відстані, зменште відстань між передавачем та навушниками або виберіть інший канал.
- Якщо навушники використовуються в зоні дії передавача, передавач можна розмістити в будь-якому напрямку від слухача.
- Навіть у зоні отримання сигналу є кілька точок (мертвих точок), де не можна отримати радіочастотний сигнал. Ця характеристика властива радіочастотним сигналам і не вказує на несправність. Розташування мертвої точки можна змінити, якщо трохи перемістити передавач.


Заміна вушних вкладок

Вушні вкладки можна замінювати. Якщо вушні вкладки забрудняться або зносяться, замініть їх, як показано нижче. Вушні вкладки не продаються окремо. Можна замовити нові вушні вкладки в крамниці, у якій було придбано цю систему, або в найближчого дилера Sony.

- 1 Зніміть стару вушну вкладку, витягнувши її з паза на корпусі.

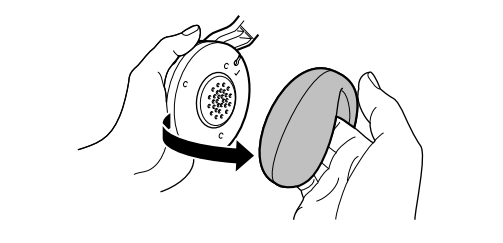

- 2 Помістіть нову вушну вкладку на динамик. Розмістіть край вушної вкладки в пазі з одного краю корпусу динаміка, потім оберніть край вушної вкладки навколо динаміка, як показано нижче. Коли вушну вкладку надійно вставлено в паз, закріпіть її у вертикальному положенні.

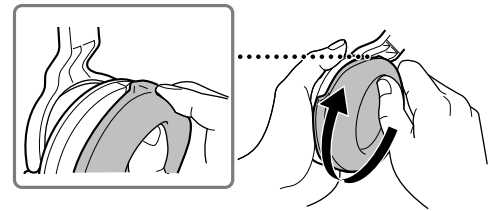

Виправлення неполадок

Якщо у вас виникли проблеми під час використання цієї системи, перевірте наведений нижче контрольний список. Якщо усунути проблему не вдалося, проконсультуйтеся з найближчим до вас дилером Sony.

Немає звуку/низький рівень звуку

- Увімкніть навушники.
- Перевірте з'єднання між передавачем та аудіо- або відеокomпонентом, адаптером змінного струму та розеткою змінного струму.
- Переконатися, що аудіо- або відеокomпонент ввімкнено.
- Якщо передавач підключено до гнізда навушників аудіо- або відеокomпонента, збільште рівень гучності підключеного аудіо- або відеокomпонента в діапазоні, у якому звук не спотворюється.
- Змініть радіочастоту за допомогою перемикача CHANNEL на передавачі, потім змініть радіочастоту навушників на радіочастоту передавача за допомогою перемикача каналу на навушниках.
- Зарядіть перезаряджуваний елемент живлення з комплекту поставки або замініть сухі елементи живлення на нові. Якщо індикатор POWER не вмикається після заряджання, надайте навушники дилеру Sony.

Спотворений або переривчастий звук (іноді з шумом)

- Використовуйте навушники біля передавача або змініть розташування передавача.
- Якщо передавач підключено до аудіо- або відеокomпонента за допомогою гнізда навушників, зменште рівень гучності підключеного аудіо- або відеокomпонента в діапазоні, у якому звук не спотворюється.
- Змініть радіочастоту за допомогою перемикача CHANNEL на передавачі, потім змініть радіочастоту навушників на радіочастоту передавача за допомогою перемикача каналу на навушниках.
- Зарядіть перезаряджуваний елемент живлення з комплекту поставки або замініть сухі елементи живлення на нові. Якщо індикатор POWER не вмикається після заряджання, надайте навушники дилеру Sony.

Гучний фоновий шум

- Якщо передавач підключено до гнізда навушників аудіо- або відеокomпонента, збільште рівень гучності підключеного аудіо- або відеокomпонента в діапазоні, у якому звук не спотворюється.
- Зарядіть перезаряджуваний елемент живлення з комплекту поставки або замініть сухі елементи живлення на нові. Якщо індикатор POWER не вмикається після заряджання, надайте навушники дилеру Sony.
- Використовуйте навушники біля передавача.

Звук обривається

- Передавач вимикається, якщо протягом 4 хвилин сигнал низький або відсутній. Якщо передавач підключено до аудіо- або відеокomпонента за допомогою гнізда навушників, збільште рівень гучності підключеного аудіо- або відеокomпонента в діапазоні, у якому звук не спотворюється.


Не вдається зарядити елемент живлення/індикатор POWER не світитися червоним

- Установіть перезаряджуваний нікель-металгідридний елемент живлення з комплекту поставки. Не можна заряджати сухі або інші перезаряджувані елементи живлення, окрім елемента живлення з комплекту поставки.
- Перевірте, чи встановлено перемикач на лівому корпусі навушників у положення OFF. Якщо перемикач встановлено в положення ON, індикатор POWER не світитися.

Застережні заходи

Примітки щодо адаптера змінного струму

- Надійно вставте штекер адаптера змінного струму.
- Обов'язково використовуйте адаптер змінного струму з комплекту поставки. Використання адаптерів змінного струму з різною полярністю штекера або іншими характеристиками може призвести до пошкодження виробу.

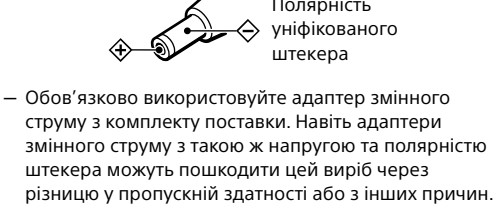

Щодо джерел живлення та розташування

- Якщо ця система не буде використовуватися протягом тривалого часу, відключіть адаптер змінного струму від розетки змінного струму, тримаючись за штекер, і вийміть елемент живлення з навушників, щоб запобігти пошкодженням, що спричиняються протіканням елемента живлення та подальшою корозією.
- Забороняється залишати цю систему в місцях, що піддаються впливу прямого сонячного проміння, тепла або вологи.
- Уникайте впливу високих температур, прямого сонячного проміння, вологи, піску, пилу або механічних струсів та ударів.
- Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -20 до +60°C. Відносна вологість зберігання: 80%. Робоча температура: від 0 до 40°C. Робоча відносна вологість: 40-60%.

Технічні характеристики

Загальні	
Несуча частота	863,52 МГц, 864,52 МГц
Канал	Канал 1, Канал 2
Модуляція	FM стерео
Діапазон частот	20 Гц – 20000 Гц

Передавач (TMR-RF810R)

Джерело живлення	12 В постійного струму; адаптер змінного струму з комплекту поставки
Аудіовхід	Стерефонічний міні-штекер
Розміри	Прибл. 108 мм × 128 мм × 108 мм (ш/в/г)
Маса	Прибл. 137 г
Номинальний рівень споживання електроенергії	3 Вт

Навушники (MDR-RF811R)

Джерело живлення	Перезаряджуваний нікель-металгідридний елемент живлення з комплекту поставки BP-HP550-11 або доступні у продажу сухі елементи живлення (розмір AAA)
Маса	Прибл. 270 г (включаючи перезаряджуваний нікель-металгідридний елемент живлення з комплекту поставки)
Номинальний рівень споживання електроенергії	2 Вт

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.

Дата виготовлення пристрою
Рік і місяць виготовлення зазначені на пакуванні. Щоб дізнатися дату виготовлення, див. символ «P/D».

P/D: XX XXXX
1 2
1. Місяць
2. Рік

Обладнання відповідає вимогам:
-Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057);
-Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149);
-Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).



–Виробник Соні Корпорейшн цим оголошує, що пристрій MDR-RF811R / Бездротова система стереофонічних навушників відповідає вимогам та іншим застосованим положенням Технічного регламенту радіоблокування і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання. Отримати декларацію відповідності можна за адресою ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна, e-mail info@sony.ua.

Уповноважений представник із питань відповідності вимогам технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна.

MDR-RF811RК

Українська Бездротова система стереонавушників

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб зменшити загрозу займання або ураження електричним струмом, не надавайте пристрій дії крапель або бризок рідини та не ставте на нього наповнені рідиною предмети, наприклад вази. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте корпус. Щодо обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованого персоналу. Оскільки мережева вилка адаптера живлення змінного струму використовується для від'єднання адаптера живлення змінного струму від мережі живлення, під'єднуйте його до легкодоступної розетки мережі живлення змінного струму. Помітивши ознаки будь-яких проявів аномального характеру, негайно від'єдняйте адаптер від мережі живлення змінного струму. Не розміщуйте пристрій у закритому місці, наприклад у книжковій або будованій шафі. Не надавайте елементи живлення (установлені елементи живлення або комплект елементів живлення) впливу надмірного тепла, зокрема сонячного проміння, вогню тощо протягом тривалого часу. Паспортна табличка розташована на нижній частині (ззовні). Надмірний звуковий тиск з навушників або гарнітура може призвести до втрати слуху. Дійсність позначки SE обмежена тільки країнами, де її вимагає закон — переважно країнами Європейської економічної зони (ЕЕА).

Зроблено у Китаї

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.

Строк придатності (строк служби) складає 5 років.

Переробка використаних елементів живлення, старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)
Даний знак на виробі, елементі живлення або упаковці означає, що виріб та елемент живлення, не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. На деяких елементах живлення цей знак може використовуватися у комбінації з позначенням хімічного елемента. Якщо елемент живлення містить більше ніж 0,0005% ртуті або 0,004% свинцю, наводиться відповідне позначення хімічного елемента ртуті (Hg) або свинцю (Pb).

Забезпечивши належну переробку виробу та використаних елементів живлення, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам впливу на