

# Краткое руководство

**Установка прилагаемого программного обеспечения  
Использование "WALKMAN"**



**NWZ-S763/S764/S765/S763BT/S764BT**

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

## Комплектация

Проверьте комплектацию упаковки.

- "WALKMAN" (Цифровой проигрыватель мультимедиа) (1)
- Наушники (1)
- Накладки (размер S, L) (1)
- Устройство для подключения "WALKMAN" к базовому блоку (не прилагается) и т.д.
- Краткое руководство (это руководство)
- Программное обеспечение Программное обеспечение находится во встроенной флэш-памяти "WALKMAN" и содержит следующие элементы:
  - Media Go
  - WALKMAN Guide
  - Руководство пользователя и т.д.
- Программное обеспечение Программное обеспечение находится во встроенной флэш-памяти "WALKMAN" и содержит следующие элементы:
  - Media Go
  - WALKMAN Guide
  - Руководство пользователя и т.д.

Для получения дополнительной информации об установке см. "Установка прилагаемого программного обеспечения (включая руководство пользователя)".

## Об операционной системе Windows


На компьютере должна быть установлена операционная система Windows XP (Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista\*<sup>1</sup> (Service Pack 1 или более поздней версии) или Windows 7\*<sup>1</sup>.

\*<sup>1</sup> [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

- Только NWZ-S763/S764/S765
  - Кабель USB (1)
- Только NWZ-S763BT/S764BT
  - Wireless Stereo Headphones (1)
  - Накладки для наушников Wireless Stereo Headphones (размеры S, L) (1)
  - Кабель микро-USB (1)
  - Кабель для зарядки (1)
  - Руководство пользователя Wireless Stereo Headphones (1)


## Перенос музыки

С компакт-дисков и т.д. с помощью Media Go

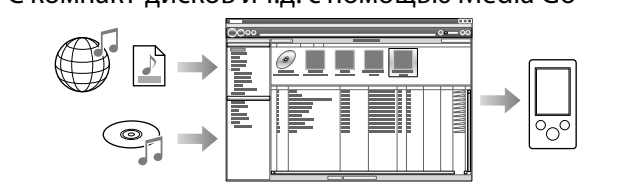

Media Go поддерживает перенос данных из iTunes 10 на "WALKMAN".

Путем перетаскивания в проводнике Windows

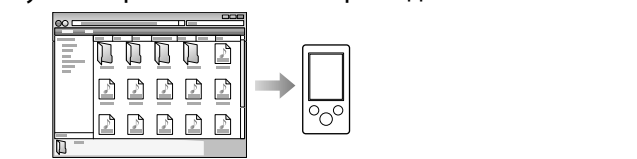


### Примечание

• Media Go не поддерживает содержимое, защищенное технологией управления цифровыми правами для Windows Media ("WM-DRM"). Для переноса содержимого "WM-DRM" воспользуйтесь проигрывателем Windows Media. Чтобы узнать, поддерживает ли "WALKMAN" содержимое "WM-DRM", см. в руководстве пользователя (документ HTML) раздел "Технические характеристики" - "Технические характеристики" - "Поддерживаемые форматы файлов".

Для получения дополнительной информации о переносе музыки, видео, фотографий или подкастов см. руководство пользователя. Руководство пользователя можно открыть из WALKMAN Guide.

## Установка прилагаемого программного обеспечения (включая руководство пользователя)

**1** Подключите "WALKMAN" к компьютеру с помощью кабеля USB (1) или кабеля микро-USB (2) и кабеля для зарядки (3).

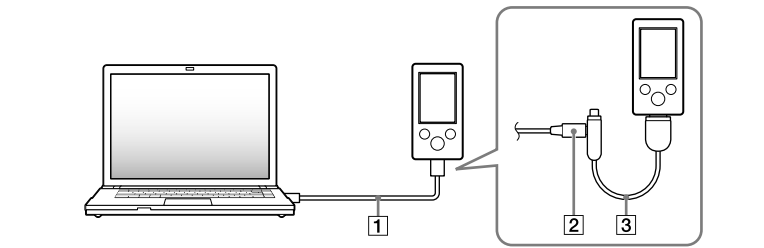

**2** На компьютере выберите в указанном порядке. Выберите [Пуск] - [Мой компьютер] или [Компьютер] - [WALKMAN] - [Storage Media].

**3** Дважды щелкните [Setup.exe]. Появится мастер установки.

• После исполнения файла [Setup.exe] файл [Setup.exe], находящийся в папке [Storage Media] на "WALKMAN", будет скопирован на компьютер в качестве резервной копии, затем на компьютер будут установлены WALKMAN Guide и Media Go.

**4** Следуйте инструкциям на экране. После исполнения файла [Setup.exe] на рабочем столе компьютера появится ярлык WALKMAN Guide.

**5** Дважды щелкните (WALKMAN Guide) на рабочем столе для запуска WALKMAN Guide.

Для получения дополнительной информации о переносе музыки и т.д. см. руководство пользователя, включенное в WALKMAN Guide.

### Совет

- WALKMAN Guide и Media Go можно запускать из меню [Пуск] (для отображения необходимо щелкнуть [Пуск]).
- Если файл [Setup.exe] будет удален с "WALKMAN" в результате форматирования встроенной флэш-памяти "WALKMAN", то скопируйте файл [Setup.exe] и папку [Install] из находящейся на компьютере папки [Backup] на "WALKMAN". Подключите "WALKMAN" к компьютеру, на который требуется произвести установку, и для установки выполните приведенную выше процедуру, начиная с шага 1. После установки удалите файл [Setup.exe] и папку [Install] с "WALKMAN". По умолчанию при установке резервные копии сохраняются в следующей папке на диске [C] компьютера: C:\Program Files\*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S760\Backup

\*<sup>1</sup> В зависимости от версии операционной системы компьютера папка может называться [Program Files(x86)].

## Назначение WALKMAN Guide

WALKMAN Guide включает в себя следующие элементы:


- Руководство пользователя С помощью веб-браузера можно просматривать следующее содержимое:
  - Дополнительная информация об использовании "WALKMAN"
  - Перенос содержимого на "WALKMAN" с помощью программного обеспечения
  - Поиск и устранение неисправностей
- Ссылка для регистрации пользователей
- Ссылка на сайт поддержки пользователей
- Прочие полезные ссылки Содержит ссылку на сайт загрузки и т.д.

Прилагаемые элементы отличаются в зависимости от страны/региона приобретения.

### Совет


- После исполнения файла [Setup.exe] можно освободить дополнительное место в папке [Storage Media], отформатировав встроенную флэш-память "WALKMAN". Форматирование встроенной флэш-памяти "WALKMAN" описано в разделе "Инициализация (форматирование) "WALKMAN" на обратной стороне.

## Использование "WALKMAN"

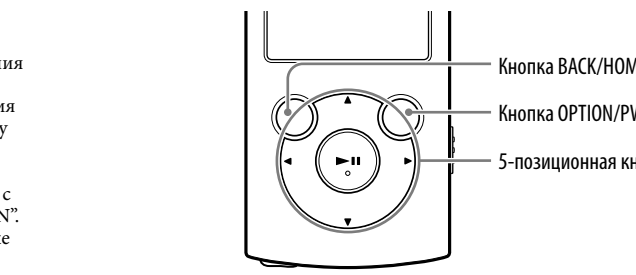

### Зарядка батареи

Батарея "WALKMAN" заряжается при подключении "WALKMAN" к работающему компьютеру.

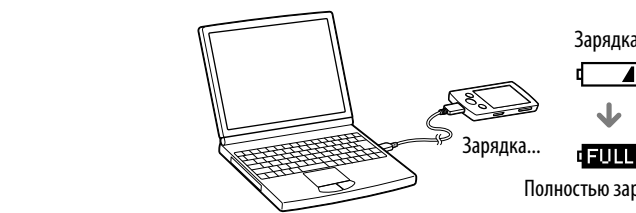


## Включение и выключение "WALKMAN"


Включение	Нажмите любую кнопку.
Выключение	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку OPTION/PWR OFF.

## Использование меню Главное

Для открытия меню Главное нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME. В меню Главное можно выполнить воспроизведение аудио, поиск композиций, изменение настроек и т.д. В меню Главное требуемый элемент на экране можно выбрать с помощью 5-позиционной кнопки.

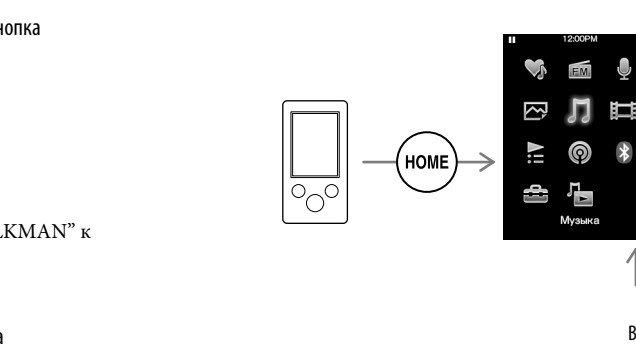


## Меню Главное

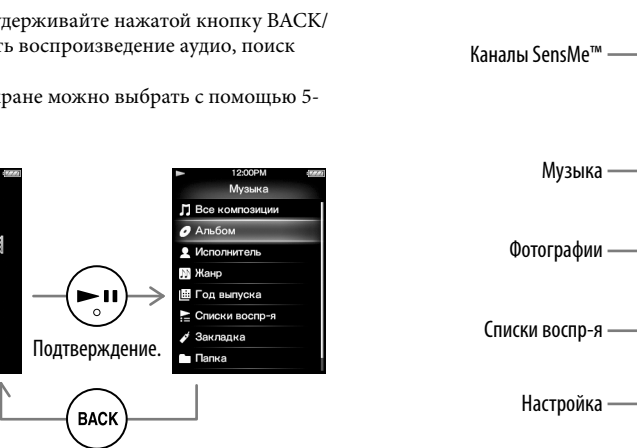


\* 4 2 8 8 5 8 5 6 1 \* (1)

## Компоненты и элементы управления

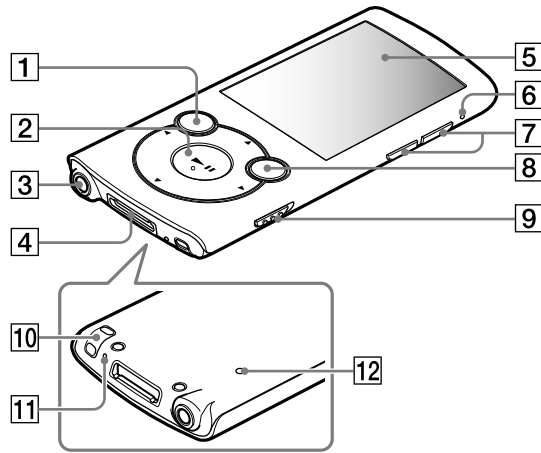

### 1 Кнопка BACK/HOME

### 2 5-позиционная кнопка\*1

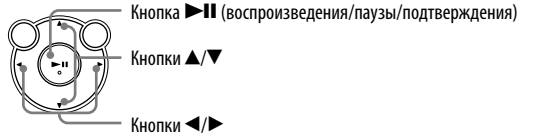

### 3 Разъем наушников

### 4 Разъем WM-PORT

Подключение кабеля USB (прилагается) или дополнительных периферийных устройств (не прилагаются).

### 5 Дисплей

### 6 Индикатор Bluetooth

### 7 Кнопка VOL +\*1/-

### 8 Кнопка OPTION/PWR OFF

Нажмите для отображения меню параметров.

Если нажать и удерживать нажатой кнопку OPTION/PWR OFF, экран отключится и "WALKMAN" перейдет в режим ожидания.

### 9 Переключатель HOLD

### 10 Отверстие для ремешка

### 11 Микрофон

Используется для записи голоса.

### 12 Кнопка RESET

Для нажатия используйте булавку и т.д.

\*1 На кнопке имеются тактильные точки. Точки помогают в использовании кнопки.

## Поиск и устранение неисправностей

Если "WALKMAN" не работает надлежащим образом, попробуйте выполнить следующие шаги для решения проблемы.

### 1 Выполните поиск симптомов проблемы в разделе "Поиск и устранение неисправностей" руководства пользователя (документа HTML), а затем попробуйте предпринять действия по их устранению из списка.

Для получения дополнительной информации о подключении к компьютеру см. таблицы справа.

### 2 Подключите "WALKMAN" к компьютеру, чтобы зарядить батарею.

Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки батареи.

### 3 Нажмите кнопку RESET с помощью булавки и т.д.


Перед сбросом настроек "WALKMAN" убедитесь, что не выполняется воспроизведение композиций, видео и т.д. Затем можно безопасно сбросить настройки "WALKMAN".

### 4 Для получения дополнительной информации о проблеме см. раздел "Справка" программного обеспечения.

### 5 Для получения дополнительной информации о проблеме выполните поиск на одном из веб-сайтов поддержки пользователей.

Для получения дополнительной информации о веб-сайтах поддержки пользователей см. раздел "Дополнительная информация".

### 6 Если с помощью вышеперечисленных способов проблему решить не удалось, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

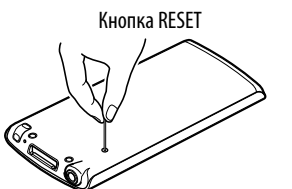

Симптом	Причина/способ устранения
"WALKMAN" не удается выполнить зарядку батареи.	<ul style="list-style-type: none"><li>Кабель USB неправильно подключен к разъему USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li><li>→ Используйте прилагаемый кабель USB.</li></ul></li><li>Зарядка батареи выполняется при температуре окружающей среды, выходящей за границы диапазона от 5 °C до 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Батарею невозможно зарядить при появлении значка  Заряжайте батарею при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.</li></ul></li><li>Компьютер выключен.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Включите компьютер.</li></ul></li><li>Компьютер перешел в спящий режим или режим ожидания.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отключите спящий режим или режим ожидания компьютера.</li></ul></li><li>Используется концентратор USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ При подключении с помощью концентратора USB "WALKMAN" может не работать. Подключите "WALKMAN" к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).</li></ul></li><li>Установленная на компьютере операционная система не поддерживается "WALKMAN".<ul style="list-style-type: none"><li>→ Для зарядки "WALKMAN" подключите "WALKMAN" к компьютеру с операционной системой, поддерживаемой "WALKMAN".</li></ul></li><li>"WALKMAN" не использовался более года.<ul style="list-style-type: none"><li>→ В зависимости от условий использования "WALKMAN" батарея могла подвергнуться износу. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.</li></ul></li></ul>

Симптом	Причина/способ устранения
При подключении проигрывателя к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается) сообщения [Подключение USB. Плеер не работает.] или [Подключение USB (MTP). Плеер не работает.] не появляются (компьютер не распознает "WALKMAN").	<ul style="list-style-type: none"><li>Кабель USB неправильно подключен к разъему USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li><li>→ Используйте прилагаемый кабель USB.</li></ul></li><li>Используется концентратор USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ При подключении с помощью концентратора USB "WALKMAN" может не работать. Подключите "WALKMAN" напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).</li></ul></li><li>Возможно, проблема связана с разъемом USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Подключите "WALKMAN" к другому разъему USB на компьютере.</li></ul></li><li>При первом использовании "WALKMAN" или при низком заряде батареи между подключением "WALKMAN" к компьютеру и появлением сообщения может пройти около 30 секунд. Это не является неисправностью.</li><li>Возможно, выполняется проверка подлинности программного обеспечения, которая может занять довольно длительное время. Подождите некоторое время.</li><li>Установка программного обеспечения завершилась с ошибкой.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Повторите установку программного обеспечения, используя пакет установки. Импортированные данные изменены не будут.</li></ul></li><li>На компьютере запущено программное обеспечение, отличное от того, которое использовалось для переноса.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отсоедините кабель USB, подождите несколько минут, а затем снова подсоедините его. Если проблеме не удалось устранить, отсоедините кабель USB, перезагрузите компьютер, а затем снова подсоедините кабель USB.</li></ul></li><li>Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля "WALKMAN" может не работать. Подключите "WALKMAN" напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).</li></ul></li></ul>
Подсоединенный к компьютеру "WALKMAN" работает нестабильно.	<ul style="list-style-type: none"><li>Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля "WALKMAN" может не работать. Подключите "WALKMAN" напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).</li></ul></li></ul>

Симптом	Причина/способ устранения
При двойном щелчке файла [Setup.exe] для установки прилагаемого программного обеспечения файл [Setup.exe] не запускается, вместо этого открывается окно свойств.	<ul style="list-style-type: none"><li>Устанавливайте прилагаемое программное обеспечение после установки проигрывателя Windows Media 11 или более поздней версии. Для получения дополнительной информации о проигрывателе Windows Media см. следующий веб-сайт: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

### Инициализация (форматирование) "WALKMAN"

Можно выполнить форматирование встроенной флэш-памяти "WALKMAN". При форматировании памяти все файлы, включая руководство пользователя (документ HTML), будут удалены, а для всех настроек будут восстановлены значения по умолчанию. Перед форматированием обязательно проверьте, какие файлы хранятся в памяти, и экспортируйте все необходимые файлы на жесткий диск компьютера или другое устройство.

### 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, чтобы отобразить меню Главное.

### 2 Выберите в указанном порядке [Настройка] – [Общая настройка] – [Сброс/Форматирование] – [Форматирование] – [Да] – [Да].

Нажмите кнопку для подтверждения. По завершении инициализации появится сообщение [Память отформатирована.].

### Примечание

- Не форматируйте встроенную флэш-память с помощью проводника Windows. Выполняйте форматирование встроенной флэш-памяти на "WALKMAN".

## Меры предосторожности

### О наушниках

- Не устанавливайте на устройстве слишком высокую громкость, чтобы длительное воспроизведение не повредило слух.
- При установке высокой громкости внешние звуки могут полностью заглушаться. Не используйте устройство в ситуациях, когда необходимо слышать внешние звуки, например при езде на автомобиле или велосипеде.

### Примечание относительно лицензии и товарных знаков

См. руководство пользователя (документ HTML).

### Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио, Япония

Страна-производитель: Малайзия

Сильное звуковое давление из наушников и головных телефонов может привести к потере слуха.

Не подвергайте батареи (батарейный блок или установленные батареи) воздействию высоких температур, например воздействию солнца, огня и т.п., в течение длительного времени.

WALKMAN:

Номинальный потребляемый ток - 500 мА

Для клиентов, купивших комплект, к которому прилагаются Wireless Stereo Headphones:

Wireless Stereo Headphones:

Номинальный потребляемый ток - 100 мА

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории РФ:

ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Название и адрес организации, принимающей претензии от покупателей в России

ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия



Настоящим корпорация Sony заявляет, что данное устройство удовлетворяет основным требованиям и другим положениям Директивы 1999/5/ЕС. Для получения подробной информации посетите следующий URL-адрес: <http://www.compliance.sony.de/>

### Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Чтобы узнать дату изготовления, см. символ "P/D".

P/D: XX XXXX

1 2

1. Месяц

2. Год

### Дополнительная информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим продуктом, а также для получения сведений об устройствах, совместимых с данным продуктом, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах и регионах:

<http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>