

Краткое руководство

Установка прилагаемого программного обеспечения
Использование "WALKMAN"



NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

О руководствах

Помимо данного Краткого руководства в комплект этой модели входит Справочное руководство (документ HTML), которое можно открыть из WALKMAN Guide. Для получения дополнительной информации см. "Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)".





* 4 4 2 5 3 6 4 6 1 * (1)

4-425-364-61(1)

Комплектация

Проверьте комплектацию упаковки.

- "WALKMAN" (1)
- Наушники (1)
- Накладки (размеры S, L) (1)
- Беспроводные стерео наушники (1)
- Накладки для беспроводных стереонаушников (размер S, L) (1)
- Кабель микро-USB (1)
- Кабель для зарядки (1)



- Держатель (1)
Используется при ношении беспроводных стереонаушников во избежание случайного нажатия кнопок.



- Краткое руководство (это руководство)
- Руководство пользователя для беспроводных стереонаушников
- Программное обеспечение

Программное обеспечение находится во встроенной флэш-памяти Walkman и содержит следующие элементы:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Справочное руководство и т.д.

Для получения дополнительной информации об установке см. "Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)".


Об операционной системе Windows

На компьютере должна быть установлена операционная система Windows XP (с Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista*1 (с Service Pack 2 или более поздней версии) или Windows 7*1 (с Service Pack 1 или более поздней версии).

*1 [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.


Перенос музыки

С компакт-дисков и т.д. с помощью Media Go

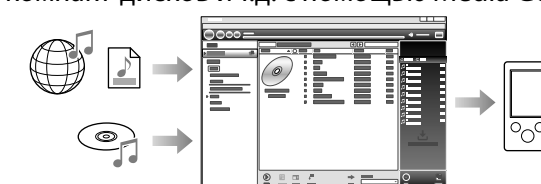

Media Go поддерживает перенос данных из iTunes 10 на Walkman.


Путем перетаскивания в проводнике Windows

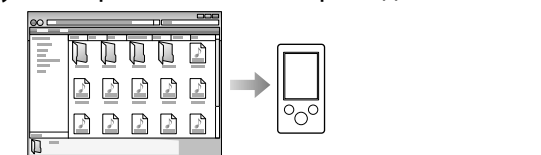

Для получения дополнительной информации о переносе музыки, видео, фотографий или подкастов см. справочное руководство. Справочное руководство можно открыть из WALKMAN Guide.

Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)

- 1 Подключите Walkman к компьютеру с помощью кабеля микро-USB (1) и кабеля для зарядки (2).

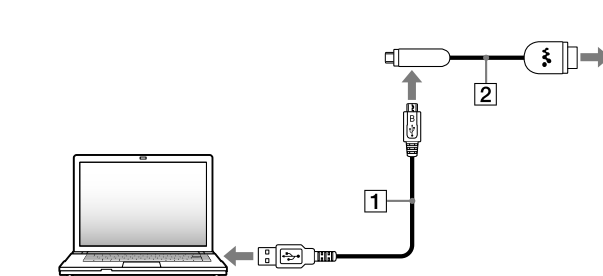

- 2 На компьютере выберите в указанном порядке.

Выберите [Пуск] - [Компьютер] или [Мой компьютер] - [WALKMAN] - [Storage Media].

- 3 Дважды щелкните [Setup.exe].

Появится мастер установки.

- После исполнения файла [Setup.exe] файл [Setup.exe], находящийся в папке [Storage Media] на Walkman, будет скопирован на компьютер в качестве резервной копии, затем на компьютер будут установлены WALKMAN Guide и Media Go.
- Если файл [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на рабочий стол, где дважды щелкните его.

- 4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения работы мастера установки на рабочем столе компьютера появится ярлык WALKMAN Guide.

- 5 Дважды щелкните (WALKMAN Guide) на рабочем столе для запуска WALKMAN Guide.

Для получения дополнительной информации о переносе музыки и т.д. см. справочное руководство, включенное в WALKMAN Guide.

Совет

- WALKMAN Guide и Media Go можно запускать из меню [Пуск] (для отображения необходимо щелкнуть [Пуск]).
- Установить прилагаемое программное обеспечение на другой компьютер можно согласно следующей процедуре, даже если файл [Setup.exe] удален после форматирования встроенной флэш-памяти Walkman. Скопируйте файл [Setup.exe] и папку [Install] из папки [Backup] компьютера на Walkman. Затем подключите Walkman к другому компьютеру, на который требуется произвести установку программного обеспечения, и выполните приведенную выше процедуру, начиная с шага 2. Папка [Backup] находится по следующему адресу: C:\Program Files*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S770BT\Backup

*1 В зависимости от версии операционной системы компьютера папка может называться [Program Files(x86)].

Назначение WALKMAN Guide

WALKMAN Guide включает в себя следующие элементы:


- Справочное руководство
 - С помощью веб-браузера можно просматривать следующее содержимое.
 - Дополнительная информация об использовании Walkman
 - Перенос содержимого на Walkman с помощью программного обеспечения
 - Поиск и устранение неисправностей
- Ссылка для регистрации пользователей
- Ссылка на сайт поддержки пользователей
- Прочие полезные ссылки
 - Содержит ссылку на сайт загрузки и т.д.

Прилагаемые элементы отличаются в зависимости от страны/региона приобретения.

Совет


- После исполнения файла [Setup.exe] можно освободить дополнительное место в папке [Storage Media], отформатировав встроенную флэш-память Walkman. Форматирование встроенной флэш-памяти Walkman описано в разделе "Инициализация (форматирование) "WALKMAN"" на обратной стороне.

Использование "WALKMAN"

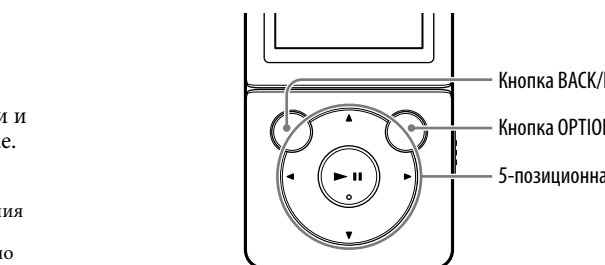

Зарядка батареи

Батарея Walkman заряжается при подключении Walkman к работающему компьютеру.

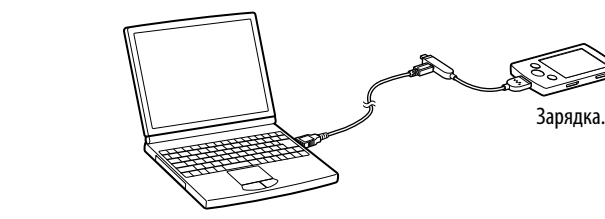


Включение и выключение "WALKMAN"


| | |
|------------|--|
| Включение | Нажмите любую кнопку. |
| Выключение | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку OPTION/PWR OFF. |

Использование меню Главное

Для открытия меню Главное нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME. В меню Главное можно выполнить воспроизведение аудио, поиск композиций, изменение настроек и т.д. В меню Главное требуемый элемент на экране можно выбрать с помощью 5-позиционной кнопки.

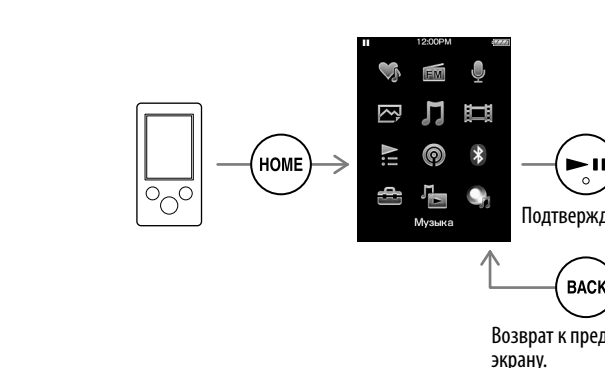


Меню Главное

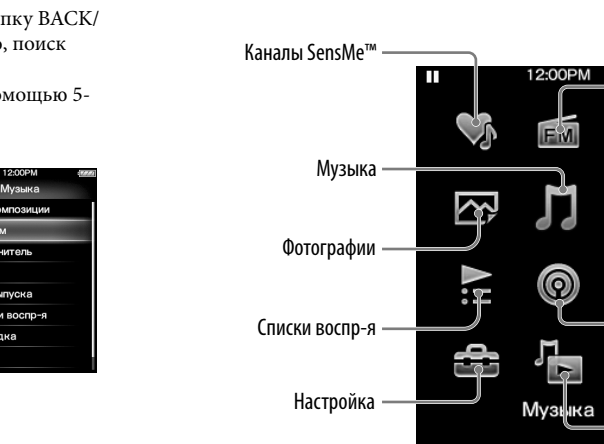

*1: В зависимости от страны/региона приобретения Walkman этот значок может не отображаться.

Компоненты и элементы управления

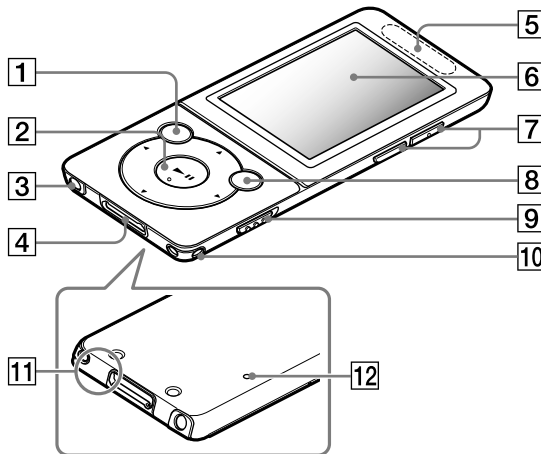

Об управлении громкостью (только для стран/территорий, где действуют директивы ЕС)

Для защиты слуха в проигрывателе предусмотрены тревога (звуковой сигнал)^{*1} и предупреждение [Проверьте уровень громкости], срабатывающие, когда первый раз громкость устанавливают выше определенного уровня^{*2}. Для отмены тревоги и предупреждения нажмите любую кнопку.

Примечание

- Громкость можно установить выше определенного уровня^{*2} после отмены тревоги и предупреждения.
- После первого предупреждения тревога и предупреждение повторяются через каждые 20 часов использования проигрывателя на громкости выше определенного уровня^{*2}; при этом громкость автоматически снижается до первоначальной настройки.
- Если громкость установлена выше определенного уровня^{*2} и Walkman выключают, то громкость автоматически возвращается к определенному уровню^{*2}.

^{*1} Тревога (звуковой сигнал) не работает при подключении аудиоустройства Bluetooth.
^{*2} Определенный уровень = [16] (при использовании наушников) или [18] (при подключении аудиоустройства Bluetooth)

1 Кнопка BACK/HOME

2 5-позиционная кнопка^{*1}

Кнопка ►|| (воспроизведения/паузы/подтверждения)



3 Разъем наушников

4 Разъем WM-PORT

Подключение кабеля для зарядки (прилагается) или периферийных устройств (не прилагаются).

5 Антенна Bluetooth

6 Дисплей

7 Кнопка VOL +^{*1}/–

8 Кнопка OPTION/PWR OFF

Нажмите для отображения меню параметров.

Если нажать и удерживать нажатой эту кнопку, экран отключится и Walkman перейдет в режим ожидания.

9 Переключатель HOLD

10 Отверстие для ремешка

11 Микрофон

Используется для записи голоса.

12 Кнопка RESET

Для нажатия используйте ручку или канцелярскую скрепку и т.д.

^{*1} На кнопке имеются тактильные точки. Точки помогают в использовании кнопки.

Поиск и устранение неисправностей

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте выполнить следующие шаги для решения проблемы.

1 Выполните поиск симптомов проблемы в разделе “Поиск и устранение неисправностей” справочного руководства (документа HTML), а затем постарайтесь решить ее, руководствуясь приведенными указаниями.

Для получения дополнительной информации о подключении к компьютеру см. таблицы справа.

2 Подключите Walkman к компьютеру, чтобы зарядить батарею.

Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки батареи.

3 Нажмите кнопку RESET с помощью ручки или канцелярской скрепки и т.д.

Перед сбросом настроек Walkman убедитесь, что не выполняется воспроизведение композиций, видео и т.д. Затем можно безопасно сбросить настройки Walkman.


4 Для получения дополнительной информации о проблеме см. раздел “Справка” программного обеспечения.

5 Для получения дополнительной информации о проблеме выполните поиск на одном из веб-сайтов поддержки пользователей.

Для получения дополнительной информации о веб-сайтах поддержки пользователей см. раздел “Последняя информация”.

6 Если с помощью вышеперечисленных способов проблему решить не удалось, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

| Симптом | Причина/способ устранения |
|---|---|
| Walkman не удается выполнить зарядку батареи. | <ul style="list-style-type: none">Кабель микро-USB и кабель для зарядки неправильно подключены к разъему USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none">→ Отсоедините кабель микро-USB и кабель для зарядки, а затем снова подсоедините их.→ Используйте только прилагаемые кабель микро-USB и кабель для зарядки.Зарядка батареи выполняется при температуре окружающей среды, выходящей за границы диапазона от 5 °C до 35 °C.<ul style="list-style-type: none">→ Батарею невозможно зарядить при появлении значка . Заряжайте батарею при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.Компьютер выключен.<ul style="list-style-type: none">→ Включите компьютер.Компьютер перешел в спящий режим или режим ожидания.<ul style="list-style-type: none">→ Отключите спящий режим или режим ожидания компьютера.Используется концентратор USB.<ul style="list-style-type: none">→ При подключении с помощью концентратора USB Walkman может не работать. Подключите Walkman непосредственно к компьютеру с помощью кабеля микро-USB и кабеля для зарядки (прилагаются).Установленная на компьютере операционная система не поддерживается Walkman.<ul style="list-style-type: none">→ Для зарядки Walkman подключите Walkman к компьютеру с операционной системой, поддерживаемой Walkman.Walkman не использовался более года.<ul style="list-style-type: none">→ В зависимости от условий использования Walkman батарея могла подвергнуться износу. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony. |

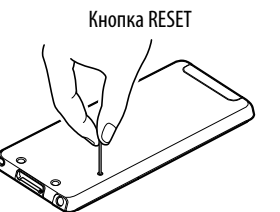

| Симптом | Причина/способ устранения |
|---|---|
| Сообщения [Подключение USB. Плеер не работает.] или [Подключение USB (MTP). Плеер не работает.] не появляются при подключении проигрывателя к компьютеру с помощью кабеля микро-USB и кабеля для зарядки (прилагаются) (компьютер не распознает Walkman). | <ul style="list-style-type: none">Кабель микро-USB и кабель для зарядки неправильно подключены к разъему USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none">→ Отсоедините кабель микро-USB и кабель для зарядки, а затем снова подсоедините их.→ Используйте только прилагаемые кабель микро-USB и кабель для зарядки.Используется концентратор USB.<ul style="list-style-type: none">→ При подключении с помощью концентратора USB Walkman может не работать. Подключите Walkman непосредственно к компьютеру с помощью кабеля микро-USB и кабеля для зарядки (прилагаются).Возможно, проблема связана с разъемом USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none">→ Подключите Walkman к другому разъему USB на компьютере.При первом использовании Walkman или при низком заряде батареи между подключением Walkman к компьютеру и появлением сообщения может пройти около 30 секунд. Это не является неисправностью.Возможно, выполняется проверка подлинности программного обеспечения, которая может занять довольно длительное время. Подождите некоторое время.Установка программного обеспечения завершилась с ошибкой.<ul style="list-style-type: none">→ Повторите установку программного обеспечения, используя пакет установки. Импортированные данные изменены не будут.На компьютере запущено программное обеспечение, отличное от того, которое использовалось для переноса.<ul style="list-style-type: none">→ Отсоедините кабель микро-USB и кабель для зарядки, подождите несколько минут, а затем снова подсоедините их. Если проблему не удалось устранить, отсоедините кабель микро-USB и кабель для зарядки, перезагрузите компьютер, а затем снова подсоедините кабель микро-USB и кабель для зарядки. |

| Симптом | Причина/способ устранения |
|---|--|
| Подсоединенный к компьютеру Walkman работает нестабильно. | <ul style="list-style-type: none">Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB.<ul style="list-style-type: none">→ При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля Walkman может не работать. Подключите Walkman непосредственно к компьютеру с помощью кабеля микро-USB и кабеля для зарядки (прилагаются).Устанавливайте прилагаемое программное обеспечение после установки проигрывателя Windows Media 11 или более поздней версии. Для получения дополнительной информации о проигрывателе Windows Media см. следующий веб-сайт: http://support.microsoft.com/ |

При двойном щелчке файла [Setup.exe] для установки прилагаемого программного обеспечения файл [Setup.exe] не запускается, вместо этого открывается окно свойств.

Инициализация (форматирование) “WALKMAN”

Можно выполнить форматирование встроенной флэш-памяти Walkman. При форматировании памяти все файлы, включая справочное руководство (документ HTML), будут удалены, а для всех настроек будут восстановлены значения по умолчанию. Перед форматированием обязательно проверьте, какие файлы хранятся в памяти, и экспортируйте все необходимые файлы на жесткий диск компьютера или другое устройство.

1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, чтобы отобразить меню Главное.

2 Выберите в указанном порядке [Настройка] – [Общая настройка] – [Сброс/Форматирование] – [Форматирование] – [Да] – [Да].

Нажмите кнопку /▼/◀/▶, чтобы выбрать элемент, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения. По завершении инициализации появится сообщение [Память отформатирована].

Примечание

- Не форматируйте встроенную флэш-память с помощью проводника Windows. Выполняйте форматирование встроенной флэш-памяти на Walkman.

Меры предосторожности

О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
- Так как прилагаемые наушники имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через них. Следует помнить о тех, кто рядом с вами, и не беспокоить их.

Примечание относительно лицензии и товарных знаков

См. справочное руководство (документ HTML).

Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Малайзия

Сильное звуковое давление из наушников и головных телефонов может привести к потере слуха.

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории РФ:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX
1 2

- Месяц
- Год

Последняя информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изделием, а также для получения дополнительной информации об устройствах, совместимых с данным изделием, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Для клиентов в Европе:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах и регионах:

<http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>