

SONY

Краткое руководство

Как установить прилагаемое программное обеспечение
Инструкции по использованию "WALKMAN"

WALKMAN

NWZ-W273

©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia

О руководствах

Настоящее Краткое руководство содержит лишь основные инструкции по эксплуатации плеера и установке прилагаемого программного обеспечения.

За подробными сведениями и инструкциями по эксплуатации обращайтесь в Справочное руководство (документ HTML), которое находится в прилагаемом программном обеспечении после установки.




* 4 4 4 9 6 4 9 6 2 * (1)


Содержимое

Проверьте наличие следующего содержимого в упаковке.

"WALKMAN" (1)

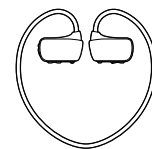

USB-кредл (1)

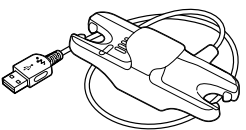

Вкладыши (1 комплект)

Регулировочный ремешок (1)

Краткое руководство (настоящее руководство)

Примечания по характеристикам водонепроницаемости

Об операционной системе


Убедитесь, что в качестве ОС используется Windows XP (Service Pack 3 или более поздним), Windows Vista*¹ (Service Pack 2 или более поздним), Windows 7*¹ (Service Pack 1 или более поздним) или Windows 8.
*¹ [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Для компьютеров Mac убедитесь, что в качестве ОС используется Mac OS X v10.6 или более поздняя.

Не поддерживаются операционные системы, отличные от вышеуказанных.

Установка Walkman на USB-кредле (Прилагается) и зарядка батареи

Для подключения Walkman к компьютеру Walkman необходимо правильно установить на USB-кредле (прилагается).

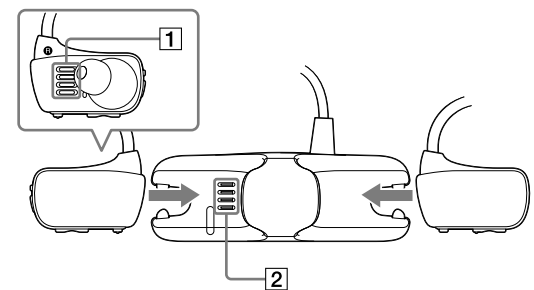


1 Просушите контакты Walkman (**1**) с помощью мягкой сухой салфетки из ткани.

2 Установите Walkman на USB-кредл (прилагается).

Убедитесь, что контакты Walkman (**1**) и USB-кредла (прилагается) (**2**) контактируют друг с другом.

3 Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кредла (прилагается).

- Если отображается экран с предложением вариантов действий, нажмите "Отмена". Начнется зарядка.
- Убедитесь, что окошко индикатора OPR на USB-кредле (прилагается) светится красным светом.

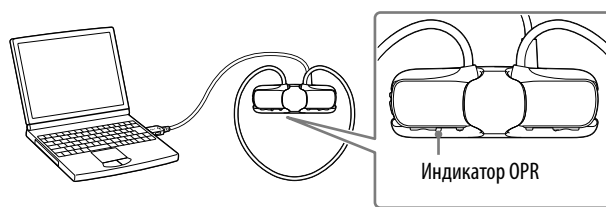

Примечание по зарядке с использованием компьютера

- Заряжайте батарею при частом мигании красным светом индикатора OPR.
- Во время зарядки индикатор OPR указывает на заряженность Walkman. За состоянием индикатора OPR можно следить через окошко индикатора OPR на USB-кредле (прилагается). Светится красным светом: заряжается. Не светится: полностью заряжен или не заряжается.
- Зарядка продолжается приблизительно 1,5 часа. Когда Walkman полностью зарядится, отсоедините его от компьютера. Для отсоединения Walkman от компьютера Mac щелкните на значке извлечения [WALKMAN] в боковом меню Finder.
- Если компьютер переходит в режим экономии электроэнергии, например в спящий режим, когда Walkman подключен к компьютеру через USB-кредл, Walkman будет продолжать расходовать заряд батареи, разряжая ее.
- При использовании Walkman в первый раз или после длительного перерыва в использовании Walkman может пройти несколько минут, прежде чем он будет распознан компьютером, даже если зарядка (индикатор OPR светится красным цветом) уже началась. Убедитесь, что компьютер распознал Walkman по истечении около 5 минут после его подключения к компьютеру.

Как установить прилагаемое программное обеспечение

Установка WALKMAN Guide и Media Go (для Windows)

1 Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кредла (прилагается).

2 На компьютере выберите следующее.

- Windows 7 или более ранняя: Выберите [Пуск] – [Компьютер] или [Мой компьютер] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Выбрав [Рабочий стол] на [Начальном экране], откройте [Проводник]. В списке [Компьютер] выберите [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Дважды щелкните мышью на [Setup.exe].

Откроется мастер установки.

- При исполнении [Setup.exe] файл [Setup.exe], хранящийся в папке [FOR_WINDOWS] на Walkman, копируются на компьютер и на компьютере устанавливаются WALKMAN Guide и Media Go.
- Если [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на рабочий стол и дважды щелкните на нем мышью.

4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения выполнения мастера установки на рабочем столе компьютера появляются ярлыки WALKMAN Guide и Media Go.

5 Дважды щелкнув мышью на значке (WALKMAN Guide) на рабочем столе, можно просматривать информацию, такую как Справочное руководство.

За дополнительной информацией о передаче музыки и т.п. обращайтесь к Справочному руководству, входящему в состав WALKMAN Guide.

Совет

- Выполнив следующую процедуру, прилагаемое программное обеспечение можно установить на другой компьютер даже после удаления файла [Setup.exe] в результате форматирования внутренней флэш-памяти Walkman. Скопируйте на Walkman файл [Setup.exe] и папку [Install] из папки [Backup] компьютера. Затем, подключите Walkman к другому компьютеру, на котором хотите установить программное обеспечение, и выполните вышеописанную процедуру с операции 2. Папка [Backup] имеет следующее размещение:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
*1 В зависимости от ОС компьютера может отображаться [Program Files(x86)].

Установка Справочного руководства (для Mac)

1 Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кредла (прилагается).

2 На компьютере выберете [WALKMAN] в боковом меню Finder, а затем откройте папку [FOR_MAC].

3 Дважды щелкните мышью на [Help_Guide_Installer_for_Mac].

Запустится программа установки.


4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения работы программы установки на рабочем столе компьютера появляется ярлык WALKMAN Guide.

Совет

- Прежде чем пытаться удалить программное обеспечение с Walkman, сделайте резервную копию, скопировав папку [FOR_MAC] на компьютер Mac, если необходимо.

Части и органы управления

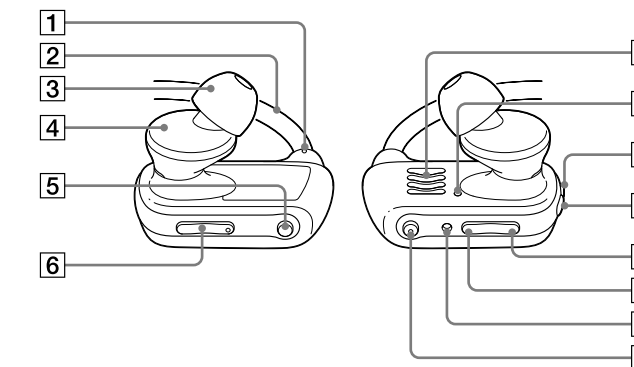

1 Тактильная кнопка

2 Шейный держатель

3 Вкладыш

4 Наушник

5 Кнопка SHUF (Случайный порядок)/PLAYLISTS

6 Кнопка VOL +*1/-

7 Контакты

8 Индикатор OPR (Работа)

9 Переключатель блокировки питания

10 Кнопка (Питание)

11 Кнопка Предыдущая

12 Кнопка Следующая

13 Кнопка RESET

14 Кнопка *1

*1 Имеются тактильные точки. Они помогают пользоваться кнопками.

О регулировке громкости (только для стран/регионов, соответствующих европейским директивам)

Предупреждающий сигнал (звуковой) и предупреждение “Check the volume level” предназначены для защиты органов слуха при первом увеличении громкости выше определенного уровня*1.

Предупреждающий сигнал и предупреждение можно отменить, нажав любую кнопку.

Примечание

- После отмены предупреждающего сигнала и предупреждения можно установить громкость выше определенного уровня*1.
- После первоначального предупреждения предупреждающий сигнал и предупреждение будут повторяться через каждые 20 суммарных часов прослушивания на громкости выше определенного уровня*1. При этом громкость автоматически устанавливается на уровень [7].

- При выключении Walkman на громкости выше определенного уровня*1 громкость автоматически возвращается на определенный уровень*1.

*1 Определенный уровень = [18]

Установка вкладышей

Для обеспечения лучшего качества звучания и идеального соответствия вкладышей вашим ушам подберите вкладыши нужного размера или индивидуально отрегулируйте их положение в левом и правом ушах, чтобы вкладыши создавали ощущение комфорта.

При замене вкладышей поверните их для надежной установки на Walkman, чтобы вкладыш не отсоединился и не остался в ухе. Дополнительные сменные вкладыши можно заказать у ближайшего дилера Sony.




Инструкции по включению питания и надеванию Walkman на уши

1 Проверьте левую (L) и правую (R) части Walkman.

2 Разблокируйте кнопку (Питание), сдвинув переключатель блокировки питания.


3 Включите Walkman, нажав и удерживая кнопку (Питание), расположенную в правой части (R), в течение приблизительно 3 секунд.

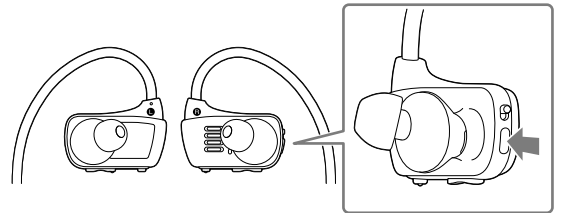

4 Повесьте шейный держатель с задней стороны ушей.

5 Вставьте наушники в уши.

6 Отрегулируйте Walkman, чтобы чувствовать себя комфортно.

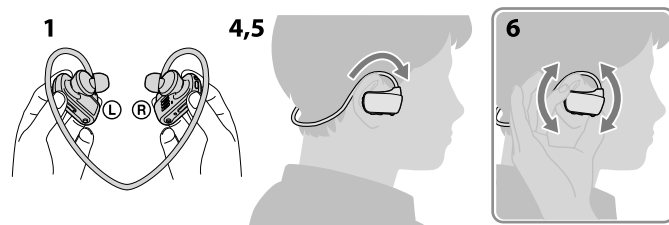


Примечание

- Если Walkman вызывает ощущение дискомфорта, замените вкладыши. Обратитесь к разделу “Установка вкладышей”.

Предотвращение случайного соскакивания Walkman с ушей

Прежде чем надеть Walkman на уши, прикрепите прилагаемый регулировочный ремешок к шейному держателю.

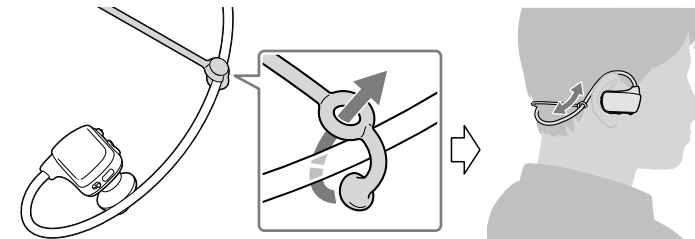

Примечание

- После надевания Walkman с закрепленным регулировочным ремешком отрегулируйте положение регулировочного ремешка так, чтобы он создавал ощущение комфорта.


Совет

- Если Walkman соскакивает с ушей во время плавания, зафиксируйте регулировочный ремешок при помощи ремешка очков для плавания.

Снятие Walkman

Аккуратно снимите Walkman с ушей.

Воспроизведение музыки

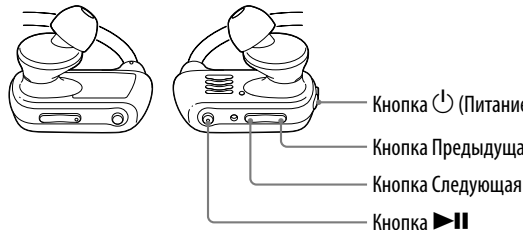

Включение и выключение Walkman

Чтобы включить или выключить Walkman, нажмите и удерживайте кнопку (Питание) в течение приблизительно 3 секунд. После выключения питания не забудьте заблокировать кнопку (Питание), сдвинув переключатель блокировки питания.

Примечание

- Во избежание случайного включения Walkman во время переноски блокируйте кнопку (Питание), сдвигая переключатель блокировки питания Walkman.

Поиск и устранение неисправностей

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте принять следующие меры для устранения неполадок.

1 Найдите признаки неисправности в разделе “Поиск и устранение неисправностей” в справочном руководстве (документ HTML) и попробуйте принять следующие меры по ее устранению.

За дополнительной информацией о поиске и устранении неисправностей также обращайтесь к таблицам справа.

2 Нажмите кнопку RESET шариковой ручкой или канцелярской скрепкой и т.п.

Перед сбросом параметров Walkman убедитесь в следующем.

- Walkman не подключен к компьютеру.
- Walkman не воспроизводит музыку.

Кнопка RESET



Признак	Причина/Устранение
Компьютер не распознает Walkman.	<ul style="list-style-type: none">• Walkman не установлен на USB-кредл (прилагается) надлежащим образом.→ Установите Walkman на USB-кредл (прилагается). Зарядка начнется (индикатор состояния OPR светится красным светом), даже если подключение не было выполнено надлежащим образом, однако существует вероятность того, что компьютер не распознает Walkman.• Низкий или недостаточный остаточный заряд батареи.→ Зарядите батарею. При использовании Walkman в первый раз или после длительного перерыва в использовании Walkman может пройти несколько минут, прежде чем он будет распознан компьютером, даже если зарядка (индикатор OPR светится красным цветом) уже началась. Убедитесь, что компьютер распознал Walkman по истечении около 5 минут после его подключения к компьютеру.• На компьютере работает другое программное обеспечение, отличное от программного обеспечения, используемого для перемещения файлов.→ Отсоедините USB-кредл (прилагается), подождите несколько минут а затем снова подсоедините его. Если неполадки не прекращаются, отсоедините USB-кредл (прилагается), перезапустите компьютер, а затем снова подсоедините кабель USB-кредл (прилагается).
	<ul style="list-style-type: none">• Установите прилагаемое программное обеспечение после установки на Windows-компьютер проигрывателя Windows Media 11 или более поздней версии. Подробнее о проигрывателе Windows Media см. на следующем веб-узле: http://support.microsoft.com/• Возможно, Walkman находится в режиме воспроизведения ZAPPIN. Подробнее см. в справочном руководстве.

После двойного щелчка на [Setup.exe] для установки прилагаемого программного обеспечения на Windows-компьютер [Setup.exe] не исполняется и открывается окно свойств.

При воспроизведении песни неожиданно начинается следующая песня.

Воспроизведение песен

Нажмите кнопку ►||.

Приостановка воспроизведения

Нажмите кнопку ►||.

Переход к воспроизведению предыдущей/следующей песни

Нажмите кнопку Предыдущая или Следующая.

Меры предосторожности

О наушниках-вкладышах

Вкладыши плотно закрывают слуховые каналы. Поэтому имейте в виду, что существует риск повреждения слухового аппарата или барабанных перепонки в случае воздействия высокого давления на вкладыши или резкого извлечения вкладышей из ушей. Соблюдайте осторожность, вынимая вкладыши из ушей после использования.

О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
- Так как прилагаемые головные телефоны имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через головные телефоны. Следует при этом помнить, что нельзя мешать звуками от аппарата другим людям, находящимся рядом с Вами.

Для клиентов в России

Цифровой музыкальный проигрыватель

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Малайзия

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории РФ:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX

1 2

1. Месяц

2. Год

Уведомление о лицензии и товарном знаке

Обратитесь к Справочному руководству (документ в формате HTML).

Самая последняя информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изделием, а также для получения сведений о компонентах, совместимых с данным изделием, посетите следующие web-сайты.

Для клиентов в США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Для клиентов в Европе:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах/регионах:

<http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, купивших модели для других стран:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>