

HOME AUDIO DOCKING SYSTEM

Инструкция по эксплуатации



©2012 Sony Corporation Printed in China

FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP

RU

http://www.sony.net/



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения вероятности пожара не закрывайте вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями, шторами и т.п. Не размещайте источники открытого пламени, например, зажженные свечи, на аппарате.

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания капель или брызг и не размещайте предметы с водой, такие как вазы, на аппарате.

Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком, как книжная полка или встроенный шкаф. Так как штепсельная вилка используется для отключения аппарата от сети, подсоедините аппарат к легкодоступной сетевой розетке. В случае если Вы заметите ненормальность в аппарате, немедленно отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки. Не подвергайте батарейки или аппарат с установленными в него батарейками чрезмерному воздействию тепла, например солнечного света, огня и т.п.

Аппарат не будет отключен от сети до тех пор, пока он будет оставаться подсоединенным к розетке переменного тока, даже если сам он при этом будет выключен.

Для сетевого адаптера переменного тока

Класс защиты от поражения электрическим током II

Дата изготовления указана с нижней стороны основного аппарата.

Для покупателей в России



МЕТО

ДОМАШНЯЯ АУДИО ДОК-СИСТЕМА
Изготовитель: Сони Корпорейшн
1-7-1, Конан, Минато-ку
Токио, Япония, 108-0075
Страна-производитель: Китай
Импортёр на территории РФ и название и адрес организации, раположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО "Сони Электроникс",
123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Для покупателей в Казахстане

Дайындаушы: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония
Сони Оверсиз С.А.
Представительство в Казахстане
050059 Алматы, улица Иванилова, д. 58
050059 Алматы қаласы, Иванилов көшесі, 58 үй


Уведомление для покупателей: следующая информация относится только к оборудованию, продаваемому в странах, на которые распространяются Директивы ЕС.
Фирма-изготовитель данного изделия: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченный представитель относительно EMC и безопасности изделия: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Что касается обслуживания и гарантии на данное изделие, обратитесь к отдельным документам по обслуживанию и гарантии.

Примечания о лицензии и торговой марке


- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Лицензия на технологию звуковой кодирования MPEG Layer-3 и патенты получена от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или в других странах.
- Этот продукт содержит технологию, на которую распространяются определенные права интеллектуальной собственности Microsoft. Использование или распространение этой технологии за пределами этого продукта запрещено без соответствующей(их) лицензий(й) от Microsoft.
- Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. В данном руководстве знаки ™ и ® не указываются.

Расположение регуляторов

Устройство (вид сверху)

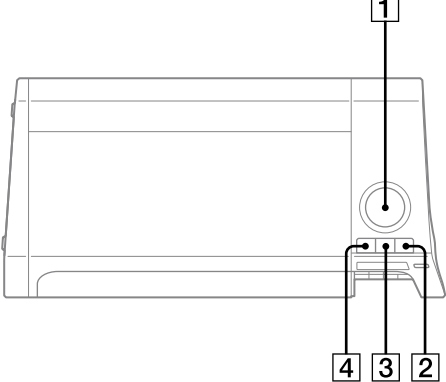


Устройство (вид спереди)

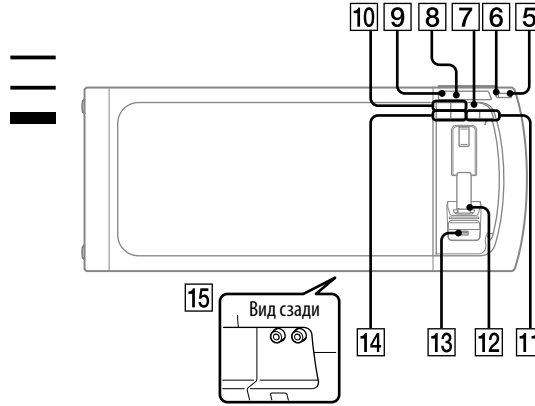

Примечание
Выхода для наушников нет, поскольку в данной системе нет гнезда наушников.

Пульт дистанционного управления

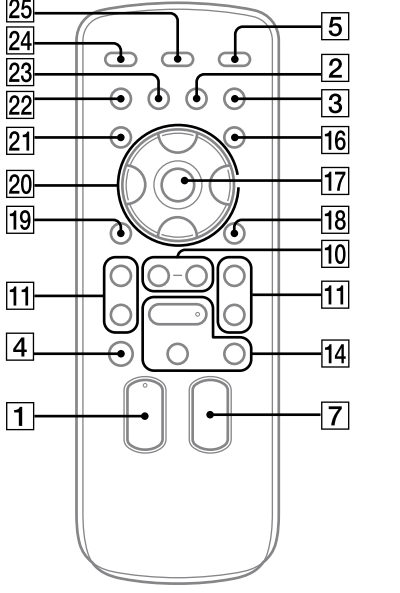


В данном руководстве в основном объясняются операции, выполняемые с помощью пульта дистанционного управления, однако те же операции можно выполнять также с помощью кнопок на аппарате, имеющих такие же или подобные названия.

Для блокировки кнопок на аппарате (функция блокировки от детей)
Кнопки, кроме I/⏻ (вкл/ожидание) [5] на аппарате, можно заблокировать для предотвращения их ошибочного использования. Удерживайте нажатой кнопку ■ [14] на аппарате до тех пор, пока на дисплее [8] не появится индикация “CHILD LOCK ON” или “CHILD LOCK OFF”. Кнопки, кроме I/⏻ [5] на аппарате, будут заблокированы или разблокированы.

Примечание
Функция блокировки от детей будет отменена при отсоединении шнура питания.

Совет
Операции, при которых используются кнопки пульта дистанционного управления, возможны, даже если включена функция блокировки от детей.

Подготовка к эксплуатации

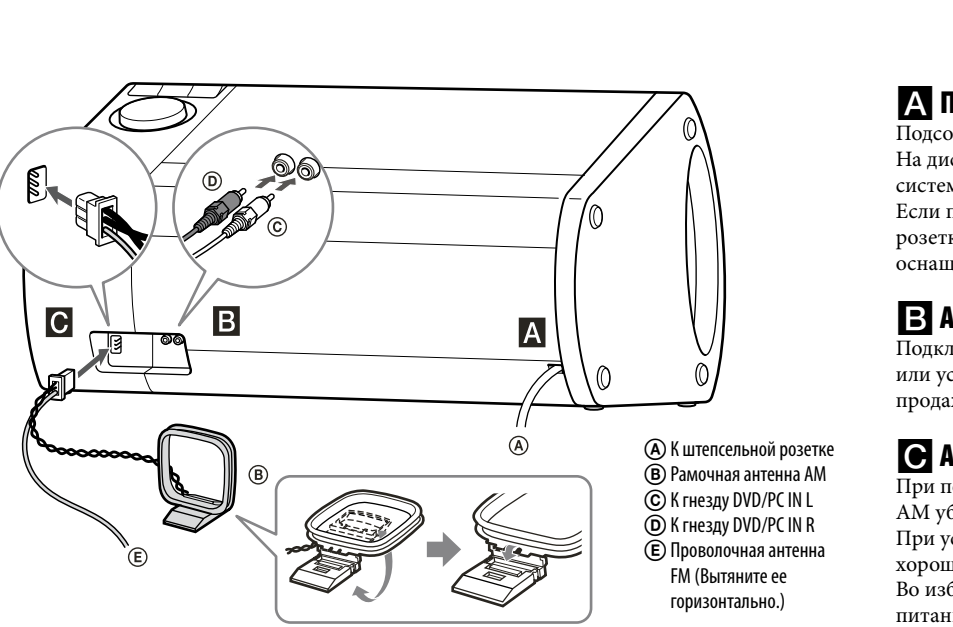


- А К штепсельной розетке
- Б Рамочная антенна AM
- В К гнезду DVD/PC IN L
- Г К гнезду DVD/PC IN R
- Д Проволочная антенна FM (Вытяните ее горизонтально.)


Установка системы

Система может быть установлена вертикально или горизонтально. Выберите предпочтительный способ установки (кроме пользователей моделей iPod nano). Имейте в виду, что при использовании этой системы с моделями iPod nano необходима горизонтальная установка.

Горизонтальная установка

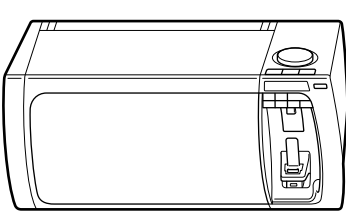

Вертикальная установка

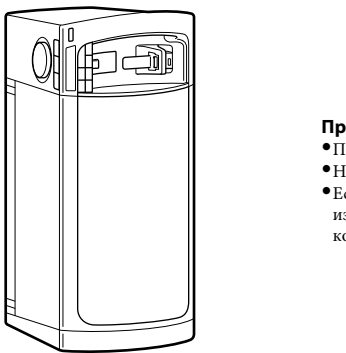

Операции

Воспроизведение iPod/iPhone

- Выберите функцию iPod. Нажимайте повторно кнопки FUNCTION +/- [7].
- Установите iPod/iPhone в разъем для iPod/iPhone [12].
- Нажмите кнопку PUSH и закрепите iPod/iPhone.
- Начните воспроизведение. Нажмите ► [14].

Для	Нажмите
Паузы воспроизведения	⏸ (пауза) [14]/■ (остановка) [14].
Выбора дорожки или раздела аудиокниги/подкаста	◀◀ (перемещение назад)/▶▶ (перемещение вперед) [11]. Для ускоренной прокрутки вперед или назад держите кнопку нажатой.
Поиска нужного места на дорожке или в разделе аудиокниги/подкаста	Удерживайте нажатой кнопку ◀◀ (перемотка назад)/▶▶ (перемотка вперед) [11] во время воспроизведения, а затем отпустите ее в нужном месте.
Выбора нужного пункта	⏻ (ввод) [17].
Прокрутки вверх/вниз меню iPod	⬆/⬆ [20].
Возврата к предыдущему меню или выбора меню	TOOL MENU [18]/RETURN ⬅ (возврат) [19].

Для использования системы в качестве зарядного устройства
Использовать систему в качестве зарядного устройства для iPod/iPhone можно вне зависимости от того, включена она или нет. Если зарядка iPod/iPhone выполняется при включенной системе, убедитесь в том, что выбрана функция, отличная от функции USB. При установке iPod/iPhone в разъем для iPod/iPhone [12] начинается зарядка. Состояние зарядки отображается на дисплее iPod/iPhone. Для зарядки iPod/iPhone установите iPod/iPhone в разъем, когда проигрыватель для iPod/iPhone остановлен. Подробнее см. руководство пользователя iPod/iPhone.

Для остановки зарядки iPod/iPhone

Извлеките iPod/iPhone.

- Примечания относительно зарядки iPod/iPhone**
 - Если функция USB выбрана при включенной системе, зарядить iPod/iPhone невозможно.
 - Если дисплей находится в режиме демонстрации или индикации часов, зарядить iPod/iPhone невозможно, даже если система выключена.
 - Если нажать кнопку DISPLAY [25] во время зарядки при выключенной системе, зарядка iPod/iPhone будет остановлена. Для возобновления зарядки iPod/iPhone подключите iPod/iPhone еще раз, когда на дисплее отображается режим экономии энергии.

Примечания

- При прослушивании музыки на высокой громкости, выключите функцию “Встряхивание” на iPod/iPhone, чтобы избежать непредвиденных изменений дорожек.
- Если батареи iPod/iPhone полностью разряжены, система может не распознать его. В этом случае подзарядите его с помощью компьютера и т.п., а затем подключите его к системе.
- Эксплуатационные качества системы могут отличаться в зависимости от технических характеристик iPod/iPhone.
- При установке и извлечении iPod/iPhone удерживайте iPod/iPhone под тем же углом, что и разъем для iPod/iPhone на аппарате, не поворачивая и не наклоняя iPod/iPhone во избежание повреждения разъема.
- Не переносите устройство если в разъеме находится iPod/iPhone. Это может стать причиной неисправности.
- Во время установки или извлечения iPod/iPhone придерживайте устройство одной рукой и следите за тем, чтобы ошибочно не нажать кнопки управления на iPod/iPhone.
- Перед отключением iPod/iPhone приостановите воспроизведение.
- Удерживайте нажатой кнопки ◀◀▶▶ [11] для перемотки назад (перемотка вперед) во время воспроизведения видео, если кнопки ◀◀▶▶ [11] не работают.
- Для изменения уровня громкости используйте кнопки VOLUME +/- [1]. Уровень громкости не изменяется в случае его регулировки на iPod/iPhone.
- Данная система предназначена для использования только с iPod/iPhone. Подсоедините какие-либо другие портативные аудиоплееры к разъему для iPod/iPhone невозможно.
- Для использования iPod/iPhone обратитесь к руководству пользователя iPod/iPhone.
- Компания Sony не несет ответственности в случае потери или повреждения данных, записанных на iPod/iPhone, при использовании iPod/iPhone с этой системой.

Воспроизведение файла с устройства USB

Эта система может воспроизводить звук в формате MP3/WMA*/AAC*.

* Файлы с защитой от записи DRM (Digital Rights Management (технология цифрового управления авторскими правами)) или файлы, загруженные с интернет-магазина, воспроизвести на данной системе невозможно. При попытке воспроизведения одного из таких файлов система будет воспроизводить следующий незащищенный аудиофайл.

А Питание

Подсоедините шнур питания к сетевой розетке.

На дисплее [8] появится демонстрация. При нажатии на кнопку I/⏻ [5] система включается, а демонстрация автоматически завершается.

Если прилагаемый адаптер на штепсельной вилке не подходит к сетевой розетке, отсоедините его от штепсельной вилки (только для моделей, оснащенных адаптером).

В Аудиовход L/R (гнезда DVD/PC IN)

Подключите дополнительный компонент, например цифровой аудиоплеер или устройство с аналоговым аудиовходом, с помощью имеющегося в продаже кабеля аудиовхода RCA.


С Антенны

При подсоединении разъема проволочной антенны FM/рамочной антенны AM убедитесь в том, что он расположен правильно.

При установке антени подберите место и направление, обеспечивающие хороший прием. Во избежание создания помех держите антенны подальше от шнура питания.

Использование пульта дистанционного управления

Вставьте две батарейки R6 (размера AA) (прилагаются), соблюдая полярность, как показано ниже.

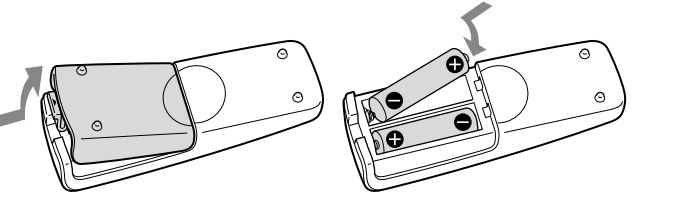

Примечания относительно использования пульта дистанционного управления

- При обычном использовании батареек хватает приблизительно на 6 месяцев.
- Не используйте старые батарейки с новыми или батарейки различных типов.
- Если Вы не используете пульт дистанционного управления в течение длительного периода времени, извлеките батарейки во избежание повреждений из-за утечки внутреннего вещества из батареек и коррозии.

Установка часов

- Нажмите кнопку I/⏻ [5] для включения системы.
- Нажмите кнопку TIMER MENU [16] для выбора режима установки часов.

Если мигает индикация “PLAY SET”, нажимайте повторно кнопки ⬆/⬆ [20] для выбора опции “CLOCK,” а затем нажмите кнопку ⏻ (ввод) [17].

- Нажимайте повторно кнопки ⬆/⬆ [20] для установки часов, а затем нажмите кнопку ⏻ [17].

- Выполните те же действия для установки минут.


Примечание
Установки часов сбрасываются при отсоединении сетевого шнура или при сбое питания.

Для отображения часов при выключенной системе
Нажмите кнопку DISPLAY [25]. Часы отображаются приблизительно 8 секунд.

Использование iPod/iPhone

Для предотвращения падения iPod/iPhone всегда закрепляйте iPod/iPhone с помощью фиксатора при использовании iPod/iPhone с этой системой. При извлечении iPod/iPhone поднимите фиксатор до положения защелкивания, а затем выньте iPod/iPhone из разъема для iPod/iPhone.

- Установите iPod/iPhone в разъем для iPod/iPhone.
- Нажмите кнопку PUSH и держите ее нажатой до тех пор, пока не будет освобожден фиксатор и не раздастся щелчок. Фиксатор защелкнется для закрепления iPod/iPhone.

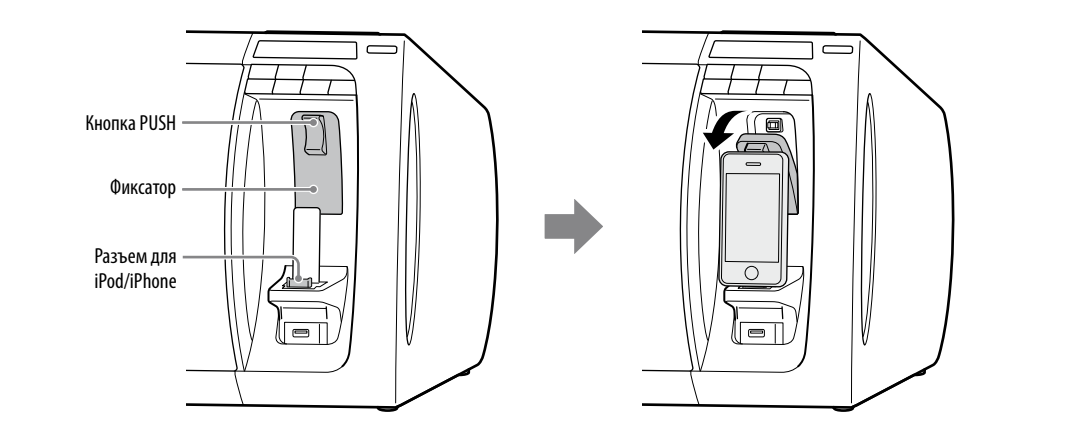

Примечание для пользователей модели iPod nano
НЕ устанавливайте систему вертикально при использовании моделей iPod nano с этой системой. Модели iPod nano закрепить с помощью фиксатора из-за их высоты невозможно. Установите систему горизонтально.

Примечание относительно переноски системы
НЕ переносите систему с подключенным iPod/iPhone. В противном случае iPod/iPhone может упасть и повредиться. Sony не несет ответственности ни за какое повреждение в случае неправильной эксплуатации.

- Примечания**
 - При использовании приобретаемых отдельно футляров для iPod/iPhone, подсоединенный iPod/iPhone может быть не распознан системой. Если это происходит, снимите футляр с iPod/iPhone и повторно подсоедините его к разъему для iPod/iPhone.
 - При использовании вертикально установленной системы убедитесь в том, что подсоединенный iPod/iPhone продолжает оставаться в вертикальном положении и не наклонен.

Ознакомьтесь с приведенными ниже веб-сайтами, чтобы получить информацию о совместимых устройствах USB.

Для покупателей в Латинской Америке:

<http://esupport.sony.com/LA>

Для покупателей в Европе и России:

<http://support.sony-europe.com/>

Для покупателей в других странах/регионах:

<http://www.sony-asia.com/support>

- Выберите функционирование USB. Нажимайте повторно кнопки FUNCTION +/- [7].
- Подсоедините устройство USB к порту ⚡ (USB) [19].
- Начните воспроизведение. Нажмите ► [14].

Другие операции	
Для	Нажмите
Паузы воспроизведения	Кнопку ⏸ (пауза) [14]. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
Остановки воспроизведения	Кнопку ■ (остановка) [14]. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку ► (воспроизведение) [14]*1. Для отмены функции возобновления воспроизведения нажмите кнопку ■ [14] еще раз*2.
Выбора папки	Повторно кнопки ⏻ +/- [10].
Выбора файла	Кнопку ◀◀ (перемещение назад)/▶▶ (перемещение вперед) [11].
Поиска точки в файле	Удерживайте нажатой кнопку ◀◀ (перемотка назад)/▶▶ (перемотка вперед) [11] во время воспроизведения, а затем отпустите ее в нужном месте.
Выбора повторного воспроизведения	Нажимайте повторно кнопку REPEAT [23] до тех пор, пока не появится индикация “С” (повтор всех дорожек) или “С” (повтор одной дорожки).

*1 При воспроизведении MP3/WMA-файла с переменным потоком данных (VBR), система может возобновить воспроизведение с другого места.

*2 При возобновлении воспроизведения происходит возврат в родительскую папку.

Для изменения режима воспроизведения
Нажмите повторно кнопку PLAY MODE [22]. Вы можете выбрать режим обычного воспроизведения (последовательное воспроизведение всех файлов на устройстве USB), режим воспроизведения папки (“FLDR” для всех файлов в указанной папке на устройстве USB) или режим произвольного воспроизведения (“SHUF”).

Примечания относительно режима воспроизведения

- При выборе режима произвольного воспроизведения “SHUF” система воспроизводит все аудиофайлы на подключенном устройстве USB в произвольной последовательности. В режиме произвольного воспроизведения один и тот же файл может воспроизводиться повторно.
- Если режим воспроизведения установлен в режим воспроизведения папки, функция “С” недоступна.
- Если режим воспроизведения установлен в режим произвольного воспроизведения, функция повтора недоступна.
- Если установлено повторное воспроизведение, режим произвольного воспроизведения недоступен. Если повторное воспроизведение установлено в положение “С”, режим воспроизведения папки недоступен.
- При выключении системы выбранный режим произвольного воспроизведения (“SHUF”) будет отменен и система вернется в режим обычного воспроизведения.

Примечание о повторном воспроизведении
При выборе функции “С”, когда система находится в режиме обычного воспроизведения, система выполняет повторное воспроизведение всех аудиофайлов на устройстве USB до тех пор, пока воспроизведение не будет остановлено. При выборе функции “С”, когда система находится в режиме воспроизведения папки, система выполняет повторное воспроизведение всех аудиофайлов в выбранной папке до тех пор, пока воспроизведение не будет остановлено.

Примечания

- Если требуется соединение с помощью USB-кабеля, подсоедините USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. См. руководство по эксплуатации, прилагаемое к устройству USB, чтобы ознакомиться с информацией об эксплуатации.
- Может пройти около 10 секунд перед тем, как появится индикация “READING” в зависимости от типа подключенного устройства USB.
- Не соединяйте систему и устройство USB с помощью USB-концентратора.
- При подключении устройства USB система считывает все файлы на устройстве USB. Если на устройстве USB много файлов, для считывания устройства USB может потребоваться длительное время.
- С некоторыми подсоединенными устройствами USB после выполнения операции может произойти задержка, перед тем, как она будет выполнена этой системой.
- Совместимость со всеми программами копирования/записи не гарантируется. Если аудиофайлы на устройстве USB были изначально закодированы с помощью несовместимой программы, то они могут создавать шум или прерывистый звук, или могут не воспроизводить звук вообще.


- Данная система не может воспроизводить аудиофайлы на устройстве USB в следующих случаях:
 - когда общее количество аудиофайлов в папке превышает 100, — когда общее количество аудиофайлов на устройстве USB превышает 10000,
 - когда общее количество папок на устройстве USB превышает 100 (включая папку “ROOT” и пустые папки).
Это количество может отличаться в зависимости от структуры файлов и папок. Не храните другие типы файлов или ненужные папки на устройстве USB, содержащем аудиофайлы.
- Система может воспроизводить вложенные папки глубиной только до 8 папок.
- Данная система не всегда поддерживает все функции, предоставляемые подключаемым устройством USB.
- Возобновление воспроизведения будет отменено при отсоединении шнура питания.
- Папки, не содержащие аудиофайлов, пропускаются.
- На данной системе могут воспроизводиться следующие аудиоформаты:
 - MP3: расширение файла “.mp3”
 - WMA: расширение файла “.wma”
 - AAC: расширение файла “.m4a”
Имейте в виду, что даже если имя файла имеет правильное расширение, но содержимое файла ему не отвечает, система может воспроизводить шум или давать сбой.

Для использования системы в качестве зарядного устройства
Использовать систему в качестве зарядного устройства можно для устройств USB, в которых имеется функция зарядки при включенной системе. Нажимайте повторно кнопки FUNCTION +/- [7] для выбора функции USB. Зарядка начинается при подсоединении устройства USB к порту ⚡ (USB) [19]. Состояние зарядки отображается на дисплее устройства USB. Подробные сведения приведены в руководстве пользователя устройства USB.

Прслушивание радиоприемника

- Выберите функцию тюнера (TUNER FM/TUNER AM). Нажимайте повторно кнопки FUNCTION +/− [7].
- Выполните настройку.

Для автоматического сканирования
Нажимайте повторно кнопку TUNING MODE [22] до тех пор, пока не появится индикация “AUTO”, а затем нажмите кнопки +/− [11]. Когда будет найдена станция, сканирование автоматически остановится и на дисплее [8] появятся индикации “TUNED” и “ST” (только для стереофонических программ).



Если индикация “TUNED” не появляется, а сканирование не останавливается, нажмите кнопку [14] для останова сканирования, а затем выполните настройку вручную (ниже).
При выполнении настройки на станцию FM, которая предоставляет услуги радиоданных RDS, передается информация, такая как название службы или название станции.

Для настройки вручную
Нажимайте повторно кнопку TUNING MODE [22] до тех пор, пока не исчезнет индикация “AUTO” и “PRESET”, а затем нажимайте повторно кнопки +/− [11] для настройки на нужную станцию.

Совет
Для снижения статического шума при приеме станции FM со слабым стереофоническим сигналом нажимайте повторно кнопку FM MODE [23] до тех пор, пока не появится индикация “MONO” для отключения приема стереофонического сигнала. Стереoeffект будет потерян, однако прием улучшится.

Предварительная установка радиостанций

- Выполните настройку на нужную станцию.
- Нажмите кнопку TUNER MEMORY [21] для выбора режима памяти тюнера.



- Нажимайте повторно кнопки +/− [11] для выбора нужного номера предварительной установленной станции.

Если на данный номер предварительной установленной станции уже назначена другая станция, эта станция будет заменена на новую.

Нажмите [17] для сохранения в памяти станции.

- Повторите действия пунктов с 1 по 4 для сохранения в памяти других станций.
- Вы можете предварительнo установить до 20 станций FM и до 10 станций AM.

6 Для вызова предварительной установленной радиостанции нажимайте повторно кнопку TUNING MODE [22] до тех пор, пока не появится индикация “PRESET”, а затем нажимайте повторно кнопки +/− [11] для выбора нужного номера предварительной установленной станции.

Использование дополнительных аудиокomпонентов

- Подготовьте источник звука. Подключите дополнительный аудиокomпонент к гнездам DVD/PC IN L/R [15] на аппарате с помощью аналогового аудиошнура (не прилагаются).
- Отрегулируйте уровень громкости до минимума. Нажимайте повторно кнопку VOLUME — [1] до тех пор, пока на дисплее [8] не появится индикация “VOL MIN”.
- Выберите функцию DVD/PC. Нажимайте повторно кнопки FUNCTION +/− [7].
- Начните воспроизведение. Начните воспроизведение с подсоединенного компонента и отрегулируйте громкость.

Примечание
Если уровень громкости подключенного компонента слишком низкий, система может войти в режим ожидания автоматически. Отрегулируйте громкость компонента соответствующим образом. См. раздел “Для выключения функции автоматического перехода в режим ожидания”.

Регулировка звука

Для	Нажмите
Регулирования громкости	Кнопки VOLUME +/− [1] .
Создания более динамичного звука	Повторно BASS BOOST [2] для выбора “BASS ON”.
Установки звукового эффекта	Повторно кнопку EQ [3] .

Установка световой иллюминации акустической системы

Световую иллюминацию акустической системы можно установить с помощью различных шаблонов подсветки. Световая иллюминация акустической системы будет создавать световые эффекты на основе музыкального источника.

Нажимайте повторно кнопку LED SPEAKER [4]. Каждый раз при нажатии на кнопку шаблон изменяется.

Для выключения функции подсветки акустической системы

Нажимайте повторно кнопку LED SPEAKER [4] до тех пор, пока не появится индикация “LED OFF”.

Изменение индикации

Для	Нажмите
Изменения информации на дисплее [8] ¹⁾	Повторно кнопку DISPLAY [25] при включенной системе.
Изменения режима индикации (см. ниже.)	Повторно кнопку DISPLAY [25] при выключенной системе. ²⁾

¹⁾ Например, можно просматривать информацию на устройстве USB, такую как:
—номер дорожки или файла
—название дорожки или файла ([1], [2])
—имя исполнителя ([2])
—название альбома ([3])
—название папки ([4])

²⁾ Если система выключена, на аппарате высвечивается индикатор режима ожидания [6].

Система предлагает следующие режимы отображения.

Режим отображения	Если система выключена ¹⁾
Демонстрация	Демонстрация включения.
Режим экономии энергии ²⁾	Дисплей выключен для экономии энергии. Таймер и часы будут продолжать работать.
Часы ³⁾	Отображаются часы.

¹⁾ Если система выключена, на аппарате высвечивается индикатор режима ожидания [6].

²⁾ Установить часы в режиме экономии энергии невозможно.

³⁾Индикация часов автоматически возвращается в режим экономии энергии через 8 секунд.

Примечания относительно информации на дисплее
•Символы, которые не могут быть отображены, появляются как “-”.
•Общее время воспроизведения для устройств USB не отображается.
•Следующая информация отображается неправильно:
—истекшее время воспроизведения файла MP3, закодированного с помощью технологии VBR (переменный поток данных).
—названия папок и файлов, которые не соответствуют уровню 1, уровню 2 стандарта ISO9660 или Joliet в формате расширения.
•Информация ID3-тега для файлов MP3 отображается при использовании ID3-тегов версии 1 и версии 2 (при одновременном использовании ID3-тегов версии 1 и версии 2 для одного файла MP3 индикация информации ID3-тега версии 2 имеет приоритет).

Использование таймеров

Система предлагает функции 2 таймеров. При выборе обоих таймеров таймер сна имеет приоритет.

Таймер сна:
Вы можете засыпать под музыку. Функция работает, даже если часы не установлены.
Нажимайте повторно кнопку SLEEP [24] для выбора нужного времени.
Для отмены таймера сна нажимайте повторно кнопку SLEEP [24] до тех пор, пока не появится индикация “OFF”.

Воспроизведение по таймеру:
Вы можете просыпаться под музыку приемника FM/AM, iPod/iPhone или устройства USB в предустановленное время. Убедитесь, что Вы установили часы.

- Подготовьте источник звука. Подготовьте источник звука, а затем нажимайте кнопки VOLUME +/− [1] для регулировки громкости.
- Выберите режим установки таймера. Нажмите кнопку TIMER MENU [16].
- Установите таймер воспроизведения. Нажимайте повторно кнопки [4]/[20] для выбора опции “PLAY SET”, а затем нажмите кнопку [17].
- Установите время для начала воспроизведения. Нажимайте повторно кнопки [4]/[20] для установки часов, а затем нажмите кнопку [17]. Выполните те же действия для установки минут.
- Используйте такую же процедуру, как в пункте 4, чтобы установить время остановки воспроизведения.
- Выберите источник звука. Нажимайте повторно кнопки [4]/[20] до тех пор, пока не появится нужный источник звука, а затем нажмите кнопку [17].

- Выключите систему. Нажмите кнопку I/[5]. Система включится автоматически перед предустановленным временем. Если в предустановленное время система уже включена, таймер воспроизведения не будет активирован. Не используйте систему с момента ее включения до тех пор, пока не начнется воспроизведение.

Для проверки установки

- Нажмите кнопку TIMER MENU [16].
- Нажимайте повторно кнопки [4]/[20] для выбора опции “SELECT”, а затем нажмите кнопку [17].
- Нажимайте повторно кнопки [4]/[20] для выбора опции “PLAY SEL”, а затем нажмите кнопку [17].

Для отмены таймера
Повторяйте приведенную выше процедуру до тех пор, пока не появится индикация “OFF” в пункте 3, а затем нажмите кнопку [17].

Для изменения установки
Начните с пункта 1 раздела “Использование таймеров”.

Примечание
При выборе устройства USB в качестве источника воспроизведения, на котором находится слишком много файлов или папок, процесс чтения займет некоторое время, в результате чего возникнет небольшая задержка перед началом воспроизведения по таймеру.

Примечания для пользователя iPod/iPhone
•При использовании таймера воспроизведения убедитесь в том, что iPod/iPhone не выполняет воспроизведение.
•Таймер воспроизведения может быть не активирован в зависимости от состояния подключенного iPod/iPhone.

Совет
Установка воспроизведения по таймеру остается в силе до тех пор, пока не будет отменена вручную.

Отыскание и устранение неисправностей

- Убедитесь в том, что сетевой шнур подсоединен правильно и надежно.
- Найдите неисправность в контрольной таблице, приведенной ниже, и выполните указанное действие по ее устранению.

Если неисправность не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Если мигает индикатор режима ожидания [6] Немедленно отсоедините сетевой шнур и проверьте следующие пункты. - Не закрывает что-либо вентиляционные отверстия системы? - Не замкнул ли накоротко разъем для iPod/iPhone [12]? После того как индикатор режима ожидания [6] прекратит мигать, подсоедините снова шнур питания и включите систему. Если неисправность не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Система в целом

После подсоединения сетевого шнура на дисплее [8] появится демонстрация, даже если система не включена.

- Нажмите один раз кнопку DISPLAY [25] в то время, когда система выключена. Демонстрация исчезнет.
- Установите часы. См. раздел “Установка часов”.

Система не включается.
•Включен ли в розетку шнур питания?

Система внезапно вошла в режим ожидания.
•Это не означает неисправность. Система входит в режим ожидания автоматически примерно через 30 минут при отсутствии каких-либо операций или выходного аудиосигнала. См. раздел “Для выключения функции автоматического перехода в режим ожидания”.

Внезапная отмена операции установкн часов или таймера воспроизведения.
•Если в течение минуты не выполняются никакие операции, установка часов или установка таймера воспроизведения отменяется автоматически. Выполните операцию с начала еще раз.

Нет звука.
•Не закрывает что-либо вентиляционные отверстия системы?
•Возможно, радиовещание указанной станции временно приостановлено.

Сильные помехи или шум.
•Отодвиньте систему от источников шума.
•Подключите систему к другой штепсельной розетке.
•Установите на шнур питания фильтр защиты от помех (не прилагается).

Не функционирует пульт дистанционного управления.

- Устраните препятствия между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления [9] на аппарате, и расположите аппарат подальше от флуоресцентного света.
- Направляте пульт дистанционного управления на датчик системы [9].
- Переместите пульт дистанционного управления поближе к системе.
- Возможно разрядились батарейки пульта дистанционного управления. Замените батарейки (R6/размер AA) на новые.

После отсоединения шнура питания индикатор режима ожидания [6] будет оставаться включенным.

- Индикатор режима ожидания [6] может не выключиться сразу после отсоединения шнура питания. Индикатор выключится примерно через 40 секунд. Это не означает неисправность.

На аппарате не работают никакие кнопки, кроме кнопки I/[5], а на дисплее [8] появляется индикация “CHILD LOCK”.
•Включена функция блокировки от детей. Для отключения функции блокировки от детей удерживайте нажатой кнопку [14] на аппарате до тех пор, пока на дисплее [8] не появится индикация “CHILD LOCK OFF”.

iPod/iPhone

Нет звука.
•Убедитесь в том, что iPod/iPhone надежно подключен.

- Проверьте, воспроизводит ли iPod/iPhone музыку.
- Убедитесь в том, что используется последняя версия программного обеспечения iPod/iPhone. В противном случае обновите программное обеспечение iPod/iPhone перед его использованием с системой.
- Отрегулируйте громкость.

Звук искажен.

- Убедитесь в том, что iPod/iPhone надежно подключен.
- Уменьшите громкость.
- Установите функцию “Эквалайзер” iPod/iPhone в положение “BbK/L” или “Без коррекции”.

Во время воспроизведения произошло неожиданное изменение дорожки.
•При прослушивании музыки на iPod/iPhone на высокой громкости, выключите функцию “Встраивание” (изменение дорожки путем встраивания iPod/iPhone на iPod/iPhone. Если эта функция включена, может произойти неожиданное изменение дорожки из-за вибраций, вызываемых звуковым давлением от системы.

iPod/iPhone не работает.

- Если батарея iPod/iPhone полностью разряжена, он может не работать с этой системой. В этом случае подзарядите его с помощью компьютера и т.п., а затем подключите его к системе.
- Закрыйте все запущенные приложения на iPod или iPhone перед его использованием с системой. Для получения более подробных сведений обращайтесь к руководству по эксплуатации, прилагаемому к iPod/iPhone.

- Убедитесь в том, что iPod/iPhone надежно подключен.
- Убедитесь в том, что используется последняя версия программного обеспечения iPod/iPhone. В противном случае обновите программное обеспечение iPod/iPhone перед его использованием с системой.
- Поскольку система и iPod/iPhone функционируют по-разному, управлять iPod/iPhone с помощью кнопок на пульте дистанционного управления или аппарате невозможно. В этом случае используйте кнопки управления на iPod/iPhone.

iPod/iPhone невозможно зарядить.

- Если батарея iPod/iPhone полностью разряжена, система может не зарядить его, даже если он подключен к системе. В этом случае подзарядите его с помощью компьютера и т.п., а затем подключите его к системе.
- При зарядке iPod/iPhone в то время, когда система выключена (режим ожидания), система не выполняет зарядку, если iPod/iPhone полностью заряжен.
- Убедитесь в том, что система не находится в режиме функции USB. Зарядить iPod/iPhone в режиме функции USB невозможно.
- Зарядить iPod/iPhone через порт [4] (USB) [13] на аппарате невозможно даже с помощью USB-кабеля, прилагаемого к iPod/iPhone. Для зарядки всегда подключайте iPod/iPhone к разъему для iPod/iPhone [12] на аппарате.

Громкость звонка на iPhone не изменяется.
•Отрегулируйте громкость звонка на iPhone.

Устройство USB

Подключенный iPod/iPhone или устройство USB не заряжаются, если оба подключены одновременно.

- Заряжать iPod/iPhone и устройство USB одновременно невозможно. Выберите функцию USB для зарядки устройства USB.

Поддерживается ли системой используемое устройство USB?

- Если Вы подсоедините устройство USB, которое не поддерживается системой, могут произойти следующие неполадки. Проверьте информацию на веб-сайтах относительно совместимых устройств USB, включенных в список URL-адресов, в разделе “Воспроизведение файла с устройства USB”.
—Устройство USB не распознается.
—Названия файлов или папок не отображаются.
—Воспроизведение невозможно.
—Пропадает звук.
—Возникновение шумов.
—Раздается искаженный звук.

Появляется индикация “OVER CURRENT”.

- Обнаружена проблема с уровнем электрического тока через порт [4] (USB) [13]. Выключите систему и удалите устройство USB из порта [4] (USB) [13]. Убедитесь в исправности устройства USB. Если такой вид дисплея сохранится, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Нет звука.

- Устройство USB подключено неправильно. Выключите систему и повторно подсоедините устройство USB.

Имеет место шум, пропадание звука или искаженный звук.

- Подключите систему и повторно подсоедините устройство USB.
- Музыкальные данные сами содержат помехи или звук искажен. Возможно шумы появились из-за состояния компьютера во время создания музыкальных данных. Создайте музыкальные данные еще раз.
- Используемая при кодировании файлов скорость передачи данных слишком низкая. Отправьте на устройство USB файлы, закодированные с более высокой скоростью передачи данных.

Индикация “READING” отображается дольше, чем обычно, или для начала воспроизведения требуется длительное время.
•Процесс считывания может занять много времени в следующих случаях.
—Слишком много папок и файлов на устройстве USB.
—Структура файлов слишком сложная.
—Слишком большая емкость памяти.
—Внутренняя память фрагментирована.

Ошибочная индикация

- Повторно отправьте музыкальные данные на устройство USB, поскольку данные на устройстве USB, возможно, повреждены.
- Коды символов, которые могут отображаться данной системой, представляют собой только цифры и буквы алфавита. Прочие символы отображаются неправильно.

Устройство USB не распознается.

- Выключите систему и повторно подсоедините устройство USB, а затем включите систему.
- Проверьте информацию на веб-сайтах относительно совместимых устройств USB, включенных в список URL-адресов, в разделе “Воспроизведение файла с устройства USB”.

Устройство USB не работает надлежащим образом.

- Для решения данной проблемы обратитесь к руководству по эксплуатации устройства USB.

Не удается начать воспроизведение.

- Выключите систему и повторно подсоедините устройство USB, а затем включите систему.
- Проверьте информацию на веб-сайтах относительно совместимых устройств USB, включенных в список URL-адресов, в разделе “Воспроизведение файла с устройства USB”.
- Нажмите кнопку [14] для начала воспроизведения.

Воспроизведение не начинается с первой дорожки.
•Установите обычный режим воспроизведения.

Невозможно воспроизвести файлы.

- Аудиофайл не имеет расширения “.mp3”, “.wma” или “.m4a”.
- Данные в формате MP3/WMA/AAC создать невозможно.
- Устройства USB, отформатированные в системах, отличных от FAT16 или FAT32, не поддерживаются.*
- Если Вы разбили устройство USB на разделы, воспроизвести можно только файлы в первом разделе.
- Файлы, закодированные или защищенные паролем и т.п., не могут воспроизводиться.
 - Данная система поддерживает FAT16 и FAT32, однако некоторые устройства USB могут не поддерживать обе системы FAT. Подробные сведения приведены в руководстве по эксплуатации каждого устройства USB, или же обратитесь к производителю.

Тюнер

Сильный шум или помехи, или же станции не принимаются. (На дисплее [8] мигает индикация “TUNED” или “ST”).

- Подсоедините антенну надлежащим образом.
- Попытайтесь найти другое положение и ориентацию антенны для лучшего приема.
- Во избежание создания помех держите антенны подальше от шнура питания.
- Выключите все находящиеся поблизости электроприборы.

Для изменения интервала настройки AM (кроме моделей для Европы, России и Саудовской Аравии)

Интервал настройки AM предустановлен на фирме-изготовителе на 9 кГц или 10 кГц по умолчанию. Используйте кнопки на аппарате для изменения интервала настройки AM-радиовещания.

- Настройте приемник на какую-либо станцию AM, а затем выключите систему.
- Нажмите кнопку DISPLAY [25] для отображения часов.
- Удерживая нажатой кнопку FUNCTION [7], нажмите кнопку I/[5].

Все предварительно установленные станции AM будут удалены. Для сброса интервала настройки к заводской предварительной установке повторите действия процедуры.

Для сброса системы к заводским установкам

Если система все равно не функционирует надлежащим образом, сбросьте систему к заводским установкам. Используйте кнопки на аппарате для возвращения настроек системы к заводским установкам.

- Отсоедините и повторно подсоедините шнур питания, а затем включите систему.
 - Удерживайте нажатой кнопку [11] [14] и нажимайте кнопку I/[5] до тех пор, пока не появится индикация “RESET”.
- Удаляйте все определенные пользователем установки, такие как предварительно установленные радиостанции, таймер и часы.

Для выключения функции автоматического перехода в режим ожидания

Эта система оснащена функцией автоматического перехода в режим ожидания. Система, оснащенная этой функцией, входит в режим ожидания автоматически примерно через 30 минут при отсутствии каких-либо операций или выходного аудиосигнала.

По умолчанию функция автоматического перехода в режим ожидания включена.

Для выключения функции автоматического перехода в режим ожидания используйте кнопки на аппарате.

При включенной системе удерживайте нажатой кнопку I/[5] до тех пор, пока не появится индикация “AUTO.STBY OFF”.

Для включения функции повторять процедуру до тех пор, пока не появится индикация “AUTO.STBY ON”.

Примечания
•Сообщение “AUTO.STBY” начнет мигать на дисплее примерно за 2 минуты до того, как система войдет в режим ожидания.
•Функция автоматического перехода в режим ожидания недействительна для функций тюнера (FM/AM), даже если она доступна.
•Система может не войти в режим ожидания автоматически в следующих случаях:
—при обнаружении аудиосигнала.
—при подсоединении устройства USB.
—во время воспроизведения аудиофайлов.
—в процессе предварительной установки таймера воспроизведения или таймера сна.

Секция усиления Следующие измерения выполнены при напряжении сети переменного тока 120 В — 240 В и частоте 50/60 Гц (модели для Латинской Америки (кроме моделей для Мексики и Аргентины)) Следующие измерения выполнены при напряжении сети переменного тока 127 В и частоте 60 Гц (модель для Мексики) Следующие измерения выполнены при напряжении сети переменного тока 220 В — 240 В и частоте 50/60 Гц (модели для Европы, России, Австралии и Аргентины) Следующие измерения выполнены при напряжении сети переменного тока 120 В — 240 В и частоте 50/60 Гц (прочие модели) FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP Выходная мощность (номинальная): 100 Вт + 100 Вт (при 3,5 Ω, 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 1%) Постоянная среднеквадратическая выходная мощность (для справок): 210 Вт + 210 Вт (на канал при 3,5 Ω, 1 кГц) FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP Выходная мощность (номинальная): 55 Вт + 55 Вт (при 3 Ω, 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 1%) Постоянная среднеквадратическая выходная мощность (для справок): 115 Вт + 115 Вт (на канал при 3 Ω, 1 кГц)

Секция акустической системы. Акустическая система: 2-полосная акустическая система с отражателем басов Компоненты акустической системы: FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP Вуфер (низкочастотный динамик): 200 мм, конического типа Твитер (высокочастотный динамик): 66 мм, конического типа FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP Вуфер (низкочастотный динамик): 160 мм, конического типа Твитер (высокочастотный динамик): 40 мм, конического типа Номинальное полное сопротивление: FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3Ω, 3Ω

Вход
Гнезда DVD/PC IN (аудиовход L/R):

FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP

Чувствительность 1000 мВ, полное сопротивление 47 кΩ

FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP

Чувствительность 1500 мВ, полное сопротивление 47 кΩ