


Другие операции

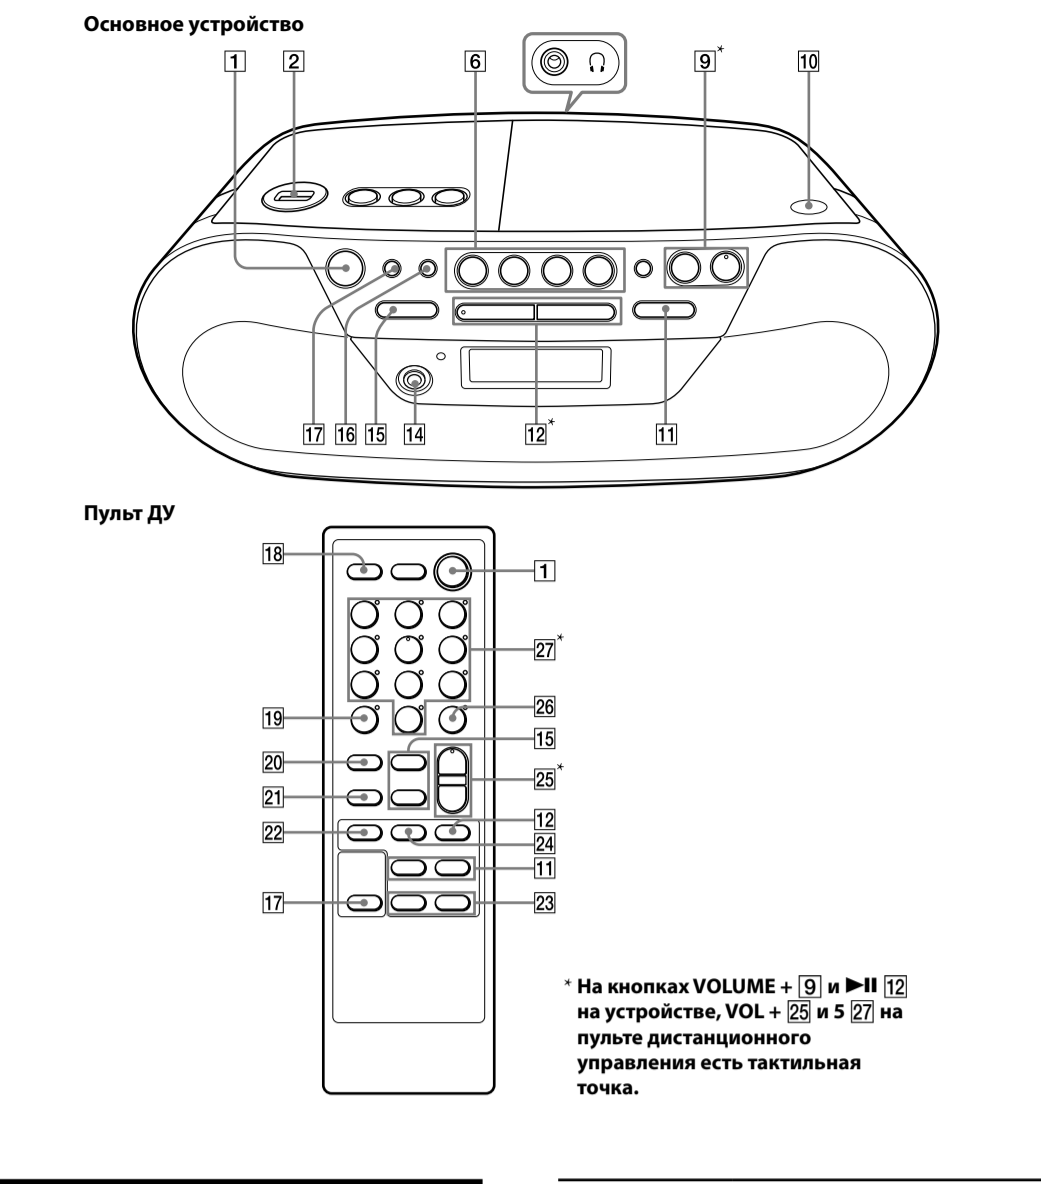

Использование дисплея

С помощью дисплея можно проследить информацию о диске или устройстве USB.

Проверка информации об аудио компакт-диске

Просмотр общего количества дорожек и времени звучания компакт-диска
Нажмите кнопку **12** после остановки компакт-диска. Отобразится количество дорожек.

	
Общее количество дорожек	Общее время воспроизведения

Проверка информации о диске MP3/WMA

Просмотр общего количества папок на компакт-диске

Нажмите дважды кнопку **12** во время воспроизведения или нажмите один раз кнопку **12** во время выбора файла.

В случае наличия нескольких папок общее количество файлов не отображается.

	
Общее количество папок	

Просмотр информации об устройстве USB

Нажмите дважды кнопку **12** во время воспроизведения или нажмите один раз кнопку **12** во время выбора файла.

В случае наличия нескольких папок общее количество файлов не отображается.

	
Общее количество папок	

- Если компакт-диск пуст, на дисплее отобразится уведомление "NO DISC".
- Если на устройстве USB отсутствуют файлы MP3/WMA, на дисплее отобразится уведомление "NO TRK".
- Если файлы MP3/WMA находятся только в корневой папке устройства USB, на дисплее отобразится уведомление "FOLD".

Проверка информации о файлах
Нажмите кнопку DISPLAY/ENTER **16** на устройстве при воспроизведении диска MP3/WMA. Индикация на дисплее будет изменяться следующим образом.

→ Название композиции (CD*)	
↓	
Имя исполнителя (A*)	
↓	
Название альбома (O*)	
↓	
* Номер текущего файла и время воспроизведения**	

- Если файл не содержит соответствующих ID3-тегов, имя файла, "NO ARTIST" и "NO ALBUM" прочтутся вместо названия песни, имени исполнителя и названия альбома соответственно.

- ** Имя исполнителя или название альбома будут заменены этой информацией через несколько секунд.

Выбор различных режимов воспроизведения

После остановки компакт-диска или устройства USB можно установить воспроизведение дорожек с повтором или в случайном порядке.

Нажмите кнопку MODE **17**. При каждом нажатии кнопки режим воспроизведения изменится следующим образом:

→ Обычный режим (нет)	
↓	
Повтор воспроизводимого файла (↺ 1)	
↓	
Повтор всех (↺)	
↓	
Воспроизведение выбранной папки (□*)	
↓	
Повторное воспроизведение выбранной папки (↺ □*)	
↓	
Прозрапильное воспроизведение (SHUF)	
↓	
Программное воспроизведение (PGM)	
↓	
Повторное программное воспроизведение (↺ PGM)	

- * Эти функции недоступны при использовании диска CD-DA.

Диск MP3/WMA (программное воспроизведение)
(Пример: три установки диска MP3)

	
Номер последней запрограммированной дорожки	

Устройство USB (программное воспроизведение)
(Пример: во время подключения устройства USB)

	
Номер последней запрограммированной дорожки	

5 Нажмите кнопку **▶▶** **12** (кнопку **▶▶** **22** на пульте ДУ), чтобы начать запрограммированное воспроизведение.

Отображение информации о запрограммированной дорожке
После создания собственной программы нажмите кнопку DISPLAY/ENTER **16** на устройстве. Индикация на дисплее будет изменяться следующим образом.

	
Номер последней запрограммированной дорожки и общее время воспроизведения	
	
Общее количество запрограммированных папок	

Отмена запрограммированного воспроизведения
Сначала остановите воспроизведение. Затем нажмите кнопку MODE **17**, пока на дисплее не исчезнет индикация "PGM".

Удаление одной или нескольких запрограммированных дорожек
Чтобы удалить одну дорожку, нажмите на пульте дистанционного управления кнопку CLEAR **18**. Чтобы удалить все запрограммированные дорожки, нажмите дважды во время воспроизведения кнопку **18** или нажмите один раз кнопку **18**, когда воспроизведение остановлено.

Текущая программа также будет удалена в случае нажатия кнопки PUSH OPEN/CLOSE **10** на устройстве для отправки отскака для компакт-дисков.

Можно создавать другие программы, следуя процедуре программирования.

Советы

- Если попытаться запрограммировать 26 или более дорожек/файлов MP3/WMA, на дисплее появится индикация "FUL".

- Программу можно воспроизвести повторно, поскольку она сохраняется до открытия отсека для диска.
- Выберите папку, нажав кнопку **□** (папка) + или - **15** на устройстве (FOLDER +, - **28** на пульте дистанционного управления).

3 Нажмите кнопку **▶▶** **12** на устройстве (кнопку **▶▶** **22** на пульте ДУ).

Предварительная настройка радиостанций

Настройку на радиостанцию можно сохранить в памяти устройства. Можно в любой последовательности сохранить настройки 30 радиостанций: 20 в FM-диапазоне и 10 в AM-диапазоне.

1 Нажмите расположенную на устройстве кнопку RADIO/BAND + AUTO PRESET **6** (кнопку BAND **20** на пульте ДУ), выберите диапазон.

Основное устройство

Пульт ДУ

2 Удерживайте нажатой расположенную на устройстве кнопку RADIO/BAND + AUTO PRESET **6** (кнопку BAND **20** на пульте ДУ), в течение 2 секунд, пока на дисплее не появится индикация "AUTO".

	
Имя радиостанции	

3 Нажмите расположенную на устройстве кнопку DISPLAY/ENTER **16** (кнопку ENTER **26** на пульте ДУ). Радиостанции будут сохранены в памяти в порядке возрастания частот.

Если не удалось выполнить автоматическую настройку на станцию
Для станций со слабым сигналом требуется ручная настройка.

1 Нажмите расположенную на устройстве кнопку RADIO/BAND + AUTO PRESET **6** (кнопку BAND **20** на пульте ДУ), выберите диапазон.

Основное устройство

Пульт ДУ

2 Настройте на нужную станцию.
3 Нажмите кнопку **▶▶** **12** на устройстве (MANUAL PRESET **21** на пульте дистанционного управления). На дисплее отобразится уведомление "FM-xx".

	
Имя радиостанции	

4 Нажмите кнопку PRESET + или - **11** на устройстве (кнопки с цифрами **27** на пульте дистанционного управления), пока на дисплее не отобразится желаемый номер предустановки для радиостанции.

Основное устройство

Пульт ДУ

5 Нажмите расположенную на устройстве кнопку DISPLAY/ENTER **16** (кнопку ENTER **26** на пульте ДУ).

Совет

Предустановленные радиостанции остаются в памяти даже если отсоединить шнур питания переменного тока или извлечь батареи.

Прослушивание настроенных радиостанций

1 Нажмите кнопку OPERATE **11**.
2 Нажмите кнопку RADIO/BAND + AUTO PRESET **6** на устройстве (BAND **20** на пульте ДУ) для выбора диапазона.

Основное устройство

Пульт ДУ

3 Нажмите кнопку PRESET + или - **11** на устройстве для настройки на сохраненную радиостанцию.

	
Имя радиостанции	

На пульте дистанционного управления

1 Для выбора диапазона частот нажмите несколько раз BAND **20**.
2 Для настройки сохраненной радиостанции нажмите кнопку с цифрами **27**.

(Пример)
Для выбора предустановки номер 1 нажмите 1 **27**, а затем ENTER **26**.

	
Имя радиостанции	

Для выбора предустановки номер 1, 2 **27**, а затем ENTER **26**.

	
Имя радиостанции	

Устройства USB с возможностью воспроизведения/перезаписи

Вместе с этим устройством можно использовать устройство USB (цифровой музыкальный проигрыватель или накопитель USB). Однако некоторые устройства USB могут быть несовместимыми с этим устройством. Перечисленные ниже цифровые музыкальные проигрыватели Sony были проверены на предмет совместимости с этим устройством.

Утвержденные цифровые музыкальные проигрыватели Sony (по состоянию на март 2011)

Название издания	Название модели	Серия
Walkman®	NW-7	E053 <p>S754/S755 <p>E453/E454/E455 <p>E353/E354/E355 <p>W252/W253 <p>B152/B153/B152P/ <p>B153P <p>A84A/A845/A846/ <p>A847</p></p></p></p></p></p></p></p>

Цифровой диктофон	ICD- <p>SX712/SX713/SX813 <p>UX312/UX312P/ <p>UX314/UX314P <p>AX412/AX412P <p>PX312/PX312P <p>PX200</p></p></p></p></p></p>
Устройство PCM-записи	PCM- <p>M10</p>
Устройство Lineair PCM	

Посетите веб-уаы, указанные ниже, для получения последних данных о поддерживаемых устройствах.

Для клиентов в Европе:
http://support.sony-europe.com/

Для клиентов в Латинской Америке:
http://www.sony-latam.com/pa/info

Для клиентов в Азии и Океании:
http://www.sony-asia.com/section/support

Примечания

- При форматировании вышеуказанных моделей оно должно выполняться с помощью самой модели или специального программного обеспечения для этой модели.
- Не используйте никакие другие устройства USB, кроме указанных. Работа моделей, не перечисленных выше, не гарантируется.
- Работа также не всегда гарантируется даже при использовании указанных устройств USB.
- Некоторые из этих устройств USB не уадают приобритси в определенных регионах.
- Не поддерживается воспроизведение файлов WMA, записанных с помощью технологии защиты авторских прав.
- Возможно, не удастся воспроизвести файлы, загруженные с музыкальных веб-узлов.
- Соединение через концентратор не поддерживается.

Подключение дополнительных компонентов

Можно воспроизводить звук через динамики данного устройства с дополнительного компонента, например переносного цифрового музыкального проигрывателя.

Перед выполнением соединений обязательно отключите питание всех компонентов. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации подключаемого компонента.

1 Нажмите к гнезду AUDIO IN **14** (например, переносной цифровой музыкальный проигрыватель)

С любыми вопросами или проблемами, связанными с устройством, обращайтесь к ближайшему дилеру компании Sony.

Меры предосторожности

Диски, которые МОЖНО воспроизводить на этом устройстве

- Аудио компакт-диск
- CD-R/CD-RW (файлы CD-DA*/MP3/WMA)
- CD-DA – это сокращение от Compact Disc Digital Audio – цифровой аудио компакт-диск. Это стандарт записи, используемый для аудио компакт-дисков.

Диски, которые НЕЛЬЗЯ воспроизводить на этом устройстве

- Диски CD-R/CD-RW, записанные в формате, отличающемся от формата музыкальных компакт-дисков, формата WMA и формата MP3, соответствующих стандарту ISO9660, Level 1/Level 2 или Joliet
- Диски CD-R/CD-RW с плохим качеством записи, поцарапанные или грязные CD-R/CD-RW, либо CD-R/CD-RW, записанные на несовместимом устройстве
- Диски CD-R/CD-RW, запись на которые была произведена некорректно

Примечания о дисках

- Перед воспроизведением очистите диск чистой тканью. Чистите диск от центра к периферии. Щетина, грязь или отпечатки пальцев могут стать причиной ошибки поиска.



- Запрещается использовать растворители, например, бензин, разбавители, имеющиеся в продаже средства для чистки или антистатический аэрозоль, предназначенный для виниловых пластинок.
- Не подграйте компакт-диски воздействию прямого солнечного света или источников тепла, например, трубопроводов горячего воздуха. Не оставляйте диски в автомобиле, оставленном на освещенном солнцем месте (температура внутри автомобиля может быть весьма высокой).
- Не наклеивайте на компакт-диски бумагу или этикетки, не царапайте поверхность.
- После воспроизведения храните компакт-диск в предназначенном для него футляре.

- Безопасность**
 - В блоке проигрывателя компакт-дисков используется вредное для глаз лазерное излучение. Не пытайтесь вскрывать корпус. В случае необходимости обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
 - В случае попадания внутрь устройства твердых предметов или жидкости отсоедините устройство от сети. Перед следующим использованием обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
 - Запрещается воспроизводить на этом устройстве диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды). Попытка воспроизведения такой диска может повредить устройство. Не используйте такие диски.

Источники электрпитания

Для работы от сети переменного тока используйте только шнур питания переменного тока из комплекта поставки; не используйте шнур любого другого типа.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините его от электрической розетки.

Если работа от батарей не планируется, извлеките их из устройства. Утечка из батарей или их коррозия могут повредить устройство.

Место установки

- Не оставляйте устройство vicino источнику тепла, в местах воздействия прямого солнечного света, в автомобиле, освещаемом прямым солнечным светом, а также в черепном пыльном месте.
- Не используйте воздействие на устройство механических ударов.
- Не устанавливайте устройство на наклонной или неустойчивой поверхности.
- Не помещайте ничего ближе 10 см от боковых панелей корпуса устройства. Для нормальной работы устройства и продления его срока службы вентиляционные отверстия устройства должны быть свободны.
- В акустической системе устройства имеются мощные магниты. Не кладите значные кредитные карточки с магнитным кодом или часы с пружинным механизмом vicino устройства.

Эксплуатация

При перемещении устройства непосредственно из холодного в теплое или очень сырое место, на дисках в блоке проигрывателя компакт-дисков может образоваться конденсат. При этом устройство не будет работать надлежащим образом. В этом случае извлеките компакт-диск и подождите около часа, чтобы влага могла испариться.

Чистка корпуса

- Очищайте корпус, панель и элементы управления мягкой тканью, слегка увлажненной легким мыльным раствором. Не пользуйтесь абразивными подушками, чистящими порошками или растворителями, такими, как спирт или бензин.

С любыми вопросами или проблемами, связанными с устройством, обращайтесь к ближайшему дилеру компании Sony.

Поиск и устранение неисправностей

Общие сведения

Питание не включается.

- Надежно подсоедините шнур питания переменного тока к розетке.
- Проверьте правильность установки батарей.
- Возможно, батареи разряжены. Если попеременно отображаются уведомления "LOW" и "BATTERY", замените батареи на новые.
- В случае питания от батарей устройство невозможно включить с помощью пульта ДУ.

Питание не включается и попеременно отображаются уведомления "LOW" и "BATTERY".

- Проверьте правильность установки батарей.

Отсутствует звук.

- Убедитесь в том, что название требуемого источника звука отображается на дисплее.
- Отсоедините наушники для использования динамиков.

Слышен шум.

- Кто-то пользуется переносным телефоном или другим устройством, излучающим радиоволны, vicino устройству.
- Уберите источник помех от устройства.

Проигрыватель компакт-дисков/MP3/WMA

Компакт-диск не воспроизводится или отображается индикация "NO DISC" даже при загруженном диске.

- Установите компакт-диск этикеткой вверх.
- Очистите компакт-диск.
- Извлеките компакт-диск и оставьте отсек открытым приблизительно на час, чтобы просушить скопденсировавшую влагу.
- На диске CD-R/CD-RW нет записей.
- Проблема связана с качеством диска CD-R/CD-RW, записывающим устройством или программным обеспечением.
- Если разрядились батареи, замените все батареи новыми.

Пропадает звук.

- Измените громкость.
- Очистите компакт-диск. Если диск сильно поврежден, замените его.
- Разместите устройство в месте, где отсутствует вибрация.
- Очистите диски с помощью имеющейся в продаже воздушной струи.
- При использовании дисков CD-R/CD-RW плохого качества или наличии проблем с записывающим устройством или программным обеспечением может пропадать звук или возникать шум.

Начало воспроизведения занимает больше времени, чем обычно.

Для начала воспроизведения следующих дисков требуется больше времени.

- Диски, на которых записана сложная древовидная структура.
- Диски с незавершенной записью (диски, на которые можно добавлять данные).
- Диски, содержащие большое количество папок или файлов формата, отличающегося от MP3/WMA

Радио

Слабый или низкокачественный звук.

- Если батареи разрядились, замените их новыми.
- Переместите устройство на большее расстояние от телевизора.
- Шум может прослушиваться, если пользоваться радиопедалью ДУ во время прослушивания радиопередач в AM-диапазоне.

Изображение на экране телевизора становится неустойчивым.

При прослушивании радиопередач в FM-диапазоне переместите устройство как можно дальше от телевизора с комнатной антенной.

Устройство USB

Используется поддерживаемое устройство USB?

- При подключении неподдерживаемого устройства USB могут возникнуть следующие проблемы.
 - Список поддерживаемых устройств см. в разделе "Устройства USB с возможностью воспроизведения/перезаписи".
 - Устройство USB не распознано.
 - Имена файлов или папок не отображаются на этом устройстве.
 - Воспроизведение не начинается.
 - Звук пропадает.
 - Слышен шум.
 - Звук выдаетса с искажениями.

Отображается индикация "OVER CURRENT".

- Обнаружен неправильный уровень электрического тока на порту «**+**» (USB) **21**.
- Отключите устройство и отсоедините устройство USB от порта «**+**» (USB) **21**. Убедитесь, что устройство USB работает надлежащим образом. Если сообщение не исчезло, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Отсутствует звук.

- Устройство USB подключено неправильно. Отключите данное устройство, затем снова подключите устройство USB. Затем отключите устройство и проверьте, загорелась ли на дисплее индикация "USB MEMORY".

Слышен шум, искаженный звук или не удается провалы звучания.

- Отключите данное устройство, затем снова подключите устройство USB. Затем снова включите данное устройство.
- Сами музыкальные данные содержат шум или звук искажен. Шум мог возникнуть при выполнении записи. Удалите файл, затем снова попытайтесь выполнить запись.

Устройство USB не удается подключить к порту «-**» (USB) **21**.**

- Попытка подключения разъема на устройстве или кабеля USB с неправильной ориентацией. Подключите разъем на устройстве или кабеле USB с правильной ориентацией.

В течение длительного времени отображается индикация "READING" или воспроизведение начинается со значительной задержкой.

- Процесс чтения данных может занять длительное время в следующих случаях:
 - На устройстве USB содержится много папок или файлов.
 - Очень сложная структура файлов.
 - Память почти заполнена.
 - Внутренняя память фрагментирована. Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, рекомендуется выполнить следующие рекомендации:
 - Количество папок на устройстве USB не должно превышать 100.
 - Общее количество файлов в одной папке не должно превышать 100.

Неправильное отображение

- Данные на устройстве USB, возможно, повреждены. Снова скопируйте музыкальные данные на устройство USB.
- На данном устройстве могут отображаться только цифры и буквы латиницы. Другие символы будут отображаться неправильно.

Отображается сообщение "REC ERROR".

- В процессе записи произошла ошибка. Выключите устройство и извлеките подсоединенное устройство USB. Убедитесь в том, что
 - Память устройства USB не заполнена. Если память устройства заполнена, или незанятый объем памяти устройства является недостаточным, удалите ненужные файлы или папки.
 - Записываемые данные не повреждены.
 - Формат записываемых файлов поддерживается данным устройством.

Если сообщение не исчезает, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Отображается сообщение "PROTECT".

- Подсоединенное устройство USB защищено от записи. Данное устройство не может изменить состояние накопителя в рамках защиты от записи. Выключите устройство и извлеките устройство USB. Анулируйте защиту от записи или используйте другое устройство USB. Если сообщение не исчезает, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Отображается сообщение "FATAL ERROR".

- Повреждено устройство USB включенно в процессе записи или стирания. Не извлекайте используемое устройство USB в процессе записи или стирания данных. Извлечение работающего устройства USB может привести к повреждению данных. Если сообщение не исчезает, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Отображается сообщение "ERASE ERROR".

- Ошибка стирания файлов или папок с подсоединенного устройства USB. Возможно, стираемые данные повреждены. Если сообщение не исчезает, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Устройство USB не распознается.

- Отключите данное устройство, снова подключите устройство USB, затем включите данное устройство.
- Подключите поддерживаемое устройство USB (поддерживаемые типы устройств см. в разделе "Устройства USB с возможностью воспроизведения/перезаписи" (на этой странице)).