

Другие операции


С использованием дисплея

С помощью дисплея можно проверить информацию о компакт-диске.

Проверка информации, находящейся на аудио компакт-диске

Проверка общего количества дорожек и времени воспроизведения компакт-диска

Для остановки воспроизведения компакт-диска нажмите ■ **[3]**.

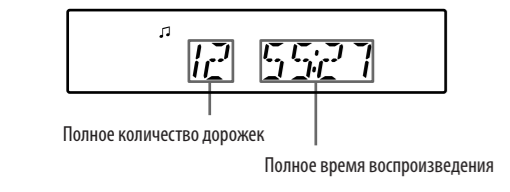


Полное количество дорожек

Полное время воспроизведения

Проверка информации, находящейся на MP3-диске

Проверка общего количества папок и общего количества файлов на компакт-диске


В режиме остановки компакт-диска нажмите ■ **[3]**, при этом на дисплее можно увидеть нужную информацию.

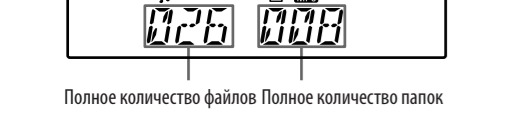

Полное количество файлов Полное количество папок

Проверка данных файла

Во время воспроизведения MP3-диска нажмите на устройстве кнопку DISPLAY **[4]**. На дисплее появится следующая информация:

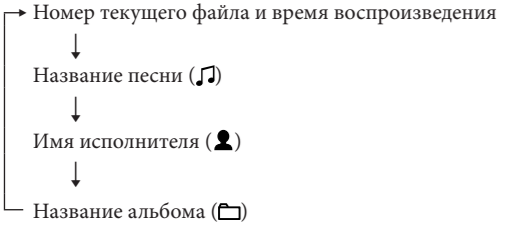

Циклическое воспроизведение дорожек/MP3-файлов (повторное воспроизведение)

Возможно циклическое воспроизведение дорожек/MP3-файлов в обычном, смешанном или программном режимах.

- Нажмите CD **[1]**.
- На дисплее появится индикация "CD".

Для повтора	Сделайте следующее
Одиночной дорожки/MP3-файла	<ol style="list-style-type: none">Нажмите REPEAT [5] до появления индикации "CF". Для выбора дорожки/MP3-файла, которые хотите повторить, нажмите ◀◀◀ или ▶▶▶ ([4] или [7] на ПДУ) [2]. Нажмите ■ [3].
Всех дорожек/MP3-файлов компакт-диска	<ol style="list-style-type: none">Нажмите REPEAT [5] до появления индикации "CF". Нажмите ■ [3].
Выбранной папки (только MP3-диск)	<ol style="list-style-type: none">Нажмите MODE [6] до появления индикации "CD". Нажмите REPEAT [5] до появления индикации "SHUF". Нажмите ■ [3].

Дорожки/MP3-файлов в произвольной последовательности

Выборите смешанное воспроизведение (см. раздел "Воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольном порядке").

Дорожки/MP3-файлов в произвольной последовательности	<ol style="list-style-type: none">Выберите смешанное воспроизведение (см. раздел "Воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольном порядке"). Нажмите REPEAT [5] до появления индикации "SHUF". Нажмите ■ [3].
Файлов на выбранной папке в произвольной последовательности (только для MP3-диска)	<ol style="list-style-type: none">Выберите смешанное воспроизведение (см. раздел "Воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольном порядке"). Нажмите на устройстве кнопку REPEAT [5] до появления индикации "SHUF". Нажмите ■ [3].
Запрограммированных дорожек/MP3-файлов	<ol style="list-style-type: none">Запрограммируйте для воспроизведения дорожки/MP3-файлы (см. "Создание собственной программы"). Нажмите REPEAT [5] до появления индикации "CF" и "PGM". Нажмите ■ [3].

СПДУ

Для выбора функций компакт-диска, последовательно нажимайте кнопку FUNCTION **[8]**, до появления на дисплее индикации "CD".

Отмена повторного воспроизведения

Последовательно нажимайте кнопку REPEAT **[5]**, пока с дисплея не исчезнет индикация "CF".

Воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольном порядке (смешанный режим)

Возможно воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольном порядке. Устройство позволяет воспроизводить MP3-файлы из выбранной папки MP3-диска (смешанное воспроизведение папки).

- Нажмите CD **[1]**.
 - На дисплее появится индикация "CD".
- Нажмите MODE **[6]**, до появления на дисплее индикации "SHUF".
 - Выбрав режим смешанного воспроизведения папки (только для MP3-диска), нажимайте на устройстве кнопку MODE **[6]**, до появления на дисплее индикации "CF" и "SHUF". Затем нажмите на устройстве кнопку **[5]** PRESET + или **[7]** **[2]**, чтобы выбрать нужную папку.
- Для запуска смешанного воспроизведения нажмите на устройстве кнопку ■ **[3]**.

СПДУ

Для выбора функций компакт-диска, последовательно нажимайте кнопку FUNCTION **[8]**, до появления на дисплее индикации "CD".

Отмена воспроизведения в смешанном порядке

Остановите воспроизведение. Последовательно нажимайте кнопку MODE **[6]**, до исчезновения с дисплея индикации "SHUF".


Предупреждения

- Во время смешанного воспроизведения невозможно выбрать проследовать дорожку/MP3-файл нажатием кнопки **◀◀◀** или **▶▶▶** на ПДУ **[2]**.
- Во время смешанного воспроизведения функция возобновления не работает.

Создание собственного программы (програмное воспроизведение)


Устройство позволяет установить последовательность воспроизведения до 20 дорожек компакт-диска.

- Нажмите CD **[1]**.
 - На дисплее появится индикация "CD".
- Последовательно нажимайте кнопку MODE **[6]** до появления на дисплее индикации "PGM".
- Нажмите **◀◀◀** или **▶▶▶** (**[4]** или **[7]** на ПДУ) **[2]**, затем нажмите ENTER **[7]** для тех дорожек/MP3-файлов, для которых Вы хотите запрограммировать воспроизведение в том или ином порядке.
 - Для MP3-файлов сначала нажимайте **[5]** PRESET + или **[7]** **[2]**, затем нажмите ENTER **[7]**.

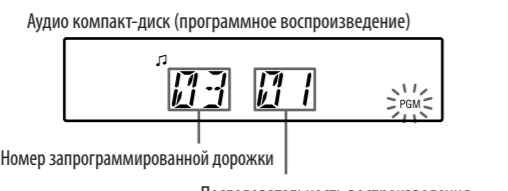

Номер запрограммированной дорожки

Последовательность воспроизведения

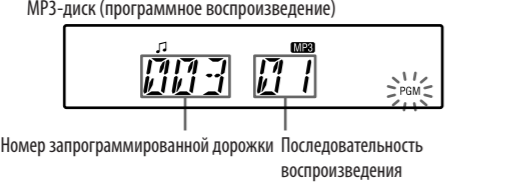

Номер запрограммированной дорожки Последовательность воспроизведения

- Чтобы начать программное воспроизведение, нажмите кнопку ▶ **[3]**.

СПДУ

Для выбора функций компакт-диска, нажмите CD **[1]**.

Отмена программного воспроизведения

Остановите воспроизведение. Последовательно нажимайте кнопку MODE **[6]**, до исчезновения с дисплея индикации "PGM".

Удаление из программы последней дорожки

В режиме остановки нажмите на ПДУ кнопку CLEAR **[9]**.

Изменение текущей программы

Нажмите кнопку ■ **[3]** или как раз, если компакт-диск оставлен в дважды - если он воспроизводится. Текущая программа будет удалена. Создайте новую программу в соответствии с процедурой программирования.

Предупреждения

- При выборе запрограммировать воспроизведение 21 или более дорожек/MP3-файл, на дисплее появится индикация "FULL". Вы можете повторно запрограммировать ту же программу, поскольку она сохраняется до тех пор, пока не будет отключен лент, для дисков или не отключено питание устройства.
- Во время программного воспроизведения функция возобновления не работает.

Программирование настройки на радиостанции

Настройка на радиостанции может быть сохранена в памяти устройства. Устройство позволяет в произвольном порядке запомнить настройки на 30 радиостаций: 20 в FM-диапазоне и 10 в AM-диапазоне.

- Нажатием на устройстве кнопки RADIO BAND/AUTO PRESET **[12]** выберите диапазон.
- Удерживайте кнопку RADIO BAND/AUTO PRESET **[12]** в течение 2 секунд, пока на дисплее не начнет мигать индикация "AUTO".
- Пока на дисплее мигает индикация "AUTO", нажмите кнопку ENTER **[7]**.

Настройки на станции сохраняются в памяти в порядке возрастания частот.

Если невозможно запрограммировать автоматическую настройку на станцию

Для станций со слабым сигналом требуется ручная настройка.

- Нажатием на устройстве кнопки RADIO BAND/AUTO PRESET **[12]** выберите диапазон.
- Настройте на нужную станцию.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку ENTER устройства **[7]**, до появления на дисплее мигающего номера программной настройки.
- Нажимайте на устройстве кнопку **[5]** PRESET + или **[7]** **[2]**, до отображения на дисплее мигающего номера программной настройки нужной Вам станции.
- Нажмите ENTER **[7]**.
 - Ранее запомненная станция заменена новой.

СПДУ

- Последовательно нажимайте кнопку RADIO/BAND **[12]**, до отображения на дисплее нужного диапазона.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку ENTER **[7]**, до появления на дисплее мигающего номера программной настройки.

Устройство позволяет установить последовательность воспроизведения до 20 дорожек компакт-диска.

- Нажмите CD **[1]**.
 - На дисплее появится индикация "CD".
- Последовательно нажимайте кнопку MODE **[6]** до появления на дисплее индикации "PGM".
- Нажмите **◀◀◀** или **▶▶▶** (**[4]** или **[7]** на ПДУ) **[2]**, затем нажмите ENTER **[7]** для тех дорожек/MP3-файлов, для которых Вы хотите запрограммировать воспроизведение в том или ином порядке.
 - Для MP3-файлов сначала нажимайте **[5]** PRESET + или **[7]** **[2]**, затем нажмите ENTER **[7]**.

Предупреждение
Програмные настройки на радиостанции сохраняются в памяти даже после отсоединения шнура сетевого питания или извлечения батареи.

Прослушивание запрограммированных радиостанций

- Нажатием на устройстве кнопки RADIO BAND/AUTO PRESET **[12]** (RADIO/BAND **[12]** на ПДУ) выберите диапазон.
- Для настройки на любую из запомненных станций нажмите на устройстве кнопку **[5]** PRESET + или **[7]** (PRESET + или **[7]**) на ПДУ.

Переключение в дежурный ("спящий") режим при воспроизведении музыки

- Включите воспроизведение требуемого музыкального источника.
- Нажмите на устройстве кнопку SLEEP **[17]** - на дисплее отобразится индикация "SLEEP".
- Нажмите на устройстве кнопку SLEEP **[17]**, чтобы задать время (в минутах) по истечении которого устройство должно автоматически выключиться. При каждом нажатии кнопки индикация будет изменяться следующим образом: "AUTO" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" → "10MIN" → "OFF".
 - В режиме "AUTO" воспроизведение прекратится не позднее, чем через 90 минут, и устройство автоматически выключится.

При прослушивании радиостанции отключение происходит через 90 минут.

По истечении 4 секунд после нажатия кнопки SLEEP **[17]** проигроидет ввод интервала времени, отображаемого на дисплее.

По истечении заданного времени устройство автоматически выключится.

Отмена функции автоматического отключения

Нажатием кнопки OPERATE **[1]** отключите питание устройства.

Предупреждение
В режиме заданном временем автоматического отключения подается дисплей отключается.

Меры предосторожности

Диски, которые МОЖЕТ воспроизводить устройство

- Аудио компакт-диски
- CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3-файлы)
- *CD-DA - цифровой аудио компакт-диск. Это стандарт запика, разработанный для аудио компакт-дисков.

Диски, которые устройством НЕ МОЖЕТ воспроизводиться

- CD-R/CD-RW, записанные в формате, отличном от музыкального формата CD или формата MP3, соответствующих стандарту ISO9660, уровень Уровней 2 или стандарту Joliet
- CD-R/CD-RW с низким качеством записи, полярными или гранже CD-R/CD-RW, либо CD-R/CD-RW, записанные на несоместимом устройстве
- CD-R/CD-RW, запись на которые была завершена некорректно

Замечания по поводу дисков

- При воспроизведении очистите диск чистой мягкой тканью. Частиче диск от центра к периферии. Царапины, грязь или отпечатки пальцев могут стать причиной сбоя пикаса.
- Для ПК: используйте кабель, соответствующий разъему Вашего ПК.
- Для телевизора или видеокамерофона, используйте кабель с минимальным изгибом сверхразрешено на одном конце и с разъем "экранирование" на другом конце.
- Для портативного цифрового музыкального плеера: используйте кабель с минимальным изгибом сверхразрешено на обоих концах.

- Включите устройство и подсоединенный аппарат.
- Нажмите кнопку AUDIO IN **[18]** и включите воспроизведение на подсоединенном устройстве.

Звук оказался с подсоединенного аппарата будет воспроизводиться через акустическую систему устройства.

- Запрещается использовать растворители, например, бензин, разбавители, имеющиеся в продаже средства для чистки и антистатический аэрозоль, предназначенный для чистки поверхностей.
- Не подвешивайте компакт-диск воздействию прямого солнечного света или источников тепла, например, трубопровода горячего воздуха. Не оставляйте диски в автомобиле, оставленном на открытом солнце месте (температура внутри автомобиля может быть весьма высокой).
- Не наклеивайте на компакт-диск стикеры или этикетки, не царапайте поверхность.
- После воспроизведения храните компакт-диск в предназначенном для него футляре.

- Безопасность**
- В блоке проигрывателя компакт-дисков используется взрывное для газа лазерное излучение. Не пытайтесь вскрывать корпус. В случае необходимости обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
 - В случае попадания внутрь устройства твердых предметов или жидкостей - отсоедините устройство от сети. Перед последующим использованием обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
 - Запрещается воспроизводить на этом устройстве диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды). Попытка воспроизвести такой диск может повредить устройство. Не используйте такие диски.

- Источники электропитания
 - Для подключения к сети электропитания используйте только оригинальный шнур питания (из комплекта поставки). Запрещается использовать любые другие типы кабелей.
- Устройство остается подключенным к источнику электропитания (сети) до тех пор, пока не будет отсоединено от сетевой розетки, даже если оно выключено.

- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините его от сетевой розетки.
- Если работы от батареи не планируется, извлеките их из устройства. Утечка из батарей или их коррозии могут повредить устройство.

- Паспортная табличка с указанием рабочего напряжения, потребляемой мощности и других характеристик находится на нижней панели устройства.

Место установки

- Не оставляйте устройство абнлиз источников тепла, в места воздействия прямого солнечного света, в автомобиле, освещаемом прямым солнечным светом, а также в чрезмерно пыльных местах. Не допускайте воздействия на устройство механических ударов.
- Не устанавливайте устройство на наклонной или неровной поверхности.
- Не помещайте какие бы то ни было предметы ближе 10 см от боковой крышки. Вентиляционные отверстия устройства должны быть свободны.
- В акустической системе устройства имеются мощные магниты. Не кладите личные кредитные карточки с магнитным кодом или часы с пружинным механизмом абнлиз устройства.

Эксплуатация

- При перемещении устройства непосредственно из холодного в теплое или сильно влажное место, на объективе в блоке проигрывателя компакт-дисков может образоваться конденсат. При этом устройство не будет работать надлежащим образом. В этом случае извлеките компакт-диск и подождите около часа, чтобы влага могла испариться.

Чистка корпуса

- Очищайте корпус, панель и органы управления мягкой тканью, слегка увлажненной мягким мыльным раствором. Не пользуйтесь абразивными порошками, чистящими порошками или растворителями, такими, как спирт или бензин.

С любыми вопросами или проблемами, связанными с устройством, обращайтесь к ближайшему дилеру компании Sony.

Выявление и устранение неисправностей

Общие сведения

Не подается питание.

- Надежно вставьте шнур питания в сетевую розетку.
- Проверьте правильность установки батареи.
- Если батареи разрядились, замените их новыми.
- В случае питания от батареи устройство невозможно включить с ПДУ.

Отсутствует звук.

- Убедитесь, что функция, которую вы хотите использовать, отображается на дисплее.
- При прослушивании через акустическую систему отключите наушники.

Прослушивается шум.

- Если вблизи устройства находится переносным телефоном или другим устройством, излучающим радиоволны.
- Уберите источник помех от устройства.

Проигрыватель CD/MP3

Устройство не воспроизводит запрошенный диск или выдает сообщение "NO DISC" ("НЕТ ДИСКА").

- Установите компакт-диск этикеткой вверх.
- Почистите компакт-диск.
- Извлеките компакт-диск и оставьте лоток открытым, приблизительно на час, чтобы дать устройству просохнуть.
- Диск CD-R/CD-RW пуст.
- Проблема связана с качеством CD-R/CD-RW-диска, записывающим устройством или программным обеспечением.
- Если батареи разрядились, замените их новыми.


Плохой прием.

- При приеме в FM-диапазоне измените ориентацию антенны.
- Кто вблизи устройства находится переносным телефоном или другим устройством, излучающим радиоволны.
- Убедитесь, что функция, которую вы хотите использовать, отображается на дисплее.
- Уменьшите громкость.
- Почистите компакт-диск. Если диск сильно поврежден, замените его.
- Установите устройство в место, где нет вибрации.
- Очистите объектив имеющийся в продаже вентилятором.
- Продажная звука или возникновение шума может быть связано с использованием CD-R/CD-RW-диска плохого качества, либо с проблемами записывающего устройства или программного обеспечения.


Радиоприемник

Плохой прием.

- При приеме в FM-диапазоне измените ориентацию самого устройства.

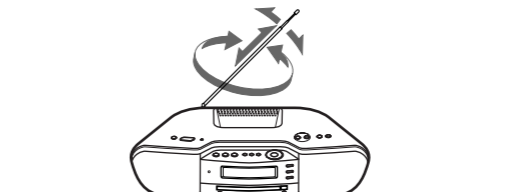

- Для улучшения приема в AM-диапазоне измените ориентацию самого устройства.

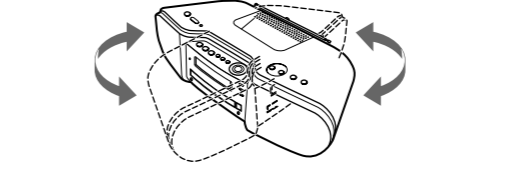

Слабый или низкокачественный звук.

- Если батареи разрядились, замените их новыми.
- Переместите устройство на большее расстояние от телевизора.
- Шум может прослушиваться при использовании ПДУ в режиме AM-приема.

Изобавление на экране телевизора становится неустойчивым.

- При прослушивании радиопередач в FM-диапазоне переместите устройство как можно дальше от телевизора с комбинной антенной.


Ostatné operácie

Поуžívание дисплея

Помощю дисплея можно контролировать информацию о диску CD.

Контроль информации о звуковом диску CD

Контроль целкового počtu skladeb и общего количества дорожек CD
Стиáчение тiаждiа ■ **[3]** заставит пехрэвание дiска CD.

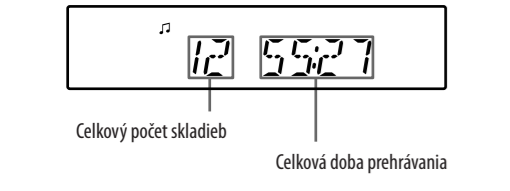

Целковый počtu skladeb

Целковая дóба пехрэвания

Контроль информации о диску MP3


Контроль целкового počtu прiеёмников и целкового počtu сóборов на диску CD
Кед же дiск CD застáвнe, стiачете тiаждiа ■ **[3]** и сконтролируйте информацию на дисплеи.



Целковый počtu сóборов Целковый побёт прiеёмников

Контроль информации о пехрэвании дорожки MP3

Контроль целкового počtu прiеёмников и целкового počtu сóборов на диску CD
Кед же дiск CD застáвнe, стiачете тiаждiа ■ **[3]** и сконтролируйте информацию на дисплеи.

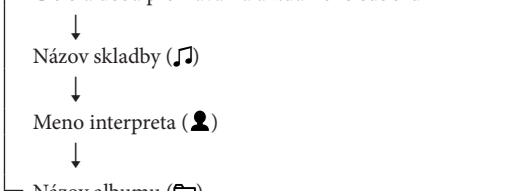

Целковый побёт прiеёмников

Контроль информации о пехрэвании дорожки MP3

Складби alebo súbory MP3 môžeme pехрэvat v náhodnom poradí. Pri pехрэvaní dиsка MP3 môžeme тiаждiа súbory MP3 vo zvolenom прiеёмнику в náhodnom poradí (náhodne pехрэvanie прiеёмника).

- Stiáчете тiаждiа CD **[1]**.
 - Na дисплеи sa zobrazí symbol „CD“.
- Stiáчете тiаждiа MODE **[6]**, kým sa na дисплеи nezobrazí symbol „CF“ a nápis „SHUF“.
 - Keď vyberiete náhodné pехрэvanie прiеёмника (len dиs MP3), stiáчете тiаждiа MODE **[6]** na прiстóйи, kým sa na дисплеи nezobrazí symbol „CF“ a nápis „SHUF“. Potom stiáčením тiаждiа **[5]** PRESET + alebo **[7]** **[2]** na дисплеи zvolíte poázdavovaný прiеёмник.
- Stiáčením тiаждiа ■ **[3]** na прiстóйи sa spustí náhodné pехрэvanie.

Na diaľkovое ovládání

Na diaľkovое ovládání
Funkcia CD sa vyberie opakovaným stláčením тiаждiа FUNCTION **[8]**, kým sa na дисплеи nezobrazí symbol „CD“.

Zrušenie náhodného пехрэвания

Náhodné zastáve pехрэvanie. Potom opakovane stláčáете тiаждiа MODE **[6]**, kým sa na дисплеи neprestane zobrazovať nápis „SHUF“.

Typ

- Поčas náhodného пехрэвания sa nemôže vybrať neobádané skládkе alebo súbory MP3 stláčením тiаждiа **◀◀◀** alebo **▶▶▶** (**[4]** alebo **[7]** na diaľkovое ovládání) **[2]**.

- Prí náhodnom пехрэvaní nefunguje funkcia obnovovania.

Vytvorenie vlastného programu (пехрэvanie programu)

Poradie пехрэвания môžeme určiť až pre 20 skládkеb na dиsка CD.

- Stiáчете тiаждiа CD **[1]**.
 - Na дисплеи sa zobrazí symbol „CD“.
- Opakovane stláčáете тiаждiа MODE **[6]**, kým na дисплеи nebíká nápis „PGM“.
- Opakovane stláčáете тiаждiа **◀◀◀** alebo **▶▶▶** (**[4]** alebo **[7]** na diaľkovое ovládání) **[2]**, potom stláчете тiаждiа ENTER **[7]** pre skládkе alebo súbory MP3, ktoré chcete naprogramovať v poázdavovanom poradí.
 - V prípade súbory MP3 najskôr stláчете тiаждiа **[5]** PRESET + alebo **[7]** **[2]** a potom stláчете тiаждiа ENTER **[7]**.

Na diaľkovое ovládání
Ak chcete vybrať funkciu CD, stláчете тiаждiа CD **[1]**.

Zrušenie opakovaného пехрэвания

Stiáчете тiаждiа REPEAT **[5]**, kým sa na дисплеи neprestane zobrazovať symbol „CF“.

Na diaľkovое ovládání
Funkcia CD sa vyberie opakovaným stláčením тiаждiа FUNCTION **[8]**, kým sa na дисплеи nezobrazí symbol „CD“.

Zrušenie opakovaného пехрэвания