



Sony Ericsson txt

Расширенное руководство пользователя

Содержание

Важная информация.....	4
Новые возможности. Узнайте о них.....	5
Начало работы.....	6
Режим ожидания.....	7
Первое использование телефона.....	7
Знакомство с основными функциями телефона.....	8
Основные элементы телефона.....	8
Зарядка аккумулятора.....	8
Значки на экране.....	10
Обзор меню.....	11
Работа с меню.....	12
Приложение Friends	13
Чат.....	14
Ввод текста.....	15
Сообщения.....	16
Текстовые сообщения.....	16
Мультимедийные сообщения.....	16
Сеансы чата.....	16
Электронная почта.....	16
Телефонные вызовы.....	18
Список вызовов.....	18
Вызов службы экстренной помощи.....	18
Контакты.....	20
Вызов списка контактов.....	20
Музыка.....	21
TrackID™	22
PlayNow™	23
Камера.....	24
Элементы управления камерой.....	24
Подключение телефона к компьютеру.....	25
Передача и работа с содержимым с помощью кабеля USB.....	25
Wi-Fi™	26
Функция беспроводной связи Bluetooth™	27
Интернет.....	28
Дополнительные функции.....	29
Будильники.....	29

Сигналы вызова и фоновые рисунки.....	29
Блокировка клавиатуры.....	29
Блокировка SIM-карты.....	29
Блокировка телефона.....	30
Устранение неполадок.....	31
Мой телефон не работает, как предполагалось.....	31
Общее восстановление параметров	31
После начала подзарядки телефона на экране не отображается значок зарядки аккумулятора.....	31
Отсутствует зона обслуживания.....	31
Только экстренные вызовы.....	31
Блокировка SIM включена	32
PUK-код заблокирован. Обратитесь к оператору.	32
Официальная информация.....	33
Алфавитный указатель.....	34

Важная информация

Перед началом работы с телефоном обязательно ознакомьтесь с листком *Важная информация*.

- ! Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, поддерживаются не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах. Сказанное относится и к доступности международного номера экстренной помощи 112. Информацию о доступности и стоимости требуемой услуги или функции можно получить у оператора связи или поставщика услуг.

Новые возможности. Узнайте о них.

Посетите сайт www.sonyericsson.com/support, чтобы получить максимум от вашего телефона.

Начало работы

Некоторые базовые инструкции по началу работы напечатаны на коробке, поставляемой с телефоном. Ниже вы также найдете сведения, помогающие начать работу.

Установка SIM-карты



- Откройте заглушку и вставьте SIM-карту позолоченными контактами вниз.


Установка и извлечение карты памяти

- ! Карта памяти продается отдельно от телефона.



- 1 Откройте панель аккумуляторного отсека и вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.
- 2 Чтобы извлечь карту памяти, снимите панель аккумуляторного отсека, затем нажмите на крючок и потяните карту памяти наружу.

Установка аккумулятора

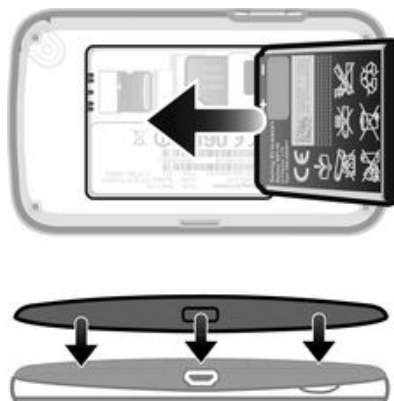

- 1 Вставьте аккумулятор в телефон (этикеткой вверх, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).
- 2 Установите панель аккумуляторного отсека на место.

Включение телефона

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу .
 - 2 Введите PIN-код, если требуется.
 - 3 Выберите ОК.
 - 4 Выберите язык.
 - 5 Выберите Да для запуска мастера настройки.
- ! Если при вводе PIN-кода допущена ошибка, удалите неверные цифры с помощью клавиши .

Режим ожидания

После включения телефона и ввода PIN-кода на экране отображается название оператора сотовой сети. Такое состояние телефона называется режимом ожидания. Телефон готов к работе.

Выключение телефона

- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- ! Перед выключением телефона вернитесь в режим ожидания.

Первое использование телефона

При первом запуске телефона мастер установки помогает настроить необходимые параметры телефона и импортировать контакты. Вы можете также получить доступ к руководству по настройке позже из меню параметров телефона.

Настройка языка телефона при первом запуске

- При первом включении телефона появляется список языков. Прокрутите список и выберите нужный язык.

Установка времени и даты при первом запуске

- 1 Если при включении телефона мастер настройки предлагает установить время и дату, выберите Да.
- 2 Заполните поля часов и минут для настройки времени.
- 3 По окончании ввода данных выберите Сохранить.
- 4 Заполните поля года, месяца и дня для настройки даты.
- 5 По окончании ввода данных выберите Сохранить.


Импорт контактов с SIM-карты

- При первом запуске телефона со вставленной SIM-картой руководство по настройке предложит импортировать контакты с SIM-карты. Выберите Да.

Знакомство с основными функциями телефона

Основные элементы телефона

- 1 Динамик телефона
- 2 Экран
- 3 Джойстик
- 4 Клавиша выбора
- 5 Клавиша вызова
- 6 Клавиша быстрого доступа
- 7 Клавиатура
- 8 Клавиша очистки
- 9 Клавиша завершения и клавиша включения/выключения
- 10 Разъем для гарнитуры
- 11 Объектив камеры
- 12 Динамик
- 13 Клавиша регулировки громкости
- 14 Разъем для подключения зарядного устройства и кабеля USB

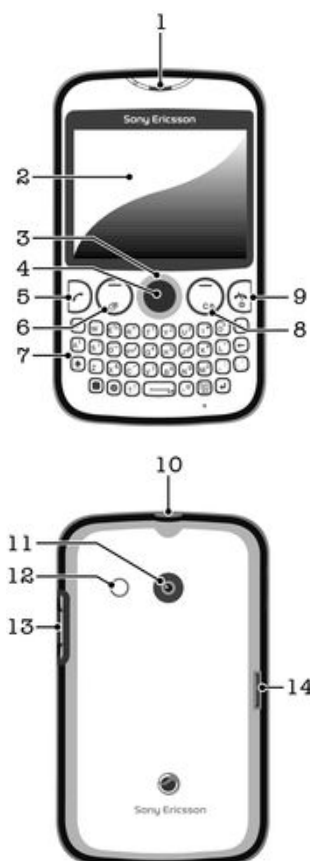

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор телефона при его покупке частично заряжен. Индикатор уровня заряда  может появиться на экране лишь через несколько минут после начала зарядки при подключении кабеля зарядного устройства телефона к источнику питания, такому как порт USB или зарядное устройство. Телефоном можно пользоваться и во время зарядки.

- ! После полной зарядки аккумулятор немного разряжается, а затем через некоторое время снова заряжается при подключении зарядного устройства телефона. Это позволяет продлить срок службы аккумулятора и может приводить к отображению уровня зарядки меньше 100 %.



Зарядка телефона с использованием сетевого адаптера

- Соедините телефон с электрической розеткой, используя кабель USB и адаптер питания.

Значки на экране

На экране могут отображаться следующие значки:

Значок	Описание
	Непринятый вызов
	Подключена минигарнитура
	Текущий вызов
	Принято текстовое сообщение
	Принято мультимедийное сообщение
	Установлен беззвучный режим работы
	Работает радиоприемник
	Включен будильник
	Включена функция Bluetooth™
	Клавиша заблокирована

Обзор меню

 **Мультимедиа**

 **Facebook**

 **Контакты**

 **Opera Mini**

 **Сообщения**
Нов. сообщение
Входящие/Сеансы чата
Сообщения
Эл. почта
Вызов гол. почты

 **Приложения****

Orkut
Twitter
почта Yahoo!
Gmail
YouTube
Opera Mini

Facebook
Picasa™
Google Talk™
TrackID™

 **Развлечения**
Интерактив. услуги*
PlayNow™
Интернет
Радио
Игры
TrackID™
Запись звука

 **Multiple IM**

 **Органайзер**
Диспетчер файлов**
Календарь
Будильники
Задания
Заметки

Таймер
Секундомер
Калькулятор
GreenHeart™

 **Камера**

 **Друзья**

 **Параметры****
Общие
Звуки и сигналы
Дисплей
Вызовы
Подключения

* Некоторые меню зависят от оператора, сотовой сети и абонентской подписки.

** Для перемещения между вкладками в подменю служит джойстик.

Работа с меню

Главное меню отображается в виде значков. Некоторые подменю содержат вкладки.

Быстрый доступ к главному меню

- При появлении на экране Меню нажмите центральную клавишу выбора.
- В случае, если Меню не появляется на экране, нажмите клавишу завершения и затем нажмите центральную клавишу выбора.

Перемещение по меню

- 1 Нажмите центральную клавишу выбора для вызова Меню.
- 2 Для перемещения между меню нажимайте джойстик вверх, вниз, вправо или влево.



Выбор объекта

- Выделите объект в списке и нажмите центральную клавишу выбора.

Перемещение между вкладками

- Нажмите джойстик влево или вправо.

Возврат на предыдущий уровень меню

- Выберите Назад.

Завершение работы функции

- Нажмите .

Возврат в режим ожидания

- Нажмите .

Удаление объекта

- Выделите объект и нажмите .

Приложение Friends

Приложение Friends собирает связь с пятью основными вашими друзьями в одном представлении. Все события социального взаимодействия и связи — обновления в Facebook™ или Twitter™, текстовые и мультимедийные сообщения, пропущенные звонки — отображаются в режиме ожидания.

- ! Это приложение доступно не во всех странах или регионах.

Добавление друга в приложение Friends

- 1 В режиме ожидания выберите Друзья.
- 2 Выберите Добав..
- 3 Будут отображены все контакты вашего телефона. Выберите контакт, чтобы добавить его в качестве одного из пяти ближайших ваших друзей. Одновременно можно добавлять по одному другу.
- 4 Чтобы добавить еще одного друга, нажмите джойстик влево или вправо для прокрутки к другому значку .
- 5 Выберите Добав. и нажмите джойстик вверх или вниз, чтобы выбрать контакт.

Звонок другу из приложения Friends

- 1 В режиме ожидания выберите Друзья.
- 2 Чтобы выбрать друга, нажимайте джойстик влево или вправо.
- 3 Перейдите к  и выберите Вызвать.

Просмотр полученного сообщения в приложении Friends

- 1 При появлении уведомления о сообщении выберите Друзья.
- 2 Нажмите джойстик влево или вправо, чтобы выбрать друга, отправившего сообщение.
- 3 Выделите , затем выберите Откр. > Показ..

Ответ на сообщение с помощью приложения Friends

- 1 В режиме ожидания выберите Друзья.
- 2 Чтобы выбрать друга, нажимайте джойстик влево или вправо.
- 3 Выделите .
- 4 Выберите Откр. > Показ. и перейдите к сообщению, на которое нужно ответить.
- 5 Выберите Ответ, чтобы ответить на сообщение.

Доступ к Facebook посредством приложения Friends

- 1 В режиме ожидания выберите Друзья.
- 2 Чтобы выбрать друга, нажимайте джойстик влево или вправо.
- 3 Перейдите к  и выберите Откр..

- 💡 Подобным образом можно управлять и событиями Twitter™.

Настройка частоты обновления в приложении Friends

- 1 В режиме ожидания выберите Друзья.
- 2 Выберите Функц. > Мои параметры > Частота обновлений.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Удаление друга из приложения Friends

- 1 В режиме ожидания выберите Друзья.
- 2 Чтобы выбрать друга, нажимайте джойстик влево или вправо.
- 3 Выберите Функц. > Параметры контактов > Удалить друга.

Чат

Приложение «Чат» служит для общения с другими людьми и участия в чат-группах для обсуждения интересующих вас тем. Поставщики услуг чата могут различаться по возможностям, которые они предоставляют пользователям.

Перед использованием чата необходимо правильно настроить параметры на телефоне. В некоторых случаях параметры могут быть уже настроены за вас. Также возможно получение параметров в виде конфигурационного сообщения от поставщика услуги чата.

Настройка приложения Google Talk™

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Приложения.
- 2 С помощью мастера регистрации создайте учетную запись Google™ или выполните вход в уже существующую учетную запись. Теперь телефон готов к использованию Gmail™ и Google Talk™.

Запуск приложения Google Talk™

- В режиме ожидания выберите Меню > Приложения.

Ввод текста

Можно вводить буквы, цифры и специальные символы с помощью клавиатуры QWERTY. Режим ввода — обычный.

Ввод буквы верхнего регистра

- Нажмите и удерживайте , затем введите нужную букву. После отпущения клавиши  клавиатура вернется в режим ввода символов нижнего регистра.

Включение режима верхнего регистра

- Перед вводом текста нажимайте  до тех пор, пока на экране не появится .

Ввод символа с помощью клавиши переключения режима

- Нажмите , чтобы активировать клавишу переключения режима, а затем нажмите соответствующие клавиши с изображением символов такого же цвета. Например, сначала нажмите один раз , а затем нажмите клавишу «Т», чтобы ввести «1».

Блокировка и разблокировка клавиши переключения режима

- 1 Дважды нажмите , чтобы заблокировать клавишу переключения режима, затем введите текст, нажав соответствующие клавиши с изображением символов такого же цвета.
- 2 Чтобы разблокировать клавишу переключения режима, нажмите ее еще раз.

Вставка символов

- 1 При вводе текста нажмите . Появится клавиатура с символами.
- 2 Выберите символ или символы, которые необходимо ввести.

Изменение языка ввода

- 1 При вводе текста нажмите .
- 2 Выберите требуемый вариант.

Ввод текста

- 1 Чтобы ввести слово, можно либо ввести каждую букву по отдельности, либо выбрать из списка прогнозируемых слов, когда отображается , нажав джойстик вниз.
- 2 Если нужное слово отсутствует в списке, выберите Функц. > Слово по буквам, затем введите слово и нажмите Сохр..

Сообщения

Текстовые сообщения

Убедитесь в том, что в телефоне сохранен правильный номер центра обслуживания. Этот номер предоставляется поставщиком услуг и обычно хранится на SIM-карте. В некоторых случаях его необходимо ввести вручную.

Ввод и передача текстового сообщения

- 1 Выберите Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Сообщение.
- 2 Введите сообщение и выберите Продол. Выберите Адрес эл. почты, Из контактов или Ввести тел. номер.
- 3 Выберите адресата, затем Перед..

Просмотр принятого текстового сообщения

- На экране отображается Принято текстовое сообщение. Выберите Да.

Просмотр сообщений в папке «Входящие»

- 1 Выберите Меню > Сообщения > Входящие.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите Показ..

Мультимедийные сообщения

Мультимедийные сообщения могут содержать текст, изображения, звуки и другие вложения. Они передаются через MMS (услугу передачи мультимедийных сообщений) на мобильный телефон. Для использования услуги передачи мультимедийных сообщений в телефоне должны быть сохранены правильные параметры подключения к сети Интернет. См. раздел *Интернет* на стр. 28.

Создание и передача мультимедийного сообщения

- 1 Выберите Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Сообщение.
- 2 При необходимости введите текст. Для добавления объектов к сообщению нажмите джойстик вниз, прокрутите влево или вправо и выберите объект.
- 3 Для предварительного просмотра мультимедийного сообщения перед передачей выберите Ф-кции > Просмотр.
- 4 Когда сообщение готово для передачи, выберите Продол.
- 5 Добавьте получателя, выбрав пункт «Отправить».
- 6 По окончании ввода данных выберите Перед..

Сеансы чата

Вы можете просматривать сообщения в Сеансы чата или Входящие. Сеанс чата в виде передачи сообщений отображает все сообщения с одним из контактов.

Передача сообщения из списка «Сеансы чата»

- 1 Выберите Меню > Сообщения.
- 2 Выберите Сеансы чата или Входящие, а затем выберите вкладку Сеансы чата.
- 3 Выберите сеанс чата.
- 4 Введите сообщение и выберите Перед..

Просмотр сообщений на вкладке «Сеансы чата»

- Выберите Меню > Сообщения > Входящие > вкладка Сеансы чата и выберите сеанс чата.
- Выберите Меню > Сообщения > Сеансы чата и выберите сеанс чата.

Электронная почта

Используйте телефон для отправки и получения электронной почты через вашу обычную учетную запись электронной почты. Для использования электронной почты в телефоне должны быть

сохранены правильные параметры подключения к Интернету. См. раздел *Интернет* на стр. 28.

 Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе *Ввод текста* на стр. 15.

Настройка учетной записи электронной почты в телефоне

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Эл. почта.
- 2 Выберите учетную запись электронной почты. Если требуемая учетная запись отсутствует в списке, выберите Прочее.
- 3 Введите соответствующую информацию в поля Псевдоним и Имя пользователя, затем выберите Продол.
- 4 Введите пароль, затем выберите Продол.
- 5 Выберите POP3 или IMAP4, затем выберите Продол.
- 6 Введите данные входящего и исходящего серверов, затем выберите Продол.

Создание и передача сообщения электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Эл. почта.
- 2 Выберите Написать новое.
- 3 Для добавления адресата перейдите к полю Кому: и выберите Адрес эл. почты.
- 4 Введите адрес электронной почты и выберите ОК.
- 5 Чтобы ввести тему, перейдите к полю Тема:, затем введите тему и выберите ОК.
- 6 Чтобы ввести текст сообщения, перейдите к полю Текст:, введите текст и выберите ОК.
- 7 Выберите Продол > Передать.

Телефонные вызовы

Телефон должен быть включен и должен находиться в зоне обслуживания сотовой сети.

Посылка вызова

- 1 Введите телефонный номер (включая код страны и код зоны, если требуется).
 - 2 Нажмите .
- ! Телефонные номера можно извлекать из приложения «Контакты» и списка вызовов.

Завершение вызова

- Нажмите .

Ответ на вызов

- Нажмите .

Отклонение вызова

- Нажмите .

Изменение громкости во время разговора

- Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

Отключение сигнала вызова без ответа на вызов

- Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

Включение громкоговорителя во время разговора

- Выберите Вкл. гр..
- ! Не подносите телефон к уху при включенном громкоговорителе. Это может привести к повреждению органов слуха.

Международный вызов

- 1 В режиме ожидания нажмите , чтобы отобразить символ «+».
- 2 Введите код страны, код города (без начального нуля) и телефонный номер.
- 3 Нажмите .

Список вызовов

В телефоне сохраняется информация о последних вызовах.

Посылка вызова из списка вызовов

- 1 Нажмите .
- 2 Выделите имя или номер и нажмите .

Очистка списка вызовов

- 1 Нажмите .
- 2 Во вкладке Все выберите Функц. > Удалить все.
- 3 Для подтверждения выберите Да.

Вызов службы экстренной помощи

В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например 112 или 911). Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети.

Посылка экстренного вызова

- Введите 112 (международный номер службы экстренной помощи) и нажмите .
- ! В некоторых странах также действуют другие номера службы экстренной помощи. Оператор сети может сохранять эти номера на SIM-карте.

Контакты

Приложение Контакты предназначено для сохранения имен, телефонных номеров и другой персональной информации. Сохранение информации возможно как в памяти телефона, так и на SIM-карте.

Добавление контакта в телефон

- 1 Выберите Меню > Контакты.
- 2 Перейдите к Новый контакт и выберите Добав..
- 3 Введите имя контакта и выберите ОК.
- 4 Перейдите к Новый номер: и выберите Добав..
- 5 Введите номер и выберите ОК.
- 6 Выберите тип номера.
- 7 Прокручиваясь между вкладками, добавьте при необходимости дополнительную информацию в соответствующие поля.
- 8 Выберите Сохр..

Изменение контакта

- 1 Выберите Контакты.
- 2 Выделите контакт в списке и выберите Функц. > Измен. контакт.
- 3 Перейдите на одну из вкладок, измените информацию и выберите Сохр..

Вызов списка контактов

Выполнение вызова с помощью функции интеллектуального поиска

- 1 С помощью клавиатуры введите последовательность цифр или букв. На экране отображаются все записи, соответствующие введенной последовательности цифр или соответствующих букв.
- 2 Выполните прокрутку до требуемого контакта или номера в списке и нажмите клавишу вызова.

Включение или отключение функции интеллектуального поиска

- 1 Выберите Меню > Параметры > вкладка Вызовы > Интеллект. поиск.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Музыка

Получите максимум удовольствия от музыкального проигрывателя. Слушайте и упорядочивайте музыку, аудиокниги и подкасты, перенесенные на карту памяти с компьютера или приобретенные и загруженные из интернет-магазинов.

- 💡 Установите приложение Media Go™ на компьютер и передавайте содержимое на карту памяти телефона и обратно. Приложение Media Go™ можно загрузить на странице www.sonyericsson.com/support. Дополнительную информацию см. в разделе *Подключение телефона к компьютеру* на странице 25.

Воспроизведение дорожки

- 1 Выберите Меню > Мультимедиа > Звуки.
- 2 Поиск возможен по имени исполнителя, по альбому, по дорожкам, а также по спискам воспроизведения. Выберите функцию и нажмите Выбрать, чтобы открыть ее.
- 3 Выделите дорожку в списке и выберите Воспр..

Приостановка дорожки

- Во время воспроизведения дорожки нажмите .

Смена дорожек

- Во время воспроизведения дорожки выберите  или .

Перемотка музыки вперед и назад

- Во время воспроизведения дорожки нажмите и удерживайте  или .

Регулировка громкости

- Во время воспроизведения дорожки в музыкальном проигрывателе нажмите клавишу регулировки громкости.

TrackID™

TrackID™ – это услуга распознавания музыки. Эта услуга может найти название произведения, имя исполнителя и название альбома для композиции, которая воспроизводится проигрывателем или передается по радио.

- ! Для работы этой функции в телефоне необходимо иметь программное обеспечение Java™ и параметры подключения к сети Интернет. См. раздел *Интернет* на стр. 28. Информацию об оплате можно получить у поставщика услуг.

Поиск информации о дорожке

- При прослушивании музыкальной дорожки через громкоговоритель выберите Меню > Развлечения > TrackID™ > Выбрать.
- Если вы прослушиваете дорожку по радио из мобильного телефона, из меню функций радио выберите Функц. > TrackID™.

PlayNow™

При открытии PlayNow™ происходит переход к PlayNow™, где можно загрузить музыку, игры, сигналы вызова, темы и фоновые рисунки. Перед приобретением и загрузкой в телефон можно предварительно просмотреть или прослушать содержимое.

- ! Такая услуга предоставляется не во всех странах.

Для доступа к дополнительным функциональным возможностям можно зайти в Интернет-магазин PlayNow™ с компьютера по адресу www.sonyericsson.com/playnow. Дополнительную информацию можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support в кратком руководстве по использованию функции PlayNow™.


Для доступа к службе PlayNow™:

- В режиме ожидания выберите Меню > Развлечения > PlayNow™.
- Перейдите на страницу www.sonyericsson.com/playnow.

Камера

С помощью камеры делайте фотографии, записывайте видео, просматривайте альбомы и делитесь своими любимыми клипами и фотографиями с друзьями.

Элементы управления камерой

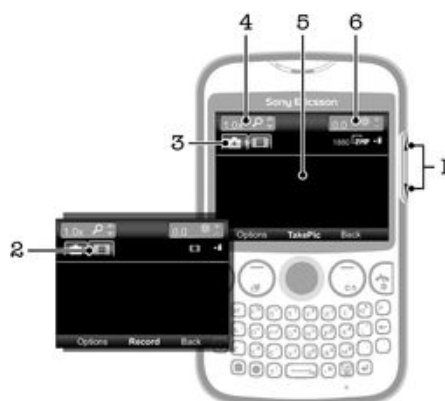

- | | |
|---|---|
| 1 | Регулировка уровня яркости |
| 2 | Активация функции видеосъемки |
| 3 | Активация функции фотосъемки |
| 4 | Увеличение и уменьшение масштаба (масштабирование недоступно при выборе изображения большого размера) |
| 5 | Видоискатель камеры |
| 6 | Экспозиция |

Подключение телефона к компьютеру

Подключите телефон к компьютеру и начинайте передачу изображений, музыки и других типов файлов.

- ! Передача некоторых материалов, охраняемых законом об авторских правах, между телефоном и компьютером невозможна.

Передача и работа с содержимым с помощью кабеля USB

Самым распространенным способом передачи файлов между телефоном и компьютером является использование кабеля USB. После подключения телефона к компьютеру содержимое перетаскивается из одного устройства в другое с помощью проводника файлов компьютера.

- ! Файлы следует размещать в папке соответствующего типа. Например, музыкальные файлы помещаются в папку *Музыка*. Исключение составляют файлы приложения Java. Их следует размещать в папке *Прочее*.

Перетаскивание содержимого между телефоном и компьютером

- 1 Подсоедините кабель USB к телефону и компьютеру.
 - 2 Телефон. Для подтверждения подключения накопителя выберите *Да*.
 - 3 Компьютер. Дождитесь отображения памяти телефона и карты памяти как съемных дисков в проводнике файлов.
 - 4 Компьютер. Дважды нажмите значок *Мой компьютер* на рабочем столе компьютера.
 - 5 Компьютер. Для просмотра папок памяти телефона и карты памяти дважды нажмите значок телефона.
 - 6 Компьютер. Скопируйте и вставьте файл или перетащите его в соответствующую папку на компьютере, в памяти телефона или на карте памяти.
- ! Во время передачи файлов нельзя пользоваться телефоном.

Безопасное отключение кабеля USB

- ! Во избежание повреждения передаваемой информации не отсоединяйте кабель USB во время передачи.
- 1 Компьютер. Используйте функцию безопасного извлечения устройства для выбора отключаемого устройства, затем щелкните *Остановить*.
 - 2 Отсоедините кабель USB.
- ! Инструкции компьютера зависят от операционной системы. Дополнительную информацию см. в документации операционной системы вашего компьютера.

Wi-Fi™

При помощи технологии Wi-Fi™ можно получить в телефоне беспроводной доступ к сети Интернет. Для подключения к Интернет по сети Wi-Fi™ нужно найти доступную сеть Wi-Fi™ и подключиться к ней. Мощность сигнала сети Wi-Fi™ может быть различна в зависимости от местоположения вашего телефона. При приближении к точке доступа Wi-Fi™ мощность сигнала повышается.

Включение функции Wi-Fi®

- Выберите Меню > Параметры > Подключения > Wi-Fi > Включить.
- ! Перед включением функции Wi-Fi® может пройти несколько секунд.

Подключение к сети Wi-Fi®

- 1 Убедитесь, что функция Wi-Fi® включена.
 - 2 Выберите Меню > Параметры > Подключения > Wi-Fi. На экране отобразятся доступные сети Wi-Fi®.
 - 3 Коснитесь сети Wi-Fi®, чтобы подключиться к ней. При попытке подключения к защищенной сети Wi-Fi® на экран выводится запрос на ввод пароля.
- ! Телефон запоминает сети Wi-Fi®, к которым вы подключаетесь. При следующем попадании в зону доступности ранее подключенной сети Wi-Fi® телефон автоматически к ней подключится.
 - 💡 В некоторых местах открытые сети Wi-Fi® требуют выполнить вход на веб-страницу перед получением доступа к сети. Обратитесь к администратору соответствующей сети Wi-Fi® для получения дополнительных сведений.

Функция беспроводной связи Bluetooth™

Беспроводный канал связи Bluetooth™ обеспечивает возможность беспроводного подключения других устройств Bluetooth™, например, минигарнитур Bluetooth™. Возможно одновременное подключение нескольких устройств, а также передача файлов между устройствами.

- ! Для обеспечения надежной связи Bluetooth™ рекомендуется, чтобы устройства находились на расстоянии не более 10 м (33 фута) и между ними не было препятствий.

Включение функции Bluetooth™

- Выберите Меню > Параметры > Подключения > Bluetooth > Включить.
- ! В некоторых странах использование беспроводной технологии Bluetooth™ невозможно.

Запрет или разрешение доступа к телефону

- Выберите Меню > Параметры > Подключения > Bluetooth > Доступ к телефону > Показ. телефон или Скрыть телефон.
- ! При выборе Скрыть телефон, другие устройства не смогут обнаружить телефон по каналу связи Bluetooth™.

Сопряжение телефона с устройством

- 1 Выберите Меню > Параметры > Подключения > Bluetooth > Мои устройства > Новое устройство для поиска доступных устройств.
 - 2 Выберите устройство в списке.
 - 3 Введите пароль, если требуется.
- ! Убедитесь в том, что в устройстве, для которого выполняется процедура сопряжения с телефоном, включена функция Bluetooth™, и режим доступности Bluetooth™ установлен на Показ. телефон.

Сопряжение телефона с минигарнитурой Bluetooth™

- 1 Выберите Меню > Параметры.
- 2 Нажмите джойстик вправо для выбора вкладки Подключения и выберите Bluetooth > Аудиоустройство > Мои аудиоустр. > Нов. аудиоустр..

Прием информации

- 1 Включите функцию Bluetooth™ и установите Доступ к телефону на Показ. телефон.
- 2 После приема объекта следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Передача объекта при помощи функции Bluetooth™

- 1 Выберите, например, Меню > Органайзер > Диспетчер файлов > Альбом камеры.
- 2 Выделите объект и выберите Функц. > Передать > Через Bluetooth.

Интернет

В телефоне должны быть сохранены правильные параметры подключения к сети Интернет. Если параметры не сохранены в телефоне, дополнительную информацию можно получить по адресу www.sonyericsson.com/support или, обратившись к соответствующему поставщику услуг.

- ! Убедитесь в том, что абонентская подписка предусматривает услугу передачи данных.

Выбор профиля Интернет

- 1 Выберите Меню > Параметры > Подключения > Парам. Интернет > Профиль Интернет > Подключ. через..
- 2 Выберите учетную запись.

Использование браузера

- 1 Выберите Меню > Развлечения > Интернет > Функц. > Перейти.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Выход из браузера

- При просмотре Интернет-страниц нажмите .

Дополнительные функции

Будильники

Установка звука или радио в качестве сигнала будильника. Сигнал будильника звучит даже при выключенном телефоне.

Установка будильника

- 1 Выберите Меню > Органайзер > Будильники.
 - 2 Выделите сигнал в списке и выберите Изменить.
 - 3 С помощью различных вкладок установите время, сигнал будильника и другую информацию по необходимости.
 - 4 Выберите Сохр..
- ! Если выбрать радио в качестве сигнала будильника, не забудьте оставить минигарнитуру подсоединенной к телефону. Радио использует минигарнитуру в качестве антенны.

Сигналы вызова и фоновые рисунки

Фоновые рисунки служат для изменения внешнего вида экрана.

Установка громкости сигнала вызова

- 1 Выберите Меню > Параметры > Звуки и сигналы > Громкость сигнала.
- 2 Для изменения громкости нажимайте джойстик влево или вправо.
- 3 Выберите Сохр..

Установка сигнала вызова

- 1 Выберите Меню > Параметры > Звуки и сигналы > Сигнал вызова.
- 2 Найдите и выберите сигнал вызова.

Установка режима работы вибровызова

- 1 Выберите Меню > Параметры > Звуки и сигналы > Вибровывоз.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Использование фотографии в качестве фонового рисунка

- 1 Выберите Меню > Органайзер > Диспетчер файлов > Альбом камеры.
- 2 Прокрутите список к нужной фотографии и выберите Функция > Использовать как > Фоновый рис..

Блокировка клавиатуры

Чтобы избежать случайных вызовов можно использовать блокировку клавиатуры. Принимать входящие вызовы можно при заблокированной клавиатуре.

- 💡 Также можно совершать экстренный вызов по номеру 112.

Активация автоматической блокировки клавиатуры

- 1 Выберите Меню > Параметры > Общие > Защита > Автоблок. клавиат..
- 2 Выберите требуемый вариант.

Блокировка SIM-карты

Блокировка защищает только услуги подписки. Телефон может работать с другой SIM-картой. Если блокировка включена, необходимо ввести PIN-код при включении телефона. При неправильном вводе PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется, для разблокирования необходимо ввести PUK-код (персональный ключ разблокирования). PIN-код и PUK-код предоставляются оператором сотовой сети.

Активация функции блокировки SIM-карты

- 1 Выберите Меню > Параметры > Общие > Защита > Защита SIM > Защита > Включить.
- 2 Введите PIN-код и выберите ОК.

Изменение PIN-кода SIM-карты

- 1 Выберите Меню > Параметры > Общие > Защита > Защита SIM > Изменить PIN.
- 2 Введите PIN-код и выберите ОК.
- 3 Введите новый PIN-код и выберите ОК.
- 4 Введите новый PIN-код еще раз и выберите ОК.

Блокировка телефона

Блокировка телефона защищает телефон от несанкционированного использования телефона, если он был украден и сменена SIM-карта. Можно изменить код блокировки телефона (по умолчанию 0000) на собственный (от 4 до 8 цифр). Если установлено значение блокировки телефона Автоматически, ввод кода разблокировки телефона требуется только при смене SIM-карты.

Если блокировка телефона включена и при этом также активна блокировка клавиш, вам будет предложено ввести код разблокировки телефона, прежде чем можно будет им воспользоваться. Если блокировка телефона отключена, для использования телефона необходимо только снять блокировку клавиш.

Установка функции блокировки телефона

- 1 Выберите Меню > Параметры > Общие > Защита > Защита телефона > Защита.
- 2 Выберите требуемый вариант.
- 3 Введите код блокировки телефона и выберите ОК.

Изменение кода блокировки телефона

- 1 Выберите Меню > Параметры > Общие > Защита > Защита телефона > Изменить код.
- 2 Введите старый код и выберите ОК.
- 3 Введите новый код и выберите ОК.
- 4 Введите новый код еще раз и выберите ОК.

Отключение блокировки телефона

- 1 Выберите Меню > Параметры > Общие > Защита > Защита телефона > Защита > Отключить.
- 2 Введите код блокировки телефона и выберите ОК.

Устранение неполадок

Для устранения некоторых неполадок необходимо обратиться к оператору сети, но большинство неполадок можно устранить самостоятельно. Перед отправкой телефона в ремонт извлеките из телефона SIM-карту. Более подробную информацию см. по адресу www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Ежедневно перезапускайте телефон для освобождения памяти. Выполните функцию восстановления параметров при возникновении сбоев в работе памяти либо замедлении работы телефона.

Мой телефон не работает, как предполагалось

Если у вас возникли проблемы с телефоном, выполните сначала следующие рекомендации, прежде чем пытаться предпринимать какие-то действия.

- Перезагрузите телефон.
- Извлеките и снова установите SIM-карту. Затем перезагрузите телефон.
- Перезагрузите телефон вручную, если он зависает и не перезагружается как обычно.
- Обновите программное обеспечение телефона. Обновления обеспечивают оптимальную работу телефона и установку самых последних версий.
- Восстановите параметры телефона.

- ⚠ Будьте терпеливы при восстановлении параметров телефона. Перезапуск телефона во время процедуры восстановления параметров может привести к окончательному повреждению телефона.

Общее восстановление параметров

При возникновении неполадок в работе телефона (например мерцание или остановка изображения на экране, а также ошибки при перемещении по меню) необходимо перезапустить телефон.

Восстановление всех параметров телефона

- Выберите Меню > Параметры > Общие > Общий сброс и выберите требуемый вариант.
- ! Сброс параметров сбрасывает все изменения, которые вы внесли в параметры телефона по умолчанию. Общий сброс удаляет все данные пользователя (контакты, сообщения, изображения, мелодии и т. п.).

После начала подзарядки телефона на экране не отображается значок зарядки аккумулятора

Индикатор уровня заряда может появиться на экране лишь через несколько минут после начала зарядки.

Отсутствует зона обслуживания

- Телефон находится в режиме полета. Убедитесь в том, что режим полета отключен.
- Телефон не принимает сигнал ни одной сети, либо получаемый сигнал слишком слаб. Обратитесь к оператору сети и убедитесь в том, что зона обслуживания распространяется и на местность, в которой вы находитесь.
- SIM-карта не работает надлежащим образом. Вставьте SIM-карту в другой телефон. Если в другом телефоне она работает, то источником проблемы, вероятно, является телефон. В этом случае обратитесь в ближайший центр обслуживания Sony Ericsson.

Только экстренные вызовы

Вы находитесь в зоне действия сети, но вам не разрешено ею пользоваться. При этом в некоторых сетях разрешаются вызовы по международному номеру службы экстренной помощи 112. См. раздел *Вызов службы экстренной помощи* на стр. 18 для получения дополнительных сведений.

Блокировка SIM включена

Неверный PIN введен три раза подряд. Для разблокирования телефона требуется PUK (персональный ключ разблокирования), предоставленный оператором.

PUK-код заблокирован. Обратитесь к оператору.

Неверный PUK введен 10 раз подряд. Обратитесь к поставщику услуг.

Официальная информация

Sony Ericsson txt CK13i

Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также с обнаружением неточностей и опечаток, без дополнительного уведомления. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

С сохранением всех прав.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011 г.

Номер публикации: 1253-3648.1

Внимание! Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве по эксплуатации, поддерживаются не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех регионах. В сетях GSM можно без ограничений пользоваться международным номером экстренной помощи 112. Для выяснения доступности любой из услуг или функций, а также о том, взимается ли дополнительная плата за доступ к ним или их использование, обращайтесь к своему оператору сети или поставщику услуг.

Данный мобильный телефон оснащен функциями загрузки, хранения и пересылки дополнительного содержимого, например сигналов вызова. Использование такого содержимого может быть запрещено или ограничено правами третьих сторон, включая, в частности, ограничения согласно действующим законам о защите авторских прав. Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей.

Все наименования продуктов и компаний, упомянутых в настоящем руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Данное руководство по эксплуатации может ссылаться на описание услуг или приложений, предоставляемых сторонними изготовителями. Использование таковых программных средств или услуг может потребовать дополнительной регистрации со сторонним изготовителем и может подпадать под действие дополнительных условий использования. Что касается приложений, доступ к которым осуществляется через веб-сайт стороннего изготовителя, предварительно ознакомьтесь с условиями использования и применимой политикой конфиденциальности таких веб-сайтов. Компания Sony Ericsson не гарантирует/не поручается за доступность или характеристики веб-сайтов сторонних изготовителей или предлагаемых услуг.

Данное изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Использование и распространение этой технологии вне изделия запрещено без лицензии корпорации Microsoft.

Другие упомянутые в данном документе изделия и названия продукции и компаний могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. Любые права, не переданные явно настоящим документом, сохраняются. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального вида телефона.

Microsoft, Windows и Vista являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

«Ограничение экспорта. Этот продукт, включая программное обеспечение или технические данные, содержащиеся в продукте или сопутствующие ему, может предполагать соблюдение импортно-экспортных положений Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран. Пользователь или любой владелец изделия обязуется строго соблюдать все эти постановления и подтверждает, что он несет ответственность за получение любых необходимых лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт этого изделия. Без ограничения для вышесказанного, а также в качестве примера пользователь или любой владелец продукта: (1) обязуется не допускать сознательного экспорта или реэкспорта продуктов в пункты назначения, указанные в статьях главы II Положения Совета Европы (ЕС) 428/2009; (2) обязуется соблюдать Правила экспортного контроля правительства США («EAR», 15 C.F.R. (Свод федеральных правил) §§ 730–774, <http://www.bis.doc.gov/>), применяемые Министерством торговли и Бюро промышленности и безопасности США; (3) обязуется соблюдать положения об экономических санкциях (30 C.F.R. (Свод федеральных правил) §§ 500 и далее, <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), применяемые Министерством финансов США и Управлением по контролю за иностранными активами. Пользователь или любой владелец продукта не имеет права перевозить или доставлять продукт, аксессуары или отдельное программное обеспечение в какую-либо страну, регион, юридическому или частному лицу, подпадающим под запрет в рамках этих положений».

Алфавитный указатель

P	
PlayNow™	23
S	
SIM-карта	
установка	6
W	
Wi-Fi™	26
A	
аккумулятор	8
установка	6
аудио	
регулировка громкости	21
аудиокниги	21
З	
зарядка	8
К	
контакты	
добавление контактов в телефон	20
Интеллектуальный поиск	20
M	
музыка	21
аудиокниги	21
подкасты	21
музыки	
регулировка громкости	21
смена музыкальных дорожек	21
П	
подключение USB	25
Р	
регулировка громкости	21
руководство по настройке	7
С	
сеансы чата	16
смена музыкальных дорожек	21