



Sony Ericsson

Aspen[™]

Расширенное руководство пользователя

Sony Ericsson
make.believe

Содержание

Приступая к работе.....	5
Руководство пользователя в телефоне.....	5
Дополнительная справка.....	5
Сборка.....	5
Включение и выключение телефона.....	7
Калибровка экрана.....	8
Знакомство с основными функциями телефона.....	9
Обзор телефона.....	9
Зарядка аккумулятора.....	10
Портативное стереоустройство handsfree.....	10
Строка состояния.....	11
Значки состояния.....	11
Блокировка экрана.....	12
Навигация.....	12
Персональная настройка главного меню.....	13
Время и дата.....	14
Сигналы и предупреждения.....	14
Диспетчер подключений.....	14
Данные о владельце.....	15
Настройка Интернета и сообщений.....	15
Сети.....	16
Управление содержимым с помощью Проводника в телефоне.....	16
Поиск информации.....	17
Ввод текста.....	17
Настройки.....	18
Рекомендуемые аксессуары.....	19
Обновление программного обеспечения телефона.....	20
SlideView.....	21
панели.....	22
Переключение между панелями и приложениями.....	22
Управление панелями.....	22
Автоматическое переключение панели.....	23
Настройка диспетчера панелей.....	24
Панель Sony Ericsson.....	24
Панель поддержки.....	24
Панель "MS Сегодня".....	24
Панель Spb Mobile Shell.....	25
Панель On the Road.....	25
Панель Facebook.....	25

Панель YouTube™	25
Загрузка новых панелей.....	25
Вызовы.....	26
Посылка и прием вызовов.....	26
Дополнительные функции вызовов.....	27
Контакты	29
Использование Контакты.....	29
Контакты на SIM-карте.....	30
Поиск контактов организации с помощью сервера Microsoft® Exchange.....	31
Календарь.....	32
Использование календаря.....	32
Управление приглашениями на собрания с помощью Microsoft® Outlook®.....	33
Синхронизация.....	34
Способы синхронизации.....	34
Синхронизация с помощью Sony Ericsson Sync.....	34
Синхронизация с компьютером Microsoft® Windows® с помощью Microsoft® ActiveSync®.....	35
Беспроводная синхронизация с сервером Microsoft® Exchange.....	37
Сообщения.....	41
SMS и MMS.....	41
электронная почта.....	42
Windows™ Live Messenger.....	45
Подключение.....	46
Технология Bluetooth™	46
Wi-Fi™	48
Общий Интернет.....	49
Веб-обозреватель.....	51
Перед просмотром веб-страниц.....	51
Просмотр веб-страниц.....	51
Параметры меню.....	51
Масштабирование.....	52
Управление избранными.....	52
Страницы журнала.....	53
Доступ к другим функциям во время просмотра веб-страниц.....	53
Приложения и игры.....	54
Установка приложений.....	54
Закрытие приложения.....	54
Удаление приложений.....	54
Экологичные идеи приложения EcoMate.....	54
Express News™	54
Игры.....	55

Мультимедиа.....	56
Фотографии.....	56
Музыка.....	57
Видео.....	60
Потоковое воспроизведение мультимедиа.....	61
FM-радио.....	61
PlayNow™.....	63
Камера.....	65
Работа с камерой.....	65
Сохранение фотографий и видеоклипов.....	66
Работа с фотокамерой.....	66
Работа с видеокамерой.....	68
Перенос содержимого.....	70
Передача файлов между телефоном и компьютером.....	70
Media Go™.....	70
Услуги определения местоположения.....	72
Использование внутреннего приемника GPS.....	72
FastGPS.....	72
Карты™ Google.....	72
Получение маршрутов.....	73
Блокировка и защита телефона.....	74
Номер IMEI.....	74
Защита SIM.....	74
Защита телефона.....	75
Антивирус.....	75
Устранение неполадок.....	76
Перенастройка телефона.....	76
Не удается использовать услуги Интернет.....	76
Официальная информация.....	77
Алфавитный указатель.....	79

Приступая к работе

Важная информация

Обязательно ознакомьтесь с брошюрой *Важная информация перед началом работы с телефоном*.

Данное руководство по эксплуатации содержит ссылки на услуги или приложения, предоставляемые независимыми поставщиками. Использование такого программного обеспечения или таких услуг может требовать отдельной регистрации у независимого поставщика и подпадать под дополнительные условия использования. Для приложений, доступ к которым осуществляется через веб-узел стороннего поставщика, заранее изучите условия использования и применяемую защиту конфиденциальности. Компания Sony Ericsson не гарантирует доступности или эффективности работы каких-либо веб-узлов или предлагаемых услуг независимых поставщиков.

Некоторые услуги и функции, описанные в руководстве по эксплуатации, поддерживаются не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех областях. Без ограничений это относится к международному номеру вызова службы экстренной помощи системы GSM (112). Обратитесь к оператору сети или поставщику услуг для получения информации о доступности определенных услуг или функций и об оплате за дополнительный доступ или использование.

Руководство пользователя в телефоне

В телефоне предусмотрена функция справки и расширенное руководство пользователя.

[Доступ к руководству пользователя в телефоне](#)

- Коснитесь  > **Справка** > **Справка Sony Ericsson**.

Дополнительная справка

[Использование функции справки в телефоне](#)

- Коснитесь  > **Справка**.

[Использование раздела "Приступая к работе".](#)

- Коснитесь  > **Приступая к работе**.

Сборка

Перед началом эксплуатации телефона необходимо установить SIM-карту и аккумулятор.

[Установка SIM-карты](#)



- 1 Снимите панель аккумулятора.
- 2 Вставьте SIM-карту в держатель позолоченными контактами вниз.

Установка аккумулятора




- 1 Снимите панель аккумулятора.
- 2 Установите аккумулятор голограммой Sony Ericsson вверх и контактами к контактам телефона.

Установка карты памяти



- 1 Снимите панель аккумулятора.
- 2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

Извлечение карты памяти

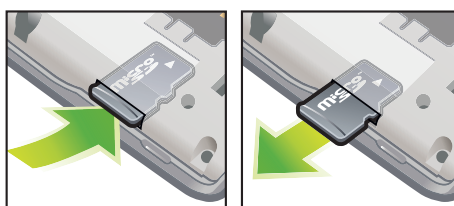

- 1 Снимите панель аккумулятора.
- 2 Нажмите на ребро карты памяти для ее освобождения и извлеките ее.

Включение и выключение телефона

Включение телефона



- 1 Нажмите и удерживайте клавишу включения, пока телефон не включится.
- 2 При первой загрузке мастер настройки поможет настроить необходимые параметры телефона.

! При первом включении устройства необходимо указать язык телефона. При выборе языка будьте внимательны. Если выбран не тот язык, необходимо переустановить программное обеспечение телефона.

Выключение телефона

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу включения, пока не появится сообщение.
- 2 Коснитесь **Да**.

Включение спящего режима

- Кратковременно нажмите клавишу включения для временного выключения экрана и переключения телефона в спящий режим.

Выключение спящего режима

- Для включения экрана кратковременно нажмите клавишу включения. Телефон включается также при получении вызова или сообщения.

Включение режима полета

- 1 Коснитесь **☰** > **Настройки** > **Подключения** > **Диспетчер связи**.
- 2 Коснитесь **Откл. тлф.**

Включение режима телефона

- 1 Коснитесь **☰** > **Настройки** > **Подключения** > **Диспетчер связи**.
- 2 Коснитесь **Телефон**.

Автоматическое выключение

Функция автоматического выключения позволяет настроить автоматическое выключение телефона. Также можно настроить автоматическое выключение подсветки, если телефон не используется в течение определенного времени.

Установка функций автоматического отключения

- 1 Коснитесь **☰** > **Настройки** > **Система** > **Подсветка и управление питанием** > вкладка **Дополнительно**.
- 2 Установите флажки и уменьшите время до выключения различных функций.

Калибровка экрана

При первом включении телефона необходимо выполнить калибровку экрана. При необходимости калибровку экрана можно выполнить повторно.

! Для калибровки экрана используйте перо.

Калибровка экрана


- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Система** > **Экран** > вкладка **Выравнивание**.
- 2 Коснитесь **Калибровка экрана**.
- 3 Используйте перо и касайтесь каждого объекта точно и аккуратно.

💡 Необходимо выполнить калибровку экрана для настройки его сенсорных точек.


Знакомство с основными функциями телефона

Обзор телефона

- 1 Минигарнитура 3,5 мм
- 2 Клавиша включения
- 3 Динамик телефона
- 4 Сенсорный экран
- 5 Разъем для зарядного устройства/кабеля USB
- 6 Клавиша выбора
- 7 Клавиша вызова
- 8 Клавиша SlideView
- 9 Джойстик
- 10 Клавиша завершения вызова
- 11 Клавиша ОК

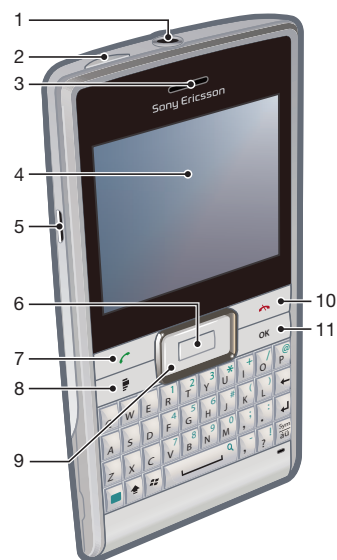

- 12 Перо
- 13 Клавиша регулировки громкости
- 14 Громкоговоритель
- 15 Объектив камеры
- 16 Держатель шнура

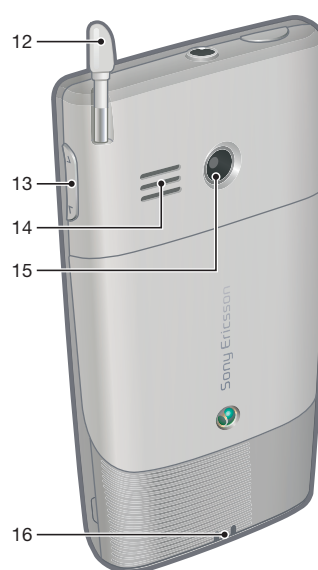

Использование отверстия для шнура




- 1 Снимите панель.
- 2 Проденьте шнурок в отверстие для шнура.
- 3 Установите панель.

Зарядка аккумулятора

Телефон продается с частично заряженным аккумулятором. При начале зарядки необходимо несколько минут, прежде чем значок аккумулятора отобразится на экране. Можно использовать телефон при зарядке.

- ! Аккумулятор начинает разряжаться немного позже полной зарядки и затем заряжается полностью в течение некоторого времени. Это нужно для экономии ресурса аккумулятора и может привести к состоянию зарядки ниже 100 процентов, хотя аккумулятор полностью заряжен.
- 💡 Для экономии энергии можно отключить зарядное устройство от розетки, после полной зарядки телефона.

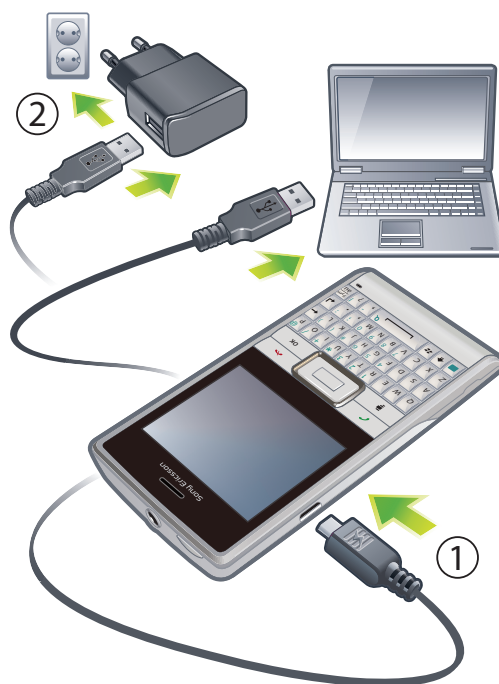

Зарядка телефона при помощи адаптера питания

- Подключите телефон к розетке сети питания с помощью прилагаемого кабеля USB и адаптера питания.

Зарядка телефона при помощи компьютера

- Подключите телефон к порту USB на компьютере с помощью прилагаемого кабеля USB.

Портативное стереоустройство handsfree



Использование устройства handsfree

- 1 Подключите портативное устройство handsfree.
 - 2 Для ответа на вызов нажмите клавишу управления вызовами. Если воспроизводится музыка, она останавливается при получении вызова и возобновляется при завершении вызова.
 - 3 Для завершения вызова нажмите клавишу управления вызовами.
- ! Если портативное устройство handsfree не входит в комплект телефона, его можно приобрести отдельно.

Строка состояния

Строка состояния в верхней части экрана отображает информацию о состоянии телефона и уведомления. Можно перейти к отображаемым приложениям напрямую из строки состояния.

Доступ к приложению из строки состояния

- 1 Коснитесь строки состояния.
- 2 Коснитесь одного из отображаемых значков.

Значки состояния

Можно коснуться значка в строке состояния для получения дополнительной информации или запуска приложения.



В строке состояния могут отображаться следующие значки состояния:

	GPRS доступен		Функция Wi-Fi™ включена
	HSDPA доступен		Поиск доступных подключений к сетям Wi-Fi™
	EDGE доступен		Сеть Wi-Fi™ подключена
	3G/UMTS доступен		Уровень сигнала
	GPRS используется		Нет сигнала
	HSDPA используется		Радиотелефон выключен
	3G/UMTS используется		Выполняется голосовой вызов
	EDGE используется		Вызов в состоянии удержания на линии
	Подключение активно		Звук включен
	Подключение неактивно		Звук выключен
	Пропущенный вызов		Зарядка аккумулятора
	Новое входящее текстовое сообщение		Аккумулятор заряжен
	Новое входящее мультимедийное сообщение		Функция Bluetooth™ включена
	Составные уведомления. Коснитесь для просмотра всех		Обнаружена гарнитура Bluetooth™

Блокировка экрана

Блокировка экрана

- Нажмите и удерживайте клавишу .

Разблокирование экрана

- Перетащите  влево или вправо.

Использование кода блокировки экрана

- 1 Выберите  > **Настройки** > **Заблокировать**.
- 2 Установите флажок **Запрашивать, если телефон не используется в течение**, выберите интервал времени и введите код разблокировки экрана.
- 3 Коснитесь **ОК**, затем выберите **Да** для подтверждения.

Навигация

Предусмотрены следующие средства перемещения по экрану:

- Касание сенсорного экрана пером или пальцем
- Джойстик

Использование сенсорного экрана



- Для выделения или открытия объекта коснитесь этого объекта.
- Для копирования, переименования или отправки файла коснитесь и удерживайте файл или папку. Выберите необходимое действие в диалоговом окне параметров.
- Для прокрутки вверх или вниз проведите пальцем или пером вверх или вниз по экрану. На некоторых страницах можно также осуществлять прокрутку в сторону.
- Коснитесь экрана для остановки прокрутки.
- Для сдвига страницы проведите пальцем или пером по экрану.

Использование джойстика

Использование джойстика



- Для перемещения по экрану нажимайте джойстик влево, вправо, вверх или вниз. Нажмите клавишу выбора (в центре джойстика) для выбора объекта.

Персональная настройка главного меню

Можно настроить объекты, отображаемые в главном меню. Некоторые изменения настройки могут применяться на панели "MS Сегодня".

Использование произвольного изображения в качестве фона

- 1 Коснитесь **⌂** > **Настройки** > **Главная**.
 - 2 Коснитесь вкладки **Вид** и установите флажок **Использовать эту картинку как фон**.
 - 3 Коснитесь **Обзор** для просмотра списка файлов изображений.
 - 4 Коснитесь имени файла изображения, которое нужно использовать.
 - 5 Коснитесь **ОК**.
- 💡 Для оптимального просмотра рекомендуется сохранять изображения с разрешением 480x800 пикселей для WVGA (Wide Video Graphics Array) и 800x480 пикселей для альбомной ориентации экрана.

Параметры экрана

Увеличение или уменьшение размера текста на экране

- 1 Коснитесь **⌂** > **Настройки** > **Система** > **Экран** > вкладка **Размер текста**.
- 2 Передвиньте регулятор для увеличения или уменьшения размера текста.

Уменьшение яркости экрана

- 1 Коснитесь **⌂** > **Настройки** > **Система** > **Подсветка и управление питанием** > вкладка **Подсветка**.
- 2 Передвиньте регулятор для уменьшения яркости.

Язык и стандарты

Формат отображения чисел, валюты, дат и времени настраивается в разделе "Язык и стандарты".

Изменение параметров языка и стандартов

- 1 Коснитесь **⌂** > **Настройки** > **Система** > **Язык и стандарты**.
 - 2 На вкладке **Регион** выберите свой регион в списке.
 - 3 Для настройки дополнительных параметров коснитесь соответствующих вкладок и выберите необходимые варианты.
- ❗ Изменение региона не изменяет языка операционной системы телефона.
- ❗ От выбранного региона зависят варианты, доступные на других вкладках.

Время и дата

Установка времени и даты

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Часы и сигналы**.
- 2 Коснитесь вкладки **Время**.

Установка времени и даты для другого местоположения

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Часы и сигналы**.
- 2 Коснитесь вкладки **Время**.
- 3 Выберите нужный часовой пояс и измените время или дату.

Сигналы и предупреждения

Установка сигнала

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Часы и сигналы** > вкладка **Сигналы**.
- 2 Коснитесь **Описание** и введите имя сигнала.
- 3 Коснитесь дня недели для сигнала. Можно выбрать несколько дней, касаясь каждого дня.
- 4 Коснитесь времени и установите время сигнала.
- 5 Для выбора звукового сигнала коснитесь списка рядом с кнопкой "Воспроизвести" и выберите звуковой сигнал. Коснитесь **ОК** для подтверждения.

! Сигнал не звучит, если телефон выключен.

Выбор способа уведомления о событиях и действиях

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Звуки и уведомления**.
- 2 На вкладке **Звуки** выберите способы уведомления, установив соответствующие флажки.
- 3 На вкладке **Уведомления** коснитесь имени события и выберите тип сигнала и мелодию сигнала.

Параметры звонка

Изменение типа и мелодии сигнала вызова для входящего звонка

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Звуки и уведомления** > вкладка **Уведомления**.
- 2 Коснитесь **Тип сигнала** > **Мелодия звонка**.

Диспетчер подключений

Функции Wi-Fi™, Bluetooth™ и подключения в режиме передачи данных потребляют много электроэнергии. Рекомендуется выключать такие подключения, если они не используются и необходимо экономить энергию аккумулятора.

Завершение подключений

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Подключения** > **Диспетчер связи**.
- 2 Коснитесь  рядом с **Телефон** или с **Greenheart** в зависимости от выбранного профиля связи.
- 3 Завершите ненужные подключения.

! При использовании технологии Wi-Fi™, технологии Bluetooth™ и технологии Microsoft® Direct Push расходуется заряд аккумулятора. Для экономии заряда аккумулятора выключите эти функции.

Экономия энергии

Анимированные изображения, музыка, видео, игры и некоторые старые типы SIM-карт ускоряют расход заряда аккумулятора. Можно сэкономить заряд аккумулятора, закрыв приложения, работающие в фоновом режиме, и отключив ненужные функции.

Также можно включить режим экономии энергии, в котором некоторые настройки изменяются для эффективного потребления энергии.

- 💡 При включении режима экономии энергии уменьшается яркость экрана, подсветка автоматически выключается через 10 секунд, телефон переходит в спящий режим через 40 секунд и все энергоемкие параметры связи выключаются.

- 💡 Экономия энергии - это вклад в экологию.

Включение режима экономии энергии

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Подключения** > **Диспетчер связи**.
- 2 Коснитесь **Greenheart**.

- 💡 Режим экономии энергии также можно включить или выключить на панели Sony Ericsson.

Данные о владельце

Ввод данных о владельце

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Личные** > **Данные о владельце**.
- 2 На вкладке **Личные данные** введите личную информацию владельца.

Имя телефона

Имя телефона используется для идентификации телефона при следующих действиях:

- Синхронизация с компьютером
 - Использование беспроводного канала связи Bluetooth™
 - Восстановление информации из резервной копии
- ! При синхронизации нескольких телефонов с компьютером каждый телефон должен иметь уникальное имя.

Изменение имени телефона

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Система** > **О программе**.
- 2 Коснитесь вкладки **Код устройства**.
- 3 Введите новое имя.
- 4 Коснитесь **ОК**.

- ! Имя телефона должно начинаться с буквы, состоять из букв (A-Z), цифр (0-9) и не содержать пробелов. Для разделения слов используйте символ подчеркивания.

Настройка Интернета и сообщений

Можно подключиться к сети Интернет через мобильное подключение для передачи данных 2G/3G или подключение Wi-Fi™ при наличии правильных настроек Интернет в телефоне. Можно установить эти настройки с помощью приложения Ready to run в телефоне. Также можно перейти по адресу www.sonyericsson.com/support в компьютере для загрузки настроек в телефон. Настройки Интернета также можно добавить или изменить вручную.

Загрузка настроек Интернета

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Подключения** > **Готов к запуску**.
- 2 Коснитесь **Начать загрузку и устан..**

Настройка параметров Интернета вручную

- ! Обратитесь к поставщику услуг за информацией о настройке параметров Интернета вручную.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Подключения** > **Подключения**.
- 2 На вкладке **Мой поставщик услуг Интернета** коснитесь **Добавить новое модемное подключение**.
- 3 Введите имя для подключения, затем выберите **Сотовая линия (GPRS, 3G)** в раскрывающемся окне, затем коснитесь **Далее**.
- 4 Введите **Имя точки доступа**, затем коснитесь **Далее**.
- 5 Если нужно, измените **Имя пользователя**, **Пароль**, **Домен** и **Дополнительные настройки**. Коснитесь **Готово**.
- 6 В **Мой поставщик услуг Интернета** коснитесь **Управление существующими подключениями** и выберите созданное подключение.

Сети

Можно просмотреть список доступных телефонных сетей и указать порядок доступа к ним. Например, если первая выбранная сеть недоступна, телефон попытается получить доступ ко второй выбранной сети.

При включении телефон автоматически выбирает домашнюю сеть, если он находится в зоне ее действия. Если телефон находится вне зоны действия домашней сети, можно использовать другую сеть, поддерживаемую оператором. Эта функция называется роумингом.

-  Для отправки и получения телефонных вызовов телефон должен находиться в зоне действия сети.

Просмотр доступных сетей

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Меню** > **Сервис** > **Параметры**, затем найдите вкладку **Сеть** и коснитесь ее.
- 3 В **Выбор сети** выберите **Вручную**. Отображается список доступных сетей.

Установка предпочтительных сетей

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Меню** > **Сервис** > **Параметры**, затем коснитесь вкладки **Сеть**.
- 3 Коснитесь **Задание сетей** и следуйте инструкциям на экране.
- 4 После упорядочения сетей в предпочтительном порядке коснитесь **ОК** для возврата ко вкладке **Сеть**.
- 5 В списке **Выбор сети** выберите **Автоматически**.
- 6 Коснитесь **ОК**.

Управление содержимым с помощью Проводника в телефоне

Можно использовать **Проводник** в телефоне, чтобы обрабатывать содержимое, сохраненное в памяти телефона или на карте памяти. Если память переполнена, удалите часть содержимого, чтобы освободить пространство.

Использование Проводника в телефоне

- Для открытия **Проводник** коснитесь  > **Проводник**. В **Проводник** доступны следующие функции:

Задача	Действие
Переход на уровень вверх в Проводник	Выберите Вверх
Открыть папку в текущем режиме	Коснитесь папки
Создать новую папку	Выберите Меню > Новая папка
Открыть файл	Коснитесь файла
Скопировать, вырезать или вставить файл или папку	Коснитесь файла или папки и выберите Меню > Изменить
Переименовать файл или папку	Коснитесь файла или папки и выберите Меню > Переименовать

Удалить файл или папку

Коснитесь файла или папки и выберите **Меню > Удалить**

Перейти непосредственно в папку

Используйте раскрывающиеся окна в левом верхнем и правом верхнем углу экрана

Поиск информации

Можно искать файлы и другие объекты, хранящиеся в телефоне, по имени файла или по ключевым словам, встречающимся в этом объекте.

Поиск файла или объекта

- 1 Коснитесь  > **Общий поиск**.
- 2 В поле поиска можно ввести ключевые слова для поиска нужной информации.
- 3 Коснитесь **Поиск в телефоне**.
- 4 В списке результатов коснитесь объекта, который нужно открыть.

Ввод текста

Можно использовать клавиатуру устройства для ввода текста и символов.

Использование клавиатуры устройства

- Для ввода строчных букв нажимайте соответствующие алфавитные клавиши.
- Для ввода одной прописной буквы нажмите , затем нажмите соответствующую клавишу буквы.
- Для ввода только прописных букв дважды нажмите . Для возврата к вводу строчных букв еще раз нажмите .
- Для ввода символов с надстрочными знаками нажмите клавишу буквы и затем нажимайте  до появления нужного символа.
- Для ввода цифры или символа нажмите , затем нажмите соответствующую клавишу.
- Для ввода цифр и символов дважды нажмите  и вводите соответствующие цифры или символы.
- Для проверки записей или выхода из используемой программы нажмите .

Язык ввода

Перед вводом текста необходимо выбрать языки, используемые для ввода. Можно переключаться между выбранными языками ввода, касаясь значка .

Выбор языков ввода

- 1 Коснитесь  > **Настройки > Личные > Клавиат. > Языки**.
- 2 Установите флажки рядом с языками, которые нужно добавить в список.

Изменение языка ввода

- 1 При вводе текста коснитесь .
- 2 Выберите вариант.

Добавление слов в словарь клавиатуры

- 1 При вводе текста коснитесь .
- 2 Коснитесь **Параметры > Мой словарь > Добавить**.
- 3 Введите слово и коснитесь **ОК**.

Параметры исправления текста

Исправление текста помогает ускорить ввод текста, предлагая варианты слов при вводе букв. Можно установить различные параметры в меню исправления текста, например исправление написания, новый вариант слова, автодобавление и автоподстановка.

Настройка параметров исправления текста

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Личные** > **Клавиат.** > **Исправлен. текста**.
 - 2 Выберите параметры.
-  Подробнее о различных параметрах в меню исправления текста см. в  > **Настройки** > **Личные** > **Клавиат.** > **Исправлен. текста** > **Справка**.

Настройки

Можно настроить общие и специальные параметры телефона в соответствии с личными предпочтениями.

Просмотр всех доступных параметров

- 1 Коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Коснитесь и просмотрите один из следующих параметров:
 - Папка **Личные**
 - Папка **Система**
 - Папка **Подключения**
 - **Bluetooth**
 - **Часы и сигналы**
 - **Заблокировать**
 - **Microsoft - мой телефон**
 - **Звуки и уведомления**

Обзор папки "Личная"

Кнопки	Настройка кнопок. Установка времени отклика клавиши
Данные о владельце	Ввод в телефон персональных данных.
Телефон	Настройка параметров телефона, например мелодии звонка, ПИН SIM-карты
Настройка ТТУ	Включение или выключение ТТУ.
Клавиат.	Экранная клавиатура

Обзор системной папки

О программе	Просмотр основной информации, такой как версия Windows® Mobile и тип процессора в телефоне. Также можно указать имя телефона
Сертификаты	Просмотр информации о сертификатах, установленных в телефоне
Подсветка и управление питанием	Настройки режима экономии энергии
Отзывы пользователей	Участвуйте в программе Customer Experience Improvement Program для Windows® Mobile
Информация об устройстве	Просмотр информации о версии микропрограммного обеспечения, об аппаратном обеспечении и идентификации
Шифрование	Позволяет шифровать файлы на карте памяти. Зашифрованные файлы можно прочитать только в вашем телефоне
Отчеты об ошибках	Включение и отключение функции отчетов об ошибках. Если эта функция включена и в программе возникает ошибка, технические данные о состоянии программы и телефона записываются в текстовый файл и передаются в службу поддержки корпорации Microsoft (выводится запрос на передачу)
Внешний GPS	Установка соответствующих портов для передачи данных GPS (если требуется). Эта функция может потребоваться, если в телефоне есть программы, которые принимают данные GPS, или при подключении к телефону внешнего приемника GPS. Подробнее см. в справке
Java	Загрузка в телефон и установка приложений Java, таких как игры и инструменты
Управляемые программы	Просмотр журнала установки управляемых программ в телефоне

Память	Просмотр сведений о выделении памяти телефона и информации о карте памяти. Также можно завершить работу текущих программ
Общий сброс	Сброс всех настроек к настройкам, установленным по умолчанию на заводе-изготовителе
Язык и стандарты	Настройка конфигурации языков и стандартов (отображение чисел, валюты, даты и времени) в телефоне
Удаление программ	Удаление программ, установленных в телефоне
Диспетчер задач	Завершение работы программ и/или назначение кнопки  для немедленного закрытия программ.

Обзор папки "Подключения"

Передача	Настройка телефона на получение входящих передач по каналу Bluetooth™.
Подключения	Настройка подключения для передачи данных в телефоне, чтобы иметь возможность подключения к сети Интернет или частной локальной сети.
Сертификация в домене	Сертификация в домене и подключение телефона к сетевым ресурсам организации
USB - ПК	Настройка последовательного USB-соединения между телефоном и компьютером
Wi-Fi	Настройка подключений к доступным беспроводным сетям
Служба SMS	Выбор подключения для передачи данных, используемого для отправки текстовых сообщений
Диспетчер связи	Включение или выключение различных каналов связи
Готов к запуску	Телефон должен быть "готов к запуску" для загрузки различных параметров, например для сети Интернет, мультимедийных сообщений, GPRS

Рекомендуемые аксессуары

Следующие аксессуары рекомендуются для телефона:

- Устройство handsfree с защитой от шума Bluetooth™ VH700
 - Двойное зарядное устройство EP750
 - Карта памяти SD на 4 или 8 ГБ
 - Автомобильное зарядное устройство AN300
- ! Подробнее см. в разделе www.sonyericsson.com/support.

Обновление программного обеспечения телефона

Рекомендуется обновить программное обеспечение телефона для оптимальной производительности и доступа к новым функциям. Обновления можно загрузить с помощью приложения Update Service в компьютер. Для этого необходимо подключить телефон к компьютеру при помощи поддерживаемого кабеля USB.

- ! Перед обновлением программного обеспечения телефона выполните резервное копирование и сохраните все данные, хранящиеся в телефоне.

Использование приложения Update Service

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 **Компьютер:** Перейдите по адресу www.sonyericsson.com/update в веб-обозревателе компьютера.
- 3 Следуйте инструкциям для установки последней доступной версии приложения Update Service в телефоне.

SlideView

Slideview предоставляет быстрый доступ к следующим функциям:

- Сообщения
- Календарь
- Мультимедиа
- панели

Открытие SlideView

- Нажмите .

Навигация в SlideView



- 1 Для открытия действия телефона коснитесь действия.
- 2 Чтобы свернуть SlideView и вернуться к панели по умолчанию или к приложению коснитесь значка на главном экране Slideview.
- 3 Для перехода к подменю действия коснитесь одного из значков.
- 4 Для возврата к предыдущему экрану коснитесь панели слева.
- 5 Для возврата к главному экрану SlideView коснитесь панели слева или нажмите .

💡 Также можно использовать клавишу навигации для перехода к **SlideView**.

Переключение между приложением и SlideView

- 1 В любом приложении нажмите .
 - 2 Коснитесь  в SlideView для возврата к приложению.
- 💡 Если приложения не запущены, касание  в SlideView возвращает к панели по умолчанию.

панели

Панели позволяют персонифицировать телефон с помощью нужного содержимого. Телефон поставляется с несколькими предустановленными панелями. С помощью различных экранов можно просмотреть выбранные панели, установить автоматическое переключение панелей, а также загрузить новые панели.

- ! Некоторые панели, описанные в руководстве по эксплуатации, не поддерживаются всеми сетями и/или поставщиками услуг во всех областях.

Возврат к последней использованной панели

- Нажмите  или коснитесь  > .

Переключение между панелями и приложениями

- На панели или в приложении дважды нажмите  для перехода на экран "Избранное".
- На экране панели нажмите  для возврата к последней использованной панели.
- В приложении, запущенном из меню **Пуск**, нажмите  для возврата к последней использованной панели.

Управление панелями

При открытии панели отображаются следующие значки:

	Экран "Избранное"
	Экран "Все панели"
	Автоматическое переключение панели
	Настройки


Открытие и закрытие экранов панелей



- 1 Нажмите .
 - 2 Коснитесь панели.
- 💡 Можно дважды нажать  для непосредственного перехода на экран панели.

Экран "Избранное"

На этом экране отображается шесть избранных панелей. Избранные панели можно назначать на экране "Все панели".

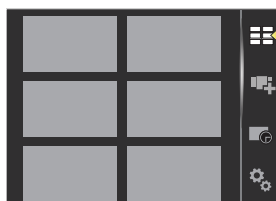

Открытие панели на экране "Избранное"

- Коснитесь панели, которую требуется открыть.

Экран "Все панели"

На экране "Все панели" можно просмотреть все панели, включая избранные и загруженные панели. Также можно прочитать информацию о некоторых панелях.



Открытие панели на экране "Все панели"


- 1 Прокрутите панели вправо или влево, пока не будет выделена нужная панель.
- 2 Коснитесь **Включить**.

Добавление панели в избранное

- 1 На экране "Список" выберите панель.
- 2 Коснитесь **Избран..**

Автоматическое переключение панели

Автоматическое переключение панели автоматически изменяет текущую панель через выбранное время.

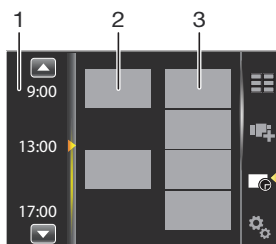

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Временная шкала |
| 2 | Добавленные панели на временную шкалу |
| 3 | Список доступных панелей |

Изменение времени на временной шкале

- На экране "Автоматическое переключение панели" коснитесь ▲ или ▼.


Добавление панелей к шкале времени

- Перетащите требуемые панели из списка доступных панелей на временную шкалу.

Удаление панелей на временной шкале

- Перетащите панели, которые требуется удалить, с временной шкалы в доступный список панелей.


Настройка диспетчера панелей

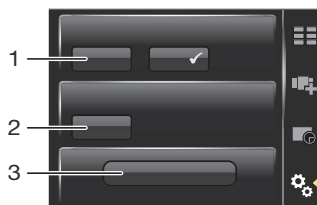

- | | |
|---|--|
| 1 | Автом. переключ. панелей вкл./выкл. – включение/выключение Автом. переключ. панелей . |
| 2 | Информация о версии/ Обнов. – загрузка последней версии диспетчера панелей. Если текущая версия диспетчера панелей является последней, то Обнов. отключено |
| 3 | Загр. доп. пан. – загрузка новых панелей для устройства |

Панель Sony Ericsson

На этой панели отображается время, сообщения и другие полезные ярлыки для управления телефоном и отображения его состояния.

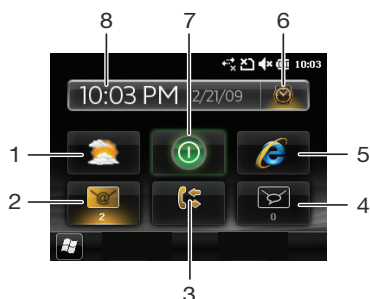

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Погода |
| 2 | Электронная почта |
| 3 | Журнал вызовов |
| 4 | Сообщения |
| 5 | Веб-обозреватель |
| 6 | Будильник |
| 7 | Режим экономии энергии |
| 8 | Время и дата |

Панель поддержки

При возникновении вопросов или затруднений можно использовать панель поддержки. Она предоставляет быстрый доступ к справке и ответам на вопросы. Предусмотрены быстрые ссылки на руководство по эксплуатации, новости, связанные с поддержкой, и поддержка мобильного Интернета.

Панель "MS Сегодня"

Панель "MS Сегодня" предоставляет доступ к всем основным функциям телефона, таким как связь, мультимедиа и просмотр веб-страниц. Можно настроить эту панель в соответствии с личными предпочтениями.

Персональная настройка главной панели

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > .
- 2 Настройте параметры в соответствии с личными предпочтениями.

Панель Spb Mobile Shell

Имеется два типа панелей Spb Mobile Shell: персонализируемая и профессиональная. Профессиональная панель Spb Mobile Shell больше ориентирована на деловой стиль с календарем и встречами на основном экране. Персонализируемая и профессиональная панели могут быть настроены в соответствии с требованиями пользователя. Эта панель может расширяться за пределы экрана, и пользователь имеет больше места для добавления ссылок и графических фрагментов.

 Подробнее см. в разделе www.spbsoftwarehouse.com.

Панель On the Road

Эта панель напоминает автомобильную панель приборов и содержит большие сенсорные значки и упрощенную компоновку. Ее удобно использовать при движении, когда нужен быстрый доступ к телефонной книге, музыке или инструментам навигации.

Панель Facebook

Панель Facebook позволяет использовать функции социальной сети прямо в телефоне. Войдите в учетную запись, оставайтесь на связи и обменивайтесь информацией с друзьями. С помощью этой панели можно всегда быть в курсе событий и в реальном времени узнавать о мероприятиях.

 Необходима учетная запись Facebook для использования этой панели.

 Если выполнен вход в Facebook, можно иметь доступ в Facebook через SlideView, нажав .

Панель YouTube™

Панель YouTube™ предоставляет доступ к самым популярным видео на YouTube™. Видео отображаются как список значков за текущий день, последнюю неделю или последний месяц. Также можно использовать эту панель для поиска видео.

Загрузка новых панелей

Загрузка новых панелей

- На экране "Параметры панели" коснитесь **Загр. доп. пан..**

Вызовы

Посылка и прием вызовов

Можно использовать телефон для отправки, приема и отслеживания вызовов и сообщений. Можно также отправлять вызовы прямо из контактов или из истории вызовов. Для отправки и приема телефонных вызовов телефон должен находиться в зоне действия сети.

Посылка вызовов

Посылка вызова с помощью клавиатуры



- 1 Нажмите .
- 2 Введите телефонный номер, нажимая цифровые клавиши на клавиатуре.
- 3 Нажмите .

Завершение вызова

- Для завершения текущего вызова нажмите .

Посылка вызова из списка "Контакты"

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Выделите контакт, который необходимо вызвать.
- 3 Коснитесь контакта для просмотра всех телефонных номеров контакта.
- 4 Выделите телефонный номер, который необходимо вызвать и коснитесь его.

Журнал вызовов

Можно просмотреть информацию о принятых и непринятых вызовах, набранных телефонных номерах, дате, времени и продолжительности вызовов.

Открытие журнала вызовов

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь .

Посылка вызова из журнала вызовов

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь .
- 3 Прокрутите список вызовов и коснитесь записи, которую требуется просмотреть.
- 4 Коснитесь телефонного номера, который необходимо вызвать.

Прием вызовов

Ответ на вызов

- Нажмите .

Отклонение вызова и передача сигнала "Занято"

- При поступлении входящего вызова нажмите .

Отключение сигнала вызова без ответа на вызов

- Нажмите клавишу регулировки громкости.

Отклонение вызова с помощью текстового сообщения SMS.

Эта функция позволяет отклонить вызов, передав вызывающему абоненту текстовое сообщение SMS с заранее определенным содержанием. Для использования этой функции необходимо ее включить.

Включение функции отклонения звонка с помощью текстового сообщения

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Меню > Сервис > Параметры...**, затем коснитесь вкладки **Дополнительно**.
- 3 Установите флажок **Отклонить вызов с SMS-сообщением..**
- 4 Введите текстовое сообщение, передаваемое вызывающему абоненту при отклонении звонка.
- 5 Коснитесь **ОК**.

Отклонение вызова с помощью текстового сообщения.

- 1 При поступлении входящего звонка коснитесь **Отправить текстовое сообщение**.
- 2 При необходимости измените текст.
- 3 Коснитесь **Отправить** для отправки текстового сообщения вызывающему абоненту.

Вызов службы экстренной помощи

Телефон поддерживает международные номера службы экстренной помощи, например, 112 или 911. Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети.

- ! В некоторых странах также действуют другие номера службы экстренной помощи. В этом случае оператор сотовой сети может сохранить на SIM-карте дополнительный номер местной службы экстренной помощи.

Вызов службы экстренной помощи

- 1 Нажмите .
- 2 Наберите местный номер службы экстренной помощи или найдите его на SIM-карте, если она присутствует.
- 3 Нажмите .

Быстрый набор

Можно использовать **Быстрый набор** для ускорения набора номеров часто вызываемых контактов. Номера быстрого набора хранятся в ячейках от 2 до 99 (1 для голосовой почты). Например, если необходимо вызвать контакт, сохраненный в ячейке 3, коснитесь и удерживайте клавишу 3 на клавиатуре телефона. Для вызова контакта, сохраненного в ячейках 10-99, коснитесь клавиши первой цифры, затем коснитесь и удерживайте клавишу второй цифры. Для создания записи **Быстрый набор** необходимо, чтобы контакт существовал в списке контактов.

Создание записи быстрого набора

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь и удерживайте контакт, который требуется назначить клавише быстрого набора.
- 4 Выберите телефонный номер, который необходимо назначить клавише быстрого набора.
- 5 Выберите ячейку для использования в качестве номера быстрого набора для контакта.

Дополнительные функции вызовов

Настройка громкости динамика во время вызова

- Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

Регулировка громкости динамика телефона по умолчанию

- 1 Коснитесь значка состояния .
- 2 Передвиньте экранный регулятор громкости на требуемый уровень, коснувшись и перетаскивая его.
- 3 Коснитесь **ОК**.

Телефонные услуги

Телефон может напрямую подключаться к мобильной телефонной сети и предоставлять доступ и изменять настройки различных телефонных услуг. Телефонные услуги включают в себя переадресацию вызовов, ожидание вызова, голосовую почту и др. Для получения дополнительной информации о доступности услуг для конкретного телефона обратитесь к поставщику услуг.

Доступ к телефонным услугам и изменение их параметров

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Личные** > **Телефон** > вкладка **Службы**.
- 2 Выберите требуемую услугу, затем коснитесь **Получение параметров....**
- 3 Выберите требуемые параметры, затем коснитесь **ОК**.

Интеллектуальный набор

При включенной в телефоне функции интеллектуального набора упрощается ввод телефонного номера. При вводе телефонного номера или имени контакта телефон автоматически ищет совпадения в контактах, на SIM-карте или в журнале вызовов. Отображается отфильтрованный список телефонных номеров или имен контактов, в котором можно выбрать набираемый номер. У этой функции нет изменяемых параметров.

Конференц-связь

Конференц-связь обеспечивает одновременный разговор до пяти человек.

Установление конференц-связи

- 1 Посылка вызова.
- 2 Переведите вызов в режим удержания на линии и выполните посылку нового вызова или примите новый входящий вызов.
- 3 Коснитесь **Меню** > **Конференц-связь**.

Добавление контакта в список контактов после вызова

Эта функция позволяет автоматически сохранять новый телефонный номер в списке контактов после вызова. Для использования этой функции необходимо ее включить.

Включение автоматического сохранения телефонных номеров после вызова

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Меню** > **Сервис** > **Параметры....**
- 3 Коснитесь вкладки **Дополнительно**.
- 4 Установите флажок **Добавить номер телефона в контакты по завершении вызова..**
- 5 Коснитесь **ОК**.

Текстофон (TTY)

Текстофон (TTY) - это телекоммуникационное устройство для пользователей с нарушениями слуха и речи, предоставляющее возможности передачи текстового общения при обычном телефонном вызове на другой телефон. При использовании устройства TTY можно настроить телефон для обмена данными с этим устройством.

Включение режима TTY

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Личные** > **Настройка TTY**
- 2 Установите флажок **Включить TTY**
- 3 Выберите функцию.

Контакты

В **Контакты** можно хранить информацию о людях и организациях. В каждом контакте можно сохранить телефонные номера, адреса электронной почты, имена пользователя услуги мгновенных сообщений, а также дополнительную информацию, например адрес организации и домашний адрес. Также для контакта можно добавить фотографию и назначить мелодию сигнала вызова. Контакты по умолчанию хранятся в памяти телефона, также их можно хранить на SIM-карте. Для получения дополнительной информации о синхронизации контактов с компьютером или с сервером Microsoft® Exchange см. раздел *Синхронизация* на стр. 34.

Использование Контакты

Добавление контакта

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Коснитесь  > **Контакт Outlook**.
- 3 Коснитесь **Добавить имя** и введите имя. Если нужно, введите имя организации. Коснитесь **ОК**.
- 4 Коснитесь **Добавить другие номера**. Выберите нужный тип номера, введите номер и коснитесь **ОК**.
- 5 Если нужно, коснитесь **Добавить электронную почту/мгновенные сообщения** и введите адреса электронной почты и мгновенных сообщений.
- 6 Для добавления фотографии контакта коснитесь , затем выберите файл фотографии или коснитесь **Камера** для того, чтобы сделать фотографию контакта.
- 7 Для назначения мелодии вызова контакту либо для добавления адресов или дополнительной информации коснитесь **Сведения** в верхней части экрана. Измените информацию и коснитесь **ОК**.
- 8 По завершении коснитесь **ОК**.

Поиск контакта

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
 - 2 Коснитесь **Введите имя...** и введите первые буквы имени контакта. Отобразится список контактов, совпадающих с введенными буквами.
 - 3 Прокрутите список и коснитесь нужного контакта.
-  Также можно прокрутить непосредственно список контактов или коснуться одного из полей с буквами в верхней части списка контактов.

Изменение контакта

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Коснитесь нужного контакта, затем коснитесь  > **Изменить**.
- 3 Измените нужную информацию и коснитесь **ОК**.

Удаление контактов

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Коснитесь  > **Выбор контактов** > **Несколько**.
- 3 Коснитесь контакта, который нужно удалить, затем коснитесь  > **Удалить**.

Создание группы контактов

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
 - 2 Коснитесь .
 - 3 Коснитесь **Группа сообщений** для создания группы адресатов текстовых или мультимедийных сообщений или коснитесь **Группа электронной почты** для создания группы адресатов электронной почты.
 - 4 Введите имя группы.
 - 5 Коснитесь , коснитесь нужных участников группы, затем коснитесь **Готово**.
 - 6 Коснитесь **ОК**.
- 💡 При отправке сообщения группе все участники группы получают копию сообщения. При отправке текстового или мультимедийного сообщения взимается оплата за отправку каждому участнику группы.

Вызов контакта

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Коснитесь нужного контакта.
- 3 Коснитесь телефонного номера, который необходимо вызвать.

Отправка текстового или мультимедийного сообщения контакту или группе

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Коснитесь нужного контакта или группы.
- 3 Для контакта коснитесь **Отправить текстовое сообщение** и нужного номера. Для группы контактов коснитесь .
- 4 Измените сообщение и коснитесь .

Отправка сообщения электронной почты контакту или группе

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Коснитесь нужного контакта или группы.
- 3 Для контакта коснитесь **Отправить сообщение электронной почты** и нужного адреса. Для группы контактов коснитесь .
- 4 Коснитесь учетной записи, с которой нужно отправить сообщение.
- 5 Измените сообщение и коснитесь .

Отправка информации контакта с помощью SMS

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Коснитесь нужного контакта.
- 3 Коснитесь  > **Отправить контакт** > **Сообщения**.
- 4 Установите флажки рядом с информацией контакта, которую нужно отправить и коснитесь **Готово**.
- 5 Введите номер получателя и коснитесь .

Отправка информации контакта по беспроводному каналу связи Bluetooth™

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Коснитесь  > **Выбор контактов** > **Несколько**.
- 3 Коснитесь контактов, которые нужно отправить.
- 4 Коснитесь  > **Отправить контакт** > **Передача**. Телефон начинает поиск других устройств с функцией Bluetooth™.
- 5 В списке устройств коснитесь устройства, которому нужно отправить информацию контакта.

Контакты на SIM-карте

Можно сохранять контакты на SIM-карте. В связи с ограниченным размером памяти SIM-карты каждый контакт на SIM-карте может иметь два телефонных номера и один адрес электронной почты.

- 💡 Контакты на SIM-карте отмечены .

Выбор отображаемых контактов

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Коснитесь  > **Фильтр**.
- 3 Выберите **Контакты устройства** для отображения контактов, сохраненных в памяти телефона, выберите **Контакты на SIM-карте** для отображения контактов, сохраненных на SIM-карте, или выберите **Все контакты** для отображения всех контактов.

Копирование контактов с SIM-карты в память телефона

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Коснитесь  > **Выбор контактов** > **Несколько**.
- 3 Коснитесь контактов на SIM-карте, которые необходимо скопировать.
- 4 Коснитесь  > **Копировать контакты** > **В контакты**.

Копирование контактов из памяти телефона на SIM-карту

- 1 Коснитесь  > **Контакты**.
- 2 Коснитесь  > **Выбор контактов** > **Несколько**.
- 3 Коснитесь контактов в телефоне, которые необходимо скопировать.
- 4 Коснитесь  > **Копировать контакты** > **На SIM-карту**.

Поиск контактов организации с помощью сервера Microsoft® Exchange

Кроме контактов в телефоне, можно получить доступ к информации о контактах в **Справочник организации**. Доступ к **Справочник организации** возможен только при использовании сервера Microsoft® Exchange Server 2003 SP2 или более поздней версии сразу после завершения первой синхронизации с сервером. Для получения дополнительной информации о синхронизации контактов с компьютером или с сервером Microsoft® Exchange см. раздел *Синхронизация* на стр. 34.

Поиск контактов в справочнике организации

- 1 Если синхронизация с сервером Microsoft® Exchange не выполнялась, выполните ее.
- 2 Коснитесь  > **Контакты**.
- 3 Коснитесь  > **Справочник организации**.
- 4 Введите часть или полное имя контакта и коснитесь **Поиск**. Телефон подключается к серверу Microsoft® Exchange и выполняет поиск.
- 5 Для сохранения контакта из списка результатов поиска в телефон коснитесь контакта, затем коснитесь  > **Сохранить в контакты**.

Календарь

Телефон содержит календарь для управления расписанием. Для получения информации о синхронизации календаря телефона с сервером Microsoft® Exchange или с компьютером см. раздел *Синхронизация* на стр. 34.

Открытие календаря

- Нажмите , затем коснитесь **Календарь**.
- 💡 Также можно коснуться  > **Календарь**.

Использование календаря

Создание встречи

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь .
- 3 Введите тему.
- 4 Для изменения даты начала коснитесь даты и измените ее. Повторите операцию для времени начала, даты и времени завершения.
- 5 Если нужно, коснитесь **Напоминание:** и установите интервал времени для напоминания.
- 6 Чтобы выбрать вариант для другого поля, коснитесь поля и выберите вариант.
- 7 По завершении коснитесь **ОК**.

Просмотр встречи

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь нужной встречи.

Изменение встречи

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь встречи, которую нужно изменить.
- 3 Коснитесь  > **Изменить**.
- 4 Измените встречу и коснитесь **ОК**.

Удаление встречи

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь встречи, которую нужно удалить.
- 3 Коснитесь  > **Удалить**.

Управление напоминаниями о встречах

- При появлении напоминания о встрече коснитесь  для его закрытия или коснитесь  и выберите функцию.

Отправка встречи по беспроводному каналу связи Bluetooth™

- 1 Убедитесь, что в принимающем устройстве включена функция Bluetooth™ и устройство находится в режиме видимости.
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Календарь**.
- 3 Коснитесь встречи, которую нужно отправить принимающему устройству.
- 4 Коснитесь  > **Передать....** Телефон начинает поиск других устройств с функцией Bluetooth™.
- 5 Дождитесь появления принимающего устройства в списке, затем коснитесь **Коснитесь для отправки**.
- 6 После успешной отправки встреча отображается в приложении календаря принимающего устройства.

Управление приглашениями на собрания с помощью Microsoft® Outlook®

Если телефон настроен для синхронизации с сервером Microsoft® Exchange, можно отправлять и отвечать на приглашения на собрания в телефоне. Полученные приглашения на собрания отображаются как встречи в календаре.

Создание и отправка приглашения на собрание

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь .
- 3 Введите соответствующие сведения в поля **Тема:** и **Местоположение:**.
- 4 Для изменения даты начала коснитесь даты и измените ее. Повторите операцию для времени начала, даты и времени завершения.
- 5 Если нужно, коснитесь **Напоминание:** и установите интервал времени для напоминания.
- 6 Коснитесь **Участники:**, затем коснитесь **Добавить обязательного участника...** или **Добавить необязательного участника...**
- 7 Выберите участника собрания из контактов в телефоне или коснитесь **Справочник организации** для поиска участника на сервере Microsoft® Exchange.
- 8 Для удаления участника из списка добавленных участников используйте джойстик для выделения участника, которого нужно удалить, затем коснитесь  > **Удалить участника**.
- 9 После завершения добавления участников коснитесь **ОК** и продолжите изменение встречи.
- 10 Чтобы выбрать вариант для другого поля, например **Состояние:** или **Пометка:**, коснитесь имени поля и выберите вариант.
- 11 После завершения коснитесь **ОК** > **Да** для отправки приглашения на собрание.

Ответ на приглашение на собрание

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Сообщения** > **Outlook**.
 - 2 Коснитесь приглашения на собрание.
 - 3 Чтобы проверить занятость во время проведения собрания, коснитесь **Просмотр календаря**. Закончив просмотр, коснитесь .
 - 4 Чтобы принять, коснитесь . Для ответа другим способом коснитесь  и выберите ответ. Принятое приглашение на собрание автоматически добавляется в качестве встречи в **Календарь** в телефоне.
-  Если собрание конфликтует с другой встречей, в верхней части сообщения отображается **Конфликт планирования**.

Синхронизация

С помощью синхронизации между телефоном и компьютером можно синхронизировать одинаковые контакты, сообщения и события календаря в компьютере и в телефоне. Возможны различные способы синхронизации телефона в зависимости от предпочитаемых услуг и синхронизируемого содержимого.

Способы синхронизации

Синхронизацию телефона Windows® можно выполнить следующими способами.

- С помощью беспроводного подключения к услуге Sony Ericsson Sync для синхронизации с учетной записью Sony Ericsson по адресу www.sonyericsson.com/user, используя мобильное подключение для передачи данных 2G/3G или Wi-Fi™.
- Подключившись локально к Microsoft® ActiveSync® с помощью подключения USB или Bluetooth™ к компьютеру с Microsoft® Windows®.
- С помощью беспроводного подключения к серверу Microsoft® Exchange, используя мобильное подключение для передачи данных 2G/3G или Wi-Fi™.

Синхронизация с помощью Sony Ericsson Sync

Можно использовать приложение Sony Ericsson Sync для синхронизации контактов, событий календаря, задач и текстовых сообщений между телефоном и веб-узлом Sony Ericsson www.sonyericsson.com/user. Затем можно осуществлять доступ, изменять и добавлять информацию из компьютера с помощью подключения к Интернету.

Требуется учетная запись Sony Ericsson для доступа к синхронизированной информации по адресу www.sonyericsson.com/user. Учетную запись можно создать и настроить в телефоне или создать по адресу www.sonyericsson.com/user.

- ! Приложение Sony Ericsson Sync можно настроить для подключения к любой услуге SyncML™.

Настройка Sony Ericsson Sync в телефоне

- 1 Коснитесь  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Коснитесь **Начать**.
- 3 Следуйте инструкциям мастера регистрации для создания учетной записи Sony Ericsson Sync.

Синхронизация с помощью Sony Ericsson Sync

- 1 Коснитесь  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Коснитесь **Синхронизация** для запуска синхронизации.

Настройка Sony Ericsson Sync для других услуг SyncML

- 1 Коснитесь  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Коснитесь **Изменить**.
- 3 Переключайтесь между двумя вкладками и введите нужные параметры учетной записи.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

- ! Для получения дополнительной информации о параметрах учетной записи обратитесь к поставщику услуг SyncML.

Изменение параметров синхронизации в Sony Ericsson Sync

- 1 Коснитесь  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Коснитесь **Изменить**.
- 3 Переключайтесь между двумя вкладками и измените информацию, если требуется.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

Настройка расписания синхронизации в Sony Ericsson Sync

- 1 Коснитесь  > **Sony Ericsson Sync**.
- 2 Коснитесь **Изменить**.
- 3 Установите флажок **Интервал синхронизац.:**.
- 4 Выберите интервал синхронизации и коснитесь **Устан..**.
- 5 Выберите время начала синхронизации и коснитесь **Устан..**.
- 6 Выберите дату начала синхронизации и коснитесь **Устан..**.
- 7 Коснитесь **Сохранить**.

Остановка синхронизации в Sony Ericsson Sync

- Во время синхронизации коснитесь **Отмена**.

Синхронизация с компьютером Microsoft® Windows® с помощью Microsoft® ActiveSync®

Можно синхронизировать электронную почту, контакты, календарь, музыкальные композиции, изображения и избранное Интернета с помощью компьютера с Microsoft® Windows®, используя подключение через кабель USB или по каналу Bluetooth™. Начните с посещения этого веб-узла Microsoft®: www.microsoft.com/getstarted.

Перед синхронизацией с помощью подключения USB или по каналу Bluetooth™

Перед синхронизацией с помощью подключения USB или по каналу Bluetooth™ необходимо настроить программное обеспечение синхронизации в компьютере. Следуйте инструкциям ниже для версии Microsoft® Windows®, запущенной в компьютере.

Настройка синхронизации в Microsoft® Windows® XP

- 1 **Компьютер:** Откройте www.microsoft.com/getstarted для загрузки последней версии приложения Microsoft® ActiveSync® на компьютер. Требуется Microsoft® ActiveSync® версии 4.5 или выше.
- 2 Для установки программного обеспечения следуйте инструкциям на экране.
- 3 **Телефон:** Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB из комплекта поставки телефона и подождите несколько секунд.
- 4 **Компьютер:** Автоматически запускается мастер настройки синхронизации и помогает создать сопряжение для синхронизации и выбрать типы информации, которые нужно синхронизировать.

Настройка синхронизации в Microsoft® Windows Vista® или в Microsoft® Windows® 7

- 1 **Компьютер:** Откройте www.microsoft.com/getstarted для загрузки последней версии приложения Центра устройств Windows Mobile® на компьютер.
- 2 Для установки программного обеспечения следуйте инструкциям на экране.
- 3 **Телефон:** Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB из комплекта поставки телефона и подождите несколько секунд.
- 4 **Компьютер:** Автоматически запускается Центр устройств Windows Mobile®. Следуйте инструкциям на экране для завершения настройки синхронизации телефона.

Синхронизация телефона с Microsoft® Windows® с помощью кабеля USB

Для запуска синхронизации с компьютером с Microsoft® Windows®, используя кабель USB, следуйте инструкциям для версии Microsoft® Windows®, запущенной в компьютере.

Синхронизация с компьютером с Microsoft® Windows® XP с помощью кабеля USB

- Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. Microsoft® ActiveSync® автоматически открывается, и синхронизация запускается.

Синхронизация с Microsoft® Windows Vista® или с Microsoft® Windows® 7 с помощью кабеля USB

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 **Компьютер:** Выберите *Центр устройств Windows Mobile* в главном меню.
- 3 Нажмите  в левой нижней части окна Центра устройств Windows Mobile®.

Синхронизация телефона с компьютером с Microsoft® Windows® по каналу Bluetooth™

Перед началом синхронизации с компьютером с Microsoft® Windows® по каналу Bluetooth™ необходимо установить сопряжение Bluetooth™ телефона и компьютера. См. раздел *Технология Bluetooth™* на стр. 46 для получения дополнительной информации о настройке сопряжения Bluetooth™.

Синхронизация телефона с компьютером с Microsoft® Windows® по каналу Bluetooth™

- ! Для синхронизации с компьютером по каналу Bluetooth™ компьютер должен иметь встроенную функцию Bluetooth™, в противном случае требуется использовать адаптер или аппаратный модуль Bluetooth™ для компьютера.

- 1 Проверьте, что функция Bluetooth™ включена в телефоне и компьютере и что устройства находятся в режиме видимости.
- 2 Коснитесь  > **ActiveSync**.
- 3 Коснитесь **Меню** > **Подключение - Bluetooth**.

- 💡 Для экономии заряда аккумулятора выключайте функцию Bluetooth™, если она не используется.

Изменение типов информации для синхронизации

Можно выбрать информацию, синхронизируемую в телефоне. Также можно удалить учетную запись Microsoft® Outlook® в телефоне.

- ! Перед изменением настроек синхронизации проверьте, что телефон отключен от компьютера.

Изменение выбора синхронизируемой информации

- 1 Коснитесь  > **ActiveSync**.
- 2 Коснитесь **Меню** > **Параметры**.
- 3 Установите флажки элементов, которые нужно синхронизировать.
- 4 Для изменения настроек синхронизации для определенного типа информации выберите нужный тип и коснитесь **Настройки**. Можно настроить максимальный загружаемый объем, указать время для загрузки информации и т.д.

Удаление учетной записи Microsoft® Outlook® в телефоне

- 1 Коснитесь  > **ActiveSync**.
- 2 Коснитесь **Меню** > **Параметры**.
- 3 Выберите имя учетной записи, которую нужно удалить.
- 4 Коснитесь **Удалить**.
- 5 Коснитесь **Да**.

- ! Может потребоваться перезапуск телефона, чтобы изменения вступили в силу.

Синхронизация музыки и видео

При подключении телефона к компьютеру с помощью кабеля USB мультимедийное содержимое, такое как музыка и видео, автоматически синхронизируются в зависимости от настроек синхронизации.

Настройка синхронизации мультимедийных объектов

- ! Перед продолжением убедитесь в том, что настроены параметры синхронизации для версии Microsoft® Windows®, запущенной в компьютере. Также проверьте, что выбраны мультимедийные объекты или типы информации для синхронизации.

- 1 **Компьютер:** Если установка ранее не выполнялась, загрузите и установите проигрыватель Windows Media® версии 10 по адресу www.microsoft.com.
- 2 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB из комплекта поставки телефона и подождите несколько секунд. При запросе следуйте инструкциям на экране для продолжения настройки синхронизации мультимедиа.
- 3 Запустите проигрыватель Windows Media®. Некоторым версиям проигрывателя Windows Media® может потребоваться дополнительная конфигурация настройки синхронизации мультимедиа. Подробнее см. раздел справки для своей версии проигрывателя Windows Media®.

Синхронизация музыки и видео

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB из комплекта поставки телефона и подождите несколько секунд.
 - 2 **Компьютер:** Запустите проигрыватель Windows Media®.
 - 3 Нажмите для отображения экрана синхронизации в проигрывателе Windows Media®. Карта памяти телефона отображается в правой панели проигрывателя Windows Media®.
 - 4 Выберите мультимедийные файлы, которые нужно синхронизировать между компьютером и телефоном, и перетащите их на панель синхронизации справа.
 - 5 Нажмите для запуска синхронизации для синхронизации мультимедийных файлов с телефоном.
- ! Подробные инструкции могут различаться в зависимости от версии проигрывателя Windows Media®. Подробнее см. раздел справки своей версии проигрывателя Windows Media®.

Беспроводная синхронизация с сервером Microsoft® Exchange

С помощью подключения Wi-Fi™ или мобильного подключения для передачи данных 2G/3G можно выполнять беспроводную синхронизацию с сервером Microsoft® Exchange, например для синхронизации с электронной почтой, календарями и контактами организации. Для беспроводной синхронизации с сервером Microsoft® Exchange организация должна иметь сервер электронной почты с запущенным сервером Microsoft® Exchange и Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Настройка соединения с сервером Microsoft® Exchange

Перед началом синхронизации или получения доступа к информации сервера Microsoft® Exchange необходимо настроить в телефоне подключение к серверу Microsoft® Exchange. Может потребоваться следующая информация, которую можно получить у администратора сети:

- Имя сервера Microsoft® Exchange (должно быть именем сервера Microsoft® Outlook® Web access)
- Имя домена
- Имя пользователя и пароль, используемый для работы

Если синхронизация сообщений электронной почты с компьютером выполнялась ранее, необходимо изменить существующие настройки синхронизации в Microsoft® ActiveSync® и в телефоне. Также необходимо изменить типы синхронизируемой информации для беспроводной синхронизации с сервером Microsoft® Exchange.

Настройка соединения с сервером Microsoft® Exchange

- ! Выполните эти шаги, если синхронизация электронной почты, календарей или контактов ранее не выполнялась.

- 1 Коснитесь  > **электронная почта** > **Настройка электронной почты**.
- 2 Введите адрес электронной почты и коснитесь **Далее**.
- 3 Снимите флажок **Получить настройки электронной почты автоматически из сети Интернет** затем коснитесь **Далее**.
- 4 В списке **Ваш поставщик электронной почты** выберите **Сервер Exchange**, затем коснитесь **Далее**.
- 5 Коснитесь **Далее** еще раз.
- 6 Проверьте правильность адреса электронной почты и коснитесь **Далее**.
- 7 В поле **Адрес сервера** введите имя сервера Microsoft® Exchange, затем коснитесь **Далее**.
- 8 Введите имя пользователя, пароль и домен, затем коснитесь **Далее**. Поставьте флажок, если нужно сохранить пароль и выполнять синхронизацию автоматически.
- 9 Установите флажки рядом с типами объектов, которые необходимо синхронизировать с сервером Microsoft® Exchange.
- 10 Коснитесь **Готово**. Телефон автоматически начинает синхронизацию.

Изменение существующей местной настройки синхронизации

- ! Выполните эти шаги, если ранее выполнялась синхронизация электронной почты, календарей или контактов с компьютером с Microsoft® Windows®, используя подключение по беспроводному каналу связи Bluetooth™ или подключение USB.

- 1 Коснитесь  > **ActiveSync**.
- 2 Коснитесь **Меню** > **Добавить сервер**.
- 3 Введите адрес электронной почты и коснитесь **Далее**.
- 4 В поле **Адрес сервера** введите имя сервера Microsoft® Exchange, затем коснитесь **Далее**.
- 5 Введите имя пользователя, пароль и домен, затем коснитесь **Далее**.
- 6 Коснитесь **Готово**.
- 7 Коснитесь **Меню** > **Параметры**.
- 8 Снимите флажок **электронная почта** со списка синхронизации "*Компьютер Windows*", затем установите флажок **электронная почта** в списке синхронизации *Microsoft Exchange*. Повторите для всех остальных объектов синхронизации, для которых нужно выполнять беспроводную синхронизацию с сервером Microsoft® Exchange.
- 9 Коснитесь **ОК**.

Запуск синхронизации с сервером Microsoft® Exchange в телефоне

Перед запуском синхронизации с сервером Microsoft® Exchange проверьте, что в телефоне настроено подключение для передачи данных в Интернет или подключение Wi-Fi™ и возможна беспроводная синхронизация. Телефон автоматически запускает синхронизацию по завершении установки подключения к серверу Microsoft® Exchange.

- ! При подключении телефона к компьютеру при помощи кабеля USB или по каналу Bluetooth™ можно использовать это подключение для доступа к сети и для загрузки сообщений электронной почты Microsoft® Outlook® и другой информации в телефон.

Запуск беспроводной синхронизации с сервером Microsoft® Exchange вручную

- 1 Коснитесь  > **ActiveSync**.
- 2 Коснитесь **Синхронизация**.

Автоматическая синхронизация с сервером Microsoft® Exchange с помощью Direct Push

Можно использовать технологию Direct Push для получения новых сообщений электронной почты в телефоне, как только они поступают в папку "Входящие" на сервере Microsoft® Exchange. Эта функция также работает с такими объектами, как контакты, записи календаря и задачи.

Для работы Direct Push необходимо мобильное подключение GPRS для передачи данных или подключение Wi-Fi™ в телефоне. Также перед включением функции Direct Push необходимо выполнить полную синхронизацию между телефоном и сервером Microsoft® Exchange.

- ! При одновременной работе GPRS и Wi-Fi™ функция Direct Push всегда использует подключение Wi-Fi™ для загрузки информации.
- ! Функция Direct Push работает только в том случае, если в организации используется сервер Microsoft® Exchange 2003 с пакетом обновления SP2 и Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Включение технологии Direct Push

- 1 Коснитесь  > **ActiveSync**.
- 2 Коснитесь **Меню** > **Расписание**.
- 3 В полях **Повышенная загрузка** и **Низкая загрузка** выберите **Немедленно**.
- 4 Коснитесь **ОК**.

- ! Частые обновления могут повышать затраты.

Настройка синхронизации по расписанию с сервером Microsoft® Exchange

Синхронизация по расписанию позволяет указать точное время, когда телефон должен подключаться и синхронизироваться с сервером Microsoft® Exchange. Эта функция является альтернативой Direct Push (в случае Direct Push все изменения и новые объекты немедленно передаются из телефона в компьютер и наоборот).

При помощи синхронизации по расписанию можно создать постоянное расписание для синхронизации почтовой программы Microsoft® Outlook® и другой информации. Можно указать частоту синхронизации в период повышенной нагрузки (которая обычно приходится на рабочие часы, когда передается большое количество сообщений электронной почты) и в период низкой нагрузки, когда количество сообщений невелико.

Настройка синхронизации по расписанию с сервером Microsoft® Exchange

- 1 Коснитесь  > **ActiveSync**.
 - 2 Коснитесь **Меню** > **Расписание**.
 - 3 В полях **Повышенная загрузка** и **Низкая загрузка** выберите требуемые интервалы времени.
 - 4 Коснитесь **ОК**.
- ! Для установки дней и часов повышенной и низкой загрузки коснитесь **Повышенная загрузка** в нижней части экрана.

Изменение типов информации для синхронизации

Можно выбрать информацию, синхронизируемую в телефоне. Также можно удалить учетную запись Microsoft® Outlook® в телефоне.

- ! Перед изменением настроек синхронизации проверьте, что телефон отключен от компьютера.

Изменение выбора синхронизируемой информации

- 1 Коснитесь  > **ActiveSync**.
- 2 Коснитесь **Меню** > **Параметры**.
- 3 Установите флажки элементов, которые нужно синхронизировать.
- 4 Для изменения настроек синхронизации для определенного типа информации выберите нужный тип и коснитесь **Настройки**. Можно настроить максимальный загружаемый объем, указать время для загрузки информации и т.д.

Удаление учетной записи Microsoft® Outlook® в телефоне

- 1 Коснитесь  > **ActiveSync**.
 - 2 Коснитесь **Меню** > **Параметры**.
 - 3 Выберите имя учетной записи, которую нужно удалить.
 - 4 Коснитесь **Удалить**.
 - 5 Коснитесь **Да**.
- ! Может потребоваться перезапуск телефона, чтобы изменения вступили в силу.

Сообщения

Можно отправлять и получать текстовые сообщения (отправляемые через SMS), мультимедийные сообщения (отправляемые через MMS), сообщения электронной почты и мгновенные сообщения Windows™ Live в телефоне.

SMS и MMS

Перед использованием SMS и MMS

Можно отправлять и получать текстовые сообщения в телефоне с помощью текстовых сообщений SMS. Если подписка включает MMS, можно отправлять и получать мультимедийные сообщения, содержащие мультимедийные файлы, например изображения и видео. Текстовое сообщение может содержать до 160 символов. Более длинные сообщения разбиваются на части и отправляются как отдельные сообщения. Взимается оплата за каждое отправленное сообщение.

- ! Для отправки мультимедийных сообщений необходимо иметь правильные настройки MMS в телефоне. См. *Настройка Интернета и сообщений* на стр. 15.
- 💡 Для получения дополнительной информации о вводе текста см. раздел *Ввод текста* на стр. 17.

Использование SMS и MMS

Создание и отправка текстового или мультимедийного сообщения

- 1 Нажмите .
 - 2 Коснитесь **Сообщения > SMS/MMS**.
 - 3 Коснитесь .
 - 4 Введите телефонные номера адресатов или адреса электронной почты (только для мультимедийных сообщений) вручную либо коснитесь **Кому**: для добавления адресатов из **Контакты**.
 - 5 Коснитесь области текста и введите текст.
 - 6 Для вставки изображения, видеофайла или аудиофайла коснитесь  > **Вставить** и выберите функцию.
 - 7 Коснитесь  или **Отправить**.
- 💡 Также можно создать текстовое или мультимедийное сообщение в приложении **Текст** в меню .

Изменение экрана сообщений

- 1 Коснитесь  > **Текст**.
 - 2 Для выбора просмотра папки сообщений коснитесь раскрывающегося окна в левой верхней части экрана, затем коснитесь нужной папки.
 - 3 Для выбора режима просмотра сообщений по цепочкам или не по цепочкам коснитесь , затем коснитесь **Просмотр по цепочкам** или **Просмотр не по цепочкам**.
- 💡 В режиме **Просмотр по цепочкам**, сообщения группируются по беседам, где каждая беседа содержит всю переписку с одним адресатом.
 - 💡 Также можно просмотреть папки сообщений электронной почты.

Просмотр текстового или мультимедийного сообщения

- 1 Нажмите .
 - 2 Коснитесь **Сообщения > SMS/MMS**.
 - 3 Коснитесь нужного сообщения.
- 💡 При получении нового текстового или мультимедийного сообщения в панели состояния отображается  (новое текстовое сообщение) или  (новое мультимедийное сообщение).

Сохранение вложения полученного мультимедийного сообщения

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Сообщения > SMS/MMS**.
- 3 Коснитесь нужного сообщения.
- 4 При просмотре сообщения коснитесь **Меню > Просмотр объектов**.
- 5 Коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Сохранить** или **Сохранить все**.
- 6 Выберите местоположение и коснитесь **Сохранить**.

Ответ на текстовое или мультимедийное сообщение

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Сообщения > SMS/MMS**.
- 3 Коснитесь нужного сообщения.
- 4 Коснитесь  или **Меню**.
- 5 Коснитесь **Ответить/Переслать**, затем коснитесь **Ответить** или **Ответить всем**.
- 6 Измените ответ и коснитесь .

-  В режиме просмотра сообщений по темам можно начать изменение ответа сразу после открытия сеанса.

Удаление текстовых и мультимедийных сообщений

- 1 Коснитесь  > **Текст**.
- 2 Коснитесь  > **Выбрать сообщения > Несколько**.
- 3 Коснитесь сообщений, которые нужно удалить.
- 4 Коснитесь  > **Удалить**.

Настройки SMS и MMS

Можно изменить некоторые настройки отправки и получения текстовых и мультимедийных сообщений.

Изменение настроек загрузки для полученных мультимедийных сообщений

- 1 Коснитесь  > **Текст**.
- 2 Коснитесь  > **Настройки MMS > вкладка Параметры получения**.
- 3 Выберите значение соответственно для **Получение в домашней сети:** и **Получение в роуминге:**.

-  При загрузке мультимедийных сообщений телефон подключается к сети Интернет. Для снижения затрат на передачу данных загружайте мультимедийные сообщения автоматически только находясь в домашней сети.

Добавление подписи к исходящим текстовым или мультимедийным сообщениям

- 1 Коснитесь  > **Текст**.
- 2 Коснитесь  > **Сервис > Параметры....**
- 3 Несколько раз коснитесь стрелок влево или вправо для прокрутки к вкладке **Учетные записи**.
- 4 Коснитесь **Подписи....**
- 5 Коснитесь учетной записи **Сообщения**, затем установите флажок **Использовать подпись с этой учетной записью**.
- 6 Введите подпись и коснитесь **ОК**.

электронная почта

Можно использовать телефон для отправки и получения сообщений электронной почты через большинство обычных учетных записей электронной почты. Сначала необходимо иметь правильные параметры Интернет в телефоне. См. *Настройка Интернета и сообщений* на стр. 15.

Настройка электронной почты

Для отправки и получения электронной почты необходимо настроить в телефоне хотя бы одну учетную запись электронной почты. Можно настраивать большинство общих учетных записей

электронной почты, находящихся в сети Интернет или предоставляемых поставщиком услуг Интернет. Также можно настроить учетную запись электронной почты сервера Microsoft® Exchange.

Настройка учетной записи электронной почты стандартного типа

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Сообщения > Доб. нов. уч. зап..**
 - 2 Введите адрес электронной почты и пароль и, если требуется, установите флажок **Сохранить пароль**. Коснитесь **Далее**.
 - 3 Установите флажок **Получить настройки электронной почты автоматически из сети Интернет**, затем коснитесь **Далее**.
 - 4 Введите имя, которое будет отображаться в исходящих сообщениях и имя учетной записи, затем коснитесь **Далее**.
 - 5 Выберите интервал времени для **Автоматическая доставка**:, затем коснитесь **Готово**.
- ! Если телефон не может загрузить параметры учетной записи электронной почты автоматически, необходимо ввести параметры вручную. Обратитесь к поставщику услуг электронной почты для получения правильных параметров учетной записи электронной почты.
- 💡 Для получения информации о настройке учетной записи электронной почты сервера Microsoft® Exchange в телефоне см. раздел *Синхронизация* на стр. 34.

Использование электронной почты

Создание и отправка сообщения электронной почты

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Сообщения**.
- 2 Коснитесь учетной записи электронной почты, с которой нужно отправить сообщение.
- 3 Коснитесь .
- 4 Введите адреса получателей вручную или коснитесь **Кому:**, **Копия:** или **Скрытые копии:** и добавьте адрес из **Контакты**.
- 5 Введите тему.
- 6 Коснитесь области текста и введите текст сообщения.
- 7 Для добавления вложения коснитесь  > **Вставить** и выберите параметр.
- 8 Коснитесь .

Проверка новых сообщений электронной почты

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Сообщения**.
- 2 Коснитесь нужной учетной записи электронной почты, затем коснитесь .

Чтение полученного сообщения электронной почты

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Сообщения**.
- 2 Коснитесь учетной записи электронной почты, затем коснитесь нужного сообщения.

Сохранение вложения полученного сообщения электронной почты

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Сообщения**.
- 2 Коснитесь учетной записи электронной почты, затем коснитесь нужного сообщения.
- 3 Коснитесь и удерживайте нужное вложение, затем коснитесь **Сохранить как...**
- 4 Введите имя, выберите местоположение и коснитесь **Сохранить**.

Ответ на сообщение электронной почты

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Сообщения**.
- 2 Коснитесь учетной записи электронной почты, затем коснитесь сообщения, на которое нужно ответить.
- 3 Коснитесь  > **Ответить/Переслать**, затем коснитесь **Ответить** или **Ответить всем**.
- 4 Введите текст ответа и коснитесь .

Пересылка сообщения электронной почты

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Сообщения**.
- 2 Коснитесь учетной записи электронной почты, затем коснитесь сообщения, которое необходимо переслать.
- 3 Коснитесь  > **Ответить/Переслать** > **Переслать**.
- 4 Введите адреса получателей вручную или коснитесь **Кому:**, **Скрытые копии:** или **Копия:** и добавьте адрес из **Контакты**.
- 5 Измените сообщение, затем коснитесь .

Удаление сообщения электронной почты

- 1 Нажмите , затем коснитесь **Сообщения**.
- 2 Коснитесь учетной записи электронной почты, затем коснитесь сообщения, которое необходимо удалить.
- 3 Коснитесь  > **Удалить**.

Поиск сообщения электронной почты

- 1 Коснитесь  > **электронная почта**.
- 2 Коснитесь учетной записи электронной почты, затем коснитесь папки, которую необходимо открыть.
- 3 Введите первые символы имени отправителя или темы сообщения, которое нужно найти. Если нужное сообщение находится в выбранной папке, оно отобразится в фильтрованном списке.

Инструменты электронной почты

С помощью меню **Сервис** в приложении **электронная почта** можно управлять папками и сообщениями электронной почты. Также можно изменять настройки сообщений и учетных записей.

Доступ к инструментам электронной почты

- 1 Коснитесь  > **электронная почта**.
- 2 Коснитесь учетной записи электронной почты.
- 3 Коснитесь  > **Сервис**.

Изменение настроек электронной почты

- 1 Коснитесь  > **электронная почта**.
- 2 Коснитесь **Меню** > **Параметры**.
- 3 Коснитесь стрелки вправо в верхней части экрана для прокрутки к вкладке **Учетные записи**. Если требуется, коснитесь учетной записи или коснитесь **Подписи...**, затем измените доступные настройки.
- 4 Выделите вкладку **Сообщения**. Если требуется, измените настройки для сообщений.
- 5 Выделите вкладку **Адрес**. Если требуется, измените настройки используемых адресов контактов.
- 6 Выделите вкладку **Память**. Если требуется, измените настройки для хранения сообщений и автоматического удаления сообщений.
- 7 Коснитесь **ОК** для подтверждения.

Удаление учетной записи электронной почты в телефоне

- 1 Коснитесь  > **электронная почта**.
- 2 Используйте джойстик, чтобы выделить существующую учетную запись электронной почты.
- 3 Коснитесь **Меню** > **Удалить**.

Функции сервера Microsoft® Exchange

При наличии в телефоне настроенной учетной записи электронной почты сервера Microsoft® Exchange можно использовать преимущества расширенных функций электронной почты.

- 💡 Доступные функции зависят от используемой поставщиком услуг версии сервера Microsoft® Exchange.

Поиск сообщений электронной почты сервера Microsoft® Exchange

- 1 Коснитесь  > **электронная почта** > **Электронная почта Outlook**.
- 2 Коснитесь  > **Сервис** > **Поиск сервера....**
- 3 В поле **Искать:** введите ключевое слово для поиска.
- 4 Выберите дополнительные параметры и коснитесь **Поиск**.

Отправка сообщений автоответчика "Нет на месте"

- 1 Коснитесь  > **электронная почта** > **Электронная почта Outlook**.
- 2 Коснитесь  > **Сервис** > **Нет на месте....**
- 3 В раскрывающемся поле **В данный момент я:** выберите **Нет на месте....**
- 4 Введите сообщение для автоответчика.
- 5 Коснитесь **Готово**.

Установите или снимите флажок с сообщения

- 1 Коснитесь  > **электронная почта** > **Электронная почта Outlook**.
- 2 Коснитесь сообщения, чтобы установить или снять флажок.
- 3 Коснитесь  > **К исполнению** и выберите вариант.

- ! Напоминания о сообщениях электронной почты отображаются в телефоне, если сообщения помечены напоминаниями и синхронизированы с сервером Microsoft® Exchange.

Безопасность электронной почты

Windows Mobile® в телефоне может защищать электронную почту Microsoft® Outlook® с помощью шифрования S/MIME (многофункциональные расширения для защиты Интернет-почты), что позволяет добавлять цифровую подпись и шифровать сообщения. Также можно защитить сообщения электронной почты отправкой сообщений с ограниченными полномочиями с помощью IRM (управление информацией о правах). Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору сервера Microsoft® Exchange.

Windows™ Live Messenger

Предусмотрен интерактивный обмен данными через Windows™ Live Messenger с использованием существующего идентификатора Windows™ Live.

Настройка Windows™ Live Messenger в телефоне

- 1 Коснитесь  > **Messenger**.
- 2 Коснитесь **Вход** и следуйте инструкциям в телефоне.

Отправка мгновенного сообщения с помощью Windows™ Live Messenger

- 1 Коснитесь  > **Messenger**.
- 2 Если вход еще не выполнен, коснитесь **Вход**.
- 3 Выберите контакт, который находится в сети, затем коснитесь **Отправить мгновенное сообщение**.
- 4 Введите текст сообщения и коснитесь **Отправить**.

Выход из Windows™ Live Messenger

- Коснитесь  > **Messenger** > **Меню** > **Выйти**.

Подключение

Технология Bluetooth™

Функция Bluetooth™ создает беспроводное подключение с другими устройствами Bluetooth™, например с устройствами handsfree. Рекомендуется, чтобы устройства находились в радиусе 10 метров (33 фута) друг от друга и между ними не было препятствий.

Режимы Bluetooth™

Функция Bluetooth™ в телефоне может работать в трех различных режимах:

- **Вкл.** – функция Bluetooth™ включена. Телефон может обнаруживать другие устройства Bluetooth™.
 - **Выкл.** – функция Bluetooth™ выключена. Отправка и получение информации по каналу Bluetooth™ невозможны. Необходимо отключать функцию Bluetooth™ в том случае, если она не используется, для экономии энергии аккумулятора, а также там, где запрещено пользоваться беспроводными устройствами, например на борту самолета или в больницах.
 - **Видимый** – функция Bluetooth™ включена, и другие устройства с функцией Bluetooth™ могут обнаруживать телефон.
- 💡 По умолчанию функция Bluetooth выключена™. Для ее включения по умолчанию необходимо активировать функцию Bluetooth™, затем выключить телефон. При следующем включении телефона включается функция Bluetooth™.

Включение функции Bluetooth™ в телефоне и переключение телефона в режим видимости

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Bluetooth™**.
- 2 На вкладке **Режим** установите флажки **Включить Bluetooth** и **Сделать это устройство видимым для других устройств**.
- 3 Коснитесь **ОК**.

Сопряжение Bluetooth™

Сопряжение Bluetooth™ – это связь, созданная между телефоном и другим устройством с функцией Bluetooth™ для защищенного обмена информацией.

Создание сопряжения Bluetooth™

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Bluetooth**.
 - 2 На вкладке **Устройства** коснитесь **Добавить устройство**. Телефон выполняет поиск других устройств Bluetooth™ и отображает их в окне.
 - 3 Коснитесь требуемого устройства в списке и коснитесь **Далее**.
 - 4 Введите код доступа (от 1 до 16 символов) для установления защищенного соединения, затем коснитесь **Далее**.
 - 5 Подождите, когда сопряженные устройства подтвердят сопряжение. После того, как принимающая сторона введет тот же код доступа, имя сопряженного устройства отобразится в вашем телефоне.
- ❗ После ввода пароля повторно вводить пароль не требуется. Создание сопряжения Bluetooth™ между двумя устройствами выполняется только один раз. После создания сопряжения устройства распознают друг друга автоматически при нахождении в радиусе действия и при включенной функции Bluetooth™.

Подтверждение сопряжения по каналу Bluetooth™

- 1 Проверьте, что функция Bluetooth™ включена и что телефон находится в режиме видимости.
- 2 Коснитесь **Да** в ответ на запрос об установке сопряжения с другим устройством.
- 3 Введите тот же код, который был введен в устройство при запросе сопряжения, затем коснитесь **Далее**.
- 4 После уведомления о том, что сопряжение выполнено, коснитесь **Готово**. После этого можно обмениваться информацией в защищенном режиме.

Переименование сопряжения по каналу Bluetooth™

- 1 Коснитесь и удерживайте имя сопряжения на вкладке **Устройства** экрана настроек Bluetooth™.
- 2 Коснитесь **Изменить** и измените имя.
- 3 Коснитесь **Сохранить**.

Удаление сопряжения Bluetooth™

- 1 Коснитесь и удерживайте имя сопряжения на вкладке **Устройства** экрана настроек Bluetooth™.
- 2 Коснитесь **Удалить**.

Подключение устройства handsfree или стереонаушников Bluetooth™

Для телефонных разговоров в режиме громкой связи можно использовать устройство handsfree с наушниками с поддержкой Bluetooth™, например автомобильный комплект. Телефон также поддерживает профиль A2DP (профиль улучшенного распределения звука), позволяющий использовать минигарнитуру Bluetooth™ для разговоров в режиме громкой связи и прослушивания стереомузыки.

Подключение устройства handsfree или стереонаушников Bluetooth™

- 1 Проверьте, что телефон и гарнитура Bluetooth™ включены и находятся в радиусе действия, а гарнитура находится в режиме видимости. Для получения информации о переключении гарнитуры в режим видимости обратитесь к документации гарнитуры.
 - 2 Коснитесь  > **Настройки** > **Bluetooth**.
 - 3 На вкладке **Устройства** коснитесь **Добавить устройство**. Телефон выполняет поиск других устройств Bluetooth™ и отображает их в окне.
 - 4 Коснитесь имени минигарнитуры Bluetooth™, затем коснитесь **Далее**. Телефон автоматически выполняет сопряжение с минигарнитурой Bluetooth™.
 - 5 Коснитесь **Дополнительно**.
 - 6 Коснитесь имени минигарнитуры Bluetooth™ и убедитесь, что установлен флажок **Устройство handsfree**. Если подключена стереогарнитура, проверьте, что установлен флажок **Беспроводное стерео**.
 - 7 Коснитесь **Сохранить**.
 - 8 Коснитесь **Готово**. При подключении стереогарнитуры Bluetooth™ в строке заголовка отображается значок гарнитуры .
- ! Windows Mobile® автоматически использует один из предустановленных паролей (0000, 1111, 8888, 1234) для сопряжения гарнитуры Bluetooth™ с телефоном. Если пароль не совпадает, необходимо вручную ввести пароль, указанный в документации гарнитуры.

Передача информации через подключение Bluetooth™

Такая информация, как контакты, объекты календаря, задачи, а также файлы можно передавать с телефона в компьютер или в другое устройство с функцией Bluetooth™.

- ! Если компьютер не поддерживает встроенную функцию Bluetooth™, необходимо подключить к компьютеру адаптер или аппаратный модуль Bluetooth™.

Прием входящих передач Bluetooth в телефоне

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Подключения** > **Передача**.
- 2 Проверьте, что установлен флажок **Получать все входящие передачи**.

Передача контакта в компьютер

- 1 Перед началом передачи информации убедитесь, что в телефоне включена функция Bluetooth™. Также необходимо сделать телефон видимым и создать сопряжение Bluetooth™ с компьютером.
 - 2 В телефоне выберите контакт для передачи.
 - 3 Коснитесь  > **Отправить контакт** > **Передача**.
 - 4 Дождитесь заполнения списка устройств Bluetooth™ в радиусе действия и коснитесь имени устройства, в которое нужно выполнить передачу.
 - 5 **Компьютер**: Если контакт не добавляется автоматически в Microsoft® Outlook®, выберите **Файл** > **Импорт и экспорт** в Microsoft® Outlook® для импорта.
-  Папкой по умолчанию для хранения переданных объектов может быть C:\Documents and Settings\Имя пользователя\My Documents в Microsoft® Windows® XP или C:\Users\Имя пользователя\My Documents в Microsoft® Windows Vista®.

Передача календаря, события или задачи в компьютер

- 1 Перед началом передачи информации убедитесь, что в телефоне включена функция Bluetooth™. Также необходимо сделать телефон видимым и создать сопряжение Bluetooth™ с компьютером.
 - 2 В телефоне коснитесь события календаря или задачи, которые нужно передать.
 - 3 Для подробного просмотра события календаря или задачи коснитесь  > **Передать....**
 - 4 Дождитесь обнаружения устройств Bluetooth™ в радиусе действия и коснитесь имени устройства, в которое нужно выполнить передачу.
 - 5 **Компьютер**: Если объект календаря или задача не добавляется автоматически в Microsoft® Outlook®, выберите **Файл** > **Импорт и экспорт** в Microsoft® Outlook® для импорта.
-  Папкой по умолчанию для хранения переданных объектов может быть C:\Documents and Settings\Имя пользователя\My Documents в Microsoft® Windows® XP или C:\Users\Имя пользователя\My Documents в Microsoft® Windows Vista®.

Передача файла в компьютер

- 1 Перед началом передачи информации убедитесь, что в телефоне включена функция Bluetooth™. Также необходимо сделать телефон видимым и создать сопряжение Bluetooth™ с компьютером.
 - 2 Выберите файл для передачи в **Проводник** в телефоне.
 - 3 Для подробного просмотра события календаря или задачи коснитесь  > **Передать....**
 - 4 Дождитесь обнаружения устройств Bluetooth™ в радиусе действия и коснитесь имени устройства, в которое нужно выполнить передачу.
-  Папкой по умолчанию для хранения переданных объектов может быть C:\Documents and Settings\Имя пользователя\My Documents в Microsoft® Windows® XP или C:\Users\Имя пользователя\My Documents в Microsoft® Windows Vista®.

Wi-Fi™

Телефон можно подключить к беспроводной сети для доступа к Интернету. Подключение можно выполнять дома (персональные сети) или в зонах общего доступа (точки доступа).

- Персональные сети обычно защищены. Требуется получить от владельца парольную фразу или код доступа.
- Точки доступа обычно не защищены, но часто требуется зарегистрироваться на службе оператора для получения доступа к Интернету.

Подключение к сети Wi-Fi™

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Подключения** > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **Поиск сетей**.
- 3 Коснитесь сети, к которой нужно подключиться, или коснитесь **Добавить** для ввода имени сети, не отображаемой в списке.
- 4 Последовательно отображается несколько экранов. На каждом экране проверьте отображаемую информацию и при необходимости измените ее, затем коснитесь **Далее**.
- 5 На последнем экране коснитесь **Готово**.

Включение и выключение Wi-Fi™

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Подключения** > **Диспетчер связи**.
 - 2 Коснитесь  рядом с **Телефон** или с **Greenheart** в зависимости от выбранного профиля связи.
 - 3 Установите или снимите флажок **Wi-Fi** для включения или выключения этой функции.
- ! При использовании Wi-Fi™ быстро расходуется энергия аккумулятора. Выключайте функцию Wi-Fi™, когда она не используется.

Изменение настроек Wi-Fi™

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Подключения** > **Wi-Fi**.
- 2 Выберите сеть.
- 3 Введите новые настройки и коснитесь **Далее** > **Далее** > **Готово**.

Значки состояния Wi-Fi™

Список значков состояния Wi-Fi™, которые могут появляться на экране, см. в разделе *Значки состояния* на стр. 11..

Общий Интернет

Общий Интернет позволяет подключить компьютер к сети Интернет через мобильное подключение телефона. При этом телефон функционирует как модем. Можно использовать кабель USB или ссылку Bluetooth™ для подключения к компьютеру. Для работы телефона в качестве USB-модема можно использовать кабель USB из комплекта поставки телефона.

- ! Перед использованием функции "Общий Интернет" завершите подключение к Центру устройств Windows Mobile® или Microsoft® ActiveSync® в компьютере. Также проверьте, что телефон имеет GPRS или модемное подключение удаленного доступа.
- ! Перед использованием телефона в качестве модема USB необходимо настроить Центр устройств Windows Mobile® (входит в состав Microsoft® Windows Vista®) или Microsoft® ActiveSync® (для Microsoft® Windows® XP) версии 4.5 или более поздней версии в компьютере.

Настройка телефона в качестве модема USB

- 1 Коснитесь  > **Общий Интернет**.
- 2 В списке **Подключение компьютера** выберите **USB**.
- 3 В списке **Сетевое подключение** выберите имя подключения, которое использует телефон для подключения к Интернету.
- 4 Подключите кабель USB к телефону и компьютеру.
- 5 Коснитесь **Подключить**.

Использование телефона в качестве модема Bluetooth™

Можно подключить телефон к компьютеру по каналу связи Bluetooth™ и использовать телефон в качестве модема компьютера. Для того чтобы компьютер использовал подключение к сети Интернет телефона, необходимо включить в телефоне функцию "Общий Интернет", затем настроить личную сеть Bluetooth™ (PAN) между компьютером и телефоном.

- 💡 Если компьютер не поддерживает функцию Bluetooth™, необходимо подключить к компьютеру адаптер или аппаратный модуль Bluetooth™.

Включение функции "Общий Интернет" и настройка личной сети (PAN)

- 1 Включите функцию Bluetooth™ в телефоне и переключите его в режим видимости.
- 2 Иницируйте сопряжение Bluetooth™ со своего телефона.
- 3 Коснитесь  > **Общий Интернет**.
- 4 В списке **Подключение компьютера** выберите **Bluetooth PAN**.
- 5 В списке **Сетевое подключение** выберите имя подключения, которое использует телефон для подключения к Интернету.
- 6 Коснитесь **Подключить**.
- 7 На экране "Общий Интернет" проверьте **Состояние** и убедитесь в том, что компьютер подключен к сети Интернет через телефон, работающий в качестве модема Bluetooth™.

Завершение подключения к сети Интернет

- Коснитесь **Отключиться** на экране "Общий Интернет".

Веб-обозреватель

В телефоне установлен веб-обозреватель Microsoft® Internet Explorer® Mobile 6. Можно использовать веб-обозреватель для просмотра веб-узлов, просмотра потокового содержимого или для игр. Веб-узлы можно просматривать в полный экран или в один столбец без горизонтальной прокрутки.

Перед просмотром веб-страниц

Телефон позволяет иметь доступ к сети Интернет через подключение Wi-Fi™ или мобильное подключение для передачи данных 2G/3G. Для доступа в Интернет из телефона с помощью подключения для передачи данных 2G/3G, необходима подписка телефона, включающая передачу данных и настройки подключения для передачи данных 2G/3G.

Для доступа к Интернету с помощью подключения Wi-Fi™ необходимо находиться в радиусе действия сети Wi-Fi™ и иметь разрешение на доступ, предоставленное администратором сети.

См. раздел *Настройка Интернета и сообщений* на стр. 15 для получения дополнительной информации о настройке мобильного подключения для передачи данных 2G/3G. См. раздел *Wi-Fi™* на стр. 48 для получения дополнительной информации о подключении к сети Wi-Fi™.

Просмотр веб-страниц

Открытие веб-обозревателя

- Коснитесь  > **Internet Explorer**.

Переход к веб-странице

- 1 В веб-обозревателе коснитесь .
- 2 Коснитесь поля ввода текста и введите веб-адрес.
- 3 Коснитесь .

Поиск веб-страницы

- 1 В веб-обозревателе коснитесь .
- 2 Коснитесь поля ввода текста и введите строку поиска.
- 3 В списке найдите и коснитесь **Поиск**.

Выход из веб-обозревателя

- 1 В веб-обозревателе коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Выход**.

Параметры меню

В главном меню имеются следующие параметры:

- | | |
|---|---|
|  | Управление избранными веб-узлами |
|  | Выбор языка, используемого для ввода текста, и изменение настроек клавиатуры (см. раздел <i>Ввод текста</i> на стр. 17.). |
|  | Возврат на предыдущую страницу |
|  | Выберите из списка подпараметров: <ul style="list-style-type: none">• Домашняя страница – переход к начальной странице.• Журнал – просмотр недавно открытых веб-узлов.• Обновить – перезагрузка текущей веб-страницы.• Вид – изменение способа отображения веб-страниц.• Сервис – отправка ссылки другому пользователю, изменение домашней страницы или изменение настроек безопасности и многое другое.• Копировать/Вставить – копирование текста и вставка в нужном месте, например сообщение электронной почты, текстовое или мультимедийное сообщение. |

Просмотр параметров меню

- Коснитесь .

Параметры меню "Вид"

В меню **Вид** можно изменить способ просмотра веб-страниц:

- **Размер текста** – выбор размера текста.
- **Включить элементы ActiveX** – включение интерактивных веб-страниц через ActiveX.
- **Мобильный** – настройка макета экрана. Объекты становятся мельче и располагаются на странице так, что их большая часть видна без необходимости выполнять горизонтальную прокрутку.
- **Компьютер** – сохранение отображения и размера, как на настольном компьютере. При этом требуется как горизонтальная, так и вертикальная прокрутка.

Изменение режима отображения веб-страницы

- 1 В сеансе просмотра веб-страницы коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Выберите **Вид**.
- 4 Выберите вариант.

Параметры меню "Сервис"

Меню **Сервис** содержит следующие параметры:

- **Отправить ссылку** – использование одного из перечисленных способов для отправки ссылки на текущую веб-страницу другому пользователю.
- **Свойства** – просмотр информации о текущей веб-странице.
- **Параметры** – изменение параметров веб-обозревателя:
 - **Домашняя страница** – установка начальной страницы веб-обозревателя.
 - **Журнал обозревателя** – просмотр информации о ранее посещенных веб-страницах.
 - **Конфиденциальность и безопасность** – изменение параметров для сценариев, файлов cookie и незащищенных страниц.
 - **Языки** – выбор языка, используемого при чтении веб-страниц.
 - **Другое** – включение воспроизведения звуков и отображения изображений.

Изменение домашней страницы

- 1 В сеансе просмотра веб-страницы, которую требуется использовать в качестве домашней страницы, коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Сервис > Параметры > Домашняя страница**.
- 4 Коснитесь **Текущая страница**.
- 5 Коснитесь **ОК**.

Масштабирование

Увеличение и уменьшение веб-страницы

- 1 В сеансе просмотра веб-страницы коснитесь .
- 2 Перетащите элемент управления масштабом вверх или вниз для увеличения или уменьшения масштаба.

Управление избранными

Можно создать и изменять быстрые ссылки на избранные веб-страницы.

Добавление веб-страницы в избранное

- 1 В сеансе просмотра веб-страницы коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь .
- 4 Измените имя или адрес либо измените папку назначения, если требуется.
- 5 Коснитесь **ОК**.

Переход к избранной веб-странице

- 1 В веб-обозревателе коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь избранного в списке.

Создание папки для избранных веб-страниц

- 1 В веб-обозревателе коснитесь .
- 2 Коснитесь , затем коснитесь .
- 3 Введите имя папки для упорядочивания веб-страниц.
- 4 Коснитесь **ОК**.

Изменение избранной веб-страницы

- 1 В сеансе просмотра веб-страницы коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь .
- 4 Измените имя, адрес или папку назначения, если требуется.
- 5 Коснитесь **ОК**.

Удаление избранной веб-страницы

- 1 В веб-обозревателе коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь и удерживайте избранную веб-страницу, которую нужно удалить.
- 4 При отображении меню коснитесь **Удалить**.

Страницы журнала

Можно просматривать и переходить на ранее посещенные веб-страницы.

Просмотр ранее посещенных веб-страниц

- 1 В веб-обозревателе коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Журнал**.
- 4 Коснитесь страницы в списке.

Очистка журнала обозревателя

- 1 В веб-обозревателе коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Выберите **Сервис > Параметры > Журнал обозревателя**.
- 4 Выберите вариант.
- 5 Выберите **Очистить**.

Доступ к другим функциям во время просмотра веб-страниц

При просмотре веб-страницы можно переключиться на другие приложения или функции, например "Вызовы", "Сообщения" или "Мультимедиа".

Посылка вызова в сеансе просмотра веб-страниц

- Нажмите .

Доступ к другим функциям во время просмотра веб-страниц

- 1 Коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Для возврата к просмотру веб-страниц нажмите .

Приложения и игры

Можно использовать Windows® Marketplace для загрузки приложений и игр в телефон. Windows® Marketplace находится в главном меню Windows®.

Установка приложений

Можно установить дополнительные программы для телефона. Программы должны быть совместимы с телефоном, что означает совместимость с системой Windows Mobile® версии 6.5.

Установка приложения

- 1 Загрузите программу в компьютер.
- 2 Если файл программы находится в сжатом формате, например .zip, сначала извлеките файл из архива.
- 3 Прочитайте инструкции по установке или документацию, поставляемую с программой. У многих программ существуют специальные инструкции по установке.
- 4 Подключите телефон к компьютеру (предпочтительно с помощью кабеля USB, который поставляется с телефоном).
- 5 Дважды нажмите на файл программы (обычно в формате .exe). В случае формата .cab скопируйте файл в устройство и нажмите этот файл в устройстве для начала установки.

Закрытие приложения

Закрытие приложения

- Коснитесь  в окне любого приложения, чтобы закрыть приложение.
- ! Для экономии энергии закрывайте приложение, а не сворачивайте его.

Удаление приложений

Установленные программы можно удалить. Программы, с которыми поставлялся телефон, удалению не подлежат.

Удаление приложения

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Система** > **Удаление программ**.
- 2 В списке **Программы в памяти** выберите программу, которую нужно удалить, и коснитесь **Удалить**.
- 3 Коснитесь **Да**. Если запрос на подтверждение появляется снова, коснитесь **Да** еще раз.

Экологичные идеи приложения EcoMate

Экология в повседневной жизни - и масса интересных наблюдений! С помощью предварительно загруженного приложения EcoMate можно ухаживать за своей виртуальной пандой и ежедневно отвечать на вопросы, зарабатывая очки. Подключитесь к другим пользователям и обсуждайте привычки своей панды с помощью услуг социальных сетей, например Facebook™ и Twitter™.

Запуск EcoMate

- Коснитесь  > **EcoMate**.

Express News™

Express News™ сообщает последние новости, используя новостные каналы в различных категориях, например международные новости, политика, спорт, развлечения и многое другое. Можно просматривать различные категории и добавлять избранные.

Также можно купить и загрузить многие популярные приложения. Express News™ при покупке приложения выполняет переадресацию на услугу PlayNow™.

Можно обмениваться избранными новостями, статьями и приложениями с друзьями.

Запуск Express News

- Коснитесь  > **Express News™**.

Параметры

- ! Прокрутите экран для перехода к меню значков.

Следующие значки в нижней части экрана предоставляют доступ к дополнительным параметрам:



Переключение в режим полета



Передача избранного другим пользователям



Доступ к дополнительным приложениям и управление ими



Управление избранными



- Доступны дополнительные параметры в кнопке меню в нижней части экрана.

Игры

Телефон содержит предварительно загруженные игры. Кроме того, можно загрузить игры по адресу www.sonyericsson.com/playnow и www.sonyericsson.com/fun с помощью компьютера и по адресу m.playnow.com с помощью телефона. Для большинства игр предусмотрены справочные тексты.

Запуск игры

- Коснитесь  > **Игры**.

Мультимедиа

Можно использовать **Мультимедиа** в SlideView для просмотра мультимедийных файлов (фотографий, музыки и видео) и управления ими. Можно использовать приложение Media Go™ в компьютере для передачи содержимого между картой памяти и компьютером. **Мультимедиа** в SlideView также содержит FM-радио.

- 💡 Можно загрузить и установить приложение Media Go™ в компьютер по адресу www.sonyericsson.com/support.
- 💡 Для отображения мультимедийных файлов в **Мультимедиа** в SlideView необходимо поместить их в папку **Мои документы** в **Проводник** в телефоне или на карте памяти.

Открытие "Мультимедиа"

- 1 Нажмите  для открытия SlideView.
- 2 Коснитесь **Мультимедиа**.

Фотографии

Можно использовать **Фотографии** в **Мультимедиа** для просмотра фотографий. Можно снимать фотографии с помощью камеры телефона, получать их из других устройств или копировать в телефон, например с помощью приложения Media Go™ в компьютере.

Фотографии распределяются по двум категориям:

-  **Альбом камеры** – фотографии, отснятые с помощью камеры.
 -  **Фотографии** – фотографии, не отснятые с помощью камеры.
- 💡
 - Файлы фотографий, снятые камерой, сохраняются в памяти телефона в **Проводник**: \Мое устройство\Мои документы\Мои фотографии\DCIM
 - Файлы фотографий, снятые камерой, сохраняются на карте памяти в **Проводник**: \Мое устройство\Карта памяти\DCIM
 - Файлы фотографий, не снятые камерой, сохраняются в памяти телефона в **Проводник**: \Мое устройство\Мои документы\Мои фотографии
 - Файлы фотографий, не снятые камерой, сохраняются на карте памяти в **Проводник**: \Мое устройство\Карта памяти\Мои фотографии

Просмотр фотографии

- 1 Нажмите  для открытия SlideView.
- 2 Коснитесь **Мультимедиа > Фотографии**.
- 3 Коснитесь категории для просмотра ее содержимого.
- 4 Коснитесь фотографии, чтобы открыть ее.

Панель инструментов просмотра фотографий

При открытой фотографии отображается панель инструментов. Коснитесь фотографии для просмотра панели инструментов. Коснитесь еще раз, чтобы скрыть панель.



Увеличение. Используйте перо для прокрутки фотографии



Поворот. Выберите , затем, коснувшись и удерживая фотографию, поворачивайте ее. Если отпустить фотографию, она зафиксируется с поворотом до ближайшего угла, кратного 90 градусам



Назад в предыдущее меню



Переход к предыдущей фотографии



Запуск показа слайдов из текущей папки



Переход к следующей фотографии

Работа с фотографиями

Можно удалять, отправлять или использовать фотографии в качестве фоновых рисунков или фотографий контактов. Можно использовать приложение Media Go™ в компьютере для передачи содержимого на карту памяти телефона и с нее. Дополнительную информацию о передаче файлов из компьютера см. в разделе *Перенос содержимого* на стр. 70..

Удаление фотографии

- 1 Коснитесь  > **Изображения и видео**.
- 2 Коснитесь раскрывающегося окна в левой верхней части экрана.
- 3 Найдите файл фотографии.
- 4 Выделите файл фотографии.
- 5 Коснитесь **Меню** > **Удалить**.

Отправка фотографии

- 1 Коснитесь  > **Изображения и видео**.
- 2 Коснитесь раскрывающегося окна в левой верхней части экрана.
- 3 Найдите файл фотографии.
- 4 Выделите файл фотографии.
- 5 Коснитесь **Меню** > **Отправить....**
- 6 Выберите один из доступных способов передачи.

Отправка фотографии по беспроводному каналу связи Bluetooth™

- 1 Коснитесь  > **Изображения и видео**.
- 2 Коснитесь раскрывающегося окна в левой верхней части экрана.
- 3 Найдите файл фотографии.
- 4 Выделите файл фотографии.
- 5 Коснитесь **Меню** > **Передать....**
- 6 Следуйте инструкциям на экране.

Использование фотографии в качестве фотографии контакта

- 1 Коснитесь  > **Изображения и видео**.
- 2 Коснитесь раскрывающегося окна в левой верхней части экрана.
- 3 Найдите файл фотографии.
- 4 Выделите файл фотографии.
- 5 Коснитесь **Меню** > **Сохранить в контакте....**
- 6 Выберите контакт.

Использование фотографии в качестве фонового рисунка панели MS Сегодня

- 1 Коснитесь  > **Изображения и видео**.
- 2 Коснитесь раскрывающегося окна в левой верхней части экрана.
- 3 Найдите файл фотографии.
- 4 Выделите файл фотографии.
- 5 Коснитесь **Меню** > **Установить как главный фоновый рисунок....**
- 6 Если нужно, выберите уровень прозрачности.
- 7 Коснитесь **ОК**. Фотография используется в качестве фонового рисунка на панели MS Сегодня и в меню .

Музыка

Можно использовать **Музыка** в SlideView для просмотра и воспроизведения звукового содержимого.



Можно использовать приложение Media Go™ в компьютере для передачи содержимого на карту памяти телефона и с нее. Дополнительную информацию о передаче файлов из компьютера см. в разделе *Перенос содержимого* на стр. 70.. Можно загрузить и установить приложение Media Go™ в компьютер по адресу www.sonyericsson.com/support.

Воспроизведение музыки

- 1 Нажмите  для открытия SlideView.
- 2 Коснитесь **Мультимедиа > Музыка**.
- 3 Коснитесь соответствующей кнопки для просмотра по дорожкам , исполнителям , альбомам  или спискам воспроизведения .
- 4 Коснитесь дорожки для ее воспроизведения.

Отображение музыкального содержимого по категориям

- При просмотре музыки в SlideView коснитесь  для просмотра музыки по дорожкам,  для просмотра музыки по исполнителям,  для просмотра музыки по альбомам или коснитесь  для просмотра списков воспроизведения.

Остановка воспроизведения музыки

- В медиапроигрывателе коснитесь .
- 💡 Также можно нажать клавишу выбора.

Перемотка вперед и назад

- В медиапроигрывателе перетащите маркер по временной шкале для быстрой перемотки вперед или назад.

Переход между дорожками

- В медиапроигрывателе коснитесь  или .
- 💡 Также можно нажать джойстик вправо или влево.

Изменение громкости

- В медиапроигрывателе передвиньте регулятор громкости.

Выключение и включение звука

- В медиапроигрывателе коснитесь . Для включения звука коснитесь .

Сворачивание медиапроигрывателя

- 1 В медиапроигрывателе коснитесь . Медиапроигрыватель отображается в виде минипроигрывателя в SlideView.
- 2 Теперь можно использовать SlideView или другие приложения одновременно с воспроизведением музыки.

Использование музыкального проигрывателя в фоновом режиме

- 1 При прослушивании музыки коснитесь .
- 2 Выберите другое приложение.
- 3 Нажмите  для возврата в музыкальный проигрыватель.

Использование музыкального минипроигрывателя

- В SlideView коснитесь вкладки  в центральной нижней части экрана для отображения минипроигрывателя.
- Органы управления используются так же, как в обычном медиапроигрывателе.
- Коснитесь вкладки  или коснитесь области вне минипроигрывателя, чтобы скрыть его.
- Коснитесь  в левой части минипроигрывателя для отображения медиапроигрывателя полностью.

Воспроизведение музыки в случайном порядке

Можно проигрывать дорожки в произвольном порядке, если воспроизводится альбом или список воспроизведения.

Воспроизведение дорожек в случайном порядке

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь .

Повторное воспроизведение дорожек

Можно повторно воспроизводить отдельную дорожку или текущую очередь воспроизведения. Очередью воспроизведения может быть, например, список воспроизведения пользователя или альбом.

Повтор текущей дорожки

- 1 В медиапроигрывателе коснитесь  или  до отображения .
- 2 Коснитесь .

Повтор всех дорожек в текущей очереди воспроизведения

- 1 В медиапроигрывателе коснитесь  или  до отображения .
- 2 Коснитесь .

Списки воспроизведения

Можно использовать списки воспроизведения, созданные на компьютере или в других приложениях. Можно передавать списки воспроизведения в телефон с помощью приложения Media Go™ в компьютере.

- 💡 Можно загрузить и установить приложение Media Go™ в компьютер по адресу www.sonyericsson.com/support.

- ! Дополнительную информацию о передаче файлов из компьютера см. в разделе *Перенос содержимого* на стр. 70..

Открытие списка воспроизведения

- 1 Нажмите  для открытия SlideView.
- 2 Коснитесь **Мультимедиа**. .
- 3 Коснитесь списка воспроизведения, который требуется открыть.

Копирование списков воспроизведения на карту памяти

- 1 **Компьютер:** Запустите приложение Media Go™ в компьютере.
- 2 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 3 При запросе коснитесь **Режим диска**.
- 4 **Компьютер:** Перейдите к карте памяти в приложении Media Go™. В приложении Media Go™ можно просмотреть файловую структуру компьютера и карты памяти телефона.
- 5 **Компьютер:** Скопируйте существующие списки воспроизведения из компьютера на карту памяти, перетаскив их.

- 💡 Можно загрузить и установить приложение Media Go™ в компьютер по адресу www.sonyericsson.com/support.

- ! Дополнительную информацию о передаче файлов из компьютера см. в разделе *Перенос содержимого* на стр. 70..

Технология TrackID™

Технология TrackID™ – это услуга распознавания музыки. Она выполняет поиск названия, исполнителя и названия альбома для дорожки, которая воспроизводится через динамик телефона. Для получения оптимальных результатов используйте технологию TrackID™ в тихих помещениях. Возможна покупка дорожек, найденных с помощью технологии TrackID™. Также можно просмотреть рекомендуемые дорожки. Если не удастся использовать технологию TrackID™, см. раздел *Не удастся использовать услуги Интернет* на странице 76.

- ! Приложение TrackID™ и услуга TrackID™ поддерживаются не во всех странах/регионах, не во всех сетях и/или не всеми операторами.

Открытие приложения TrackID™

- Коснитесь  > **TrackID™**.

Поиск информации о дорожке

- 1 Откройте приложение **TrackID™** и коснитесь **Записать**.
- 2 Держите телефон в направлении источника музыки. Результаты отображаются на экране результатов.

Покупка дорожки с помощью технологии TrackID™

- 1 После распознавания дорожки технологией TrackID™ коснитесь **Загрузить**. В списке отображаются доступные услуги покупки.
- 2 Коснитесь имени услуги и следуйте инструкциям на экране.

Рекомендация дорожки с помощью технологии TrackID™

- 1 После распознавания дорожки технологией TrackID™ коснитесь **Обменяться**.
- 2 Выберите один из доступных способов передачи.
- 3 Закончите сообщение и коснитесь **Отправить**.

Видео

Можно использовать **Видео** в SlideView для просмотра и воспроизведения видео.


- 💡 Можно использовать приложение Media Go™ в компьютере для передачи содержимого на карту памяти телефона и с нее. Дополнительную информацию о передаче файлов из компьютера см. в разделе *Перенос содержимого* на стр. 70.. Можно загрузить и установить приложение Media Go™ в компьютер по адресу www.sonyericsson.com/support.

Воспроизведение видео

- 1 Нажмите  для открытия SlideView.
- 2 Коснитесь **Мультимедиа > Видео**.
- 3 Выделите и коснитесь видеоклипа для его воспроизведения.

Органы управления видеопроигрывателем

Коснитесь экрана для приостановки воспроизведения видео и доступа к следующим органам управления:

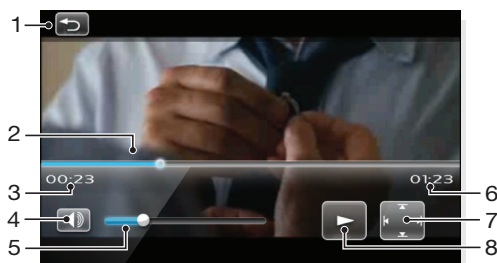

- 1 Закрытие видеопроигрывателя
- 2 Маркер временной шкалы. Коснитесь временной шкалы для перехода в любую часть видеоклипа
- 3 Прошедшее время
- 4 Выключение звука
- 5 Маркер громкости. Коснитесь для увеличения или уменьшения громкости.
- 6 Полное время
- 7 Переключение видео между исходным размером и полноэкранным режимом
- 8 Продолжение воспроизведения

Работа с видео

Удаление видео

- 1 Коснитесь  > **Изображения и видео**.
- 2 Коснитесь раскрывающегося окна в левой верхней части экрана.
- 3 Найдите файл видео.
- 4 Выделите файл видео.
- 5 Коснитесь **Меню** > **Удалить**.

Отправка видео

- 1 Коснитесь  > **Изображения и видео**.
- 2 Коснитесь раскрывающегося окна в левой верхней части экрана.
- 3 Найдите файл видео.
- 4 Выделите файл видео.
- 5 Коснитесь **Меню** > **Отправить....**
- 6 Выберите один из доступных способов передачи.

Отправка видео по беспроводному каналу связи Bluetooth™

- 1 Коснитесь  > **Изображения и видео**.
- 2 Коснитесь раскрывающегося окна в левой верхней части экрана.
- 3 Найдите файл видео.
- 4 Выделите файл видео.
- 5 Коснитесь **Меню** > **Передать....**
- 6 Следуйте инструкциям на экране.

Потоковое воспроизведение мультимедиа

Потоковое воспроизведение мультимедиа обеспечивает прямую трансляцию и загрузку видеосодержимого по требованию по сети Интернет. Потоковое мультимедийное содержимое передается в телефон и воспроизводится одновременно со звуком по мере загрузки.

При открытии потокового воспроизведения мультимедиа мультимедийный проигрыватель автоматически открывает и запускает воспроизведение содержимого.

Доступ к содержимому потокового воспроизведения в веб-обозревателе

- 1 Коснитесь  > **Internet Explorer**.
- 2 На панели адреса введите адрес URL веб-страницы, которая содержит файл потокового воспроизведения или ссылку.
- 3 На веб-странице коснитесь файла или ссылки.
- 4 Автоматически открывается воспроизведение потокового мультимедиа, и файл начинает воспроизводиться. Во время воспроизведения можно пользоваться кнопками управления для приостановки/продолжения воспроизведения, увеличения/уменьшения, настройки громкости звука и выполнения других операций.

Просмотр потокового содержимого в приложении YouTube™

- 1 Коснитесь  > **YouTube**.
 - 2 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране. Справку можно получить в приложении YouTube™.
- ! Приложение YouTube™ и услуга YouTube™ поддерживаются не во всех странах/регионах, не во всех сетях и/или не всеми операторами.

FM-радио


С помощью FM-радио можно искать радиостанции и добавлять их в избранные в качестве предустановленных. Можно прослушивать радио через портативное устройство handsfree/наушники или через динамик. Подключите портативное устройство handsfree или наушники, которые будут работать как антенна для FM-радио.

- ! Не используйте телефон в качестве радио там, где это запрещено.

Включение радио

- 1 Подключите портативное аудиоустройство или наушники к телефону.
- 2 Нажмите  для открытия SlideView.
- 3 Прокрутите к **Мультимедиа**.
- 4 Коснитесь  > .

Обзор FM-радио

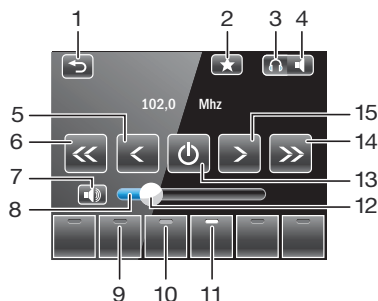

- | | |
|----|---|
| 1 | Сворачивание радио |
| 2 | Предварительная установка радиоканала |
| 3 | Прослушивание через портативное устройство handsfree или наушники |
| 4 | Прослушивание через динамик телефона |
| 5 | Точная настройка назад |
| 6 | Поиск назад |
| 7 | Выключение звука |
| 8 | Шкала громкости – коснитесь для увеличения или уменьшения громкости |
| 9 | Кнопка предустановленного канала – пустой индикатор означает отсутствие сохраненного канала |
| 10 | Кнопка предустановленного канала – серым индикатором отмечается сохраненный канал |
| 11 | Кнопка предустановленного канала – белым индикатором отмечается активный канал |
| 12 | Регулятор громкости - перетащите для увеличения или уменьшения громкости |
| 13 | Включение/выключение радио |
| 14 | Поиск вперед |
| 15 | Точная настройка вперед |

Поиск радиоканалов

- 1 При открытом радио коснитесь  или . Поиск останавливается, когда найден канал.
- 2 Коснитесь  или  для продолжения поиска.

Точная настройка частоты

- При включенном радио коснитесь  или .

Настройка громкости радио

- Когда радио открыто, передвиньте регулятор громкости или коснитесь шкалы громкости.

Сохранение каналов в качестве предустановленных

Когда радиостанция найдена, ее можно сохранить в качестве предустановленной. С помощью предустановленных каналов можно быстро возвращаться к сохраненным радиостанциям.

Сохранение радиоканалов

- 1 После нахождения канала, который нужно сохранить, коснитесь .
- 2 Коснитесь номера клавиши предустановленного канала, на которую необходимо назначить канал. (Пустой индикатор в верхней части клавиши предустановленного канала  означает, что клавиша еще не назначена ни одному сохраненному каналу).

Выбор сохраненных радиоканалов

- Когда радио открыто, коснитесь одной из клавиш предустановленных сохраненных каналов. В верхней части клавиши предустановленного канала, назначенной для сохраненного канала, отображается серый индикатор . При прослушивании предустановленного радиоканала индикатор становится белым .

Прослушивание радио во время использования других приложений

Свернув радио, можно одновременно прослушивать его и работать с другими приложениями и панелями.

Сворачивание радио

- 1 При прослушивании радио коснитесь . В SlideView отображается миниатюрный экран радио.
- 2 Теперь можно использовать SlideView или другие приложения при прослушивании радио.

Возврат к радио

- 1 Если SlideView закрыто, нажмите  для его открытия. При использовании радио в фоновом режиме в центральной нижней части экрана отображается вкладка .
- 2 Коснитесь вкладки  для открытия миниатюрного экрана радио.
- 3 Для открытия полного экрана радио коснитесь  в левой части миниатюрного экрана радио.

Прослушивание радио в фоновом режиме

- 1 При прослушивании радио коснитесь .
- 2 Выберите другое приложение.
- 3 Для возврата к радио нажмите .

Использование миниатюрного экрана радио

- В SlideView коснитесь вкладки  в центральной нижней части экрана для отображения миниатюрного экрана радио.
- Коснитесь  или  для перехода между предустановленными каналами.
- Коснитесь вкладки  для скрытия миниатюрного экрана радио.
- Коснитесь  в левой части миниатюрного экрана радио для использования радио в полный экран.

Переключение между наушниками и динамиком

Можно прослушивать радио через портативное аудиоустройство/наушники или через динамик телефона.

- ! Провод портативного аудиоустройства или наушников служит в качестве радиоантенны, поэтому одно из этих устройств также должно быть подключено к телефону при прослушивании радио через динамик телефона.

Переключение между наушниками и динамиком

- При открытом радио коснитесь  или .

PlayNow™

При переходе в веб-обозреватель по адресу *m.playnow.com* происходит переадресация в PlayNow™, где можно загружать панели, приложения, игры и другое содержимое. Можно предварительно просматривать и прослушивать содержимое до его приобретения и загрузки в телефон.

- ! Эта услуга предоставляется не во всех странах.

Расширенные функциональные возможности можно также получить в веб-магазине PlayNow™ в компьютере по адресу www.sonyericsson.com/playnow. Для получения дополнительной информации перейдите по адресу www.sonyericsson.com/support и изучите PlayNow™ Краткое руководство.

Доступ к PlayNow™

- Для доступа к PlayNow™ из главного меню выберите  > **PlayNow**.

Камера

Камера телефона позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы. Фотографии и видео сохраняются автоматически. Сохраненные фотографии и видео можно просмотреть в приложении "Камера" или в **Мультимедиа** в SlideView.

Включение камеры

- Коснитесь  > **Камера**.

💡 Также можно включить камеру, нажав и удерживая . Эта функция работает не для всех панелей и экранов.

Работа с камерой



- | | |
|----|---|
| 1 | Масштаб |
| 2 | Уровень яркости |
| 3 | Выбор параметров камеры |
| 4 | Выход из режима камеры |
| 5 | Масштабирование |
| 6 | Выбор фотокамеры |
| 7 | Выбор видеокамеры |
| 8 | Просмотр фотографий и видеоклипов |
| 9 | Переключение между фотокамерой и видеокамерой |
| 10 | Съемка фотографии/запись видео |
| 11 | Регулировка яркости |

Выход из режима камеры

- Коснитесь .

Просмотр фотографий и видеоклипов с помощью камеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь **Посмотреть**.
- 3 Коснитесь раскрывающегося окна в левой верхней части экрана.
- 4 Перейдите к папке DCIM для просмотра фотографий и видео, снятых камерой. Видеоклипы отмечены значком .
- 5 Коснитесь фотографии или видео для просмотра. Прокрутите влево или вправо для просмотра фотографий в полный экран.

Сохранение фотографий и видеоклипов

Снятые фотографии и видео при наличии карты памяти автоматически сохраняются на ней. Если карта памяти отсутствует, снятые фотографии и видео сохраняются в памяти телефона.

- Фотографии сохраняются в памяти телефона в **Проводник: \Мое устройство\Мои документы\Мои фотографии\DCIM**.
- Фотографии сохраняются на карте памяти в **Проводник: \Мое устройство\Карта памяти\DCIM**.
- Видео сохраняется в памяти телефона в **Проводник: \Мое устройство\Мои документы\Мои видеозаписи\DCIM**.
- Видео сохраняется на карте памяти в **Проводник: \Мое устройство\Карта памяти\DCIM**.

Работа с фотокамерой

Съемка фотографии

- 1 Включите камеру.
- 2 Если фотокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Нажмите клавишу выбора для съемки фотографии.
- 4 Теперь возможен просмотр фотографии. Коснитесь  для удаления фотографии, коснитесь  для отправки фотографии или коснитесь  для добавления фотографии к контакту. Коснитесь  для возврата к видеоискателю.

💡 Также можно снять фотографию, коснувшись  в видеоискателе.

💡 Если значки управления не отображаются в видеоискателе, коснитесь экрана для их отображения.

Регулировка яркости фотографии

- В видеоискателе нажмите джойстик влево для уменьшения яркости. Нажмите джойстик вправо для увеличения яркости. Уровень яркости отображается рядом с .

Масштабирование

- Нажмите клавишу регулировки громкости.

Использование фотографии в качестве фотографии контакта

- 1 После съемки фотографии в режиме просмотра коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, которому нужно назначить фотографию.

Отправка отснятой фотографии

- 1 После съемки фотографии в режиме просмотра коснитесь .
- 2 Выберите один из доступных способов передачи.

Удаление отснятой фотографии

- После съемки фотографии в режиме просмотра коснитесь .

Съемка фотографий в условиях недостаточной освещенности

Можно выполнять съемку фотографий ночью или в условиях недостаточной освещенности, используя функцию режима сумерек для увеличения времени экспозиции. В силу длительного времени экспозиции камеру следует держать неподвижно или установить на устойчивую поверхность.

Включение режима сумерек

- 1 Включите камеру.
- 2 Если фотокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки > Режим "Сумерки"** .
- 4 Коснитесь **ВКЛ.**
- 5 Для возврата к видеоискателю коснитесь **Назад**.

Съемка фотографий с помощью таймера автоматической съемки

С таймером автоматической съемки можно снимать фотографии, не держа телефон в руках. Это удобно для съемки автопортретов или групповых фотографий. Можно также использовать таймер автоматической съемки, чтобы избежать сотрясения камеры во время съемки.

Выключение автотаймера

- 1 Включите камеру.
- 2 Если фотокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки** > **Автотаймер** .
- 4 Коснитесь **ВКЛ.**
- 5 Для возврата к видеискателю коснитесь **Назад**.

Добавление географического местоположения к фотографиям

Можно добавить приблизительное географическое местоположение к фотографии во время съемки. Эта функция называется географической идентификацией фотографий. Если загрузить фотографии в веб-услугу или использовать их с картой или приложением определения местоположения, можно показывать друзьям и близким свое местоположение на карте или найти это место, чтобы вернуться туда еще раз. Географическое местоположение определяется с помощью технологии GPS. Для использования технологии GPS убедитесь, что приемник GPS включен и находится под открытым небом. Это означает, что, вероятно, не удастся выполнить географическую идентификацию фотографий, сделанных в помещении.

- ! Для получения дополнительной информации об использовании технологии GPS см. раздел *Использование внутреннего приемника GPS* на стр. 72..

Включение географической идентификации фотографий

- 1 Включите камеру.
- 2 Если фотокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки** > **GPS** .
- 4 Коснитесь **ВКЛ.**
- 5 Для возврата к видеискателю коснитесь **Назад**.

Советы по использованию камеры

Правило третей

Не помещайте объект в середине рамки. Лучший результат достигается при помещении объекта в третью часть.

Держите камеру неподвижно

Во избежание размытия фотографий удерживайте камеру неподвижно. Чтобы зафиксировать руки, обопритесь на твердый предмет. Можно использовать таймер автоматической съемки, чтобы обеспечить неподвижность телефона при съемке.

Подойдите ближе

Подойдите к объекту как можно ближе, чтобы навести видеискатель на объект.

Снимайте с разных положений

Снимайте под разными углами и двигайтесь прямо на объект. Сделайте несколько вертикальных фотографий. Попробуйте различные положения.

Используйте простой фон

Простой фон позволяет выделить объект съемки.

Поддерживайте чистоту объектива

Мобильные телефоны используются при любой погоде, в любых местах, переносятся в карманах и сумках. В результате объектив камеры может загрязниться и покрыться отпечатками пальцев. Очищайте объектив мягкой тканью.

Работа с видеокамерой

Запись видео

- 1 Включите камеру.
 - 2 Если видеокамера не выбрана, коснитесь .
 - 3 Нажмите клавишу выбора для начала записи.
 - 4 Нажмите клавишу выбора для остановки записи.
 - 5 Теперь возможен просмотр видео. Коснитесь  для просмотра видео.
 - 6 При воспроизведении видео коснитесь экрана для приостановки просмотра. Коснитесь  для остановки воспроизведения видео и возврата к экрану просмотра. Коснитесь  продолжения просмотра.
 - 7 После записи видео можно также коснуться  для удаления видео или коснуться  для отправки видео. Коснитесь  для возврата к видеоискателю.
- 💡 Также можно начать и остановить запись, коснувшись в видеоискателе соответственно  и .
- 💡 Если значки управления не отображаются в видеоискателе, коснитесь экрана для их отображения.

Регулировка яркости видео

- В видеоискателе нажмите джойстик влево для уменьшения яркости. Нажмите джойстик вправо для увеличения яркости. Уровень яркости отображается рядом с .

Отправка записанного видео

- 1 После записи видео при просмотре коснитесь .
- 2 Выберите один из доступных способов передачи.

Удаление записанного видео

- После записи видео при просмотре коснитесь .

Запись видео в условиях недостаточной освещенности

Можно записывать видео ночью или в условиях плохой освещенности, используя функцию режима сумерек для увеличения времени экспозиции. В силу продолжительного времени экспозиции камеру следует держать неподвижно или установить на устойчивую поверхность, чтобы избежать смазывания видео.

Включение режима сумерек для видео

- 1 Включите камеру.
- 2 Если видеокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки > Режим "Сумерки"** .
- 4 Коснитесь **ВКЛ.**
- 5 Для возврата к видеоискателю коснитесь **Назад**.

Запись видео для отправки в мультимедийных сообщениях

Можно настроить камеру на съемку длительных видеосюжетов либо коротких видеороликов, пригодных для мультимедийных сообщений (отправляемых через MMS). Время видеозаписи для MMS ограничено с целью уменьшения размера файла.

Включение и выключение режима мультимедийных сообщений

- 1 Включите камеру.
- 2 Если видеокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки > MMS** .
- 4 Выберите функцию.
- 5 Для возврата к видеоискателю коснитесь **Назад**.

Запись видео со звуком

При включении микрофона окружающие звуки записываются вместе с видео.

Включение и выключение микрофона

- 1 Включите камеру.
- 2 Если видекамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки** > **Микрофон** .
- 4 Выберите функцию.
- 5 Для возврата к видеоискателю коснитесь **Назад**.

Перенос содержимого

Файлы можно перемещать и копировать между телефоном и компьютером. Следуйте приведенным ниже инструкциям для версии Microsoft® Windows®, запущенной в компьютере.

Для передачи файлов с большой скоростью можно включить **Режим диска** в телефоне.

- 💡 Также возможна беспроводная передача файлов между телефоном и другим устройством Bluetooth™ в радиусе действия телефона.

Передача файлов между телефоном и компьютером

Передача файлов между телефоном и компьютером с Microsoft® Windows® XP

- 1 Убедитесь, что в компьютере загружено и установлено приложение Microsoft® ActiveSync® версии 4.5 или более поздней.
- 2 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 3 **Компьютер:** Выберите Microsoft® ActiveSync® в главном меню.
- 4 Нажмите *Проводник*. Отображаются файлы и папки в телефоне и на карте памяти телефона.
- 5 Переместите или скопируйте файлы или папки между телефоном и компьютером с помощью стандартных процедур Microsoft® Windows®.

- 💡 Microsoft® ActiveSync® можно загрузить в компьютер по адресу www.microsoft.com/getstarted.

Передача файлов между телефоном и компьютером с Microsoft® Windows Vista® или с Microsoft® Windows® 7

- 1 Убедитесь, что в компьютере установлено приложение Центр устройств Windows Mobile®.
- 2 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 3 **Компьютер:** Выберите Центр устройств Windows Mobile® в главном меню.
- 4 Нажмите *Управление файлами > Обзор содержимого устройства*. Отображаются файлы и папки в телефоне и на карте памяти телефона.
- 5 Переместите или скопируйте файлы или папки между телефоном и компьютером с помощью стандартных процедур Microsoft® Windows®.

- 💡 Центр устройств Windows Mobile® можно загрузить в компьютер по адресу www.microsoft.com/getstarted.

Media Go™

С помощью приложения **Media Go™**, установленного на компьютере, можно передавать мультимедийные файлы между компьютером и телефоном и управлять мультимедийными файлами в обоих устройствах. Можно, например, извлечь аудиодорожки с компакт-дисков и передать их на телефон, можно также передать содержимое с телефона на компьютер. Приложение Media Go™ доступно для загрузки по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для использования приложения **Media Go™** необходимо одна из следующих операционных систем:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 или выше

- 💡 Для получения дополнительной информации об использовании приложения Media Go™ см. раздел справки в главном меню приложения Media Go™.

Передача мультимедийных файлов с помощью приложения Media Go™

- 1 Убедитесь, что приложение Media Go™ загружено по адресу www.sonyericsson.com/support и установлено.
- 2 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 3 **Компьютер:** Выберите Media Go™ в главном меню для запуска приложения Media Go™.
- 4 Выберите файлы, которые нужно передать с карты памяти или на нее. Доступ к файловой структуре компьютера и карты памяти телефона можно получить в интерфейсе приложения Media Go™.
- 5 Перетащите файлы между картой памяти телефона и компьютером.

Услуги определения местоположения

Телефон оснащен приемником GPS, который использует спутниковые сигналы для вычисления местоположения. При использовании приложений услуг определения местоположения в телефоне можно просматривать свое местоположение на карте или получить маршруты движения из текущего местоположения. Некоторые услуги определения местоположения могут загружать данные из сети Интернет. За передачу данных может взиматься дополнительная оплата.

- ! Компания Sony Ericsson не гарантирует точность работы каких-либо услуг определения местоположения, включая, но не ограничиваясь этим, навигационные услуги.

Использование внутреннего приемника GPS

Для работы с услугами определения местоположения, для которых требуется приемник GPS для определения координат местоположения, следует располагаться под открытым небом. Если приемник GPS не может определить координаты в течение нескольких минут, переместите телефон в другое положение. Чтобы улучшить результаты поиска, стойте на месте и не закрывайте антенну GPS. Расположение антенны GPS указано на рисунке ниже. При первом использовании приемника GPS может потребоваться до 10 минут для определения местоположения. Если необходимо быстро определить приблизительное местоположением, можно использовать приложение Fast GPS.

Можно не включать приемник GPS вручную. Используемые вами услуги и приложения определения местоположения при необходимости автоматически включают внутренний приемник GPS.



- ! Некоторые услуги определения местоположения используют Интернет. За передачу данных может взиматься дополнительная оплата.
- ! Для сохранения заряда аккумулятора выключайте приемник GPS, когда он не используется.

FastGPS

FastGPS ускоряет определение местоположения GPS, загружая самые свежие спутниковые данные по сети Интернет.

Использование FastGPS

- 1 Коснитесь  > **FastGPS**.
- 2 Коснитесь **Загрузить**.

Карты™ Google

Карты™ Google позволяют просматривать текущее местоположение, находить другие местоположения и вычислять маршруты.

При запуске приложения Карты Google приблизительное местоположение отображается с использованием информации ближайшей станции сотовой сети. Когда приемник GPS находит местоположение, приблизительное местоположение заменяется местоположением GPS.

Работа с Картами Google

- Коснитесь  > **Карты Google**.

Просмотр справки о Картах Google

- В Картах Google коснитесь **Меню** > **Справка**.

Получение маршрутов

Приложение Gokivo™ помогает достичь пункта назначения, используя голосовые подсказки. Также оно позволяет найти информацию о ресторанах, людях, событиях и о погоде. Корпорация Sony Ericsson не дает никаких гарантий относительно точности работы услуг определения местоположения, включая, но не ограничиваясь этим, услуги пошаговой навигации. См. веб-узел Gokivo™ по адресу www.gokivo.com для получения дополнительной информации о приложении Gokivo™.

Запуск Gokivo™

- Коснитесь  > **Gokivo**.

Блокировка и защита телефона

Номер IMEI

Храните копию номера IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) на случай кражи телефона.

Просмотр номера IMEI



- Номер IMEI находится под аккумулятором.

Просмотр номера IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) в телефоне

- 1 Коснитесь > **Настройки** > папка **Система**.
- 2 Коснитесь **Информация об устройстве** > вкладка **Идентиф.** для просмотра номера IMEI.

Шифрование данных на карте памяти

- 1 Коснитесь > **Настройки** > вкладка **Система** > **Шифрование**.
 - 2 Установите флажок **Шифровать файлы на карте памяти**.
- ! Зашифрованные файлы можно прочитать только в телефоне, в котором они были зашифрованы.
- ! Выполняйте резервное копирование зашифрованных файлов перед использованием **Общий сброс** или перед обновлением системного программного обеспечения в ПЗУ, чтобы в дальнейшем иметь доступ к зашифрованным файлам на карте памяти. Для передачи файлов между картой памяти и компьютером используйте Microsoft® ActiveSync® или Центр устройств Windows Mobile®. После выполнения этой процедуры скопируйте файлы обратно на карту памяти.

Защита SIM

Эта блокировка защищает подписку. Ваш телефон будет работать с новой SIM-картой. Если блокировка включена, необходимо ввести ПИН (персональный идентификационный номер).

При вводе неправильного ПИН три раза подряд SIM-карта блокируется и необходимо ввести свой Код разблокирования ПИН. Коды ПИН и разблокирования ПИН предоставляются оператором сотовой сети.

Включение защиты SIM-карты

- 1 Коснитесь > **Настройки** > **Личные** > **Телефон** > вкладка **Безопасность**.
 - 2 Установите флажок **Запрашивать ПИН при использовании телефона**.
 - 3 Коснитесь **ОК**.
- ! ПИН предоставляется оператором сотовой сети.

Изменение ПИН

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **Меню > Сервис > Параметры > вкладка Безопасность**.
- 3 Установите флажок **Запрашивать ПИН при использовании телефона**.
- 4 Коснитесь **Изменить ПИН**.
- 5 Введите ПИН и выберите **Ввод**.
- 6 Введите новый ПИН (4-8 цифр) и выберите **Ввод**.
- 7 Повторно введите новый ПИН и выберите **Ввод**.

- ! Если отображается **Новый ПИН не совпадает**, новый ПИН введен неправильно. Если отображается **Неправильный ПИН**, старый ПИН введен неправильно.

Защита телефона

Можно предотвратить несанкционированное использование телефона, установив пароль телефона.

- ! Важно запомнить пароль телефона. Если вы забыли его, обратитесь к местному розничному продавцу Sony Ericsson.

Включение защиты телефона

- 1 Коснитесь  > **Настройки > Заблокировать > вкладка Пароль**.
- 2 Установите флажок **Запрашивать, если телефон не используется в течение** и выберите время.
- 3 Выберите **Тип пароля**, подтвердите пароль и коснитесь **ОК**.

Антивирус

Для защиты данных, хранящихся в телефоне, от атак вредоносного кода можно установить антивирусное программное обеспечение.

Пробная версия антивирусного приложения F-Secure Mobile Security™ предустановлена в телефоне. Оно автоматически сканирует все файлы при обращении к ним. При обнаружении зараженного файла антивирусное приложение немедленно изолирует его, чтобы защитить все данные в телефоне.

Для активизации антивирусного приложения F-Secure Mobile Security™ необходимо оформить подписку, которая поддерживает передачу данных и правильные настройки Интернета в телефоне.

-  Антивирусное приложение F-Secure Mobile Security™ является платной услугой. Для продления защиты после завершения пробного периода требуется оформить подписку.
- ! Антивирусное приложение F-Secure Mobile Security™ не гарантирует защиту телефона от всех вирусов, вредоносного программного обеспечения и другого опасного программного обеспечения.

Включение F-Secure Mobile Security™

- 1 Коснитесь  > **Мобильная безопасность**.
- 2 Коснитесь **Включить** и следуйте инструкциям.

Удаление F-Secure Mobile Security™

- 1 Коснитесь  > **Настройки > Система > Удаление программ**.
- 2 Выберите приложение F-Secure Mobile Security™, затем коснитесь **Удалить**.


Устранение неполадок

Перенастройка телефона

При необходимости можно выполнить сброс телефона. Такая операция называется программным сбросом и аналогична перезагрузке компьютера. Также можно использовать **Общий сброс** для сброса телефона и одновременного удаления всего содержимого телефона, например, чтобы разрешить кому-нибудь еще использовать свой телефон.

- ! Перед выполнением команды **Общий сброс** необходимо создать резервные копии всех данных, например фотографий и музыки, сохраненных в телефоне, чтобы не потерять эти данные.

Сброс параметров телефона

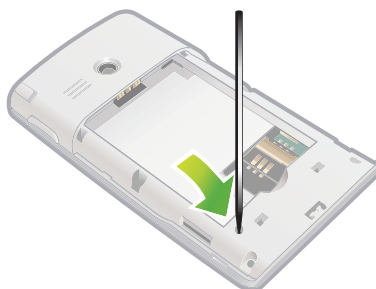

- 1 Извлеките панель аккумулятора и перо. Найдите небольшое отверстие (см. рисунок).
 - 2 Вставьте тонкий объект в отверстие и кратковременно нажмите на него.
- 💡 Содержимое телефона не будет удалено.

Сброс параметров телефона и удаление всего содержимого телефона

- Выберите **Настройки > Система > Общий сброс**.

Не удается использовать услуги Интернет

Убедитесь, что подписка включает загрузку данных и что параметры Интернет в телефоне настроены правильно.

См. раздел *Настройка Интернета и сообщений* на стр. 15 для получения дополнительной информации о загрузке или изменении настроек Интернет. Также можно загрузить настройки по адресу www.sonyericsson.com/support.

Официальная информация

Sony Ericsson M1i / M1a

Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства. С сохранением всех прав.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Номер публикации: 1238-4972.1

Это устройство содержит программное обеспечение корпорации Microsoft. Обратитесь к условиям лицензионного соглашения на использование программного обеспечения корпорации Microsoft, хранящимся в папке "Справка" главного меню устройства. Использование этого устройства, содержащего программное обеспечение корпорации Microsoft означает согласие с условиями лицензионного соглашения.

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (но не ограничиваясь этим) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей.

Для работы некоторых функций GPS требуется доступ к сети Интернет. Корпорация Sony Ericsson не дает никаких гарантий относительно точности работы услуг определения местоположения, включая, но не ограничиваясь этим, услуги пошаговой навигации.

Ограничение экспорта. Данное изделие, включая все программное обеспечение и технические данные, содержащиеся в изделии или сопровождающие его, подпадает под действие импортно-экспортных законодательных актов ЕС, США и других стран. Пользователь и владелец изделия обязуется строго соблюдать все такие законодательные акты и подтверждает свою ответственность за получение любых необходимых лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт этого изделия. Не ограничиваясь вышеуказанным и в качестве примера, пользователь и любой владелец изделия: (1) не должен осознанно экспортировать или реэкспортировать изделия в регионы, указанные в статьях Главы II Регламента Европейского совета (ЕС) 428/2009; (2), должен соблюдать законодательные акты комиссии по экспорту США ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>), контролируемые министерством США, Бюро промышленности и безопасности; и (3) должен соблюдать законодательные требования по экономическим санкциям (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), которые издает Министерство торговли США, Управление по контролю за иностранными активами. Пользователь и любой владелец изделия не может перевозить или передавать изделие, его аксессуары или отдельное программное обеспечение в любую страну, регион, а также любому физическому или юридическому лицу, в отношении которых предусмотрены ограничения в данных законодательных актах.

Телефон поддерживает международные номера службы экстренной помощи, например, 112 и 911. Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети 3G (UMTS) или GSM. В некоторых странах также действуют другие номера службы экстренной помощи. В этом случае оператор сотовой сети может сохранить на SIM-карте дополнительный местный номер службы экстренной помощи.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Bluetooth SIG; эта торговая марка используется компанией Sony Ericsson на основании лицензии.

Wi-Fi является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой группы Wi-Fi Alliance.

Логотип с шариком, Aspen™, TrackID, GreenHeart™ и логотип GreenHeart™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ использует функции Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote и Gracenote Mobile MusicID являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Gracenote.

Sony и "make.believe" является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Sony.

Media Go является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Sony Media Software and Services.

PLAYSTATION является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Sony Computer Entertainment.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ и Google Maps™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Google.

Ericsson является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe, Reader и Photoshop являются торговыми марками и зарегистрированными торговыми марками корпорации Adobe Systems.

F-Secure Mobile Security является торговой маркой и зарегистрированной торговой маркой корпорации F-Secure.

Microsoft, ActiveSync, Windows, логотип Windows, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Windows Vista, Internet Explorer, SharePoint и ActiveX являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Gokivo™, Networks In Motion™ и их логотипы являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Networks In Motion. Некоторое программное обеспечение или техническая информация в данном издании предоставлены и лицензированы корпорацией Networks In Motion, © Корпорация Networks In Motion, 2000 - 2009. С сохранением всех прав.

Данное изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Использование и распространение этой технологии вне изделия запрещено без получения лицензии корпорации Microsoft.

Владельцы содержимого применяют технологию управления цифровыми правами Windows Media (WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая авторские права. Для доступа к содержимому, защищенному системой WMDRM, в данном устройстве используется программное обеспечение WMDRM. Если программное обеспечение WMDRM не сможет обеспечить защиту содержимого, владельцы содержимого имеют право потребовать от корпорации Microsoft аннулировать функции программного обеспечения, которые позволяют использовать систему WMDRM для воспроизведения или копирования защищенного содержимого. Такое аннулирование не влияет на незащищенное содержимое. При загрузке лицензий на защищенное содержимое пользователь соглашается с тем, что корпорация Microsoft имеет право прилагать к лицензии список аннулирования. Владельцы содержимого могут потребовать обновления программного обеспечения WMDRM для разрешения доступа к содержимому. При отказе от обновления пользователь лишается права доступа к содержимому, для которого требуется обновление.

Данное изделие предоставляется по лицензии портфеля патентов визуальных технологий MPEG-4 и AVC для личного и некоммерческого использования потребителем для (i) кодирования видеоданных в соответствии с видеостандартом MPEG-4 ("MPEG-4-видео") или AVC ("AVC-видео") и/или (ii) декодирования видеоданных MPEG-4 или AVC, закодированных потребителем в рамках личной или некоммерческой деятельности и/или полученных от поставщика видеосодержимого на основании лицензии компании MPEG LA на предоставление видеопроизводства MPEG-4 и/или AVC. Лицензия не предоставляется и не подразумевается на какое-либо иное использование. Дополнительную информацию, включая информацию по использованию для продвижения товара, внутреннему и коммерческому использованию и лицензированию, можно получить в компании с ограниченной ответственностью MPEG LA. См. <http://www.mpegla.com>. Технология декодирования аудиоданных MPEG Layer-3 предоставляется по лицензии компаний Fraunhofer IIS и Thomson.

Java, JavaScript и все торговые марки и логотипы, содержащие слово Java, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах.

Лицензионное соглашение конечного пользователя на продукт Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права модифицировать, декомпилировать, дисасемблировать,

расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код Программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

2. Ограничение экспорта. Программное обеспечение, включая технические данные, подпадает под действие экспортного законодательства США, включая Закон комиссии по экспорту США и связанные с ним нормативные документы, а также под действие импортно-экспортных законодательных актов в других странах. Пользователь обязуется строго соблюдать все такие законодательные акты и подтверждает, что он несет ответственность за получение лицензий на экспорт, резэкспорт и импорт Программного обеспечения. Запрещается загрузка или иные способы экспорта и резэкспорта (i) на Кубу, в Ирак, Иран, Северную Корею, Ливию, Судан, Сирию, всем гражданам и резидентам этих стран (список стран может периодически пересматриваться), а также в любые страны, в отношении которых имеются ограничения на экспорт из США; (ii) всем субъектам, включенным в Черные списки Министерства финансов США и Министерства торговли США. 3. Ограниченные права. Использование, копирование и раскрытие правительственными организациями США подпадает под ограничения, изложенные в статьях "Права в области технической информации и программного обеспечения" в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) и FAR 52.227-19(c) (2) (в зависимости от того, что применимо).

Ограниченные права. Использование, копирование и раскрытие правительственными организациями США подпадает под ограничения, изложенные в статьях "Права в области технической информации и программного обеспечения" в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) и FAR 52.227-19(c) (2) (в зависимости от того, что применимо).

Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Любые права, не переданные явно настоящим документом, сохраняются.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального телефона.

В данном руководстве содержатся смоделированные изображения экрана.

Алфавитный указатель

A		блокировка	
ActiveSync® – см. Microsoft® ActiveSync®		SIM-карта	74
F		экран	12
FM-радио	61	быстрый набор	
обзор	62	создание записи быстрого набора	27
G		Быстрый набор	27
GPS	72	B	
I		в случайном порядке, воспроизведение дорожек	58
Internet Explorer	51	ввод текста	17
M		веб	
Media Go™	70	журнал	53
MMS	41	избранные	52
P		параметры меню	51
PIN-код	74	просмотр	51
PlayNow™	63	Веб	51
PUK	74	просмотр параметров	52
PUK-код	74	видео	
R		воспроизведение	60
Ready to run	15	отправка	61
S		отправка по каналу Bluetooth™	61
SIM-карта	5, 74	память	66
блокировка	74	просмотр	65
разблокировка	74	просмотр в YouTube™	61
SlideView		совместимое с мультимедийными	
видео	60	сообщениями	68
изображения	56	удаление	61
миниатюрный экран радио	63	видеокамера	68
минипроигрыватель	58	включение	
музыка	58	радио	62
Мультимедиа	56	включение/выключение	7
навигация	21	воспроизведение	
обзор	21	повтор дорожек	59
отображение музыки по категориям	58	вызов	26
радио	61	голосовой вызов при помощи клавиатуры	26
SMS	41	завершение вызова	26
Sony Ericsson Sync	34	вызовы	
SOS См. номера службы экстренных вызовов		экстренный вызов	27
U		выключение	
Update Service	20	музыка	58
W		Г	
Wi-Fi™	48	географическая идентификация фотографий	67
Windows™ Live Messenger	45	громкость	
Y		музыка	58
YouTube™	61	радио	62
A		Д	
автоматическое выключение	7	диспетчер подключений	14
аккумулятор	6	дорожки в случайном порядке	58
антивирус		З	
F-Secure Mobile Security™	75	загрузки	25, 63
Б		зарядка	10
беспроводной канал связи Bluetooth™	46	защита	
модем	49	телефон	75
подключение минигарнитуры	47	значки состояния	11
режимы	46	И	
сопряжение	46	игры	55
беспроводный канал связи Bluetooth™		избранные	
передача информации	47	веб-страница	52
		радиоканал	62, 63
		изображения	
		просмотр	56
		интеллектуальный набор	28
		Интернет	
		масштабирование	52

К

календарь	32
камера	65
видео	68
видео для мультимедийных сообщений	68
добавление географического	
местоположения	67
звук в видео	69
ночная съемка	66
обзор	65
память	66
режим сумерек	68
фотокамера	66
Карты™ Google	72
клавиатура	17
конференц-связь	28

М

мгновенный обмен сообщениями	45
медиапроигрыватель	
сворачивание	58
микрофон	
включение для видео	69
миниатюрный экран радио	63
минипроигрыватель	58
музыка	
в случайном порядке	58
воспроизведение	58
воспроизведение в случайном порядке	58
выключение звука	58
по категориям	58
повтор всех дорожек	59
повтор дорожек	59
повтор текущей дорожки	59
списки воспроизведения	59
мультимедиа	56
игры	55
камера	65
передача содержимого	70
потокное воспроизведение мультимедиа	61
синхронизация музыки и видео	36
мультимедийные сообщения	41
запись видео	68
мультимедийные файлы	56

Н

навигация в телефоне	12
настройка	
Интернет	15
сообщения	15
электронная почта	42, 43
настройка Интернета	15
настройки	
электронная почта	44
настройки подключений	18
номер IMEI	74
номера службы экстренных вызовов	27
ночная съемка	66

О

обновление программного обеспечения	
телефона	20
Общий Интернет	49
Органы управления видеопроигрывателем	60
отклонение вызова	
с помощью сигнала "Занято"	26
Отклонение вызова	
с помощью текстового сообщения SMS	27
отправка	
видео	61

фотографии	57
------------------	----

П

память	
фотографии и видео	66
панели	22
панель инструментов	
просмотр фотографий	56
передача	
видео	61
фотографии	57
передача содержимого	70
передача файлов	70
переключение между наушниками/динамиком	63
персональная сеть	48
персональные настройки	18
повтор	59
поиск	
информация о дорожке	59
музыки с помощью технологии TrackID™	60
радиоканалов	62
покупка	
музыка	60
потокное воспроизведение	
видео в YouTube™	61
потокное воспроизведение мультимедиа	61
предустановленные	
каналы FM-радио	62
предустановленные каналы	62
выбор радио	63
каналы FM-радио	63
Проводник	16
просмотр	
фотографии	56
просмотр фотографий	56

Р

радио	61, 62, 63
включение	62
возврат к полному экрану	63
воспроизведение в фоновом режиме	63
выбор сохраненных каналов	63
использование в фоновом режиме	63
миниатюрный экран радио	63
настройка громкости	62
обзор	62
переключение между наушниками/динамиком	63
поиск каналов	62
предустановленные каналы	63
прослушивание во время использования	
других приложений	63
сворачивание	63
точная настройка частоты	62
режим сумерек	68
рекомендация	
музыка	60
рукописный ввод	17

С

сброс	76
сворачивание	63
медиапроигрыватель	58
радио	63
сенсорный экран	12
сервер Exchange – см. сервер Microsoft® Exchange	
сервер Microsoft® Exchange	37
сигналы	14
синхронизация	34
Microsoft® ActiveSync®	35
Sony Ericsson Sync	34

музыка и видео	36
сервер Microsoft® Exchange	37
системные настройки	18
создание	
папка	16
сообщения	
мгновенное	41
мгновенные	45
мультимедиа	41
настройка	15
текст	41
электронная почта	41, 42
списки воспроизведения	59
копирование на карту памяти	59
спящий режим	7
Т	
таймер автоматической съемки	67
камера	67
текстовые сообщения	41
телефонная книга	29
технология TrackID™	59
открытие	59
поиск информации о дорожке	60
рекомендация дорожки	60
технология TrackID™ technology	
покупка дорожки	60
точка доступа	48
точная настройка	
частота FM-радио	62
У	
удаление	
видео	61
папка	16
файл	16
фотографии	57
услуги определения местоположения	72
устранение неполадок	76
Ф	
фотографии	
использование в качестве фонового рисунка	57
назначение контактам	57
отправка	57
отправка по каналу Bluetooth™	57
память	66
просмотр	56, 65
съемка	66
удаление	57
Э	
экран	
блокировка	74
графический ключ разблокирования	74
электронная почта	42
настройка	42, 43
настройка учетной записи	42
настройки	44
создание сообщения	43
управление сообщениями	44
функции	44