

Содержание

Начало работы.....	4
Инструкции по сенсорному вводу.....	4
Основные элементы телефона.....	5
Включение телефона.....	6
Справка.....	7
Зарядка аккумулятора.....	7
Оптимизация использования аккумулятора.....	7
Значки на экране.....	9
Сенсорный ввод.....	9
Обзор меню	11
Работа с меню.....	12
Память.....	13
Язык телефона.....	14
Ввод текста.....	14
Телефонные вызовы.....	16
Прием вызовов.....	16
Посылка и прием вызовов.....	17
Контакты	19
Быстрый набор номера.....	21
Дополнительные функции обработки вызовов.....	21
Работа с изображениями.....	26
Работа с фотокамерой.....	26
Работа с видекамерой.....	29
Работа с фотографиями.....	31
Просмотр фотографий и создание коллекций.....	32
Использование фотографий.....	33
Печать фотографий.....	33
Передача фотографий и видеоклипов.....	33
Доступ к видео в телефоне.....	34
Музыка	36
Стереофоническая минигарнитура.....	36
Доступ к музыке в телефоне.....	36
Четкий стереозвук и чистые басы.....	38
Списки воспроизведения.....	39
SensMe™.....	39
Аудиокниги.....	40
Buy Now.....	40
PlayNow™.....	40
TrackID™	41

Музыка и видео в сети Интернет.....	41
Радио	41
Запись звука	42
Передача и работа с содержимым.....	44
Работа с содержимым в телефоне.....	44
Передача содержимого в другой телефон.....	44
Кабель USB.....	44
Передача содержимого между телефоном и компьютером.....	45
Имя телефона.....	46
Использование функции беспроводной связи Bluetooth™	46
Резервное копирование и восстановление.....	47
Обновление телефона.....	49
Обновление телефона с помощью Sony Ericsson PC Suite.....	49
Обновление телефона по беспроводному каналу.....	49
Сообщения.....	50
Текстовые и мультимедийные сообщения.....	50
Сеансы чата.....	51
Голосовые сообщения.....	51
Электронная почта.....	51
Интернет	54
Панель инструментов Интернет-браузера.....	54
Функции быстрого доступа Интернет-браузера.....	54
Закладки.....	54
Просмотренные страницы.....	55
Дополнительные функции браузера.....	55
Защита подключений Интернет и сертификаты.....	56
Передачи файлов.....	56
Новостные каналы.....	56
Facebook™	57
Дом в сети.....	58
Wi-Fi™	58
DLNA™	58
Дистанционное воспроизведение с PLAYSTATION®3.....	59
GPS.....	60
GPS.....	60
Google Maps™ для мобильных устройств.....	61
Голосовые инструкции.....	61
Tracker.....	61
Синхронизация.....	63
Синхронизация с компьютером.....	63
Синхронизация с Интернет-приложением.....	63

Дополнительные функции.....	64
Режим “Flight mode”	64
Будильники.....	64
Календарь.....	65
Заметки.....	65
Задания.....	66
Профили.....	66
Время и дата.....	66
Темы.....	67
Компоновка главного меню.....	67
Ориентация экрана.....	67
Сигналы вызова.....	67
Игры.....	68
Приложения.....	68
Антивирусная программа.....	68
PIN-коды.....	69
Номер IMEI.....	70
Стереогарнитура потокового воспроизведения	
Bluetooth™ MN100.....	71
Введение.....	71
Зарядка аккумулятора.....	71
Включение и выключение.....	72
Сопряжение минигарнитуры.....	72
Регулировка громкости.....	72
Телефонные вызовы.....	73
Прослушивание музыки.....	73
Восстановление настроек минигарнитуры.....	74
Аккумулятор.....	74
Устранение неполадок.....	74
Устранение неполадок.....	76
Общие вопросы.....	76
Сообщения об ошибках.....	78
Официальная информация.....	79
Алфавитный указатель.....	81

Начало работы

Важная информация


Перед началом работы с телефоном обязательно ознакомьтесь с разделом **Важная информация**.

Инструкции по сенсорному вводу


Инструкции, выделенные серой линией относятся только к функциям сенсорного экрана.

Основные элементы телефона


- 1 Динамик телефона
- 2 Экран
- 3 Клавиши выбора
- 4 Клавиша вызова
- 5 Клавиша меню событий
- 6 Джойстик
- 7 Клавиша очистки (C)
- 8 Клавиша регулировки громкости
- 9 Клавиша завершения и включения/выключения
- 10 Клавиша управления камерой/клавиша затвора

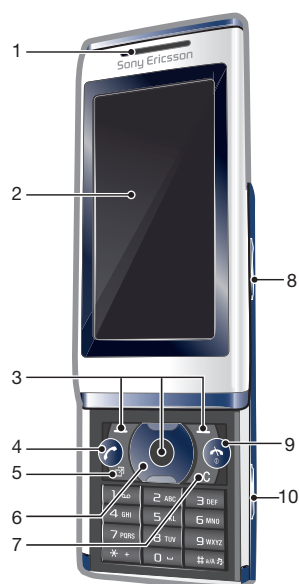

- 11 Клавиша блокировки экрана
- 12 Подсветка
- 13 Объектив камеры
- 14 Гнездо карты памяти (с заглушкой)
- 15 Разъем для подключения зарядного устройства, минигарнитуры и кабеля USB
- 16 Антенна телефона
- 17 Громкоговоритель

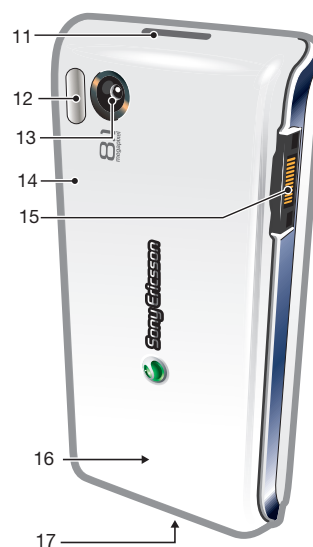


Установка SIM-карты

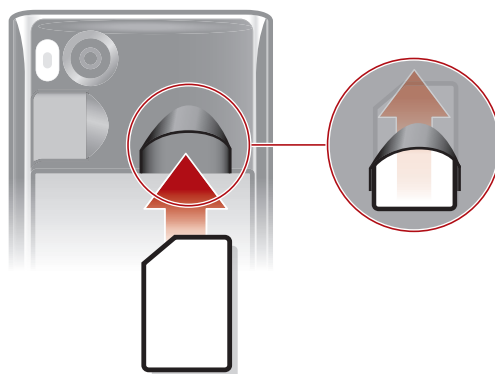

- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека.
- 2 Вставьте SIM-карту в держатель (позолоченными контактами вниз).


Установка аккумулятора

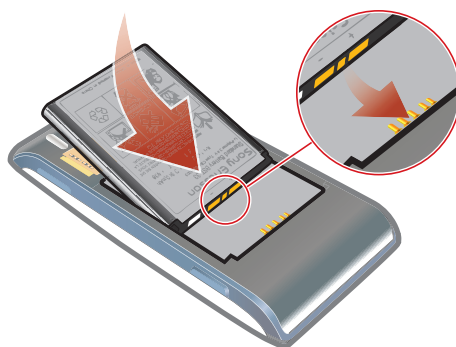

- 1 Вставьте аккумулятор в телефон (этикеткой вверх, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).
- 2 Установите панель аккумуляторного отсека.

Включение телефона

Включение телефона

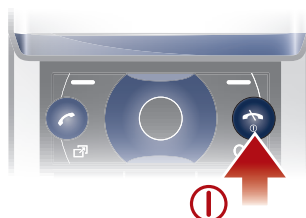

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ①.
- 2 Если требуется, введите PIN-код (персональный идентификационный номер) SIM-карты и выберите **ОК**.
- 3 Выберите язык.
- 4 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

💡 Для исправления ошибки при вводе PIN-кода нажмите **С**.

SIM-карта

SIM-карта (модуль идентификации абонента), предоставляемая оператором сотовой сети, содержит информацию об абонентской подписке. Перед установкой и извлечением SIM-карты обязательно выключите телефон и отсоедините от него зарядное устройство.

💡 Скопируйте контакты на SIM-карту перед ее извлечением из другого телефона.

PIN-код

PIN-код (персональный идентификационный номер) требуется для активизации услуг и функций в телефоне. PIN-код предоставляется оператором сотовой сети. При вводе PIN-кода цифры отображаются на экране звездочками (*), за исключением случая, когда PIN-код начинается с тех же цифр, что и номер службы экстренной помощи (например 112 или 911). Это позволяет набрать и вызвать номер службы экстренной помощи без ввода PIN-кода.

❗ При вводе неверного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется. См. раздел *защита SIM-карты* на стр. 69.

Режим ожидания

После включения телефона и ввода PIN на экране отображается название оператора сотовой сети. Такое состояние телефона называется режимом ожидания. Телефон готов к работе.

Использование других сетей

Посылка и прием вызовов, передача сообщений и данных, а также использование Интернет-услуг за пределами зоны обслуживания домашней сети (режим роуминга) обычно оплачиваются по повышенным тарифам. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

Справка

В дополнение к данному руководству в сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support можно найти руководства по использованию различных функций телефона и другую полезную информацию.

Кроме того, в телефоне содержится справочная информация и руководство по эксплуатации. Инструкции по доступу к справке содержатся ниже.

Доступ к руководству пользователя в телефоне

- Выберите **Меню > Параметры > Справка польз. > Руководство**.

Просмотр полезных советов и подсказок

- Выберите **Меню > Параметры > Справка польз. > Советы**.

Просмотр информации о функциях

- Выделите функцию и выберите **Инф.** (если это меню доступно). В некоторых случаях функция **Инф.** отображается в меню **Функц.**

Просмотр демонстрационного клипа

- Выберите **Меню > Развлечения > Демонстрация**.

Проверка состояния памяти

- Нажмите клавишу громкости. На экране отображается информация о телефоне, состоянии памяти и аккумулятора.


Поддерживаемые службы и функции

- ! Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, поддерживаются не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех регионах. Без ограничений можно пользоваться международным номером экстренной помощи 112. Информацию о доступности и стоимости нужной услуги или функции можно получить у поставщика услуг.

Зарядка аккумулятора

В новом телефоне аккумулятор заряжен не полностью.

Зарядка аккумулятора

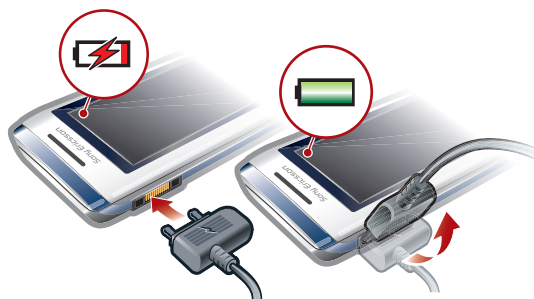

- 1 Подсоедините зарядное устройство к телефону.
- 2 Для отсоединения зарядного устройства отогните штекер вверх.

Оптимизация использования аккумулятора.

- Часто заряжайте телефон. Аккумулятор прослужит дольше, если заряжать его часто.

- Вне зоны действия сети телефон постоянно выполняет поиск доступных сетей. Это потребляет энергию. Если невозможно переместиться в область с лучшим сигналом сети, временно выключите телефон.
 - Выключите 3G, беспроводную технологию Bluetooth™ и Wi-Fi™, если эти функции не используются.
 - Не закрывайте антенну телефона при совершении вызова.
- 💡 Перейдите по адресу www.sonyericsson.com/support для получения дополнительной информации об оптимизации использования аккумулятора.

Значки на экране

Ниже приведено краткое описание значков, которые могут отображаться на экране.

Значок	Описание
	Аккумулятор почти полностью заряжен
	Необходимо зарядить аккумулятор
	Хороший прием сигнала сети
	Сигнал сети отсутствует (также отображается в режиме "Flight mode")
	Доступна сеть 3G
	Доступна сеть UMTS HSPA
	Непринятые вызовы
	Переадресованные вызовы
	Текущий вызов
	Микрофон выключен
	Включен громкоговоритель
	В телефоне установлен беззвучный режим работы
	Новое текстовое сообщение
	Новое мультимедийное сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Работает музыкальный проигрыватель
	Работает радиоприемник
	Подключена минигарнитура
	Включена функция Bluetooth
	Подключена минигарнитура Bluetooth
	Телефон подключен к сети Wi-Fi
	Телефон подключен к сети Интернет
	Безопасный Web-узел
	Включен будильник
	Напоминание о событии
	Напоминание о задании
	GPS включен
	Запущено приложение Java

Сенсорный ввод

Телефон имеет функция сенсорного ввода, которая включена, когда телефон закрыт.

Управление сенсорным экраном



Касание

Коснитесь для выбора или включения объекта на экране.



Перетаскивание

Коснитесь, удерживайте и переместите объект с одного места на экране на другое.




Прокрутка

Коснитесь и быстро переместите палец влево, вправо, вверх или вниз.

Касание и удерживание

Коснитесь и оставьте палец на объекте для его включения или отображения меню функций.

Обзор мультимедийного браузера

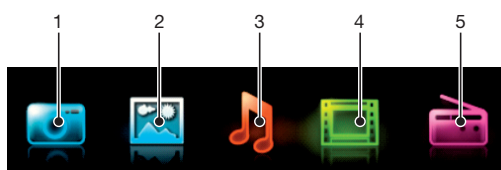

- 1 Камера
- 2 Фотографии
- 3 Музыка
- 4 Видео
- 5 Радио

Управление мультимедийным браузером

- 1 Разблокируйте экран.
- 2 Коснитесь одного из объектов.
- 3 Для возврата коснитесь верхней части экрана,  или .

Работа с сенсорным вводом

Включение экрана

- Нажмите  в верхней части телефона.

Разблокировка экрана

- Перетащите  в верхнюю часть экрана.

Отключение функций сенсорного ввода

- Нажмите  в верхней части телефона.

Обзор меню *

PlayNow™

Камера

Опред. местополож.

Google Maps
Навигация
Tracker
Избранное
Параметры

Вызовы**



Все



Принятые



Исходящие



Непринятые

Интернет

Сообщения

Нов. сообщение
Входящие/Сеансы чата
Сообщения
Эл. почта
Вызов гол. почты

Контакты

Мое состояние
Новый контакт

Органайзер

Будильники
Приложения
Media Home
Диспетчер файлов **
Передача файлов
Календарь
Задания
Заметки
Видеовызов
Синхронизация
Таймер

Секундомер

Фонарик

Калькулятор

Развлечения

Интерактив. услуги
Радио
TrackID™
Дистанц. воспр.
Игры
Photo Mate
Запись звука
Демонстрация

Мультимедиа

Фотографии
Музыка
Видео
Игры
Интернет-новости
Параметры

Проигрыватель

Параметры

Общие

Профили
Время и дата
Язык
Услуга обновления
Управл. голосом
Ссылки
Flight mode
PIN-коды
Защита
Специальные
Состояние тлф
Общий сброс

Звуки и сигналы

Громкость сигнала
Сигнал вызова
Без звука
Нарастающий
Вибровызов
Сигнал сообщения
Звук клавиш

Дисплей

Фоновый рисунок

Компонов. меню

Тема

Приветствие

Заставка

Размер часов

Яркость

Изм. назв. линий

Вызовы

Быстрый набор

Интеллект. поиск

Переадресация

Перекл. на линию 2

Управл. вызовами

Время и стоимость

Показать/скрыть №

Аудиоустройство

Открыть для ответа

Закр. для заверш.

Подключения

Wi-Fi

Bluetooth

USB

Имя телефона

Обмен содерж.

Синхронизация

Управление устр.

Сотовые сети

Передача данных

Парам. Интернет

Парам.поток.воспр.

Параметры сообщ.

Параметры SIP

Аксессуары

Справка польз.

Руководство

Загруз. параметров

Основн. параметры

Советы

* Некоторые меню зависят от оператора, сотовой сети и абонентской подписки.

** Для перемещения между вкладками в подменю служит джойстик.

Работа с меню

Быстрый доступ к главному меню

- При появлении на экране **Меню** нажмите центральную клавишу выбора для вызова **Меню**.
- В случае, если **Меню** не появляется на экране, нажмите  и затем нажмите центральную клавишу выбора для вызова **Меню**.

Перемещение по меню



- Для перемещения между меню нажимайте джойстик вверх, вниз, вправо или влево.

Для выбора функций на экране

- Нажмите левую, среднюю или правую клавишу выбора.

Меню функций

- Выберите **Функц.** (например, для редактирования объекта).

Завершение работы функции

- Нажмите .

Возврат в режим ожидания

- Нажмите .

Поиск мультимедийных объектов

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа**.
- 2 Выделите функцию меню и нажмите джойстик вправо.
- 3 Для возврата назад нажмите джойстик влево.

Для удаления объектов

- Нажмите  для удаления таких объектов, как номера, буквы, изображения и звуки.

Вкладки

В некоторых случаях доступны вкладки. Например, в меню **Вызовы** существуют вкладки.



Перемещение между вкладками

- Нажмите джойстик влево или вправо.

Быстрый доступ

Клавиши быстрого доступа джойстика обеспечивают прямой доступ к функциям в режиме ожидания.

Использование команд джойстика

- Для перехода напрямую к функции нажмите джойстик вверх, вниз, вправо или влево.

Изменение команд джойстика

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Ссылки**.
- 2 Выделите функцию и выберите **Изменить**.
- 3 Выделите функцию меню и выберите **Ссылка**.

Быстрый доступ к функциям главного меню

Нумерация меню начинается с левого верхнего значка и продолжается слева направо и далее сверху вниз.

Быстрый переход к функции главного меню

- Выберите **Меню** и нажмите (1) – (9), (*+), (0-) или (#**#).
- ! Параметр **Компонов. меню** должен иметь значение **Значки**. См. раздел *Изменение компоновки главного меню* на стр. 67.

Меню событий

Меню событий обеспечивает быстрый доступ к следующим приложениям:

- **Нов. события** – непринятые вызовы и новые сообщения.
- **Запуш.прилож.** – приложения, выполняющиеся в фоновом режиме.
- **Мои ссылки** – добавьте в этот список часто используемые функции для их быстрого вызова.
- **Интернет** – подключение к сети Интернет.

Чтобы открыть меню событий

- Нажмите (☰).

Сигналы и уведомления

Можно управлять сигналами и получать уведомления (например, уведомления о входящих сообщениях и событиях календаря). При отключении уведомления можно просмотреть его позже в меню событий.

Выключение и повторение будильника

При сигнале будильника:

- Для выключения сигнала перетащите значок будильника вправо.



- Для повторения сигнала коснитесь **Повтор**.

Отключение уведомления

- При уведомлении о входящем сообщении электронной почты или событии календаря коснитесь ✕.

Память

Содержимое можно сохранять на карте памяти, в памяти телефона и на SIM-карте. Фотографии и музыкальные файлы автоматически сохраняются на карте памяти, если карта памяти установлена. Если карта памяти не установлена или заполнена, фотографии и музыкальные файлы сохраняются в памяти телефона. Сообщения и контакты сохраняются в памяти телефона, однако можно выбрать режим сохранения на SIM-карте.


Карта памяти

- ! Карта памяти продается отдельно от телефона.

В телефон можно установить карту памяти microSD™ с целью увеличения объема памяти. Такую карту можно также использовать для сохранения информации в других совместимых устройствах.

Содержимое можно перемещать между памятью телефона и картой памяти.

Установка карты памяти

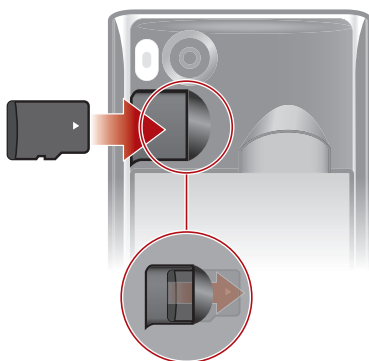

- Откройте панель аккумуляторного отсека и вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

Язык телефона

Можно выбрать язык, используемый в телефоне.

Изменение языка телефона

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Язык > Язык телефона**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Ввод текста

Для ввода текста можно использовать как обычный режим ввода, так и режим быстрого ввода 🖋️. Режим быстрого ввода текста использует встроенный словарь телефона.

Изменение языка ввода

- На экране ввода текста нажмите и удерживайте нажатой клавишу (# ↵).

Переключение режима ввода

- На экране ввода текста нажмите и удерживайте нажатой клавишу (* +).

Переключение регистра (прописные/строчные буквы или цифры)

- На экране ввода текста нажмите (# ↵).

Ввод цифр

- 1 При вводе текста нажмите (# ↵) пока в верхней части экрана не отобразится **IE**.
 - 2 Для ввода цифры нажмите (0 -) (9) .
- 💡 Для ввода цифры в режиме ввода текста нажмите и удерживайте (0 -) – (9) .

Ввод знаков препинания нажмите и символов

- 1 На экране ввода текста нажмите и сразу же отпустите (* +).
 - 2 Выделите требуемый символ и выберите **Вставить**.
- 💡 Для выбора часто используемых знаков препинания также можно нажать (1) .

Ввод текста в режиме быстрого ввода текста

- 1 Выберите, например, **Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Сообщение**.
- 2 Если на экране не отображается значок , нажмите и удерживайте нажатой клавишу **(*)** для переключения в режим быстрого ввода текста.
- 3 Клавиши нажимают по одному разу для любой буквы независимо от того, является ли буква первой на клавише. Например, для того, чтобы ввести слово "Jane", нажмите **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Введите слово полностью, не обращая внимания на предлагаемые варианты.
- 4 Для просмотра предлагаемых вариантов нажмите **(*)** или нажмите джойстик вниз.
- 5 Для подтверждения слова и ввода пробела нажмите **(0)**.

Ввод текста в режиме обычного ввода текста

- 1 Выберите, например, **Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Сообщение**.
- 2 Если на экране отображается значок , нажмите и удерживайте нажатой клавишу **(*)** для переключения в режим обычного ввода.
- 3 Нажимайте клавиши **(2)** – **(9)** до тех пор, пока на экране не появится требуемая буква.
- 4 Для ввода пробела нажмите **(0)**.

Добавление слов в словарь телефона

- 1 На экране ввода текста в режиме быстрого ввода выберите **Функц. > Слово по буквам**.
- 2 Введите слово в режиме обычного ввода и выберите **Сохранить**.

Телефонные вызовы

Телефон должен быть включен и должен находиться в зоне обслуживания сотовой сети.

Прием вызовов

Можно отвечать на вызовы не открывая телефон.

Ответ на вызов при включенной блокировке экрана




- Перетащите  слева направо.

Ответ на вызов при выключенной блокировке экрана

- Коснитесь .

Отклонение вызова при включенной блокировке экрана

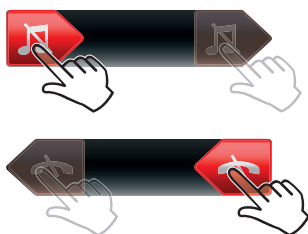

- Перетащите  вправо, потом влево.

Отклонение вызова при выключенной блокировке экрана



- Коснитесь .

Выключение микрофона во время вызова

- Коснитесь .

Включение громкоговорителя во время разговора

- Коснитесь .

 Не подносите телефон к уху при включенном громкоговорителе. Это может привести к повреждению органов слуха.

Выключение сигнала вызова до ответа на вызов, когда блокировка экрана включена



- Перетащите  вправо.

Выключение сигнала вызова до ответа на вызов, когда блокировка экрана выключена

- Коснитесь .

Завершение вызова



- Коснитесь .

Посылка и прием вызовов

Посылка вызова

- 1 Введите телефонный номер (включая код страны и код зоны, если требуется).
 - 2 Нажмите .
- 💡 Телефонные номера можно извлекать из списка контактов и из списка вызовов.

Завершение вызова

- Нажмите .

Посылка международного вызова

- 1 Нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на экране не появится символ "+".
- 2 Введите код страны, код города (без начального нуля) и телефонный номер.
- 3 Нажмите .

Повторный набор номера

- Когда на экране появится **Повторить?**, выберите **Да**.
- ⚠ Не подносите телефон к уху при ожидании. Когда вызов подключается, телефон издает громкий сигнал.

Ответ на вызов

- Нажмите .

Отклонение вызова

- Нажмите .

Изменение громкости во время разговора

- Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

Выключение микрофона во время вызова

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу . Отображается .
- 2 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  еще раз для продолжения.

Включение громкоговорителя во время разговора

- Выберите **Вкл. гр.**. Отображается .
- ⚠ Не подносите телефон к уху при включенном громкоговорителе. Это может привести к повреждению органов слуха.

Просмотр непринятых вызовов в режиме ожидания

- На экране появится . Нажмите , чтобы открыть список вызовов.

Видеовызов

Во время видеовызова можно передавать видео с основной камеры.

Перед посылкой видеовызова

При наличии доступа к услугам 3G (UMTS) на экране отображается значок  или . Для отправки видеовызова требуется, чтобы подписка вызывающего и вызываемого абонентов предусматривала предоставление услуг 3G (UMTS) и оба абонента находились в зоне обслуживания сети 3G (UMTS).

Посылка видеовызова

- 1 Введите телефонный номер (включая код страны и код зоны, если требуется).
- 2 Выберите **Функц. > Видеовызов**.

Использование функции масштабирования изображения во время видеовызова

- Нажмите джойстик вверх или вниз.

Передача фотографий и видеоклипов во время видеовызова

- 1 Во время видеовызова нажмите джойстик влево для переключения к вкладке режима передачи видео.
- 2 Выделите видеоклип или фотографию в списке и выберите **Обмен**.

Доступ к меню функций видеовызова

- Во время разговора выберите **Функц.**.

Вызов службы экстренной помощи

В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например 112 или 911). Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети.

- ! В некоторых странах также действуют другие номера службы экстренной помощи. В этом случае оператор сотовой сети может сохранить на SIM-карте дополнительный местный номер службы экстренной помощи.

Посылка экстренного вызова

- Введите 112 (международный номер службы экстренной помощи) и нажмите .

Просмотр местных номеров службы экстренной помощи

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Спец. номера > Экстренные номера**.

Сети

Телефон автоматически переключается между сетями GSM,  (UMTS) или  в зависимости от их доступности. Некоторые операторы сети позволяют переключать сети вручную.

Переключение сетей вручную

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Сотовые сети > Сети GSM/3G**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Список вызовов

Можно просматривать информацию о принятых , набранных  и непринятых или отклоненных  вызовах.

Посылка вызова из списка вызовов

- 1 Нажмите  и выберите вкладку.
- 2 Выделите имя или номер и нажмите .

Контакты

Приложение **Контакты** предназначено для сохранения имен, телефонных номеров и другой персональной информации. Сохранение информации возможно как в памяти телефона, так и на SIM-карте.



Для синхронизации контактов можно использовать приложение *Sony Ericsson PC Suite*.

Телефонная книга по умолчанию

Телефон позволяет выбрать телефонную книгу по умолчанию. Если по умолчанию выбраны **Контакты тлф**, в контактах отображается вся информация, хранящаяся в **Контакты**. Если по умолчанию выбраны **Контакты на SIM**, в телефонной книге отображаются только имена и номера, сохраненные на SIM-карте.

Выбор телефонной книги по умолчанию

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Дополнительно > Тел. кн. по умолч.**
- 3 Выберите требуемый вариант.

Контакты в телефоне

Контакты в телефоне предназначены для сохранения имен, телефонных номеров и другой персональной информации. Они сохраняются в памяти телефона.

Добавление контакта в телефон

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Добав..**
- 3 Введите имя и выберите **ОК**.
- 4 Выделите **Новый номер:** и выберите **Добав..**
- 5 Введите номер и выберите **ОК**.
- 6 Выберите тип номера.
- 7 Переходя между вкладками, заполните информационные поля.
- 8 Выберите **Сохранить**.

Вызов контактов

Вызов номера из контакта

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт в списке и нажмите .

Быстрый переход в список контактов

- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  – .

Посылка вызова с помощью функции интеллектуального поиска

- 1 Нажмите  –  для ввода последовательности цифр (не менее двух). На экране отображаются все записи, соответствующие введенной последовательности цифр и букв.
- 2 Выделите контакт или телефонный номер в списке и нажмите .

Включение и выключение функции интеллектуального поиска

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Вызовы > Интеллект. поиск**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Изменение контактов

Добавление информации в контакт в телефоне

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт в списке и выберите **Функц. > Измен. контакт**.
- 3 Перейдите на одну из вкладок и выберите **Добав.** или **Изменить**.
- 4 Выберите тип объекта, затем файл, который требуется добавить или изменить.
- 5 Выберите **Сохранить**.

💡 Если абонентская подписка включает услугу определения номера, можно назначить персональные сигналы вызова и изображения для контактов.

Копирование имен и номеров в список контактов

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Дополнительно > Скопир. с SIM**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Копирование имен и номеров на SIM-карту

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Дополнительно > Скопир. на SIM**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

! При копировании всех контактов из памяти телефона на SIM-карту вся информация на SIM-карте заменяется.

Автоматическое сохранение имен и телефонных номеров на SIM-карте

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Дополнительно > Автосохр. на SIM**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Сохранение контактов на карте памяти

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Дополнительно > Созд. коп. на карте**.

Контакты на SIM-карте

Контакты на SIM-карте содержат только имена и номера. Они сохраняются на SIM-карте.

Добавление контакта на SIM-карту

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Добав..**
- 3 Введите имя и выберите **ОК**.
- 4 Введите номер и выберите **ОК**.
- 5 Выберите тип номера и введите дополнительную информацию (если она доступна).
- 6 Выберите **Сохранить**.

Удаление контактов

Удаление всех контактов

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Дополнительно > Удалить все**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Состояние памяти контактов

Количество контактов, которые можно сохранить в телефоне или на SIM-карте, зависит от объема свободной памяти.

Проверка состояния памяти контактов

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Дополнительно > Сост. памяти**.

Мое состояние

Можно ввести информацию о себе и, например, передать свою визитную карточку.

Ввод информации о себе

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Мое состояние** и выберите **Открыть**.
- 3 Выберите и отредактируйте информацию.
- 4 Выберите **Сохранить**.

Для добавления своей визитной карточки

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Мое состояние** и выберите **Открыть**.
- 3 Выделите **Моя конт. инф.** и выберите **Добав. > Создать нов..**
- 4 Переходя между вкладками, заполните информационные поля.
- 5 Введите информацию и выберите **Сохранить**.

Группы

В приложении **Контакты тлф** можно создать группу телефонных номеров и адресов электронной почты для передачи сообщений. Группы (содержащие телефонные номера) можно также использовать при создании списков вызовов, разрешенных для приема.

Создание группы номеров или адресов электронной почты

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Группы**.
- 3 Выделите **Новая группа** и выберите **Добав..**
- 4 Введите имя группы и выберите **Продолж..**
- 5 Выделите **Новый** и выберите **Добав..**
- 6 Для каждого телефонного номера или адреса электронной почты, который требуется отметить, выделите номер или адрес и выберите **Отмет..**
- 7 Выберите **Продолж. > Готово**.

Быстрый набор номера

Функция быстрого набора позволяет выбрать девять контактов для ускоренного вызова в режиме ожидания. Контакты можно сохранить в позициях 1-9.

Добавление контактов для быстрого набора

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Быстрый набор**.
- 3 Выделите номер позиции и выберите **Добав..**
- 4 Выберите контакт.

Вызов номера из списка быстрого набора номера

- Введите номер позиции и нажмите .

Дополнительные функции обработки вызовов

Голосовая почта

Если подписка включает услугу автоответчика, вызывающие абоненты могут оставлять сообщения голосовой почты, если невозможно ответить на вызов.

Ввод номера голосовой почты

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Сообщения > Параметры > вкладка Параметры сообщ. > Номер глс почты.**
- 2 Введите номер и выберите **ОК.**

Услуга вызова голосового почтового ящика

- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу **(1)**.

Управление голосом

Телефон позволяет создать голосовые команды для выполнения следующих функций:

- Набор номера голосом – для вызова абонента достаточно произнести его имя
- Ответ на вызов и отклонение вызова голосом при подключении комплекта громкой связи или минигарнитуры

Запись голосовой команды набора номера

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Управл. голосом > Набор голосом > Включить.**
 - 2 Выберите **Да > Новая глс команда** и выберите контакт. Если контакт содержит несколько номеров, выберите номер, для которого требуется голосовая команда.
 - 3 Запишите голосовую команду (например, "Мобильный Андрея").
 - 4 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране. Дождитесь сигнала и произнесите команду, которую требуется записать. Телефон воспроизводит записанную команду.
 - 5 Если запись звука прошла успешно, нажмите **Да**. В противном случае выберите **Нет** и повторите шаги 3 и 4.
- ! Голосовые команды сохраняются только в памяти телефона. Их невозможно использовать в другом телефоне.

Набор номера голосом

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу регулировки громкости.
- 2 Дождитесь сигнала и произнесите имя, например, "Мобильный Андрея". Телефон воспроизведет имя и совершит вызов.

Включение ответа голосом и запись команд ответа голосом

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Управл. голосом > Ответ голосом > Включить.**
- 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране и выберите **Продолж..** Дождитесь сигнала и произнесите "Ответ" или другое слово.
- 3 Выберите **Да** для подтверждения или **Нет** для новой записи.
- 4 Дождитесь сигнала и произнесите "Занято" или другое слово.
- 5 Выберите **Да** для подтверждения или **Нет** для новой записи.
- 6 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране и выберите **Продолж..**
- 7 Выберите режимы, в которых необходимо включать ответ голосом.

Ответ на вызов голосовой командой

- Произнесите "Ответ".

Перезапись голосовой команды набора номера

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Управл. голосом > Набор голосом > Изменить имена.**
- 2 Выделите команду в списке и выберите **Функции > Замен. команду.**
- 3 Дождитесь сигнала и произнесите команду.

Переадресация вызовов

Входящие вызовы можно переадресовать на другой телефонный номер, например, на автоответчик.

- ! При включенной функции **Запрет вызовов** использовать некоторые режимы переадресации нельзя.

Переадресация вызовов

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Вызовы > Переадресация**.
- 2 Выберите тип вызова и режим переадресации.
- 3 Выберите **Включить**. Отображается .
- 4 Введите номер для переадресации вызовов и выберите **ОК**.

Услуга ожидания вызова

При поступлении второго вызова во время разговора подается тональный сигнал.

Включение услуги ожидания вызова

- Выберите **Меню > Параметры > Вызовы > Управл. вызовами > Ожидающие выз. > Включить**.

Несколько вызовов

Одновременно можно управлять несколькими вызовами. Например, можно удерживать текущий вызов на линии при совершении второго вызова или при ответе на второй вызов. Также можно переключаться между двумя вызовами. Также можно ответить на третий вызов, не завершая первые два вызова.

Переключение между двумя вызовами

- Во время разговора нажмите .

Объединение двух вызовов

- Во время разговора выберите **Функц. > Объед. вызовы**.

Завершение текущего вызова и возврат к вызову на удержании

- Сначала нажмите , затем нажмите .

Посылка второго вызова

- 1 Во время разговора нажмите . Текущий вызов переключается в режим удержания на линии.
- 2 Выберите **Функц. > Добавить вызов**.
- 3 Выберите номер, который требуется вызвать, и нажмите .

Прием второго вызова

- Во время разговора нажмите . Текущий вызов переключается в режим удержания на линии.

Отклонение второго вызова

- Во время вызова нажмите  и продолжите текущий вызов.

Завершение текущего вызова и ответ на второй вызов

- Во время разговора выберите **Замен. акт. выз.**.

Конференция

Конференция – это вызов, в котором могут принимать участие до пяти абонентов.

Добавление нового участника

- 1 Во время разговора нажмите . Объединенные вызовы переключаются в режим удержания на линии.
- 2 Выберите **Функц. > Добавить вызов**.
- 3 Выберите номер, который требуется вызвать, и нажмите .
- 4 Выберите **Функц. > Объед. вызовы** для добавления нового участника.
- 5 Повторите операцию для добавления дополнительных участников.

Отключение одного участника

- 1 Выберите **Функц. > Откл. участника**.
- 2 Выберите участника, которого требуется отключить.

Отдельный разговор с одним из участников конференции

- 1 Во время разговора выберите **Функц. > Выделить** и выберите участника конференции.
- 2 Для возобновления конференции выберите **Функц. > Объед. вызовы**.

Мои номера

Можно просматривать, добавлять или изменять собственные телефонные номера.

Просмотр своих телефонных номеров

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Спец. номера > Мои номера**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Выборочный прием вызовов

Телефон позволяет принимать входящие вызовы только от определенных абонентов.

Добавление номера в список разрешенных для приема вызовов

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Вызовы > Управл. вызовами > Прием вызовов > Из списка**.
- 2 Выделите **Новый** и выберите **Добав..**
- 3 Выберите контакт или **Группы**.

Прием всех вызовов

- Выберите **Меню > Параметры > Вызовы > Управл. вызовами > Прием вызовов > Прием всех**.

Запрет вызовов

Можно запрещать исходящие и входящие вызовы. Требуется пароль поставщика услуг.

- ! При включенной функции переадресации входящих вызовов использовать некоторые режимы запрета вызовов нельзя.

Функции запрета вызовов

Стандартные функции:

- **Все исходящие** – все исходящие вызовы
- **Исход. международ.** – все исходящие международные вызовы
- **Исх. м/нар. (роум.)** – все исходящие международные вызовы, кроме вызова в свою страну
- **Все входящие** – все входящие вызовы
- **Входящ. (роуминг)** – все входящие вызовы за границей

Включение запрета вызовов

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Вызовы > Управл. вызовами > Запрет вызовов**.
- 2 Выберите требуемый вариант.
- 3 Выберите **Включить**.
- 4 Введите пароль и выберите **ОК**.

Длительность и стоимость вызовов

Во время разговора на экране телефона отображается продолжительность текущего вызова. Телефон также позволяет проверить длительность последнего вызова, всех исходящих вызовов и общую продолжительность разговоров.

Проверка длительности вызовов

- Выберите **Меню > Параметры > Вызовы > Время и стоимость > Счетчики вызовов**.

Разрешение и запрет передачи своего номера

Телефон позволяет разрешить или запретить передачу своего номера при отправке отдельного вызова.

Запрет передачи своего номера

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Вызовы > Показать/скрыть №.**
- 2 Выберите **Скрыть номер.**

Работа с изображениями

Перед использованием камеры телефон необходимо закрыть. Телефон позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы для последующего просмотра, сохранения и передачи. Когда телефон закрыт, сохраненные фотографии и видеоклипы можно найти в  или . Когда телефон открыт, доступ к сохраненным фотографиям и видеоклипам возможен из приложений

Мультимедиа и Диспетчер файлов. Воспользуйтесь приложением Media Go™ для передачи содержимого в телефон и из телефона. Подробнее см. раздел *Передача содержимого между телефоном и компьютером* на стр. 45.

Включение камеры

- Коснитесь .

Работа с фотокамерой

Съемка фотографии касанием экрана

- 1 Включите камеру.
- 2 Если фотокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь точки в видоискателе, на которую нужно сфокусироваться. Съемка фотографии происходит сразу после установки фокуса. Фотография сохраняется автоматически.
- 5 Нажмите , чтобы вернуться к видоискателю и для съемки другой фотографии.

Съемка фотографии с помощью клавиши затвора

- 1 Включите камеру.
- 2 Если фотокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь .
- 4 Нажмите  наполовину для активизации функции автоматической фокусировки. Когда точка и рамка фокусировки отображаются зеленым цветом, нажмите  до упора для съемки фотографии. Фотография сохраняется автоматически.
- 5 Нажмите , чтобы вернуться к видоискателю и для съемки другой фотографии.

Использование увеличения

- Нажмите клавишу громкости.

Выбор параметров фотокамеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Если фотокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь  для отображения панели параметров.

Функция распознавания лиц

Эта функция обеспечивает сфокусированное изображение лиц людей, которые расположены в стороне от центра кадра. Камера способна автоматически найти три лица, которые обозначаются белыми рамками. Зеленая рамка указывает лицо, выбранное для фокусировки. Фокусировка выполняется для лица, которое находится ближе всех к камере.

Использование функции распознавания лиц

- 1 Включите камеру.
- 2 Если фотокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь  для отображения панели параметров.
- 5 Коснитесь , затем .
- 6 Коснитесь экрана для съемки фотографии. Съемка фотографии происходит сразу после установки фокуса. Фотография сохраняется автоматически.
- 7 Нажмите , чтобы вернуться к видоискателю и для съемки другой фотографии.

Photo fix

Функция Photo fix позволяет повысить качество снимаемых фотографий. Одним касанием корректируется яркость, световой баланс и контрастность для получения оптимального изображения. Измененная фотография сохраняется как копия. Исходная фотография не изменяется.

Улучшение качества фотографии с помощью функции Photo fix

- 1 Снимите фотографию.
- 2 Во время просмотра коснитесь экрана для отображения панели инструментов.
- 3 Коснитесь
- 4 Коснитесь
- 5 Просмотрите улучшение и коснитесь для сохранения.
- 6 Если улучшение сохранять не требуется, выберите .

Функцию Photo fix можно применять к фотографии несколько раз.

Параметры фотокамеры

Установка	Значок	Описание
Условия съемки		Функция "Условия съемки" служит для быстрой настройки камеры на общие ситуации при помощи предустановленных условий съемки. Камера настраивает параметры для текущих условий съемки, чтобы сделать снимок как можно лучше.
		Автом. Камера автоматически настраивает параметры для съемки фотографий.
		Портрет Используется для съемки портретов. Распознавание лиц включено. Параметры оптимизированы для получения мягких оттенков кожи.
		Портрет в сумерках Используется для съемки портретов ночью или при недостаточном освещении (с включенной или выключенной вспышкой). Из-за долгого времени экспозиции камеру следует держать неподвижно или установить на устойчивую поверхность.
		Спорт Используется для съемки быстро движущихся объектов. Короткая экспозиция уменьшает смазывание от движения.
		Снег и пляж Используется при ярком освещении, чтобы исключить недодержанные фотографии.
		Пейзаж Используется для съемки пейзажей. Камера фокусируется на удаленных объектах. Вспышка выключена.
		Пейзаж в сумерках Используется для съемки пейзажей ночью или при недостаточном освещении (с включенной или выключенной вспышкой). Из-за долгого времени экспозиции камеру следует держать неподвижно или установить на устойчивую поверхность.
Фокусировка		Документ Используется для съемки текста или чертежей. Контрастность фотографии увеличивается и становится резче.
		Фокусировка служит для выбора резкой части фотографии.
		Автом. Камера автоматически фокусируется на выбранном предмете. Когда фокусировка установлена, белая рамка фокусировки становится зеленой.
		Распознавание лиц Камера способна автоматически найти три лица, которые обозначаются белыми рамками. Зеленая рамка указывает лицо, выбранное для работы функции автоматической фокусировки. Фокусировка выполняется для лица, которое

Вспышка		Макро	находится ближе всех к камере. Распознавание лиц можно использовать не для всех условий съемки.
		Бескон.	Автофокусировка для фотографий очень крупным планом.
		Автом.	Используется при фотографировании на большом расстоянии. Фокусировка осуществляется на удаленных объектах. Объекты, находящиеся рядом с камерой, могут быть смазаны.
Автотаймер		Вспышка	Вспышка используется при съемке фотографий при плохом освещении.
		Автом.	Вспышка автоматически включается при плохом освещении.
		Выкл	Вспышка никогда не включается вне зависимости от условий освещения. Иногда качество фотографии может быть лучше без вспышки, даже при плохом освещении. Для съемки фотографий без вспышки необходимо держать камеру неподвижно. Во избежание смазывания изображения используйте таймер автоматической съемки.
Размер изобр.		Вкл, 10 с	С помощью таймера автоматической съемки можно снимать фотографии не держа телефон. Используйте его для съемки автопортретов и групповых фотографий. Во избежание дрожания камеры при съемке фотографий используйте таймер автоматической съемки.
		Вкл, 2 с	Установка десятисекундной задержки после нажатия клавиши затвора до съемки фотографии.
		Вкл, 2 с	Во время нажатия клавиши затвора бывает сложно удержать телефон неподвижно, что приводит к смазанным фотографиям. Для решения этой проблемы используйте двухсекундную задержку.
Размер изобр.		Выкл	Съемки фотографии выполняется при нажатии клавиши затвора.
			Перед съемкой фотографии можно выбрать между несколькими размерами изображения и соотношением сторон. Имейте ввиду, что фотография с высоким разрешением занимает больше памяти.
		8 МП	Изображение с разрешением 8 мегапикселей и соотношением сторон 4:3. Подходит для фотографий, которые будут просматриваться на не широкоэкранных дисплеях или для печати с высоким разрешением.
		7 МП	Изображение с разрешением 7 мегапикселей и соотношением сторон 3:2. Это соотношение используется для стандартных фотографий. Отпечатанные фотографии подходят для большинства фоторамок и фотоальбомов.
		6 МП	Изображение с разрешением 6 мегапикселей и соотношением сторон 16:9. Широкоэкранный формат с высоким разрешением. Более высокое разрешение, чем Full HD. Подходит для фотографий, которые будут просматриваться на широкоэкранных дисплеях.
		3 МП	Изображение с разрешением 3 мегапикселей и соотношением сторон 4:3. Подходит для фотографий, которые будут просматриваться на не широкоэкранных дисплеях.
Размер изобр.		Full HD	Формат высокой резкости с разрешением 1920×1080 пикселей. Подходит для

Добавить геогр. метки



Выкл



Вкл

фотографий, которые будут просматриваться на дисплеях HD TV.

К фотографиям можно добавлять метки с информацией о месте съемки. Покажите друзьям и родным, где вы были, с помощью карты или используйте географические метки для нахождения местоположения в следующий раз.

Если выключено, нельзя просматривать на карте местоположение съемки фотографии.

Если включено, при съемке фотографий к ним добавляется информация о приблизительном географическом местоположении. Эта информация в дальнейшем может использоваться для определения местоположения съемки фотографии. Фотографии на карте можно просмотреть в **Мультимедиа > Фотографии**.

Рекомендации при работе с камерой

Правило одной трети

Не помещайте объект съемки в центр кадра. Сместив его на одну треть кадра, вы получите лучший результат.

Держите неподвижно

Держите камеру неподвижно, чтобы избежать смазывания снимков. Дрожание камеры можно исключить, положив руку на неподвижный предмет. Также можно использовать таймер автоматической съемки для того, чтобы телефон был неподвижен во время съемки.

Подойдите ближе

Подойдите как можно ближе к объекту съемки – и вам не потребуется увеличивать изображение. Постарайтесь заполнить объектом съемки все поле видоискателя.

Оставайтесь в зоне действия фотовспышки

Объекты съемки, находящиеся за пределами зоны действия фотовспышки, получатся на фотографии слишком темными. Максимальное расстояние от объекта при съемке со вспышкой составляет примерно четыре шага.

Будьте разнообразны

Попробуйте фотографировать под разными углами, подойдите ближе к объекту. Снимите несколько вертикальных фотографий. Поменяйте место съемки.

Выберите однородный фон

Однородный фон подчеркивает характер объекта съемки.

Держите объектив в чистоте

Мобильный телефон обычно находится в кармане или в сумке и используется в любых условиях и в любую погоду. Поэтому объектив камеры быстро загрязняется и покрывается отпечатками пальцев. Протирайте объектив мягкой тканью.

Работа с видекамерой

Запись видеоклипа при касании экрана

- 1 Включите камеру.
- 2 Если видекамера не выбрана, коснитесь
- 3 Коснитесь
- 4 Для начала записи коснитесь экрана.
- 5 Для приостановки записи коснитесь . Для продолжения записи коснитесь .
- 6 Для остановки записи коснитесь . Видеоклип сохраняется автоматически.
- 7 Коснитесь для возврата к видоискателю и записи следующего видеоклипа.

Запись видеоклипа с помощью клавиши затвора

- 1 Включите камеру.
- 2 Если видеокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь .
- 4 Для начала записи нажмите .
- 5 Для остановки записи нажмите . Видеоклип сохраняется автоматически.
- 6 Нажмите  для возврата к видеоискателю и записи следующего видеоклипа.

Выбор параметров видеокамеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Если видеокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь  для отображения панели параметров.

Параметры видеокамеры

Установка	Значок	Описание
Видеоформат		nHD Размер видео с разрешением 640x352 пикселей и соотношением сторон 16:9. Широкоэкранный формат подходит для видеоклипов, которые будут просматриваться на широкоэкранных дисплеях.
		VGA Размер видео с разрешением 640x480 пикселей. Стандартный видеоформат для видеокамер и экранов компьютеров.
		Сообщ. Запись видеоклипов, подходящих для передачи в мультимедийных сообщениях. Время записи этого видеоформата ограничено размером мультимедийного сообщения.
Ночной режим		Вкл Когда включен, светочувствительность повышена. Используется в условиях плохого освещения. Видеозаписи быстро движущихся объектов могут быть смазаны. Держите камеру неподвижно или используйте штатив.
		Выкл Выключите ночной режим в условиях хорошего освещения для улучшения качества видео.
Подсветка		Вкл Включите подсветку для улучшения съемки видео крупных планов в условиях плохого освещения.
		Выкл Подсветка всегда выключена вне зависимости от условий освещения. Примечание. Иногда качество видеоклипа может быть лучше без подсветки, даже при плохом освещении. Для записи качественного видеоклипа без использования подсветки требуется держать камеру неподвижно. Во избежание смазывания видеоклипа также можно использовать штатив или таймер автоматической съемки.
Микрофон		Выкл Когда функция выключена, звук не записывается с видео.
		Вкл Когда функция включена, звук записывается с видео.
Автотаймер		С помощью таймера автоматической съемки можно записывать видео не держа телефон. Эта функция используется для записи групповых видеоклипов. Также можно использовать таймер автоматической съемки для того, чтобы телефон был неподвижен во время записи видео.

	Вкл, 10 с	Установка десятисекундной задержки после нажатия клавиши затвора до начала записи видео.
	Вкл, 2 с	Во время нажатия клавиши затвора бывает сложно удержать телефон неподвижно, что приводит к смазанным видеоклипам. Для решения этой проблемы используйте двухсекундную задержку.
	Выкл	Когда таймер автоматической съемки выключен, запись видео начинается при нажатии клавиши затвора.
Стабилизация изображения		
		При записи видео сложно держать телефон неподвижно. Функция стабилизации изображения помогает компенсировать небольшие движения камеры.
	Вкл	Рекомендуется включить функцию стабилизации изображения.
	Выкл	Когда функция стабилизации изображения записанный видеоклип может выглядеть дрожащим.

Работа с фотографиями

Для просмотра, редактирования и упорядочивания фотографий и видеоклипов на компьютере можно установить приложение *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Приложение доступно для загрузки по адресу www.sonyericsson.com/support.

Воспользуйтесь приложением Media Go™ для передачи содержимого в телефон и из телефона.

Изменение фотографий

Удаление фотографии

- 1 Коснитесь .
- 2 Прокрутите фотографии и видеоклипы.
- 3 Выберите изображение.
- 4 Коснитесь фотографии для просмотра панели инструментов.
- 5 Коснитесь  для удаления фотографии.

Изменение фотографии

- 1 Коснитесь .
- 2 Прокрутите фотографии и видеоклипы.
- 3 Выберите изображение.
- 4 Коснитесь фотографии для просмотра панели инструментов.
- 5 Коснитесь .
- 6 Коснитесь  для применения черно-белого изображения.
- 7 Коснитесь  для применения Photo fix.

Масштабирование фотографии

- 1 Коснитесь .
- 2 Прокрутите фотографии и видеоклипы.
- 3 Выберите изображение.
- 4 Коснитесь фотографии для просмотра панели инструментов.
- 5 Коснитесь .
- 6 Перетащите  для масштабирования фотографии.

Просмотр фотографий и создание коллекций

Просмотр фотографий и видеоклипов с помощью камеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь .
- 4 Прокрутите фотографии и видеоклипы. Коснитесь экрана для отображения функций управления.
- 5 Видеоклипы отмечены значком . Коснитесь  для просмотра видеоклипа.

Просмотр фотографий и видеоклипов в мультимедийном браузере

- 1 Коснитесь .
- 2 Прокрутите фотографии и видеоклипы.
- 3 Коснитесь фотографии или видеоклипа.

Просмотр фотографий в форме слайд-презентации

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Фотографии > Альбом камеры**.
- 2 Выберите месяц.
- 3 Выделите фотографию в списке и выберите **Просмотр**.
- 4 Выберите **Функц. > Слайд-презент..**
- 5 Выберите настроение.

Просмотр фотографий на карте

При съемке можно добавить к фотографии свои географические координаты. Это называется географической идентификацией фотографий. К фотографиям с географической идентификацией добавляется метка  в **Мультимедиа**. В случае возникновения затруднений при просмотре фотографий на карте см. раздел *Нет доступа к Интернет-услугам* на стр. 77.

- ! Информация, получаемая при географической идентификации фотографий, приближительна и требует совместимое приложение. Компания Sony Ericsson не дает никаких гарантий относительно точности данных о местоположении.

Просмотр фотографий на карте

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Фотографии > Геогр. метки**.
- 2 Выберите месяц.
- 3 Выделите фотографию в списке и выберите **Просмотр**.
- 4 Выберите **Функц. > Показ. на карте**.

Включение и выключение функции географической идентификации фотографий

- 1 Включите камеру.
- 2 Если фотокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь  для отображения панели параметров.
- 5 Коснитесь  или .
- 6 Коснитесь функции.

Метки фотографий

Для упорядочивания фотографий можно создавать метки. Можно создавать новые метки, применять одну или несколько меток к фотографии, или удалять метки из фотографии. Фотографии с одинаковой меткой сохраняются вместе в **С метками**. Например, можно создать метку "Отпуск" и добавить ее к фотографиям, снятым во время путешествия, а затем просмотреть их в **С метками** под меткой "Отпуск".

Создание новой метки коллекции

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Фотографии > Альбом камеры**.
- 2 Выберите месяц.
- 3 Выделите фотографию в списке и выберите **Просмотр**.
- 4 Нажмите джойстик вниз и выберите **Функц. > Пометить фото**.

Отметка фотографии

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Фотографии > Альбом камеры**.
- 2 Выберите месяц.
- 3 Выделите фотографию в списке и выберите **Просмотр**.
- 4 Нажмите джойстик вниз и выделите метку.
- 5 Выберите **Функц. > Пометить фото**.
- 6 Для каждой фотографии, которую требуется пометить, выделите фотографию в списке и выберите **Функц. > Пометить фото**.

Удаление фотографии из коллекции

- 1 При просмотре фотографии нажмите джойстик вниз
- 2 Выделите метку и выберите **Функц. > Удалить метку**.

Использование фотографий

Фотографию можно добавить в контакт, а также установить в качестве приветствия, фонового рисунка или экранной заставки.

Использование фотографий

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Фотографии > Альбом камеры**.
- 2 Выберите месяц.
- 3 Выделите фотографию в списке и выберите **Просмотр**.
- 4 Выберите **Функц. > Использ. как**.
- 5 Выберите требуемый вариант.

Печать фотографий

Фотографии можно распечатать через кабель USB на принтере, совместимом с PictBridge™.

- 💡 Возможна также печать на принтере с функцией Bluetooth и поддержкой профиля передачи объектов.

Печать фотографий по кабелю USB

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов > Альбом камеры > Откр..**
- 2 Выберите **Функц. > Отметить > Отметить неск. or Отметить все**.
- 3 Выберите **Функц. > Печать** и следуйте инструкциям.
- 4 Подсоедините кабель USB к телефону.
- 5 Подсоедините кабель USB к принтеру.
- 6 Дождитесь отображения сообщения на экране телефона.
- 7 Введите параметры печати (если требуется) и выберите **Печать**.

- 💡 В случае возникновения ошибки при печати отсоедините и снова подсоедините кабель USB.

Передача фотографий и видеоклипов

Можно снять фотографию или видеоклип, или просмотреть изображение или видеоклип, и передать в другой телефон или в Интернет.

Передача сохраненной в телефоне фотографии или видеоклипа

- 1 Коснитесь .
- 2 Выберите фотографию или видеоклип.
- 3 Коснитесь экрана.
- 4 Коснитесь .
- 5 Выберите **В веб-альбомы, Как сообщение, По эл. почте или Через Bluetooth**.
- 6 Откройте телефон.
- 7 Введите адресата и выберите **Перед..**

Передача на страницу блога отснятой фотографии или видеоклипа

- 1 После съемки фотографии или видеоклипа коснитесь .
- 2 Выберите **В веб-альбомы**, **Как сообщение**, **По эл. почте** или **Через Bluetooth**.
- 3 Откройте телефон.
- 4 Введите адресата и выберите **Перед..**

Работа с веб-альбомами

Можно передавать фотографии и видеоклипы для размещения в веб-альбоме (если такая услуга предусмотрена подпиской). В случае возникновения затруднений при передаче содержимого в веб-альбом см. раздел *Нет доступа к Интернет-услугам* на стр. 77.

- ! Для доступа к Интернет-услугам может потребоваться отдельное лицензионное соглашение между пользователем и поставщиком услуг. Возможны дополнительные ограничения, а также платное предоставление услуг. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Передача в веб-альбом фотографий из телефона

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Фотографии > Альбом камеры**.
- 2 Выберите месяц и год.
- 3 Выделите фотографию в списке и выберите **Функц. > Передать > В веб-альбомы**.
- 4 Выберите услугу веб-альбома. Введите информацию для входа, если требуется.
- 5 Выберите альбом или добавьте новый альбом.
- 6 Введите текст и выберите **Перед..**

Передача в веб-альбом видеоклипов из телефона

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Видео > Видео**.
- 2 Выделите видеоклип в списке и выберите **Функц. > Передать > В веб-альбомы**.
- 3 Выберите услугу веб-альбома. Введите информацию для входа, если требуется.
- 4 Выберите веб-альбом или добавьте новый веб-альбом.
- 5 Введите текст и выберите **Перед..**

Просмотр веб-альбомов

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Фотографии > Веб-альбомы**.
- 2 Выберите веб-альбом.

Просмотр Web-адреса, который сохранен в списке контактов

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт в списке и выберите **Открыть**.
- 3 Выделите Web-адрес в списке и выберите **Перейти**.

Доступ к видео в телефоне

Когда телефон закрыт, можно просматривать и воспроизводить видео при помощи видеопроигрывателя в мультимедийном браузере. Видеоклипы, записанные при помощи камеры, находятся в **Альбом камеры**. Доступ к другим видеоклипам возможен из приложения **Видео**. Когда телефон открыт, доступ к видеоклипам возможен из приложений **М/мед.** и **Диспетчер файлов**.

Просмотр видеоклипов

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь категории.
- 3 Прокрутите влево или вправо для просмотра видеоклипов.
- 4 Коснитесь видеоклипа, который необходимо воспроизвести.

Приостановка видеоклипов

- 1 Коснитесь экрана для отображения функций управления.
- 2 Коснитесь .

Перемотка видеоклипов вперед и назад

- 1 Коснитесь экрана для отображения функций управления.
- 2 Коснитесь и удерживайте  или .

Переход между видеоклипами

- Прокрутите влево для перемещения к следующему видеоклипу или прокрутите вправо для перемещения к предыдущему видеоклипу.

Просмотр увеличенного видео

- 1 Коснитесь экрана для отображения функций управления.
- 2 Коснитесь .

Отображение субтитров

- 1 Коснитесь экрана для отображения функций управления.
- 2 Если видеоклип содержит субтитры, отображается . Коснитесь .
- 3 Выберите язык.

Скрытие субтитров

- 1 Коснитесь экрана для отображения функций управления.
- 2 Если видеоклип содержит субтитры, отображается . Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Выкл.**

Просмотр видеоклипов

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Видео > Видео** или **Альбом камеры**.
- 2 Выделите название и выберите **Воспр..**

Остановка воспроизведения видео

- Нажмите центральную клавишу выбора.

Перемотка вперед и назад

- Нажмите и удерживайте джойстик вверх, вниз, вправо или влево.

Переход между видеоклипами

- Нажмите джойстик вправо или влево.

Изменение громкости

- Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

Изменение размера экрана видео

- Нажмите джойстик вниз

Музыка

Телефон позволяет прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты. Воспользуйтесь приложением Media Go™ для передачи содержимого в телефон и из телефона. Подробнее см. раздел *Передача содержимого между телефоном и компьютером* на стр. 45.

Стереофоническая минигарнитура



Использование минигарнитуры

- Подсоедините минигарнитуру. При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки останавливается и возобновляется по завершении вызова.
- ! Если наушники не поставляются с телефоном, можно приобрести их отдельно.

Доступ к музыке в телефоне

Когда телефон закрыт, можно просматривать и воспроизводить музыку при помощи музыкального проигрывателя в мультимедийном браузере. Дополнительные музыкальные функции доступны в приложениях **М/мед.** и **Диспетчер файлов**, которые можно запустить, когда телефон открыт.

Просмотр музыки

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь категории.
- 3 Прокрутите влево или вправо для просмотра музыки.
- 4 Коснитесь альбома или списка воспроизведения для просмотра его содержимого.
- 5 Для возврата коснитесь экрана вне списка, затем коснитесь верхней части экрана.

Просмотр музыки при помощи ползунка

- 1 При просмотре музыки, например альбомов, коснитесь нижней части экрана для отображения .
- 2 Для просмотра музыки перетащите  слева направо.

Воспроизведение музыки

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь категории.
- 3 Прокрутите влево или вправо для просмотра музыки.
- 4 Коснитесь альбома или списка воспроизведения.
- 5 Для воспроизведения дорожки коснитесь названия.

Приостановка музыки

- Коснитесь .

Перемотка музыки вперед и назад

- Коснитесь и удерживайте  или .
- 💡 Также можно перетащить  вправо или влево для перемотки вперед или назад.

Переход между дорожками

- Коснитесь  или .

Просмотр текущей очереди воспроизведения

- Коснитесь обложки альбома.

Сворачивание музыкального проигрывателя

- Коснитесь .

Возврат в музыкальный проигрыватель

- Коснитесь  в нижней части экрана.

Воспроизведение музыки

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка**.
- 2 С помощью джойстика выберите категорию.
- 3 Выделите название и выберите **Воспр..**

Остановка воспроизведения музыки

- Нажмите центральную клавишу выбора.

Перемотка вперед и назад

- Нажмите и удерживайте джойстик вверх, вниз, вправо или влево.

Переход между дорожками

- Нажмите джойстик вправо или влево.

Изменение громкости

- Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

Сворачивание проигрывателя

- Выберите **Функц. > Свернуть**.

Возврат в проигрыватель

- Выберите **Меню > Мультимедиа**.

Воспроизведение музыки в случайном порядке


Возможно воспроизведение дорожек в списке воспроизведения в случайном порядке. В качестве списка воспроизведения можно использовать например список, созданный пользователем, или альбом.

Воспроизведение дорожек в случайном порядке

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь .

Функция управления встряхиванием

Перемешивание дорожек

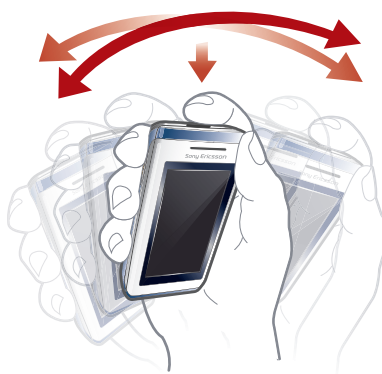

- Во время прослушивания музыки нажмите **Опн** и, не отпуская клавишу, потрясите телефон.
- 💡 Дорожки в открытом телефоне также можно воспроизводить в случайном порядке, если встряхнуть телефон.

Использование музыкального мини-проигрывателя.

Для быстрого доступа к функциям управления музыкой можно использовать музыкальный мини-проигрыватель, когда блокировка экрана включена.

Включение музыкального мини-проигрывателя.

- 1 Для просмотра экрана нажмите **Опн** в верхней части телефона.
- 2 Коснитесь строки состояния в нижней части экрана.

Четкий стереозвук и чистые басы

Функция "четкий стереозвук и чистые басы" включается при ручной установке эквалайзера.

Настройка эквалайзера вручную

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка**.
- 2 С помощью джойстика выберите категорию.
- 3 Выделите название и выберите **Воспр..**
- 4 Выберите **Функц. > Параметры > Эквалайзер**.
- 5 Убедитесь в том, что находитесь в режиме ручной настройки. В противном случае выберите **Вручн..**
- 6 Для выделения диапазонов частот нажмите джойстик вправо или влево.
- 7 Для изменения значения выбранного диапазона частот нажмите джойстик вверх или вниз.
- 8 Для возврата к экрану проигрывателя выберите **Готово**.

Включение функции "четкий стереозвук и чистые басы" с помощью фиксированных настроек эквалайзера

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка**.
- 2 С помощью джойстика выберите категорию.
- 3 Выделите название и выберите **Воспр..**
- 4 Выберите **Функц. > Параметры > Эквалайзер**.
- 5 Убедитесь в том, что находитесь в режиме "Стандартный". В противном случае выберите **Стд.**
- 6 Для выделения фиксированных настроек нажмите джойстик вправо или влево.
- 7 Выберите любую фиксированную настройку, кроме **Обычный**.

Списки воспроизведения

Для упорядочивания музыкальных файлов можно создавать списки воспроизведения. Также в список воспроизведения можно добавлять дорожки и папки. Создание списка воспроизведения может выполняться несколько минут.


Создание списка воспроизведения

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка > Списки воспроизв..**
- 2 Выделите **Новый список** и выберите **Добав..**
- 3 Введите имя и выберите **ОК.**
- 4 Для каждой дорожки, которую требуется добавить, выделите дорожку и выберите **Отмет..**
- 5 Выберите **Добав.** для добавления отмеченных дорожек в список воспроизведения.

Добавление файлов в список воспроизведения

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка > Списки воспроизв..**
- 2 Выберите список воспроизведения.
- 3 Выделите **Добавить музыку** и выберите **Добав..**
- 4 Для каждой дорожки, которую требуется добавить, выделите дорожку и выберите **Отмет..**
- 5 Выберите **Добав.** для добавления отмеченных дорожек в список воспроизведения.

SensMe™

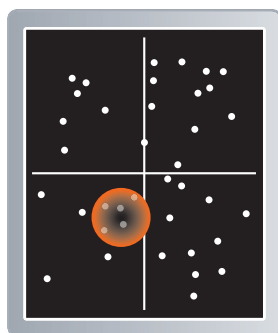

С помощью функции SensMe™ списки воспроизведения можно создавать двумя способами: по настроению и из всех дорожек, содержащихся в телефоне. Для создания списка воспроизведения по настроению воспользуйтесь Media Go™ для передачи дорожек в телефон. Добавляется информация о настроении, темпе и аккордах. Дорожки отображаются точками на двумерной карте. В режиме просмотра **Все** все дорожки в телефоне помещаются на карту в случайном порядке.

Создание списка воспроизведения по настроению

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка.**
- 2 Выделите **SensMe™** и выберите **Открыть.**
- 3 Нажмите джойстик вверх, вниз, вправо или влево.
- 4 Убедитесь в том, что находитесь в режиме просмотра **Настр..** В противном случае выберите **Настр..**
- 5 Для просмотра различных дорожек нажимайте джойстик вверх, вниз, вправо или влево.
- 6 Для выбора группы дорожек выберите **Добав.** и нажмите джойстик вверх или вниз.
- 7 Выберите **Новый** для создания списка воспроизведения и его прослушивания в музыкальном проигрывателе.
- 8 Выберите **Функц. > Сохр. сп. воспр..**
- 9 Введите имя и выберите **ОК.**

Создание списка воспроизведения в режиме просмотра "Все"

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка**.
- 2 Выделите **SensMe™** и выберите **Открыть**.
- 3 Нажмите джойстик вверх, вниз, вправо или влево.
- 4 Убедитесь в том, что находитесь в режиме просмотра **Все**. В противном случае выберите **Все**.
- 5 Для просмотра различных дорожек нажимайте джойстик вверх, вниз, вправо или влево.
- 6 Для выбора группы дорожек выберите **Добав.** и нажмите джойстик вверх или вниз.
- 7 Выберите **Новый** для создания списка воспроизведения и его прослушивания в музыкальном проигрывателе.
- 8 Выберите **Функц. > Сохр. сп. воспр.**
- 9 Введите имя и выберите **ОК**.

Аудиокниги

При использовании Media Go™ для передачи аудиокниг в телефон из компьютера можно прослушивать аудиокниги в телефоне. Новые аудиокниги могут появляться в списке доступных аудиокниг только через несколько минут после передачи.

Прослушивание аудиокниг

- Выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка > Аудиокниги**.
- 💡 Аудиокниги, формат которых отличается от M4B, а также аудиокниги, не содержащие меток глав ID3v2, сохраняются в папке **Дорожки**.

Buy Now

При подписке на музыкальный сервис, включающий ограниченное временное пользование с телефоном, можно отметить дорожку и приобрести ее позже. При следующей синхронизации музыки с Windows Media® Player на компьютере с доступом в Интернет запрашивается подтверждение приобретения отмеченной дорожки. При утвердительном ответе дорожка загружается на компьютер и выбранная учетная запись музыкального сервиса изменяется. Для этой услуги нужна подписка и учетная запись на музыкальном сервисе с возможностью загрузки, компьютер с Microsoft® Windows Media® Player 11 или более поздней совместимой версией Windows Media® Player и соединение с компьютером через USB.

- ! Отмеченная дорожка не помечена. Снять отметки с отмеченных дорожек невозможно.

Отметка дорожки

- Во время воспроизведения дорожки, которую нужно отметить, нажмите и удерживайте .

PlayNow™

При выборе **PlayNow™** открывается PlayNow™ arena, откуда можно загрузить музыку, игры, сигналы вызова, темы и фоновые рисунки. Эта услуга обеспечивает возможность предварительного просмотра и прослушивания содержимого перед его приобретением и загрузкой в телефон. В случае возникновения затруднений при использовании услуги PlayNow™ и PlayNow™ arena см. раздел *Нет доступа к Интернет-услугам* на стр. 77.

- ! Такая услуга предоставляется не во всех странах.

Получить доступ к дополнительным функциям можно на компьютере, в Интернет-магазине PlayNow™ arena по адресу www.playnow-arena.com. Дополнительную информацию можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support в кратком руководстве PlayNow™ arena.

Использование услуги PlayNow™

- 1 Выберите **Меню > PlayNow™**.
- 2 Перейдите на Интернет-страницу PlayNow™ arena и следуйте инструкциям по прослушиванию и приобретению содержимого.

TrackID™

TrackID™ – это услуга распознавания музыки. Эта услуга позволяет автоматически определить название произведения, имя исполнителя и название альбома для композиции, которая воспроизводится проигрывателем или радиоприемником телефона. В случае возникновения затруднений при использовании услуги TrackID™ см. раздел *Нет доступа к Интернет-услугам* на стр. 77.

Поиск информации о дорожке

- При прослушивании музыки через громкоговоритель выберите **Меню > Развлечения > TrackID™ > Начать**.
 - Когда радиоприемник телефона включен, выберите **Функц. > TrackID™**.
- 💡 Функцию TrackID™ рекомендуется использовать в тихом помещении.

Музыка и видео в сети Интернет

Телефон позволяет смотреть видеоклипы и слушать музыку, загружаемую в телефон в потоковом режиме по сети Интернет. В случае возникновения затруднений при использовании Интернет-услуг см. раздел *Нет доступа к Интернет-услугам* на стр. 77.

Выбор учетной записи для потоковой передачи данных

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Парам.поток.воспр. > Подключ. через:**.
- 2 Выберите учетную запись для передачи данных.
- 3 Выберите **Сохранить**.

Потоковое воспроизведение видео- и аудиоклипов

- 1 Выберите **Меню > Интернет**.
- 2 Выберите , затем .
- 3 Выберите ссылку на поток.

Радио

- ! Не используйте телефон в качестве радиоприемника там, где это запрещено.

Включение радиоприемника

- 1 Подключите к телефону минигарнитуру.
- 2 Когда телефон закрыт, разблокируйте экран.
- 3 Коснитесь .

Автоматический поиск радиостанций

- Коснитесь  или .

Поиск радиостанций с помощью ползунка

- Перетащите  по диапазону частот.

Точная настройка частоты

- Коснитесь  или .

Выбор сохраненной радиостанции

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь радиостанции.

- ! Если  недоступен, сохраненных станций нет. Сохранение радиостанций с помощью радио, когда телефон открыт.

Сворачивание радиоприемника

- Коснитесь .

Возврат на экран радиоприемника

- Коснитесь .

Выключение радиоприемника

- Коснитесь .

Включение радиоприемника

- 1 Подключите к телефону минигарнитуру.
- 2 Выберите **Меню** > **Развлечения** > **Радио**.

Автоматический поиск радиостанций

- Выберите **Искать**.

Точная настройка частоты

- Нажмите джойстик вправо или влево.

Изменение громкости

- Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

Сворачивание радиоприемника

- Выберите **Функц.** > **Свернуть**.

Возврат на экран радиоприемника

- Выберите **Меню** > **Развлечения** > **Радио**.

Сохранение радиостанций

Телефон позволяет сохранить до 20 радиостанций.

Автоматическое сохранение радиостанций

- Выберите **Функц.** > **Каналы** > **Автосохранение**.

Сохранение радиостанций вручную

- 1 Когда радиостанцию найдена, выберите **Функц.** > **Каналы** > **Сохранить**.
- 2 Выделите позицию в списке и выберите **Вставить**.
- 3 Переименуйте станцию, если необходимо. Выберите **Сохранить**.

- 💡 Также можно сохранить радиостанцию в позиции, нажимая и удерживая нажатой клавишу  - .

Переключение между сохраненными радиостанциями

- Нажмите джойстик вверх или вниз.
- 💡 Также можно выбрать сохраненную радиостанцию, нажав  - .

Запись звука

Диктофон предназначен для записи голосовых памяток и телефонных разговоров. Аудиозапись можно также установить в качестве сигнала вызова.

- ! В некоторых странах закон обязывает сообщать собеседнику о том, что его голос записывается.

Запись звука

- 1 Выберите **Меню** > **Развлечения** > **Запись звука** > **Записать**.
- 2 Для остановки и сохранения записи выберите **Сохранить**.

Запись телефонного разговора

- 1 Во время разговора выберите **Функц.** > **Записать**.
- 2 Выберите **Сохранить** для сохранения записи.

Прослушивание записи

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- 2 Выделите **Звуки** и выберите **Открыть**.
- 3 Выделите запись в списке и выберите **Воспр..**

Передача и работа с содержимым

Содержимое, например, изображения и музыкальные файлы, можно передавать и использовать различными способами.

- ! Передача некоторых материалов, охраняемых законом об авторских правах, запрещена.  распознает защищенные объекты.

Работа с содержимым в телефоне

Приложение **Диспетчер файлов** в телефоне предназначено для работы с содержимым, сохраненным в памяти телефона и на карте памяти. Вкладки и значки в приложении **Диспетчер файлов** позволяют определить, где сохранено содержимое. Если память заполнена, удалите часть данных, чтобы освободить место.

Проверка состояния памяти

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- 2 Выберите **Функц. > Сост. памяти**.
- 3 Выберите **Карта памяти** или **Телефон**.

Выбор нескольких объектов в папке

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- 2 Выделите требуемую папку и выберите **Открыть**.
- 3 Выберите **Функц. > Отметить > Отметить неск..**
- 4 Для каждого объекта, который требуется отметить, выделите объект и выберите **Отмет..**

Перемещение объектов между памятью телефона и картой памяти

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- 2 Выделите объект и выберите **Функц. > Управл. файлом > Переместить**.
- 3 Выберите **Карта памяти** или **Телефон**.
- 4 Выделите требуемую папку и выберите **Открыть**.
- 5 Выберите **Встав..**

Просмотр информации о содержимом

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- 2 Выделите объект и выберите **Функц. > Информация**.

Передача содержимого в другой телефон

Передача содержимого возможна, например, в сообщениях или по каналу беспроводной связи Bluetooth.

Передача содержимого

- 1 Выделите файл и выберите **Функц. > Передать**.
 - 2 Выберите способ передачи.
- ! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Кабель USB

Можно подключить телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. При использовании PC при первом подключении выводится запрос на установку PC Companion.

- ! Кабель USB продается отдельно от телефона. Используйте только кабель USB из комплекта телефона.

Безопасное отключения кабеля USB

- 💡 Во избежание повреждения данных не отсоединяйте кабель USB во время передачи содержимого.

- 1 **Компьютер:** Щелкните правой кнопкой мыши значок безопасного извлечения устройства в *проводнике Microsoft® Windows®*.
- 2 Выберите дисковые устройства, которые требуется отключить. Выберите *Стоп*.
- 3 Дождитесь появления сообщения Windows о возможности безопасного отключения диска. Отсоедините кабель USB.

PC Companion

PC Companion позволяет выполнять следующие действия.

- Просматривать содержимое телефона.
- Использовать телефон в качестве модема.
- Установить PC Software для синхронизации, передачи и резервного копирования содержимого телефона.

Дополнительную информацию можно найти в кратких руководствах по адресу www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Для загрузки программного обеспечения, совместимого с компьютерами Mac®, перейдите по адресу www.sonyericsson.com/support.

Установка PC Companion

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB (совместимого с телефоном).
- 2 **Компьютер:** Следуйте инструкциям.

Перетаскивание содержимого мышью

Для передачи файлов между памятью телефона, картой памяти и компьютером используйте метод перетаскивания мышью в приложении *Microsoft Windows Explorer*.

Перетаскивание содержимого мышью

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 **Компьютер:** Дождитесь отображения памяти телефона и карты памяти в качестве съемных дисков в *Проводнике Microsoft® Windows®*.
- 3 Для копирования выбранных файлов между телефоном и компьютером используйте метод перетаскивания мышью.

Операционные системы

Программное обеспечение Sony Ericsson предназначено для установки на компьютер с операционной системой:

- Microsoft® Windows Vista™;
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 или более поздней версии

Передача содержимого между телефоном и компьютером

Для передачи содержимого между телефоном и компьютером можно использовать приложение Media Go™. Media Go™ доступно для загрузки через PC Companion или по адресу www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Для загрузки программного обеспечения, совместимого с компьютерами Mac®, перейдите по адресу www.sonyericsson.com/support.

Передача содержимого при помощи Media Go™

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB (совместимого с телефоном).
- 2 **Компьютер:** Выберите *Пуск/Программы/Sony/Media Go™*.
- 3 Выберите *Передача в устройство или из устройства с помощью Media Go™* и нажмите ОК.
- 4 Дождитесь, пока телефон появится в Media Go™.
- 5 Перемещайте файлы между телефоном и компьютером в приложении Media Go™.

Media Home

Используйте приложение **Media Home** для автоматической передачи содержимого из приложения Media Go™ в телефон. Также можно использовать **Media Home** для загрузки содержимого с сервера DLNA.

Перед использованием приложения **Media Home** необходимо установить в компьютер приложение Media Go™ и включить **Обмен м/м**. Приложение Media Go™ можно загрузить через PC Companion или по адресу www.sonyericsson.com/support.

Настройка Media Home

- 1 **Компьютер:** Включите Media Go™, затем включите *Обмен мультимедиа*.
- 2 **Телефон:** Начните и завершите **Мастер настр.**

Автоматическая передача содержимого в телефон из приложения Media Go™

- Подключите телефон к зарядному устройству. После подключения зарядного устройства приложение **Media Home** начнет автоматическую загрузку.

Передача содержимого в телефон из приложения Media Go™ вручную

- 1 Выберите **Организатор > Media Home**.
- 2 Нажмите **Пуск**.

Просмотр и загрузка содержимого с сервера DLNA

- 1 Выберите **Организатор > Media Home > Функц. > Просмотр**.
- 2 Выберите сервер и отметьте содержимое, которое необходимо загрузить.
- 3 Нажмите **Загрузка**.

Имя телефона

Эта функция позволяет ввести имя телефона, которое будет отображаться на других устройствах при подключении к телефону, например, по беспроводному каналу связи Bluetooth™.

Ввод имени телефона

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Имя телефона**.
- 2 Введите имя телефона и выберите **ОК**.

Использование функции беспроводной связи Bluetooth™

Функция Bluetooth™ обеспечивает бесплатную беспроводную передачу данных между устройствами Bluetooth. Например:

- Подключение минигарнитур.
- Одновременное подключение нескольких устройств.
- Подключение к компьютеру и доступ к сети Интернет.
- Обмен объектами.
- Игры с участием нескольких игроков.

- ! Для обеспечения надежной связи Bluetooth рекомендуется, чтобы устройства находились на расстоянии не более 10 м (33 фута) и между ними не было препятствий.

Перед использованием беспроводного канала связи Bluetooth

Для подключения к другим устройствам необходимо включить функцию Bluetooth. Также может потребоваться сопряжение телефона с другими устройствами Bluetooth.

Включение функции Bluetooth

- Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Bluetooth > Включить**.
- ! Убедитесь в том, что в устройстве, для которого выполняется процедура сопряжения с телефоном, включена функция Bluetooth и установлен режим доступа Bluetooth.

Сопряжение телефона с другим устройством

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Bluetooth > Добав. новое устр..**
- 2 Выберите устройство.
- 3 Введите пароль, если требуется.

Разрешение подключения к телефону

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Bluetooth.**
- 2 Выберите устройство в списке.
- 3 Выберите **Функц. > Разреш. подкл..**
- 4 Выберите **С запросом** или **Разрешать всегда.**

! Это возможно только для устройств, для которых требуется доступ к защищенным услугам.

Функция экономии энергии

Функция экономии энергии обеспечивает снижение энергопотребления телефона. В режиме экономии энергии к телефону может быть подключено только одно устройство Bluetooth. Для одновременного подключения нескольких устройств Bluetooth необходимо выключить эту функцию.

Включение функции экономии энергии

- Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Bluetooth > Функц. > Экономия энергии > Вкл..**

Переключение звука с минигарнитуры Bluetooth и на нее.

Переключать звук с минигарнитуры Bluetooth и на нее можно с помощью клавиши телефона или соответствующей клавиши минигарнитуры.

Переключение звука

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Bluetooth > Функц. > Входящий вызов.**
- 2 Выберите функцию: **В телефон** – переключение звука на телефон, **В аудиоустр-во** – переключение звука на минигарнитуру.

! Необходимо ответить на вызов клавишей телефона для применения этого параметра.

Переключение звука во время вызова

- 1 Во время вызова выберите **Звук.**
- 2 Выберите из списка доступных функций.

Резервное копирование и восстановление

С помощью приложения *Sony Ericsson PC Suite* выполняется резервное копирование и восстановление контактов, календаря, заданий, заметок и закладок.

Перед созданием резервной копии и восстановлением необходимо установить приложение *Sony Ericsson PC Suite*, которое доступно через PC Companion или можно загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support.

Можно выполнить резервное копирование и восстановление контактов из телефона при помощи карты памяти. Содержимое можно перемещать между памятью телефона и картой памяти. См. раздел *Работа с содержимым в телефоне* на стр. 44.

- 💡 Во избежание потери информации регулярно создавайте резервные копии содержимого телефона.

Создание резервной копии с помощью Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Компьютер:** Запустите *Sony Ericsson PC Suite* из меню *Пуск/Программы/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Следуйте инструкциям по подключению в *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Перейдите в раздел резервного копирования и восстановления данных приложения *Sony Ericsson PC Suite* и создайте резервную копию содержимого телефона.

Восстановление содержимого с помощью Sony Ericsson PC Suite

- ! При выполнении операции восстановления приложение *Sony Ericsson PC Suite* заменяет все содержимое телефона. Во избежание повреждения телефона не прерывайте выполнение операции.
- 1 **Компьютер:** Запустите *Sony Ericsson PC Suite* из меню *Пуск/Программы/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Следуйте инструкциям по подключению в *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Перейдите в раздел резервного копирования и восстановления данных приложения *Sony Ericsson PC Suite* и выполните операцию восстановления содержимого телефона.

Обновление телефона

Возможно обновление телефона, устанавливая последних версий программного обеспечения для оптимальной производительности и получения последних улучшений. Необходим кабель USB и компьютер, подключенный к Интернету.

Для получения информации перейдите по адресу

www.sonyericsson.com/update.



Создайте резервную копию содержимого телефона перед обновлением. См. раздел *Резервное копирование и восстановление* на стр. 47.

Обновление телефона с помощью Sony Ericsson PC Suite

Программное обеспечение телефона можно обновить с помощью кабеля USB и *Sony Ericsson PC Suite*. Когда телефон подключен, он будет автоматически проверять новые обновления и уведомлять о них.

Обновление телефона по беспроводному каналу

Возможно обновление телефона по радиоканалу с помощью приложения Update Service в телефоне. В процессе обновления сохраняется вся информация пользователя и настройки телефона.



Для работы Update Service требуется подключение для передачи данных (GPRS, 3G или HSDPA).

Выбор параметров для Update Service

- Выберите **Меню > Параметры > Общие > Услуга обновления > Параметры > Парам. Интернет**.

Использование Update Service

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Услуга обновления**.
- 2 Выберите **Искать обновления** и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Сообщения

Текстовые и мультимедийные сообщения

Сообщения могут содержать текст, фотографии, звуки, анимированные изображения и мелодии.

Телефон автоматически выбирает наилучший способ передачи содержимого – в виде текстового или мультимедийного сообщения.

В случае возникновения затруднений при использовании мультимедийных сообщений см. раздел *Нет доступа к Интернет-услугам* на стр. 77.

Передача сообщений

Телефон позволяет передавать сообщения. Максимальный размер стандартного текстового сообщения составляет 160 символов с пробелами, если к сообщению не добавлено других объектов. При вводе более 160 символов создается второе сообщение. Сообщения передаются как связанные сообщения.

Ввод и передача сообщения

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Сообщение.**
 - 2 Введите текст. Для добавления объектов к сообщению нажмите джойстик вниз, выделите объект, нажимая джойстик влево или вправо и выберите объект.
 - 3 Если выбрано использование камеры: откройте телефон, снимите фотографию или видеоклип и снова закройте телефон для продолжения ввода.
 - 4 Выберите **Продолж. > Из контактов.**
 - 5 Выберите адресата, затем **Перед..**
- ! При передаче сообщения группе адресатов оплата начисляется за передачу сообщения каждому члену группы. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Копирование и вставка текста в сообщение

- 1 На экране ввода сообщения выберите **Функц. > Скопир. и встав..**
- 2 Выберите **Скопировать все** или **Отмет. и скопир..** С помощью джойстика отметьте текст в сообщении.
- 3 Выберите **Функц. > Скопир. и встав. > Встав..**

Получение и сохранение сообщений

При получении сообщения показывается уведомление. Отображается  или . Сообщения автоматически сохраняются в памяти телефона. Когда память телефона заполнена, можно удалить сообщения или сохранить их на карту памяти или SIM-карту.

Сохранение входящего сообщения на карте памяти

- Выберите **Меню > Сообщения > Сообщения > Параметры > Сохранить в > Карта памяти.**

Сохранение сообщения на SIM-карте

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Сообщения** и выберите папку.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Функц. > Сохр. сообщение.**

Просмотр сообщения в папке "Входящие"

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Сообщения > Входящие.**
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Просмотр.**

Вызов номера, содержащегося в сообщении

- На экране просмотра сообщения выделите телефонный номер и нажмите .

Параметры передачи сообщений

Некоторые параметры (например, сигнал о приеме сообщения или память, используемая по умолчанию) можно применить ко всем сообщениям. Другие параметры (например, приоритет или период доставки) можно устанавливать при передаче каждого сообщения.

Установка параметров для всех сообщений

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Сообщения > Параметры**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Установка параметров передачи отдельного сообщения

- 1 После подготовки сообщения и выбора адресата выберите **Функц. > Дополнительно**.
- 2 Выделите функцию и выберите **Изменить**.

Сеансы чата

Можно просматривать сообщения в **Сеансы чата** или **Входящие**. Сеанс чата отображает все сообщения чата с одним из контактов.

Просмотр сообщений на вкладке “Сеансы чата”

- Выберите **Меню > Сообщения > Входящие > вкладка Сеансы чата**.
- Выберите **Меню > Сообщения > Сеансы чата** и выберите сеанс чата.

Передача сообщения из списка “Сеансы чата”

- 1 Выберите **Меню > Сообщения**.
- 2 Выберите **Сеансы чата**, или выберите **Входящие > вкладка Сеансы чата**.
- 3 Выберите сеанс чата.
- 4 Введите сообщение и выберите **Перед..**

Голосовые сообщения

В качестве голосовых сообщений можно передавать и принимать звуковые записи.

- ! Абонентская подписка (и отправителя, и адресата) должна поддерживать услуги передачи мультимедийных сообщений.

Запись и передача голосового сообщения

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Голосов. сбщ.**
- 2 Запишите сообщение и выберите **Стоп > Перед. > Из контактов**.
- 3 Выберите адресата, затем **Перед..**

Электронная почта

Для работы с электронной почтой в телефоне можно использовать стандартные функции, а также тот же адрес электронной почты, что и на компьютере.

- 💡 Электронную почту можно синхронизировать с помощью приложения Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Перед началом работы с электронной почтой

Параметры учетной записи электронной почты можно установить с помощью мастера основной настройки либо ввести вручную. Также параметры можно загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support.

Создание учетной записи электронной почты в первый раз

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта** для запуска мастера настройки электронной почты.
 - 2 Создайте учетную запись, следуя инструкциям на экране.
- 💡 При вводе параметров вручную необходимую информацию можно получить у поставщика услуг электронной почты. Поставщиком услуг электронной почты может быть, например, организация, предоставившая адрес электронной почты.

Ввод и передача сообщения электронной почты

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта**.
- 2 Если существует несколько учетных записей электронной почты, выберите учетную запись для передачи сообщения.
- 3 Выберите **Нов. сообщение**.
- 4 Для добавления адресата выделите **Кому:** и выберите **Добав. > Адрес эл. почты**. Введите адрес электронной почты и выберите **ОК**.
- 5 Для добавления других адресатов перейдите в поле **Кому:** и выберите **Изменить**. Выделите функцию и выберите **Добав..** Закончив, выберите **Готово**.
- 6 Для ввода темы выделите **Тема:**, выберите **Изменить**, введите тему и выберите **ОК**.
- 7 Для ввода текста сообщения выделите **Текст:**, выберите **Изменить**, введите текст и выберите **ОК**.
- 8 Выберите **Добав..**, чтобы вложить файл.
- 9 Выберите **Продолж. > Перед..**

Прием и чтение сообщений электронной почты

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта**.
- 2 Если существует несколько учетных записей электронной почты, выберите учетную запись.
- 3 Выберите **Входящие > Функц. > Проверить почту**.
- 4 Выделите сообщение в списке и выберите **Просмотр**.

Сохранение сообщения электронной почты

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта**.
- 2 Если существует несколько учетных записей электронной почты, выберите учетную запись.
- 3 Выберите **Входящие**.
- 4 Выделите сообщение в списке и выберите **Просмотр > Функц. > Сохр. сообщение**.

Ответ на сообщение электронной почты

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта**.
- 2 Если существует несколько учетных записей электронной почты, выберите учетную запись.
- 3 Выберите **Входящие**.
- 4 Выделите сообщение в списке и выберите **Функц. > Ответ**.
- 5 Введите ответ и выберите **ОК**.
- 6 Выберите **Продолж. > Перед..**

Просмотр вложения в сообщении электронной почты

- На экране просмотра сообщения выберите **Функц. > Вложения > Исполыз. > Просмотр**.

Активная учетная запись электронной почты

Если определено несколько учетных записей электронной почты, одну из них можно выбрать в качестве активной.

Создание дополнительных учетных записей электронной почты

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта**.
- 2 Если существует несколько учетных записей электронной почты, выберите учетную запись.
- 3 Выберите **Учетные записи**.
- 4 Выделите **Новая уч. запись** и выберите **Добав..**

Изменение активной учетной записи электронной почты

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта**.
- 2 Если существует несколько учетных записей электронной почты, выберите учетную запись.
- 3 Выберите **Учетные записи**.
- 4 Выберите учетную запись, которую нужно включить.

Автоматическая проверка новых сообщений электронной почты

Можно настроить телефон на автоматическую проверку новых сообщений электронной почты. Можно указать интервал времени между проверками или разрешить телефону постоянное подключение к серверу электронной почты (услуга доставки электронной почты). Телефон проверяет сообщения электронной почты для активной учетной записи электронной почты. При приеме нового сообщения отображается уведомление в  .

Установка периода автоматической проверки новых сообщений электронной почты.

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта**.
- 2 Если существует несколько учетных записей электронной почты, выберите учетную запись.
- 3 Выберите **Параметры э/п > вкладка Загрузить > Период проверки**.
- 4 Выберите требуемый вариант.

Интернет

В случае возникновения затруднений при использовании Интернет-услуг см. раздел *Нет доступа к Интернет-услугам* на стр. 77.

Начало просмотра Интернет-страниц

- 1 Выберите **Искать**.
- 2 Введите Интернет-адрес, строку поиска или имя закладки.
- 3 Выделите строку в списке и выберите **Перейти** или **Искать**.

Выход из браузера

- 1 При просмотре Интернет-страниц выберите , затем выберите .
- 2 Выберите **Выйти из брауз..**

Панель инструментов Интернет-браузера

При просмотре Интернет-страницы выберите . Отображаются следующие функции:

Значок	Функция
	Добавление Интернет-страницы к веб-каналам
	Панорамирование и увеличение Интернет-страницы
	Управление избранными Интернет-страницами
	Управление файлами, загруженными из Интернета

Функции быстрого доступа Интернет-браузера

Для непосредственного обращения к функции Интернет-браузера можно использовать клавиатуру.

Клавиша	Функция
	Закладки
 - 	Ввод текста в функциях Введите адрес , Искать в Интерн.. , а также поиск в меню Закладки .
	Масштаб
	Обзор (когда функция Smart-Fit выключена)

Закладки

Для быстрого перехода на различные Интернет-страницы можно создавать и редактировать закладки.

Создание закладки

- 1 При просмотре Интернет-страницы, которую необходимо добавить в закладки, выберите , затем выберите .
- 2 Выберите **Добав. закладку**.

Выбор закладки

- 1 Выберите **Меню > Интернет**.
- 2 При просмотре Интернет-страниц выберите , затем выберите .
- 3 Выделите закладку в списке и выберите **Перейти**.

Передача закладки

- 1 Выберите **Меню > Интернет**.
- 2 При просмотре Интернет-страниц выберите , затем выберите .
- 3 Выберите  и выделите закладку.
- 4 Выберите **Функц. > Передать** и выберите способ передачи.

Просмотренные страницы

Открытые ранее страницы можно просматривать повторно и переходить на них.

Просмотр загруженных ранее страниц

- 1 Выберите **Меню > Интернет**.
- 2 Выберите , затем выберите .
- 3 Выберите **Журнал**.

Дополнительные функции браузера

Включение и выключение функции Smart-Fit Rendering™

- 1 Выберите **Меню > Интернет**.
- 2 Выберите , затем выберите .
- 3 Выберите **Параметры > Smart-Fit**.
- 4 Выберите требуемый вариант.

- ! Функция Smart-Fit позволяет настроить отображение Интернет-страниц в соответствии с размером экрана и исключить необходимость горизонтальной прокрутки. Если функция Smart-fit выключена, можно панорамировать и масштабировать Интернет-страницы.

Использование режима панорамирования и масштабирования Интернет-страницы

- 1 При просмотре Интернет-страницы выберите , затем выберите .
 - 2 Для перемещения рамки используйте джойстик.
 - 3 Нажмите центральную клавишу выбора для увеличения части Интернет-страницы.
- ! Для использования режима панорамирования и увеличения необходимо выключить функцию **Smart-Fit**.

Посылка телефонного вызова в сеансе просмотра Интернет-страниц

- Нажмите .

Сохранение изображения с Интернет-страницы

- 1 При просмотре Интернет-страницы выберите , затем выберите .
- 2 Выберите **Сохранить изображение**.
- 3 Выберите изображение.

Поиск текста на Интернет-странице

- 1 При просмотре Интернет-страницы выберите , затем выберите .
- 2 Выберите **Найти на странице**.
- 3 Введите текст и нажмите **Найти**.

Передача ссылки

- 1 При просмотре Интернет-страницы выберите , затем выберите .
 - 2 Выберите **Передать ссылку** и выберите способ передачи.
- ! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Защита подключений Интернет и сертификаты

Телефон поддерживает защищенные подключения к сети Интернет. При использовании определенных услуг в сети Интернет (например, банковские услуги) в памяти телефона должен находиться специальный сертификат. Иногда сертификаты уже загружены в память нового телефона; кроме того, в телефон можно загружать новые сертификаты.

Просмотр сертификатов, сохраненных в телефоне

- Выберите **Меню > Параметры > Общие > Защита > Сертификаты**.

Передачи файлов

Диспетчер "Передача файлов" отслеживает файлы, загруженные из сети Интернет, например, мультимедийные файлы, подкасты и игры, и предоставляет доступ к ним. Он также отслеживает загрузку фотографий на веб-сайты, например, в веб-альбомы и блоги. В диспетчере "Передача файлов" также можно установить загруженные приложения Java, приостановить, возобновить или отменить загрузки.

Доступ к файлу с помощью "Передачи файлов"

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Передача файлов**.
- 2 Выделите файл в списке.
- 3 Нажмите центральную клавишу выбора для получения доступа к файлу или выберите **Функц.** для выполнения других действий.

Новостные каналы

С помощью веб-каналов можно оформлять подписку и загружать регулярно обновляемое содержимое (например, последние известия, фотографии или подкасты).

Добавление новых каналов с Интернет-страницы

- 1 При просмотре страницы, содержащей веб-канал (помеченный значком , выберите , затем .
- 2 Для каждого канала, который требуется добавить, выделите канал и выберите **Добав. > Да**.
- 3 Выберите частоту обновления.

Поиск веб-каналов

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Интернет-новости**.
- 2 Выберите **Новый канал** и введите Интернет-адрес.

Загрузка содержимого через веб-каналы

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Интернет-новости**.
- 2 Выберите обновленный веб-канал.
- 3 Выделите обновленный канал и выберите **Просмотр**.
- 4 Выделите заголовок, нажимая джойстик влево или вправо.
- 5 Выделите объект, который необходимо загрузить, нажимая джойстик вниз, затем выберите **Функц. > Загрузить файл**.

💡 Доступ к загруженным файлам возможен через диспетчер "Передача файлов". См. раздел *Передачи файлов* на стр. 56.

💡 Возможна подписка и загрузка содержимого веб-каналов в компьютер с помощью Media Go™. См. раздел *Передача содержимого при помощи Media Go™* на стр. 45.

Обновление веб-каналов

Обновление новостных каналов возможно как в ручном режиме, так и в заданное время. При наличии обновлений на экране появляется .

Установка времени обновления веб-каналов

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Интернет-новости.**
- 2 Выделите новостной канал в списке и выберите **Функц. > График обновл..**
- 3 Выберите требуемый вариант.

! Частое обновление может быть связано со значительными расходами.

Веб-каналы в режиме ожидания

На экране режима ожидания можно просматривать свежие новости.

Отображение веб-каналов на экране режим ожидания

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Интернет-новости.**
- 2 Выделите новостной канал в списке и выберите **Функц. > Параметры > Бегущ. строка р. ож. > Показ. в реж. ож..**

Доступ к веб-каналам в режиме ожидания

- 1 В режим ожидания выберите **Бег.стр..**
- 2 Для просмотра дополнительной информации о канале нажмите джойстик вверх или вниз для выбора заголовка, затем выберите **Просмотр.**

Подкасты

Подкасты – это файлы, например, радио- или видеопрограммы, которые можно загружать в телефон и воспроизводить. Оформление подписки и загрузка подкастов выполняется посредством веб-каналов.

Прослушивание аудиоподкастов

- Выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка > Муз. каналы.**

Просмотр видеоподкастов

- Выберите **Меню > Мультимедиа > Видео > Видеоканалы.**

Канал фотографий

Подпишитесь на канал фотографий и загружайте фотографии в телефон.

Доступ к каналу фотографий

- Выберите **Меню > Мультимедиа > Фотографии > Фотоканалы.**

Facebook™

Facebook это социальная сеть, помогающая общаться с друзьями, семьей и сотрудниками.

Доступ к Facebook

- Выберите **Меню > Органайзер > Приложения > Facebook.**

Дом в сети

Функция "Дом в сети" делает телефон частью повседневной жизни в управлении музыкой и мультимедиа в домашних условиях. Она подключает к домашней сети Hifi, телевидение, фильмы, игры и другое.

Wi-Fi™

Функция Wi-Fi™ обеспечивает беспроводное подключение телефона к сети Интернет. Доступ к сети Интернет возможен как дома (персональные сети), так и в специально оборудованных общественных местах (зоны доступа).

- Персональные сети – обычно имеют защиту. Для подключения требуется пароль или ключ, предоставленный владельцем сети.
- Зоны доступа – обычно не имеют защиты, однако для получения доступа к сети Интернет во многих случаях требуется регистрация на сайте оператора.

Использование функции Wi-Fi

Для просмотра Интернет-страниц через сеть Wi-Fi необходимо выполнить поиск доступных сетей, затем подключиться к сети и запустить Интернет-браузер.

Включение функции Wi-Fi

- Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Wi-Fi > Включить.**

Подключение к сети

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Wi-Fi.**
- 2 Выделите сеть в списке и выберите **Подключ.**

Просмотр Интернет-страниц через подключение Wi-Fi

- 1 Убедитесь в том, что в строке состояния отображается (📶).
- 2 Выберите **Меню > Интернет.**

- 💡 Часто используемые сети можно сохранить как избранные. Если включена функция **Автоподключение** для одной из этих сетей, подключение к такой сети выполняется автоматически, когда телефон находится в зоне обслуживания сети

DLNA™

В телефон встроена функция DLNA™, который обеспечивает подключение к домашней сети через подключение Wi-Fi. Пользователя других устройств DLNA, подключенных к той же домашней сети, могут просматривать и воспроизводить фотографии и музыкальные файлы, сохраненные в телефоне. Совместимым устройством DLNA может быть компьютер, камера, телевизор, PLAYSTATION®3 или другой телефон с функцией DLNA.

- ! Должна быть включена **Wi-Fi** и телефон должен быть подключен к избранной сети

Настройка телефона в качестве сервера DLNA

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Обмен содерж.**
- 2 Выберите в списке избранную сеть.
- 3 Выберите **Вкл. > Сохранить.**

- 💡 Сервер DLNA отображает в сети музыку, изображения и видеоклипы. Другие модули DLNA воспроизводят мультимедийные файлы с мультимедийных серверов в сети.

Просмотр фотографий, хранящихся в телефоне или в другом устройстве DLNA

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Фотографии > Альбом камеры.**
- 2 Выберите месяц.
- 3 Выделите фотографию в списке и выберите **Функц. > Просмотр на:**
- 4 Выберите устройство DLNA в списке.

Воспроизведение музыки, хранящейся в телефоне или в другом устройстве DLNA

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка**.
- 2 С помощью джойстика выберите категорию.
- 3 Выделите название и выберите его.
- 4 Выберите **Функц. > Воспр. на устр.:**.
- 5 Выберите устройство DLNA в списке.

Воспроизведение музыки, хранящейся в другом устройстве DLNA или в телефоне

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка > М/м серверы**.
- 2 Выберите в списке "Мультимедийный сервер".
- 3 С помощью джойстика выберите категорию.
- 4 Выделите название и выберите **Воспр.**.

Дистанционное воспроизведение с PLAYSTATION®3

Дистанционное воспроизведение с PLAYSTATION 3 позволяет телефону подключаться к PLAYSTATION 3 по беспроводному каналу. С помощью дистанционного воспроизведения можно получить доступ к мультимедийному содержанию в PLAYSTATION 3 с телефона. С мобильного телефона можно управлять PLAYSTATION 3 и отображать экран PLAYSTATION 3, включая меню. PLAYSTATION 3 может воспроизводить мультимедийные файлы в потоковом режиме в телефоне. Можно просматривать видео, фотографии и музыку, загружать и смотреть рекламные ролики и изображения игр и фильмов из PlayStation® Store. PlayTV* позволяет просматривать, записывать и искать телепрограммы.

* Некоторые функции зависят от региона

- ! Мультимедийные файлы, защищенные DRM, невозможно передать в телефон и воспроизвести в телефоне. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт PLAYSTATION 3.

Начало дистанционного управления PLAYSTATION 3

- 1 Выберите **Меню > Развлечения > Дистанц. воспр. > Пуск**.
- 2 Выберите **Да > ОК** для подтверждения создания кода регистрации из 8 цифр в PLAYSTATION 3.
- 3 Введите код регистрации из 8 цифр, созданный в PLAYSTATION 3 и выберите **ОК**.
- 4 Выберите **Через Wi-Fi?**.
- 5 Выберите из списка PLAYSTATION 3 и выберите **ОК**.

Остановка дистанционного управления PLAYSTATION 3

- 1 Выберите **Функц. > Зав. дист. воспр.**.
- 2 Выберите **Да**, чтобы выключить и PLAYSTATION 3.

GPS


В телефон встроен приемник GPS, который использует сигналы со спутников системы для определения географических координат. Для работы некоторых функций GPS требуется доступ к сети Интернет. Возможно начисление дополнительной оплаты за передачу данных.

- ! В случае возникновения затруднений при использовании каких-либо функций GPS см. раздел *Нет доступа к Интернет-услугам* на стр. 77.

GPS

Для работы приемника GPS требуется беспрепятственный обзор небосвода. Если координаты не определены в течение нескольких минут, переместите телефон в другое положение. Для улучшения условий приема сигналов GPS не двигайтесь и не закрывайте антенну GPS.

- ! При первом использовании GPS может потребоваться до 10 минут для определения местоположения.

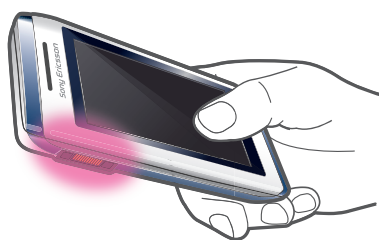

Ускоренный запуск

Функция **Ускорен. запуск** позволяет ускорить вычисление местоположения. Если функция **Ускорен. запуск** не выключена, она автоматически используется определения местоположения при наличии доступа к услугам A-GPS.

Настройка режима работы функции ускоренного запуска

- 1 Выберите **Меню > Опред.местополож. > Параметры > Ускорен. запуск**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Сохранение местоположений

Все координаты сохраняются в папке **Избранное**.

Сохранение текущего местоположения

- 1 Выберите **Меню > Опред.местополож. > Избранное > Добав. новое место**.
- 2 Выберите **Изменить** и введите название. Выберите **ОК**.
- 3 Выделите **Описание:** и выберите **Добав..**
- 4 Введите описание и выберите **ОК**.
- 5 Выделите **Позиция:** и выберите **Добав. > Текущая позиция**.
- 6 Когда позиция найдена, выберите **Сохранить**.

Отображение сохраненных координат на карте

- 1 Выберите **Меню > Опред.местополож. > Избранное**.
- 2 Выделите объект в списке и выберите **Перех..**

Запросы местоположения

В телефон могут поступать запросы местоположения от внешних услуг. Можно разрешить или запретить внешним услугам использовать информацию о текущем местоположении.

Изменение прав доступа для внешних услуг

- 1 Выберите **Меню > Опред.местополож. > Параметры > Конфиденц..**
- 2 Выберите требуемый вариант.

Выключение GPS

Приемник GPS выключается автоматически, когда он не используется. Приемник GPS можно также выключить вручную. Это обеспечивает экономию энергии аккумулятора, когда информация о координатах не требуется.

Включение и выключение приемника GPS

- 1 Выберите **Меню > Опред.местополож. > Параметры.**
- 2 Выберите **Включить GPS** или **Выключить GPS**.

Google Maps™ для мобильных устройств

Приложение Google Maps™ предназначено для просмотра текущего местоположения на карте, поиска объектов и вычисления маршрутов.

При запуске приложения Google Maps отображается приблизительное местоположение телефона, рассчитанное на основе данных, полученных от ближайших базовых станций сотовой сети. Это приблизительное местоположение уточняется после того, как текущие координаты будут вычислены приемником GPS.

Использование приложения Google Maps™

- Выберите **Меню > Опред.местополож. > Google Maps.**

Доступ к избранному содержимому из приложения Google Maps

- Нажмите **(*)**.

Справочная информация по Google Maps

- Откройте Google Maps и выберите **Функц. > Справка.**

Голосовые инструкции

Голосовые инструкции приложения Wisepilot™ безошибочно приведут вас в пункт назначения. Бесплатная пробная версия приложения Wisepilot включена в комплект программного обеспечения телефона.

- ! Компания Sony Ericsson не дает никаких гарантий относительно точности информации, предоставляемой услугами определения местоположения, включая, но не ограничиваясь этим, услуги пошагового навигационного сопровождения.

Запуск Wisepilot

- Выберите **Меню > Опред.местополож. > Навигация.**

Tracker

Tracker – это спортивное приложение, использующее функции GPS для слежения за скоростью, расстоянием, маршрутом и расходом энергии во время тренировки. Расчет тренировки можно произвести, исходя из времени тренировки или требуемой дистанции. Также можно рассчитать тренировку, исходя из предыдущего маршрута тренировки при наличии данных GPS.

- ! Информация приложения Tracker является приблизительной. Компания Sony Ericsson не дает никаких гарантий относительно точности приложения Tracker. В случае серьезных проблем со здоровьем или физическим состоянием обратитесь к специалистам по медицинскому уходу.

Начало сеанса тренировки

- 1 Выберите **Меню > Опред.местополож. > Tracker > Начать тренировку.**
- 2 Выберите тип тренировки.
- 3 Выделите нужный пункт, выберите **Изменить** и введите данные.
- 4 Выберите **Готово** для сохранения.
- 5 Выберите **Пуск** для начала тренировки.

Переключение экранов тренировки

- Во время тренировки нажмите джойстик влево или вправо для просмотра информации о продолжительности тренировки, хода выполнения и сравнения с предыдущей тренировкой.

Сравнение результатов во время тренировки

- 1 Выберите **Меню > Опред.местополож. > Tracker > Начать тренировку.**
- 2 Выберите **По маршруту.**
- 3 Выделите **Маршрут:**, выберите **Изменить** и выберите маршрут.
- 4 Выделите **Реальн. сравнение** и выберите **Изменить.**
- 5 Выделите результат, с которым необходимо выполнить сравнение, и выберите **Сравнить.**
- 6 Выберите **Готово**, затем **Пуск.**

- ! Для сравнения результатов необходимо местоположение GPS.

Завершение сеанса тренировки вручную

- Во время сеанса тренировки выберите **Пауза > Заверш..**

Результаты

Результаты тренировки отображаются после завершения сеанса. Можно просматривать предыдущие результаты и сравнивать их при наличии данных GPS

Просмотр результатов тренировок

- 1 Выберите **Меню > Опред.местополож. > Tracker > Результаты.**
- 2 Выделите месяц в списке и выберите **Просмотр.**
- 3 Выделите дату и выберите **Просмотр.**
- 4 Выберите результат тренировки. Если использовались круги, для просмотра различных результатов за круг нажимайте джойстик влево или вправо.

Сравнение результатов

- 1 Выберите **Меню > Опред.местополож. > Tracker > Результаты.**
- 2 Выделите результат и выберите **Функции > Сравнить.**
- 3 Выделите результат, с которым необходимо выполнить сравнение.

- ! Для сравнения результатов необходимо местоположение GPS.

Расход энергии

Для расчета и отображения расхода энергии сеанса сначала нужно настроить личный профиль в **Параметры** в приложении Tracker. Расход энергии отображается в просмотре результатов.

Ввод данных персонального профиля

- 1 Выберите **Меню > Опред.местополож. > Tracker > Параметры > Персон. профиль.**
- 2 Выберите объект, введите данные и выберите **ОК.**
- 3 Закончив, выберите **Функции > Сохр. профиль.**

Включение учета расхода энергии

- Выберите **Меню > Опред.местополож. > Tracker > Параметры > Расход энергии > Вкл..**

Синхронизация

Синхронизация телефона может выполняться двумя способами: с помощью компьютерной программы или с помощью Интернет-услуги.



Одновременное использование нескольких методов синхронизации данных невозможно.

Дополнительную информацию можно найти в кратком руководстве *Синхронизация* по адресу www.sonyericsson.com/support.

Синхронизация с компьютером

Контакты, события календаря, закладки, задания и заметки можно синхронизировать с информацией Интернет-услуги или аналогичных программ в компьютере (например, Microsoft® Outlook®) по кабелю USB или по каналу беспроводной связи Bluetooth.

Для синхронизации данных необходимо установить на компьютер программное обеспечение *Sony Ericsson PC Suite*. Программное обеспечение *Sony Ericsson PC Suite* можно загрузить через PC Companion или по адресу www.sonyericsson.com/support.



Для загрузки программного обеспечения, совместимого с компьютерами Mac®, перейдите по адресу www.sonyericsson.com/support.

Синхронизация с помощью Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Компьютер:** Запустите приложение *Sony Ericsson PC Suite* из меню *Пуск/Программы/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Для подключения телефона выполните инструкции, которые отображаются на экране *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Начните синхронизацию после того, как на экране компьютера появится уведомление об обнаружении телефона программой *Sony Ericsson PC Suite*.



Дополнительную информацию можно найти в справочной системе *Sony Ericsson PC Suite* после установки программного обеспечения на компьютер.

Синхронизация с Интернет-приложением

Синхронизация возможна с Интернет-приложениями с помощью SyncML™ или с сервером Microsoft® Exchange Server с помощью Microsoft Exchange ActiveSync. Дополнительную информацию можно найти в кратком руководстве *Синхронизация* по адресу www.sonyericsson.com/support.

Дополнительные функции

Режим “Flight mode”

В режиме **Flight mode** радиопередатчики сотовой связи и FM-радио отключены, чтобы не создавать помех чувствительному оборудованию.

Если меню “Flight mode” активно, при включении телефона на экран выводится запрос на выбор режима работы телефона:

- **Реж. "Обычн."** – включены все функции;
- **Flight mode** – доступ к функциям телефона ограничен

Включение меню “Flight mode”

- Выберите **Меню > Параметры > Общие > Flight mode > Продолж. > Показыв. при зап..**

Выбор режима "Flight mode"

- 1 Когда включено меню режима "Flight mode", выключите телефон.
- 2 Включите телефон и выберите **Flight mode**. Отображается .

Будильники

Установка звука или радио в качестве сигнала будильника. Сигнал будильника звучит даже при выключенном телефоне. Когда звучит сигнал будильника, можно выключить его громкость или выключить будильник.

Установка будильника

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Изменить**.
- 3 Выделите **Время:** и выберите **Изменить**.
- 4 Введите время и выберите **ОК > Сохранить**.

Установка будильника по дням недели

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Изменить**.
- 3 Выделите **Повтор:** и выберите **Изменить**.
- 4 Выделите день недели и выберите **Отмет..**
- 5 Для выбора еще одного дня недели выделите его и выберите **Отмет..**
- 6 Выберите **Готово > Сохранить**.

Установка сигнала будильника

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Изменить**.
- 3 Перейдите на вкладку .
- 4 Выделите **Сигнал будильника:** и выберите **Изменить**.
- 5 Найдите и выберите сигнал будильника. Выберите **Сохранить**.

Выключение сигнала будильника

- Нажмите любую клавишу, когда звучит сигнал будильника.
- Для повтора сигнала выберите **Повтор**.

Выключение будильника

- Когда звучит сигнал будильника, нажмите любую клавишу, затем выберите **Выключ..**

Отмена сигнала будильника

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Выключ..**

Установка интервала повтора

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Изменить**.
- 3 Выделите **Период повтора:** и выберите **Изменить**.
- 4 Выберите требуемый вариант.

Будильник в беззвучном режиме.

Можно установить отключение сигнала будильника, когда телефон находится в беззвучном режиме.

Включение или выключение беззвучного режима сигнала будильника

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Изменить**.
- 3 Перейдите на вкладку .
- 4 Выделите **Без звука:** и выберите **Изменить**.
- 5 Выберите требуемый вариант.

Календарь



Календарь можно синхронизировать с календарем в компьютере, с календарем в сети Интернет, а также с приложением Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

События

Можно добавлять новые события или повторно использовать существующие события.

Добавление события

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выделите **Новая запись** и выберите **Добав..**
- 4 Введите информацию, подтверждая каждое значение.
- 5 Выберите **Сохранить**.

Просмотр события

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выделите событие в списке и выберите **Просм..**

Редактирование события

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выделите событие в списке и выберите **Просм..**
- 4 Выберите **Функц. > Изменить**.
- 5 Отредактируйте событие, подтверждая каждое значение.
- 6 Выберите **Сохранить**.

Установка времени подачи звукового сигнала напоминания

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выберите **Функц. > Дополнительно > Напоминания**.
- 4 Выберите требуемый вариант.



Напоминания о событиях календаря влияют на напоминания, установленные для заданий.

Заметки

Можно делать заметки и сохранять их. Также можно просматривать заметку режим ожидания.

Добавление заметки

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Заметки**.
- 2 Выделите **Новая заметка** и выберите **Добав..**
- 3 Введите заметку и выберите **Сохранить**.

Отображение заметки в режиме ожидания

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Заметки**.
- 2 Выделите заметку в списке и выберите **Функц. > Показ. в реж. ож..**

Скрытие заметки в режиме ожидания

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Заметки**.
- 2 Выберите заметку, которая отображается в режим ожидания. Она отмечена значком. Выберите **Функц. > Скрыть в реж.ож..**

Задания

Можно добавлять новые задания или повторно использовать существующие задания.

Добавление задания

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Задания**.
- 2 Выберите **Новое задание**, затем **Добав..**
- 3 Выберите требуемый вариант.
- 4 Введите информацию, подтверждая каждое значение.

Установка времени подачи звукового сигнала напоминания

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Задания**.
- 2 Выделите задание в списке и выберите **Функц. > Напоминания**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

! Напоминания о заданиях влияют на напоминания, установленные для событий календаря.

Профили

Возможно изменение параметров, например громкость сигнала вызова или вибровыводов для использования в различных местах. Можно сбросить все профили на исходные параметры телефона.

Выбор профиля

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Профили**.
- 2 Выберите профиль.

Просмотр и изменение параметров профиля

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Профили**.
- 2 Выделите профиль в списке и выберите **Функц. > Просмотр и изм..**

! Переименовать профиль **Обычный** нельзя.

Время и дата

Установка времени

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Время и дата > Время**.
- 2 Введите время и выберите **Сохранить**.

Установка даты

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Время и дата > Дата**.
- 2 Введите дату и выберите **Сохранить**.

Установка часового пояса

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Время и дата > Часовой пояс**.
 - 2 Выберите часовой пояс.
- ! При выборе города функция **Часовой пояс** также обновляет время и дату перехода на летнее и зимнее время.

Изменение размера часов, которые отображаются на экране в режиме ожидания

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Дисплей > Размер часов**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Темы

Используя различные цвета и фоновые рисунки, можно изменять внешний вид экрана. Возможно также создание и загрузка новых тем. Дополнительную информацию можно найти по адресу www.sonyericsson.com/fun.

Установка темы

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Дисплей > Тема**.
- 2 Выделите тему в списке и выберите **Устан..**

Компоновка главного меню

Телефон позволяет изменить способ отображения главного меню.

Изменение компоновки главного меню

- 1 Выберите **Меню > Функц. > Компонов. меню**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Ориентация экрана

Можно выбрать альбомную или книжную ориентацию либо включить функцию **Автоповорот** для изменения ориентации изображения при повороте телефона.

Изменение ориентации экрана в браузере

- 1 Выберите **Меню > Интернет**.
- 2 Выберите , затем выберите .
- 3 Выберите **Параметры > Ориентация**.
- 4 Выберите требуемый вариант.

Изменение ориентации экрана в мультимедийных приложениях

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Параметры > Ориентация**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Сигналы вызова

Установка сигнала вызова

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Звуки и сигналы > Сигнал вызова**.
- 2 Найдите и выберите сигнал вызова.

Установка громкости сигнала вызова

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Звуки и сигналы > Громкость сигнала**.
- 2 Для регулировки громкости нажимайте джойстик влево или вправо.
- 3 Выберите **Сохранить**.

Выключение сигнала вызова

- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу . Отображается .
- ! Сигнал будильника не изменяется.

Установка режима работы вибровызова

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Звуки и сигналы > Вибровызов**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Игры

В телефон встроено несколько игр. Кроме того, возможна загрузка новых игр. Дополнительную информацию можно найти по адресу www.sonyericsson.com/fun. В играх, как правило, предусмотрена функция справки.

Начало игры

- 1 Выберите **Меню > Мультимедиа > Игры**.
- 2 Выберите игру.

Завершение игры

- Нажмите .

Приложения

Возможны загрузка и запуск приложений Java. Также можно просматривать информацию и устанавливать различные разрешения. В случае возникновения затруднений при использовании приложений Java см. раздел *Нет доступа к Интернет-услугам* на стр. 77.

Выбор приложения Java™

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Приложения**.
- 2 Выделите приложение.

Установка полномочий для приложения Java

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Приложения**.
- 2 Выделите приложение и выберите **Функц. > Полномочия**.
- 3 Установите уровень полномочий.

Размер экрана приложения Java

Некоторые приложения Java разработаны для определенного размера экрана. Дополнительную информацию можно получить у продавца приложения.

Установка размера экрана для приложения Java

- 1 Выберите **Меню > Органайзер > Приложения**.
- 2 Выделите приложение и выберите **Функц. > Размер экрана**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Установка приложения Java™ в качестве фонового рисунка

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Дисплей**.
- 2 Выберите **Фоновый рисунок > Приложение**.
- 3 Выберите приложение Java.

- ! В списке отображаются только те приложения Java, которые поддерживают функцию заставки.

Антивирусная программа

Антивирусная программа распознает и удаляет приложения, установленные в телефоне, если они заражены вирусами. Она автоматически проверяет приложения при установке. При обнаружении зараженного приложения можно удалить или отключить зараженное приложение. Можно выбрать

бесплатную пробную версию со сроком действия 30 дней, или введет номер подписки. Рекомендуется обновлять антивирусное приложение для загрузки новых средств антивирусной защиты. Для работы этой функции в телефоне должны быть сохранены правильные параметры подключения к сети Интернет.

- ! Предварительная установка или использование антивирусного программного обеспечения не гарантирует отсутствие угрозы заражения вирусами, вредоносными программными средствами или другим опасным программным обеспечением.

Включение антивирусной программы

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Защита > Антивирус**.
- 2 Для завершения мастера настройки следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Выключение антивирусной программы

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Защита > Антивирус > Поиск вирусов**.
- 2 Выберите **Выкл.**

PIN-коды

защита SIM-карты

Блокировка защищает только услуги подписки. Телефон может работать с другой SIM-картой. Если блокировка включена, необходимо ввести PIN-код (персональный идентификационный номер).

При неправильном вводе PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется, для разблокирования необходимо ввести PUK-код (персональный деблокировочный ключ). PIN-код и PUK-код предоставляются оператором сотовой сети.

Разблокирование SIM-карты

- 1 При отображении сообщения **PIN заблокирован** введите PUK-код и выберите **ОК**.
- 2 Введите новый PIN-код, содержащий от четырех до восьми цифр, и выберите **ОК**.
- 3 Введите новый PIN-код еще раз и выберите **ОК**.

Изменение PIN-кода

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > PIN-коды > Защита SIM > Изменить PIN**.
- 2 Введите PIN-код и выберите **ОК**.
- 3 Введите новый PIN-код, содержащий от четырех до восьми цифр, и выберите **ОК**.
- 4 Введите новый PIN-код еще раз и выберите **ОК**.

- ! Если на экране появилось сообщение **Коды не совпадают**, это означает, что новый PIN-код введен неверно. Если на экране появилось сообщение **Неверный PIN**, это означает, что старый PIN-код введен неверно.

Включение функции блокировки SIM-карты

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > PIN-коды > Защита SIM > Защита**.
- 2 Выберите требуемый вариант.
- 3 Введите PIN-код и выберите **ОК**.

Защита телефона

Эта функция служит для предотвращения несанкционированного использования телефона. Установленный по умолчанию код блокировки (0000) можно изменить на любой персональный код, содержащий от четырех до восьми цифр.

- ! Не забудьте новый код блокировки! В случае утраты нового кода для восстановления работоспособности телефона необходимо передать его в местное представительство Sony Ericsson.

Для включения функции блокировки телефона

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > PIN-коды > Защита телефона > Защита**.
 - 2 Выберите требуемый вариант.
 - 3 Введите код блокировки телефона и выберите **ОК**.
- 💡 Когда **Автоматически** защита телефона включена, необходимо ввести код блокировки при установке другой SIM-карты.

Выключение блокировки телефона

- Когда появляется сообщение **Тлф заблокирован**, введите код разблокировки телефона и выберите **ОК**.

Изменение кода блокировки телефона

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > PIN-коды > Защита телефона > Изменить код**.
- 2 Введите старый код и выберите **ОК**.
- 3 Введите новый код и выберите **ОК**.
- 4 Введите код еще раз и выберите **ОК**.

Номер IMEI


Сохраните номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), который может понадобиться в случае кражи телефона.

Просмотр номера IMEI

- Нажмите **(*) +, (# ++), (0 ~), (Б), (# ++)**.

Стереогарнитура потокового воспроизведения **Bluetooth™ MH100**

- 1 Микрофон
- 2 Кнопка вызова
- 3 Разъем наушника
- 4 Сенсорная область регулировки звука
- 5 Кнопка включения
- 6 Разъем для подключения зарядного устройства
- 7 Кнопки "Следующая дорожка/воспроизведение" - "Пауза/предыдущая дорожка"
- 8 Световые индикаторы музыки/аккумулятора/состояния

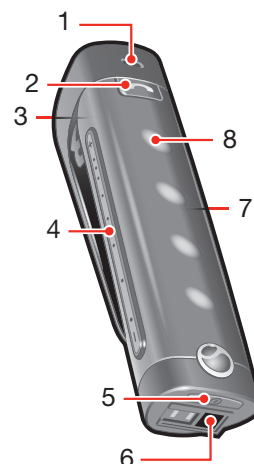

! При использовании минигарнитуры, отличной от MH100, для получения дополнительной информации перейдите по адресу www.sonyericsson.com/support.

Введение

Стереогарнитура потокового воспроизведения Bluetooth™ MH100 позволяет управлять входящими и исходящими телефонными вызовами. Можно воспроизводить стереофонический звук, передаваемый из телефона или другого устройства Bluetooth, например, компьютера или музыкального плеера. При поступлении и при отправке вызова воспроизведение музыки приостанавливается; по окончании вызова воспроизведение автоматически продолжается.

Зарядка аккумулятора

Перед первым включением минигарнитуры необходимо зарядить ее аккумулятор с помощью прилагаемого зарядного устройства в течение 8 часов. Обычное время зарядки - 2,5 часа.





Включение и выключение

Включение минигарнитур

- Нажмите клавишу ① и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока не загорится индикатор.

Выключение минигарнитур

- Нажмите и удерживайте ① до выключения индикаторов.

Сопряжение минигарнитур

MN100 предварительно сопряжен с телефоном, поставляемым в комплекте. При первом включении минигарнитур MN100 и телефон подключаются автоматически.

Сопряжение минигарнитур с другим телефоном

Если необходимо использовать минигарнитур с другим телефоном, требуется выполнить сопряжение с этим телефоном. После успешного сопряжения минигарнитура автоматически подключается к телефону, если она включена и находится в зоне действия канала связи.

Сопряжение минигарнитур с телефоном

- 1 Убедитесь в том, что минигарнитура выключена.
 - 2 Включите функцию Bluetooth в телефоне. Для получения инструкций см. раздел *Включение функции Bluetooth* на стр. To turn on the Bluetooth function.
 - 3 Включите режим доступности Bluetooth в телефоне. В этом режиме телефон доступен для обнаружения другими устройствами Bluetooth.
 - 4 Расположите телефон на расстоянии не более 20 см (8 дюймов) от минигарнитур.
 - 5 Нажмите клавишу включения на минигарнитуре и удерживайте ее нажатой (примерно 5 секунд) – индикатор начнет мигать попеременно синим и зеленым цветом.
 - 6 В телефоне: Начните поиск и добавьте новое устройство.
 - 7 Используйте код доступа 0000.
 - 8 После сопряжения индикатор мигает синим цветом две секунды.
- 💡 Минигарнитура выключается, если процедура сопряжения с телефоном не выполнена в течение 10 минут.

Регулировка громкости

Изменение громкости звука динамика или музыки

- Во время вызова или прослушивания музыки или радио, проведите пальцем по сенсорной области регулировки громкости.

Телефонные вызовы

Посылка вызова

- Наберите номер с клавиатуры телефона. Вызов автоматически переключается на минигарнитуру.

Завершение вызова

- Нажмите и сразу же отпустите .

Посылка вызова голосовой командой

- Нажмите и сразу же отпустите , произнесите команду после сигнала.

Ответ на вызов

- При поступлении входящего вызова подается звуковой сигнал. Нажмите и сразу же отпустите .

Отклонение вызова

- Нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до сигнала.

Повторный набор номера

- Дважды щелкните .

Прием второго вызова

- Нажмите . Текущий вызов переключается в режим удержания на линии.

Переключение между двумя вызовами

- Нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до сигнала.

Использование голосовых команд

Голосовые команды очень удобны при использовании минигарнитуры. Для получения дополнительной информации о голосовых командах см. раздел *Управление голосом* на стр. 22.

Переключение звука

Переключение звука с минигарнитуры на телефон

- См. раздел *Переключение звука с минигарнитуры Bluetooth и на нее* на стр. 47.

Переключение звука с телефона на минигарнитуру

- Во время вызова нажмите клавишу вызова.

Прослушивание музыки

Для прослушивания музыки

- 1 Нажмите  для запуска мультимедийного проигрывателя в телефоне.
- 2 Для пуска и приостановки воспроизведения музыки нажмите  на минигарнитуру.

Переход между дорожками

- При прослушивании музыки нажмите  или .

Переход внутри дорожки

- Нажмите и удерживайте  или , пока не достигнете нужного положения.

Прослушивание радио

- 1 Убедитесь в том, что минигарнитура подключена к телефону.
- 2 Запустите радиоприемник в телефоне.

Поиск радиостанций вручную

- Нажмите и удерживайте  или , пока не достигнете нужного положения.

Выбор предустановленной радиостанции

- Нажмите  или .

Восстановление настроек минигарнитуры

Выполните эту операцию в случае нарушения нормальной работы минигарнитуры.

Восстановление настроек минигарнитуры удаляет всю информацию о сопряженных устройствах, кроме телефона в комплекте.

Для восстановления настроек минигарнитуры

- 1 Убедитесь в том, что минигарнитура выключена.
- 2 Нажмите клавишу включения и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока индикатор не начнет мигать попеременно синим и зеленым цветом.
- 3 Нажмите одновременно клавишу включения/выключения и клавишу вызова и удерживайте их нажатыми до тех пор, пока минигарнитура не выключится.

Аккумулятор

Новый либо долгое время не работавший аккумулятор может иметь сниженную емкость. В этом случае требуется выполнить несколько циклов зарядки-разрядки аккумулятора.

Когда аккумулятор разряжен, подается негромкий звуковой сигнал. Если аккумулятор не будет заряжен, минигарнитура автоматически выключится через 10 минут.

Состояние аккумулятора

Цвет индикатора аккумулятора

Один красный сигнал

Три зеленых сигнала

Четыре зеленых сигнала

Описание

Необходимо зарядить аккумулятор

Аккумулятор заряжен наполовину.

Аккумулятор полностью заряжен

Проверка состояния аккумулятора

- Нажмите и сразу же отпустите клавишу включения. Количество индикаторов зеленого цвета отображает уровень заряда аккумулятора.

Устранение неполадок

Не работает функция повторного набора номера

- Убедитесь в том, что список вызовов в телефоне не пуст.
- Убедитесь в том, что телефон или другое устройство поддерживает расширенный профиль минигарнитуры Bluetooth.

Не удается ответить на вызов/второй вызов

- Убедитесь в том, что телефон поддерживает расширенный профиль минигарнитуры Bluetooth.

Не работает функция управления голосом

- Перед использованием голосовых команд необходимо включить функцию управления голосом и записать голосовые команды в телефоне.
- Убедитесь в том, что телефон поддерживает расширенный профиль минигарнитуры Bluetooth.

Музыка не воспроизводится через минигарнитуру

- Убедитесь в том, что минигарнитура сопряжена с телефоном или другим устройством. Возможно, требуется перезапустить мультимедийный проигрыватель и выбрать режим воспроизведения через минигарнитуру.

Радио не воспроизводится через минигарнитуру

- Убедитесь, что МН100 подключено к телефону.
- Если было выполнено сопряжение МН100 с другим телефоном, этот телефон может не поддерживать FM-радиоприем в МН100.

Минигарнитура автоматически выключается

- Разряжен аккумулятор. Примерно за 10 минут до отключения минигарнитуры подается тихий звуковой сигнал. Зарядите аккумулятор.
- Минигарнитура выключается, если процедура сопряжения с телефоном не выполнена в течение 10 минут.

Отклонения от нормальной работы

- Выполните операцию восстановления настроек минигарнитуры.

Нет связи с телефоном

Убедитесь в том, что аккумулятор минигарнитуры заряжен, а телефон находится в зоне действия канала связи. Рекомендуется, чтобы устройства находились на расстоянии не более 10 м (33 футов) и между ними не было препятствий. Проверьте или установите параметры Bluetooth в телефоне. Повторите процедуру сопряжения минигарнитуры.



Невозможно использовать минигарнитуру во время зарядки.

Устранение неполадок

Некоторые неполадки можно устранить при помощи Update Service. Регулярное использование Update Service оптимизирует работу телефона. См. раздел *Обновление телефона* на стр. 49.

В некоторых случаях необходимо обратиться к оператору сотовой сети.

Более подробную информацию см. по адресу www.sonyericsson.com/support.

Общие вопросы

Где можно найти обязательную информацию, например номер IMEI, если не удастся включить телефон?



Возникают сбои в работе памяти либо работа телефона замедляется

Ежедневно перезапускайте телефон для освобождения памяти или выполните **Общий сброс**.

Общее восстановление параметров

При выборе функции **Сброс параметров** отменяются все изменения, внесенные в настройки телефона.

При выполнении операции **Общий сброс** удаляются все настройки и данные пользователя (контакты, сообщения, фотографии аудиоклипы и загруженные игры). Возможно также удаление информации, сохраненной в телефоне продавцом.

Восстановление всех параметров телефона

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Общий сброс**.
- 2 Выберите требуемый вариант.
- 3 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Аккумулятор не заряжается или низкая емкость аккумулятора

Зарядное устройство неправильно подсоединено к телефону или плохой контакт между аккумулятором и телефоном. Извлеките аккумулятор и очистите его контакты.

Исчерпан ресурс аккумулятора, требуется замена. См. раздел *Зарядка аккумулятора* на стр. 7.

При начале зарядки телефона не отображается значок аккумулятора.

Индикатор уровня заряда может появиться на экране лишь через несколько минут после начала зарядки.

Экран выключается. Что следует делать?

Если экран выключается, для включения коснитесь экрана в любой точке.

Некоторые функции меню отображаются серым цветом

Услуга не включена. Обратитесь к оператору сети.

Нет доступа к Интернет-услугам

Абонентская подписка не предусматривает услуг передачи данных. Не установлены параметры или установлены неверные параметры.

Параметры можно загрузить с помощью **Загруз. параметров** или по адресу www.sonyericsson.com/support.

Загрузка параметров

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Справка польз. > Загруз. параметров**.
 - 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.
- 💡 Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Не работает функция передачи сообщений

Для передачи сообщений требуется номер центра обслуживания. Этот номер предоставляется поставщиком услуг и обычно хранится на SIM-карте. Если номер центра обслуживания не сохранен в памяти SIM-карты, его необходимо ввести вручную.

Для передачи мультимедийных сообщений, как правило, в телефоне должен быть сохранен профиль MMS и адрес сервера сообщений. Если в телефоне не определено ни одного профиля MMS или сервера сообщений, все необходимые параметры можно получить автоматически в сообщении оператора сотовой сети, загрузить при помощи функции "Загрузка параметров" либо по адресу www.sonyericsson.com/support.

Сохранение номера центра обслуживания

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Параметры сообщ. > Текстовое сообщ.** и перейдите к **Центр обслуж.** Если номер сохранен на SIM-карте, этот номер отображается на экране.
- 2 Если номер не отображается, выберите **Изменить**.
- 3 Выделите **Новый центр обл.** и выберите **Добав..**
- 4 Введите номер, включая символ доступа к международной связи (+) и код страны.
- 5 Выберите **Сохранить**.

Выбор профиля MMS

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Параметры сообщ. > Сообщение MMS**.
- 2 Выберите существующий или создайте новый профиль.

Сохранение адреса сервера сообщений

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Подключения > Параметры сообщ. > Сообщение MMS**.
- 2 Выделите профиль в списке и выберите **Функц. > Изменить**.
- 3 Выделите **Сервер сбщ** и выберите **Изменить**.
- 4 Введите адрес и выберите **ОК > Сохранить**.

Не подается или слишком тихий сигнал вызова

Убедитесь в том, что для параметра **Без звука** не установлено значение **Включено**. См. раздел *Выключение сигнала вызова* на стр. 68.

Проверьте громкость сигнала вызова. См. раздел *Установка громкости сигнала вызова* на стр. 67.

Проверьте профиль. См. раздел *Выбор профиля* на стр. 66.

Проверьте состояние услуги переадресации вызовов. См. раздел *Переадресация вызовов* на стр. 23.

Телефон не обнаруживается другими устройствами Bluetooth™

Не включена функция Bluetooth. Убедитесь в том, что в телефоне установлен правильный режим доступа Bluetooth (**Показ. телефон**). См. раздел *Включение функции Bluetooth* на стр. 46.

Невозможно синхронизировать или передать содержимое между телефоном и компьютером по кабелю USB.

Неправильно установлено программное обеспечение или драйверы USB. Откройте страницу www.sonyericsson.com/support и ознакомьтесь с краткими руководствами, содержащими подробные инструкции по установке и устранению неполадок.

Сообщения об ошибках

Вставьте SIM-карту

В телефоне отсутствует или неправильно установлена SIM-карта.

См. раздел *Установка SIM-карты* на стр. 5.

Требуется очистка контактов SIM-карты. В случае повреждения карты обратитесь к оператору сотовой сети.

Вставьте правильную SIM-карту

Телефон настроен для работы только с определенными SIM-картами. Убедитесь, что используется SIM-карта необходимого оператора.

Неверный PIN/Неверный PIN2

Введен неправильный PIN или PIN2.

Введите правильный PIN или PIN2 и выберите **ОК**.

PIN заблокирован/PIN2 заблокирован

Неверный PIN или PIN2 введен три раза подряд.

Инструкции по выключению блокировки см. в разделе *защита SIM-карты* на стр. 69.

Коды не совпадают

Введенные коды не совпадают. В случае изменения защитного кода (например, кода PIN) необходимо подтвердить новый код путем его повторного ввода. См. раздел *защита SIM-карты* на стр. 69.

Нет сигнала сети

- Телефон работает в режиме "Flight mode". См. раздел *Режим "Flight mode"* на стр. 64.
- В точке приема отсутствует или слишком слабый сигнал сотовой сети. Обратитесь к оператору сотовой сети и выясните, находится ли точка приема в зоне обслуживания сотовой сети.
- Не работает SIM-карта. Установите SIM-карту в другой телефон. Если другой телефон работает, вероятно, в вашем телефоне возникла неполадка. Обратитесь в ближайший сервисный центр Sony Ericsson.

Только экстренные

Телефон находится в зоне обслуживания сети, но доступ в эту сеть запрещен. При этом в некоторых сетях разрешаются вызовы по международному номеру службы экстренной помощи 112. См. раздел *Вызов службы экстренной помощи* на стр. 18.

PUK-код заблокирован. Обратитесь к оператору.

Неправильно 10 раз введен персональный ключ разблокирования (PUK).

Официальная информация

Sony Ericsson U10i/U10a/U10 - MH100

Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства. С сохранением всех прав.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009 г.

Номер публикации: 1230-5096.1

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например, мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (но не ограничиваясь этим) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей.

Smart-Fit Rendering является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании ACCESS.

Bluetooth является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Bluetooth SIG; эта торговая марка используется компанией Sony Ericsson на основании лицензии.

Логотип с шариком, PlayNow, SensMe и TrackID являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB.

В TrackID™ используется программное обеспечение Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote и Gracenote Mobile MusicID являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Gracenote.

Sony является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Sony.

MediaGo является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Sony Media Software and Services.

microSD является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации SanDisk.

PictBridge является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Canon Kabushiki Kaisha.

Wi-Fi является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой группы Wi-Fi Alliance.

DLNA является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Google.

PLAYSTATION является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Sony Computer Entertainment.

WisePilot является торговой маркой Appello Systems AB, ее продукты являются собственностью Appello Systems AB и защищены от несанкционированного использования законами о торговых марках.

SyncML является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Open Mobile Alliance LTD.

Facebook является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Facebook.

Ericsson является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac является торговой маркой корпорации Apple, зарегистрированной в США и/или других странах.

Adobe Photoshop Album Starter Edition является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Adobe Systems в США и/или других странах.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server и ActiveSync являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Данное издание защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Использование и распространение этой технологии вне изделия запрещено без лицензии корпорации Microsoft.

Владельцы содержимого применяют технологию управления цифровыми правами Windows Media (WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая авторские права. Для доступа к содержимому, защищенному системой WMDRM, в данном устройстве используется программное обеспечение WMDRM. Если программное обеспечение WMDRM не сможет обеспечить защиту содержимого, владельцы содержимого имеют право потребовать от корпорации Microsoft аннулирования функций программного обеспечения, которые позволяют использовать систему WMDRM для воспроизведения или копирования защищенного содержимого. Такое аннулирование не влияет на незащищенное содержимое. При загрузке лицензий на защищенное содержимое пользователь соглашается с тем, что корпорация Microsoft имеет право прилагать к лицензии список аннулирования. Владельцы содержимого имеют право потребовать от пользователя выполнить обновление программного обеспечения WMDRM для обеспечения доступа к предоставляемому им содержимому. При отказе от обновления пользователь лишается возможности доступа к содержимому, для которого требуется обновление.

Данное издание предоставляется по лицензии портфеля патентов визуальных технологий MPEG-4 и AVC для личного и некоммерческого использования потребителем для (i) кодирования видеоданных в соответствии с видеостандартом MPEG-4 ("MPEG-4-видео") или AVC ("AVC-видео") и/или (ii) декодирования видеоданных MPEG-4 или AVC, закодированных потребителем в рамках личной или некоммерческой деятельности и/или полученных от поставщика видеосодержимого на основании лицензии компании MPEG LA на предоставление видеопроизведения MPEG-4 и/или AVC. Лицензия не предоставляется и не подразумевает какое-либо иное использование. Дополнительную информацию, в том числе информацию по рекламному, служебному и коммерческому применению и лицензированию, можно получить в компании с ограниченной ответственностью MPEG LA. См. <http://www.mpegla.com>. Технология декодирования аудиоданных MPEG Layer-3 предоставляется по лицензии компаний Fraunhofer IIS и Thomson.

Java, JavaScript и все торговые марки и логотипы на основе Java являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах.

Лицензионное соглашение конечного пользователя на продукт Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

2. Ограничение экспорта. Данное изделие, включая программные и технические данные, содержащиеся в изделии или сопровождающие его, подпадает под ограничения, регламентируемые импортно-экспортными законодательными актами Европейского Союза, США и других стран. Пользователь и любой владелец изделия обязуется строго соблюдать все эти постановления и подтверждает, что он несет ответственность за получение любых необходимых лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт этого изделия. Не ограничивая положений установленного выше и в качестве примера, пользователь и любой обладатель изделия: (1) не может преднамеренно экспортировать или реэкспортировать изделия в страны и регионы, указанные в Статьях Главы II Соглашения Европейского Совета (ЕС) 1334/2000; (2), должен подчиняться Правилам экспортного контроля правительства США ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>), установленным Министерством торговли, Бюро промышленности и безопасности; и (3) должен подчиняться требованиям экономических санкций (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., HYPERLINK "<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>" <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), установленным Министерством финансов США, Управлением по контролю за иностранными активами. Пользователь или любой обладатель изделия не должен транспортировать или передавать изделие, его аксессуары или программное обеспечение в любую страну, регион, любой организации или лицу, если это запрещено вышеуказанными законами.

Ограниченные права. Использование, копирование и разглашение государственными органами США подпадает под ограничения, изложенные в статьях "Права в области технической информации и программного обеспечения" в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) и FAR 52.227-19(c) (2) (в зависимости от того, что применимо).

Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Любые права, не переданные явно настоящим документом, сохраняются.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального телефона.

Алфавитный указатель

D		вызов номера из сообщения	50
DLNA™	58	вызовы	
G		видео	17
Google Maps™	61	выборочный прием	24
GPS	60	запись	42
M		международные	17
Media Go™	45	ответ и отклонение	17
MMS, см. мультимедийные сообщения		переключение на удержание на линии	23
P		посылка и прием	17
PC Companion	45	служба экстренной помощи	18
PC Suite	63	Г	
PIN-код	6, 69	географическая идентификация фотографий	32
PlayNow™	40	голосовая почта	21
PUK-код	69	голосовые сообщения	51
R		громкость	
RSS-каналы - см. веб-каналы		динамик телефона	17
S		сигнал вызова	67
SensMe™	39	группы	21
SIM-карта		Д	
блокировка и деблокировка	69	дата	66
копирование имен и номеров	20	диктофон	42
установка	5	диспетчер файлов	44
SMS, см. текстовые сообщения		Дистанционное воспроизведение	59
T		длительность вызовов	24
Tracker	61	Дом в сети	58
TrackID™	41	З	
W		загрузка	
Web-узел	34	файлы	56
Wi-Fi™	58	загрузка	
A		музыка	40
автоматическая проверка электронной почты	53	параметры	77
автоматический поворот	67	задания	66
аккумулятор		закладки	54
емкость	7	заметки	65
зарядка аккумулятора	7	запись	
установка	6	прослушивание	43
антивирусная программа	68	запрет вызовов	24
аудиокнига	40	запрет передачи своего номера	24
Б		защита	
блог	33, 34	телефон	69
блокировка		значки на экране	9
SIM-карта	69	И	
будильники	64	игры	68
быстрый доступ	12	извещения электронной почты, услуга доставки	53
Интернет-браузер	54	изменение фотографий	31
быстрый набор номера	21	изображения	26, 32, 34
B		имя телефона	46
веб	56	Интернет	56
веб-альбом	33, 34	видеоклипы	41
видео	34	закладки	54
видеокамера	26, 29	защита и сертификаты	56
видеоклип	33	музыка	41
видеопроеигрыватель	35	ориентация экрана	67
визитная карточка	21	параметры	77
включение и выключение		история Интернет-страниц	55
блокировка SIM-карты	69	К	
блокировка телефона	70	Кабель USB	44
функция Bluetooth™	46	календарь	65
восстановление параметров телефона	76	камера	26
время	66, 67	печать	33
		канал видео	56
		канал музыки	56, 57

канал передачи данных		Режим быстрого ввода текста	14, 15
Кабель USB	44	режим ожидания	6
Функция беспроводной связи Bluetooth™	46	заметки	66
канал фотографий	56	резервное копирование и восстановление	47
карта памяти	13	роуминг	7
касание	4, 9, 10		
клавиши	5, 71	С	
клавиши выбора	12	свой номер телефона	7
клип	34	сеансы чата	51
коллекции фотографий	32	сигналы видеовызова	67
контакты		сигналы вызова	67
группы	21	установка	67
добавление контактов в телефон	19	синхронизация	63
Интеллектуальный поиск	19	<i>служба экстренной помощи, см. вызовы,</i>	
телефонная книга по умолчанию	19	<i>служба экстренной помощи</i>	
конференция	23	события	65
		сообщения	
М		голос	51
меню событий	13	мультимедийные	50
микрофон	17	текстовые	50
минигарнитура	22, 36	электронная почта	51
мои номера	24	состояние памяти	20
музыкальный мини-проигрыватель	38	списки воспроизведения	39
музыкальный проигрыватель	36	список вызовов	18
мультимедийные сообщения	33, 50	справка	7
мультимедийный браузер	10	стоимость	7
		Т	
Н		текстовые сообщения	50
название модели	7	телефон	
новостные каналы	56	включение	6
Номер IMEI	70	темы	67
номера службы экстренной помощи	18	тренировка	61
		У	
О		управление встряхиванием	38
обзор системы меню	11	управление голосом	22
Обновление программного обеспечения		услуга ответа	21
телефона	49	услуги определения местоположения	60
ориентация экрана	67	установка	
		сигналы вызова	67
П		Ф	
память	13	фотографии	32, 33
память телефона	7, 13	географическая идентификация	
панорамирование и увеличение		фотографий	32
Интернет-страницы	55	изменение	31
параметры		канал	57
загрузка	77	коллекции	32
Интернет	77	печать	33
переадресация вызовов	22	фотография	34
передача	34	фотокамера	26
в веб-альбом	33	Функция беспроводной связи Bluetooth™	46
звук	47		
как сообщение	33	Ч	
как сообщение электронной почты	33	часовой пояс	67
музыка	45	четкий стереозвук	38
фотографии	45	чистые басы	38
через Bluetooth	33		
передача мультимедийного содержимого	45	Э	
Передача содержимого	44	эквалайзер	38
передачи файлов	56	экономия энергии	47
перемещение по меню	12	электронная почта	51
персональные сигналы вызова	20		
подкасты	56, 57	Я	
поиск		язык	14
на Интернет-страницах	55		
потокное воспроизведение	41		
приложения	68		
профили	66		
Р			
радио	41		
распознавание лиц, функция	26		
режим "Flight mode"	64		