

# Содержание

Приветствие .....	4	Калькулятор .....	71
Знакомство с телефоном .....	5	Конвертер .....	71
Телефон .....	26	Время .....	73
Сообщения .....	32	Таймер .....	73
Обозреватель .....	38	Секундомер .....	74
Проигрыватель Walkman® .....	42	Управление файлами и приложениями .....	75
Контакты .....	49	PC Suite .....	78
Рассылки RSS .....	53	Подключение к другим устройствам .....	79
PlayNow™ .....	56	Синхронизация и резервное копирование .....	82
Галерея рисунков и Редактор рисунков .....	57	Настройка Интернета, электронной почты и MMS .....	86
FM-радио .....	61	Панель управления .....	89
Видеоплеер .....	65	Устранение неполадок .....	110
Сетевые мультимедийные данные .....	67	Важная информация .....	111
MusicDJ™ .....	67	Указания по безопасному и эффективному использованию ..	114
Звукозапись .....	68	Технические данные .....	123
Игры .....	68	Указатель .....	124
Календарь .....	69		
Заметки .....	70		
Задачи .....	70		

## Руководство пользователя

Данное Руководство пользователя опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB без каких-либо гарантий. Исправления и изменения в данном Руководстве пользователя, необходимые в случае типографских ошибок, неточностей текущей информации или дополнений к программам и/или оборудованию, могут быть внесены Sony Ericsson Mobile Communications AB в любое время и без предварительного уведомления. Подобные изменения будут, тем не менее, включены в новые издания данного Руководства пользователя. ©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 г. Все права защищены.

Порядковый номер издания: RU/LZT 162 051 R2A

Марка и логотипы Bluetooth являются собственностью корпорации Bluetooth SIG, и любое использование данных марок компанией Sony Ericsson лицензировано.

Symbian и все марки и логотипы на основе Symbian являются торговыми марками, принадлежащими Symbian Limited.

TrackID™, PlayNow и MusicDJ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Логотип и символ WALKMAN® logo являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony.

Beatnik является торговой маркой корпорации Beatnik.

Opera является торговой маркой Opera Software ASA.

Adobe и Acrobat являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками

корпорации Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows и PowerPoint являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и (или) других странах.

Apple является торговой маркой корпорации Apple.

Lotus Notes является торговой маркой корпорации International Business Machines в США и/или других странах.

Данный продукт включает авторское право на ПО © Beatnik, Inc. 1996-2002.

Java и все торговые марки и логотипы на основе Java являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах. Лицензионное соглашение с конечным пользователем на Sun™ Java™ J2ME™.

1. Ограничения: программное обеспечение является конфиденциальной, охраняемой авторским правом информацией компании Sun, и право собственности на все копии сохраняется за компанией Sun и/или ее лицензиарами.

Покупатель не имеет права модифицировать, декомпилировать, перенастраивать, дешифровать, извлекать части или иным образом подвергать разборке Программное обеспечение. Права на Программное обеспечение не могут быть переданы другому лицу, Программное обеспечение не может быть сдано в аренду или сублицензировано как полностью, так и частично.

2. Положения экспорта: Программное обеспечение, включая технические данные, подпадает под законы Соединенных Штатов по контролю за экспортом, включая Административный экспортный акт и

соответствующие положения, и может регулироваться законами по экспорту или импорту в других странах. Заказчик обязуется строго соблюдать все такие положения и подтверждает свое обязательство получить лицензию для экспорта, реэкспорта или импорта Программного обеспечения. Программное обеспечение не может быть установлено, экспортировано или реэкспортировано (i) в следующие страны или гражданам или резидентам этих стран: Куба, Ирак, Северная Корея, Ливия, Судан, Сирия (подобный список может меняться время от времени) или любой страны, по отношению к которой Соединенными Штатами установлено эмбарго на какие-либо товары; или (ii) кому-либо, имеющимся в списке Наций на особом положении Департамента казначейства США или в Таблице отказных приказов Департамента торговли.

3. Ограниченные права: использование, копирование или обнародование правительством Соединенных Штатов подчинено ограничениям, как это установлено в Правах на технические данные и Статьях компьютерного обеспечения в DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) и FAR 52.227-19(c) (2) существующего законодательства.

Часть программного обеспечения этого изделия (продукта) защищена авторскими правами © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Все права защищены.

Части программного обеспечения © Корпорация PacketVideo (США) 1999, 2002 гг. PacketVideo, pvPlayer и логотип PacketVideo являются торговыми марками корпорации PacketVideo. Все права защищены.

Другие названия продуктов и имена компаний, упоминаемые здесь, могут быть торговыми марками соответствующих правообладателей

Любые права, не предоставленные здесь явно, защищены.

***Примечание** Некоторые услуги, представленные в данном Руководстве пользователя, поддерживаются не всеми сетями. Это также относится к международному номеру спасения GSM 112. Свяжитесь с оператором вашей сети или поставщиком услуг, если сомневаетесь в возможности использования вами той или иной услуги.*

# Приветствие

Спасибо, что приобрели телефон Sony Ericsson Walkman®W950i с возможностью обмена сообщениями в сетях 3 поколения (3G).

Перед началом пользования телефоном внимательно прочитайте это руководство, чтобы добиться максимальной эффективности при работе с телефоном и увеличить срок его службы.

В главе *Знакомство с телефоном* приводится краткое описание основных функций телефона и ярлыков, а также общая информация.

Полная пользовательская документация к телефону состоит из следующих частей:

- **Краткое руководство** – информация, необходимая для начала работы с телефоном.
- **Руководство пользователя** – общее описание телефона с подробной информацией о настройках.
- **Справочная система телефона** – в телефоне имеется встроенная текстовая справочная система. В большинстве приложений имеется пункт **Справка** в меню **Дополнительно**. Для некоторых диалоговых окон предусмотрены специальные справочные тексты, например, для окон редактирования

важных настроек. Вызвать диалоговое окно Справка можно как отдельным прикосновением, так и через меню **Дополнительно**.

- **Руководство пользователя в Интернете** – обновленное руководство пользователя, доступное в Интернете на сайте [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Получить доступ к руководству можно как с компьютера, так и пользуясь установленным на телефоне обозревателем.



Этот символ указывает на то, что наличие функции зависит от ее поддержки сетью или оператором. В некоторых странах или в роуминге услуга может оказаться недоступной. За информацией следует обращаться к оператору сети.

# Знакомство с телефоном

## Упаковка



- A. Телефон
- B. Зарядное устройство
- C. Портативная гарнитура Handsfree (часть 1), с устройством удаленного управления
- D. Защитный чехол для портативной гарнитуры Handsfree
- E. Портативная гарнитура Handsfree (часть 2)
- F. Аккумуляторная батарея
- G. USB-кабель

**H.** Два компакт-диска (Sony Ericsson PC Suite и демо-версии различных приложений)

**I.** Комплект документации

Если какие-либо из перечисленных элементов отсутствуют, обратитесь к продавцу.

**Примечание:** *Перед использованием телефона необходимо сначала установить SIM-карту, а также установить аккумуляторную батарею и зарядить ее. Перед установкой или извлечением SIM-карты необходимо отсоединить зарядное устройство.*

# Обзор



- A. Кнопка Вкл./Выкл.
- B. Инфракрасный порт
- C. Экран
- D. Управление воспроизведением – кнопка Воспроизведение/Остановка
- E. Управление воспроизведением - кнопка Назад
- F. Кнопка Walkman®
- G. Клавиатура
- H. Кнопка "C" (Отмена)
- I. Управление воспроизведением - кнопка Вперед
- J. Кнопка регулировки громкости
- K. Кнопка Воспроизведение/Остановка
- L. Динамик

- M. Разъем для подключения внешней антенны
- N. Разъем для аксессуаров и зарядного устройства
- O. Микрофон
- P. Кнопка "Назад"
- Q. Регулятор Jog Dial
- R. Стилус

**Совет** Для снятия пластмассовой крышки, закрывающей разъем для антенны, можно воспользоваться небольшой отверткой.


## Перед началом работы с телефоном

### SIM-карта

SIM-карта выдается оператором сети при подключении. На SIM-карте хранятся телефонный номер, услуги, входящие в подписку и список контактов, сохраненных на SIM-карте.


Извлеките батарею (если она установлена) и установите SIM-карту в держатель SIM-карты. При первом включении телефона введите ПИН-код вашей SIM-карты после

того, как появится сообщение **Введите ПИН**.

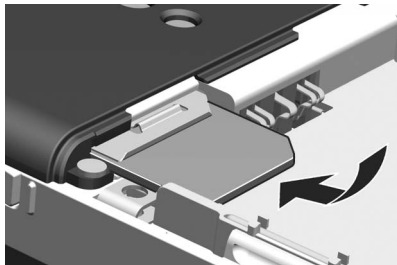

### Извлечение SIM-карты


Для того, чтобы извлечь SIM-карту, потяните за металлический язычок до его остановки и затем задвиньте язычок назад. Теперь вытяните SIM-карту из гнезда.

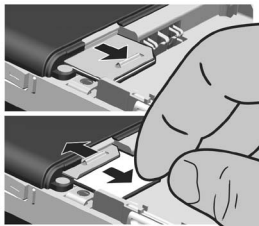

### Аккумуляторная батарея

Чтобы открыть крышку отсека аккумуляторной батареи, необходимо

слегка надавить на ее верхнюю часть и сдвинуть вниз. Вставьте аккумулятор, повернув его наклейкой вверх, так чтобы разъемы совпадали. Закройте крышку.

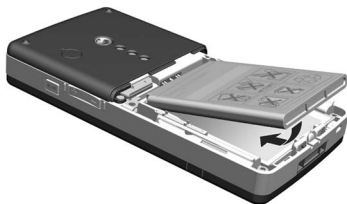

### Зарядка аккумуляторной батареи

Вам необходимо заменить аккумулятор, если индикатор мигает красным или появляется сообщение на экране.

Убедитесь, что батарея установлена, и подключите к телефону зарядное устройство. Подключите зарядное устройство к сети. Если во время зарядки телефон выключен, после полной зарядки аккумуляторной батареи красный индикатор выключается.

### Инструкции по обращению с аппаратом

Обращаться с телефоном следует осторожно, выполняя следующие рекомендации:

- Чистите экран увлажненным кусочком ткани.
- Для нажатия на экран пользуйтесь только стилусом, входящим в комплект аппарата, или кончиком пальца.
- Подробные указания по уходу за телефоном можно найти в разделе *“Рекомендации по безопасной эксплуатации изделия (мобильный телефон, аккумуляторная батарея, зарядное устройство и другие аксессуары)”* на странице 114.

## Включение и выключение телефона

Перед включением телефона прочитайте *“Указания по безопасному и эффективному использованию”* на странице 114. Появится приглашение выбрать язык. Это может занять некоторое время, так как в телефон удаляет все другие языки. Информацию о выборе и установке языков можно найти в разделе *“Язык”* на странице 109.

### Обычный рабочий режим

Чтобы включить телефон, нажмите кнопку Вкл./Выкл., расположенную на верхнем торце телефона. Появится приглашение, состоящее из пунктов **Телефон вкл.** и **Flight mode**. Для включения в нормальном рабочем режиме нажмите **Телефон вкл.**

Чтобы выключить телефон, нажмите кнопку Вкл./Выкл. и выберите пункт **Выкл. питание** или нажмите еще раз кнопку Вкл./Выкл.

### Режим Flight mode

При выборе пункта **Flight mode** радиofункции телефона выключаются. Однако вы можете пользоваться приложениями органайзера и приложения, которые не используют радио.

Режим Flight mode следует включать в местах, где запрещено пользование мобильными телефонами, например, в больницах и самолетах. См. раздел *“Режим Flight mode”* на странице 100.


### Импорт контактов

Импорт информации о контактах можно выполнить несколькими способами:

- Скопировать контакты, хранящиеся на SIM-карте. См. раздел *“Копирование с SIM-карты и обратно”* на странице 52.
- Передать записи телефонной книги с компьютера, используя функцию синхронизации. См. раздел *“Синхронизация и резервное копирование”* на странице 82.
- Передать контакты с другого телефона, используя, например, беспроводную технологию Bluetooth™. См. раздел *“Подключение к другим устройствам”* на странице 79.

# Экран

В телефоне установлен сенсорный экран. Для выбора элементов можно использовать стилус или кончик пальца. Некоторые части экрана и меню показаны на следующем рисунке:

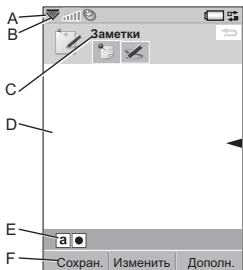

- A. Строка состояния со значками строки состояния
- B. Меню строки состояния
- C. Строка заголовка приложения
- D. Область приложения
- E. Панель кнопок
- F. Панель кнопок сенсорного экрана

## Перемещение

Для перемещения в меню и выбора пунктов можно пользоваться регулятором Jog Dial, кнопкой "Назад", стилусом, навигационными кнопками на клавиатуре,

параметрами сенсорного экрана, и даже нажимать на экран пальцами.

## Регулятор Jog Dial

Вращение регулятора Jog Dial используется для прокрутки списков вверх и вниз, регулирование

громкости звука и перемещения по мультимедийным сообщениям. Выбор выделенного объекта осуществляется нажатием регулятора Jog Dial.



## Кнопка "Назад"

Кнопка "Назад", расположенная с боковой стороны телефона, используется для выполнения следующих функций:


- Нажатие – возврат к предыдущему экрану или меню или выход из текущего диалогового окна.
- Нажатие и удерживание - переход в окно режима ожидания или блокировка и разблокировка клавиатуры из окна режима ожидания

## Стилус

Стилус можно использовать для нажатия на экран, перемещения в меню и выбора пунктов, а также для перемещения изображений.


# Поиск приложений

## Окно режима ожидания

Окно режима ожидания отображается каждый раз после включения телефона и является начальной точкой для выполнения различных задач. Оно отображается при отсутствии активных приложений. Через ярлыки можно получить непосредственный доступ к наиболее часто используемым приложениям. Вы также можете нажать на ярлык  - при этом открывается перечень всех приложений, имеющихся в главном меню (Смотрите “Главное меню” на странице 10). Режим ожидания описан в *Кратком руководстве*.

## Строка состояния


В строке состояния имеются значки, указывающие на состояние текущих настроек и действий. См. раздел “Значки строки состояния” на странице 14.

Чтобы получить доступ к дополнительным возможностям настройки, следует выбрать меню строки состояния .

## Главное меню

В основном меню приложения распределены по различным папкам в

зависимости от их категории (см. следующий рисунок):

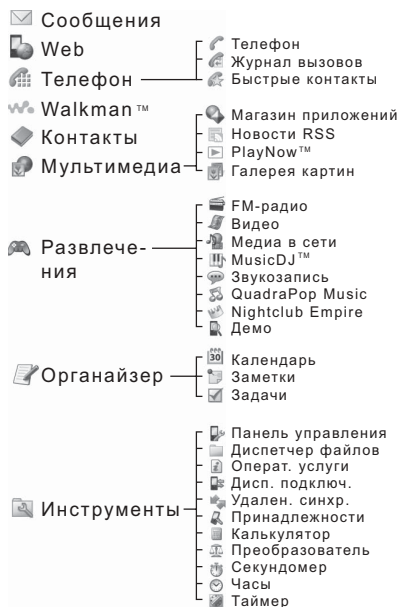

# Работа с приложениями

## Запуск приложения

Для запуска приложения можно нажать на его значок или выделить его с помощью регулятора Jog Dial, а затем нажать Jog Dial или выбрать пункт **Открыть**.


## Выход из приложения

Выйти из приложения можно двумя способами:

- Закрыть его с помощью любой из кнопок "Назад". Все данные при этом сохраняются.
- Оставив приложение открытым, переключиться на другое приложение через Диспетчер задач (см. раздел "*Диспетчер задач*" на странице 11). После обратного переключения на приложение оно будет иметь тот же вид, который имело в момент переключения на другое приложение.

## Диспетчер задач

Диспетчер задач упрощает переключение между приложениями. Переход из приложения через Диспетчер задач вместо закрытия приложения позволяет вернуться в окно приложения, которое имеет вид, в точности соответствующий моменту выхода. Эта функция полезна, например, при вырезании текста из одного

приложения и его вставке в другое. Чтобы открыть Диспетчер задач, следует нажать значок  в строке состояния или выбрать меню **Дополнительно > Диспетчер задач**.

Во вкладке **Последние** можно перейти к приложениям, которые использовались недавно, или войти в **основное меню** и открыть новое приложение оттуда. Чтобы перейти к приложению из списка, выделите или нажмите его и выберите

### **Переключиться**.

Дополнительные возможности имеются во вкладке **Открыть**. В этой вкладке отображается список всех запущенных приложений, а также приложений, которые были закрыты, но продолжают занимать память. Чтобы закрыть приложение и освободить занимаемую им память, следует выделить приложение и выбрать пункт **Завершить**. В меню Диспетчера задач приложения в списке можно сортировать по времени, размеру и имени.

# Функции клавиатуры панели

Телефон имеет 12-тиктопочную буквенно-цифровую клавиатура, а также кнопку Walkman® и кнопку "C" (отмена).

Клавиатура работает в двух режимах:

- В режиме телефона для обычного использования .
- В режиме Walkman®, если запущен проигрыватель Walkman®, радио или проигрыватель видео. На экране подсвечиваются символы, указывающие, как используются три верхние кнопки клавиатуры

## Функции в режиме телефона



### Кнопка Walkman®

Нажмите, чтобы открыть плеер Walkman® в виде проигрывателя.



### Кнопка "C" (Отмена)

- Удаление одного символа.
- Удаление выделенного пункта, например, из списка контактов, календаря, заметок или задач.
- Нажатие и удержание - отключение микрофона во время вызова.
- Отключить сигнал звонка при поступлении входящего вызова.



### Кнопка со звездочкой

- Нажмите, чтобы ввести символ \*, для ввода телефонного номера .
- Нажмите, чтобы переключиться между режимами различных видов ввода текста (Abc, abc, ABC, 123), для ввода текста.
- Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться между режимом Предиктивного ввода и режимом Распознавание рукописного текста, при вводе текста.



### Клавиша с дизем

- Нажмите, чтобы ввести символ #, для ввода телефонного номера .
- Нажимайте многократно, для перехода между символами пробел, дизз, звездочка и перенос строки, при вводе текста.
- Нажатие и удержание при вводе текста - открытие таблицы выбора символов.
- Завершение ввода PIN-кода и кодов защиты.
- Вывод на экран записи с SIM-карты. Введите номер позиции в памяти (1-999) и нажмите .

0 +

1

9 wxyz

## Цифровые клавиши

- Ввод цифр.
- Ввод символов или выполнение функций, ассоциированных с данной клавишей.

## Функции в окне режима ожидания

1 ✉

### Кнопка 1

- Нажатие - переход в режим ввода номера телефона. Введенная цифра "1" и контакт быстрого набора (если он имеется) отображаются в окне ввода цифр.
- Нажатие и удержание - вызов на голосовую почту, при условии, что телефонный номер хранится в **Инструменты > Панель управления > Голосовая почта**.

2 ABC

### Кнопки 2 - 9

- Нажатие - переход в режим ввода номера телефона. Введенная цифра и контакт быстрого набора (если он имеется) отображаются в окне ввода цифр.
- Нажатие и удержание - открытие списка контактов.

0 +

### Кнопка 0

- Нажатие - переход в режим ввода номера телефона. Введенная цифра "0"

отображается в окне ввода номера.

- Нажатие и удержание - ввод символа + вместо цифры.

\* al/A+0

### Кнопка со звездочкой

Нажатие клавиши **\* al/A+0** и **Блокировка/разблокировка клавиатуры** - блокировка или разблокировка телефона.

# 123

### Клавиша с дизезом

- Нажатие - переход в режим ввода номера телефона.
- Нажатие и удержание - переключение телефона в беззвучный режим.

## Функции в режиме Walkman®

1 ✉

### Кнопка 1

Нажмите, чтобы пропустить предыдущую музыкальную запись.

2 ABC

### Кнопка 2

Нажмите для воспроизведения/остановки проигрывателя.

3 DEF

### Кнопка 3

Нажмите, чтобы пропустить предыдущую музыкальную запись.

## Значки строки состояния

Для получения дополнительной информации или для запуска приложения можно нажать на значок.















### Значок Функция

---


	Сеть 3 поколения (3G) доступна
	Заряд батареи
	Bluetooth включен
	Подключена Bluetooth-гарнитура
	Активная линия (для SIM-карт с поддержкой услуги второй линии)
	Уведомление о переадресации всех вызовов
	Уведомление о сообщении эл. почты
	Режим Flight mode
	ИК-порт включен
	Активно Интернет-соединение (мигает во время передачи данных).
	Включена блокировка клавиатуры

### Значок Функция

---

	Уведомление о пропущенном вызове
	Уведомление об MMS-сообщении
	Микрофон отключен
	Включен режим предиктивного ввода текста
	Громкость звонка установлена на ноль
	Мощность сигнала, доступны пакетные данные
	Беззвучный режим
	Уведомление об SMS-сообщении
	Переполнение памяти SMS
	Включен динамик
	Меню строки состояния
	Диспетчер задач
	Активирован проигрыватель Walkman®
	Уведомление о голосовой почте

## Подключение аксессуаров, входящих в комплект поставки

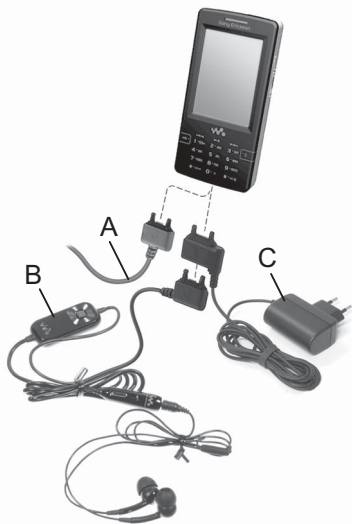

- A. USB-кабель подключается к разъему в нижней части телефона (например, для подключения к ПК).
- B. Соедините две части портативной гарнитуры Handsfree. Затем подключите гарнитуру Handsfree и другие аксессуары к разъему в нижней

- части телефона. Во время зарядки телефона подключите оборудование к нижней части зарядного устройства.
- C. Зарядное устройство подключается к разъему в нижней части телефона.

## Обновление программного обеспечения

В случае выхода усовершенствованной версии программного обеспечения ПО телефона можно обновить, воспользовавшись услугами Службы обновления Sony Ericsson по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). На странице приведены дальнейшие указания и необходимые инструкции для завершения процесса.

Для обновления необходимо наличие ПК с подключением к Интернету. Необходимо также наличие установленного ПО Sony Ericsson PC Suite и подключения USB между телефоном и ПК.

**Примечание:** *Поскольку при обновлении все хранящиеся в телефоне данные удаляются, перед началом обновления следует всегда выполнять резервное копирование всех данных телефона (см. раздел “Резервное копирование данных” на странице 84).*

## Флэш-память

Телефон оснащен встроенной флэш-памятью объемом 4 ГБ для хранения ваших файлов, главным образом для музыкальных файлов. Эта память работает как обычный дисковый накопитель. При подключении к компьютеру флэш-память распознается как накопитель USB (USB Mass Storage), и вы имеете доступ к ее содержимому, что позволяет быстро передавать файлы.

## Общие функции

### Отправить как

Во многих приложениях можно выполнять обмен объектами, например, встречами, контактами и изображениями. Для выбора вариантов передачи используйте команду **Отправить как** в меню **Дополнительно**:

- Bluetooth
- Электронная почта
- SMS
- MMS
- Инфракрасная связь

### Изменение масштаба

В большинстве приложений для работы с изображениями или текстом можно выбрать пункт **Изменение масштаба** в меню **Дополнительно**.

## Система справки телефона

Телефон оснащен встроенной системой текстовой справки. В большинстве приложений имеется пункт **Справка** в меню **Дополнительно**. Для некоторых диалоговых окон предусмотрены специальные справочные тексты, например, для окон редактирования важных настроек. Вызвать диалоговое окно Справка можно как отдельным прикосновением, так и через меню **Дополнительно**.


## Организация информации

### Использование меню Папка в меню Дополнительно

В некоторых приложениях для организации информации, например, контактов, задач, заметок или RSS-потоков используются папки.

**Примечание:** *Эти приложения используют собственный набор папок. Папка, созданная в одном приложении, не будет видна из другого.*

## A. Меню Дополнительно с пунктом *Просмотр папки.*

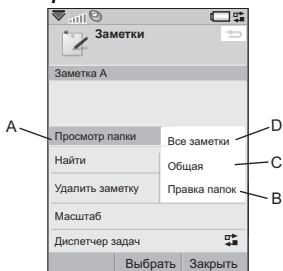

- B. Правка папок.** Используется для переименования, удаления и добавления новой папки.
- C. Папка *Общая*.** Каждому приложению соответствует своя папка, назначенная по умолчанию, поэтому, если пользователем не созданы собственные папки, файлы пользователя хранятся в папке *Общая*.
- D. Папка *Все*.** Когда выбран этот вариант, отображаются записи из всех папок.

**Примечание:** В папке *Все* приложения *Контакты* не отображаются записи на SIM-карте.

Для просмотра записей из определенной папки следует выбрать папку в меню **Просмотр папки.**

Новая запись создается в папке, которая в данный момент является активной в

приложении. В дальнейшем можно переместить запись в другую папку.




**Управление мультимедийными файлами**  
Для организации мультимедийных файлов можно воспользоваться непосредственно соответствующим приложением.

## Управление файлами в Диспетчере файлов

Используя Диспетчер файлов, можно управлять содержимым и организацией мультимедийных файлов и папок как во внутренней памяти телефона, так и на флэш-памяти. См. раздел *“Диспетчер файлов”* на странице 75.

## Ввод текста

В телефоне предусмотрено четыре способа ввода текста:

- **Предиктивный ввод** - ускоренный ввод текста с клавиатуры.  отображается в строке состояния.
- **Распознавание рукописного текста** – используя стилус можно писать прямо на экране.  отображается в строке состояния.
- **Клавиатура на экране** - виртуальная клавиатура, которая запускается из строки состояния .
- **Multitap** - стандартный ввод с клавиатуры многократным нажатием (доступен только при активных

режимах Распознавание рукописного текста или Клавиатура на экране).

## Редактирование текста

Для доступа к функциям редактирования (копирование, вставка и вырезание текста), а также форматирования текста (изменение размера, написания и выравнивания) следует выбрать пункт **Дополн.**

**Примечание:** *Чтобы получить доступ к функциям копирования и вырезания, необходимо выделить нужный текст. Чтобы выделить текст с помощью стилуса, следует нажать стилусом с одной стороны текста, немного подождать и провести стилусом по тексту, который необходимо копировать или вырезать.*

Чтобы удалить символ или пробелы, находящиеся слева от курсора, нажмите **C**. При продолжительном нажатии, кнопка удаляет знаки пока она удерживается нажатой.

Чтобы справа от курсора ввести пробел, нажмите **# ↵**. При повторном нажатии **# ↵** во вспомогательном поле будет выделен следующий символ **# \* ↵**.

Нажмите **# ↵** четыре раза, чтобы ввести разрыв строки.

W950i

## Вставка символов

С помощью клавиатуры можно вставлять символы несколькими способами.

- Нажмите **I ☒** или кнопку **# ↵**, чтобы отобразить дополнительные символы во вспомогательном поле.
- Выберите **Дополнительно > Параметры текста > Добавить символ** или нажмите и удерживайте **# ↵** для открытия таблицы выбора символов. С помощью Jog Dial прокрутите таблицу и выберите символ, нажав регулятор Jog Dial. Для выбора символа можно также использовать стилус.

## Параметры текста

При правке можно выбрать меню **Дополнительно > Параметры текста** для получения доступа к следующим функциям:

- **Добавить символ** – открыть таблицу символов и знаков препинания.
- **Изменить меню ввода** – переключиться между режимом *Ускоренного ввода* и режимом *Распознавание рукописного текста*.
- **Изменить регистр** – изменить тип ввода текста между **Aa** (первая заглавная, остальные строчные), **a** (строчные буквы), **A** (все заглавные) и **12** (ввод только цифр). В строке состояния отображаются значки,

Знакомство с телефоном 18

соответствующие выбранному способу ввода.

**Примечание** Для изменения способа ввода текста следует нажать кнопку

 \* a/A → 0

- **Написание слова** – ввод нового слова для внесения в пользовательский словарь.
- **Мои слова** - просмотр пользовательского словаря, в котором можно добавлять, изменять и удалять слова.
- **Делать первые буквы предложений заглавными** - включение и выключение автоматического перевода первых букв предложения в верхний регистр.
- **Предлагаемые слова** – включение и выключение списка предлагаемых вариантов. Если включен, применим для всех методов ввода текста.
- **Предлагаемое следующее слово** – включение и выключение списка следующих предлагаемых вариантов. Если включен, применим для всех методов ввода текста.
- **1-й язык** - изменить выбор первого языка для словаря прогнозирования.
- **2-й язык** - изменить выбор второго языка для словаря прогнозирования.





При включенном режиме прогнозирования ввода можно также выбрать:


- **Список предлагаемых слов** – включение и выключение списка предлагаемых вариантов.

## Предиктивный ввод


Предиктивный ввод позволяет вводить слова всего одним нажатием на кнопку для ввода любого слова, связанного с этой кнопкой. При использовании функции предикативного ввода, предлагаемое первое отображается в том месте, где осуществляется ввод слова, а дополнительные предложения отображаются во вспомогательном поле в верхней части экрана.

*Чтобы вводить слова в режиме прогнозирующего ввода*


1. Выберите, например, **Сообщения > Создать новое сообщение > SMS**.
2. Если необходимо ввести слово “tomorrow”, нажмите , , , . Во время ввода текста отображается список предлагаемых вариантов слов. Наиболее часто употребляемое слово отображается и выделяется в списке предлагаемых слов.
3. Если одно из отображаемых слов - то, что требуется:
  - Нажмите **Выбрать** или Jog Dial, чтобы принять слово.

Если вы хотите принять слово и добавить пробел, нажмите .

Поиск в списке дополнительных слов (если таковые имеются):

- Прокрутите вверх или вниз список для просмотра и выделения предлагаемых слов с помощью регулятора Jog Dial. Нажмите  для подтверждения и добавления пробела.

Если нужное слово не найдено:

- Выберите **Дополн. > Прм. текст > Написание слова**.
  - Исправьте слово с помощью многократного нажатия и выберите **Готово** и **Сохранить**, а затем слово добавляется в пользовательский словарь. При следующем вводе этого слова оно появится в списке вариантов выбора.
4. Продолжите ввод сообщения.
  5. Чтобы ввести точку, нажмите клавишу . Для ввода других знаков препинания выберите нужный знак с помощью Jog Dial.

**Совет** Кроме того, для перемещения и выделения дополнительных слов можно использовать стилус.

## Предлагаемое слово и Предлагаемое следующее слово

**Предлагаемое слово** и **Предлагаемое следующее слово** - это функции предиктивного ввода текста, которые можно включить или выключить для всех режимов ввода. При использовании функции предикативного ввода, предлагаемое первое слово отображается в том месте, где осуществляется ввод слова, а дополнительные предложения отображаются во вспомогательном поле в верхней части экрана.

Для методов ввода Распознавание рукописного текста, Виртуальная клавиатура и Multitap, функции Предлагаемое слово и Предлагаемое следующее слово являются дополнительными. Это значит, что при вводе текста с помощью одного из методов, вы можете выбрать одно из предлагаемых слов или пропустить их и продолжить обычный ввод текста.


Кроме того, если включена функция Предлагаемое слово и с помощью одного из методов ввода было введено не то слово или слово было введено неправильно, во вспомогательном поле отображаются также наиболее близко соответствующие слова, имеющиеся в выбранных языковых

словарях, слова, которые вводились ранее, а также слова, сохраненные в личном словаре Мои слова..

**Примечание:** Если предлагаемое слово отображается во время отправки или сохранения текста, это слово не будет отправлено или сохранено.

## Распознавание письменного текста

Функция распознавания письменного текста преобразует движения стилуса в буквы, числа или другие символы и отображает их в виде текста. Функция распознавания письменного текста активна только тогда, когда доступен режим ввода текста.

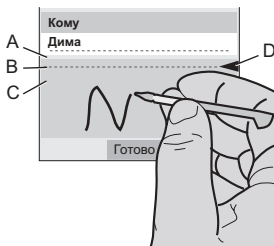

- A. Цифры и символы пишете над стрелкой.
- B. Заглавные буквы пишете на стрелке.

- C. Прописные буквы пишете под стрелкой.
- D. Стрелка, разделяющая экран ввода текста на верхнюю и нижнюю части.

Для выбора значков или кнопок их следует нажать и удерживать с помощью стилуса.

**Примечание:** Большинство букв могут иметь различные варианты написания. Смотрите приведенные ниже таблицы. Положение на экране определяет регистр, а не написание.

## Буквы

Буквы нижнего регистра написаны под стрелкой, а буквы верхнего регистра на линии стрелки.

a	α ∂ Δ Λ	n	n N W	.	\
b	b β B	o	o o	,	└
c	c	p	p p	?	↗ <sub>2</sub>
d	d d D	q	q q	!	! <sub>2</sub>
e	e e	r	r R R	&	& &
f	f f f <sup>1</sup>	s	s	@	@
g	g g G G	t	t <sup>1</sup> t <sup>2</sup> t <sup>3</sup>	'	7
h	h h H	u	u u u	"	77
i	i <sup>1</sup> i <sup>2</sup> i	v	v v U	→	└
j	j <sup>2</sup> j <sup>1</sup> j <sup>2</sup> j j	w	w w	└	└
k	k <sup>1</sup> k <sup>2</sup> k k	x	x <sup>1</sup> x <sup>2</sup>	←	└
l	l l L	y	y y y	←	└
m	m m	z	z z z	←	└

**Примечание:** Начиайте каждую линию с точки.

## Буквы с ударением

Напишите символ, как описано выше, затем напишите ударение над стрелкой.

Другие подобные символы, например, ù и ö, пишутся по тому же принципу.

à	↘	â	^	ä	.. или \		
á	↗	ã	N	å	o	š	v

## Цифры

Цифры пишутся над стрелкой.

0	o o	8	8 8	=	=
1	1 1	9	9 9	.	• или \*
2	2 2	+	+ <sup>1</sup>	,	└
3	3	*	* <sup>2</sup>	└	└
4	4 <sup>1</sup> 4 <sup>2</sup> 4 4	/	/	~	N
5	5 <sup>1</sup> 5 <sup>2</sup>	\	\	←	└
6	6	(	(	→	└
7	7	)	)		

## Дополнительные символы

О написании символов, не указанных в этих таблицах, смотрите раздел

*Дополнительные символы* в теме справочной системы телефона

*Распознавание письменного текста* или информации на сайте

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Виртуальная клавиатура



- A. Для открытия или закрытия виртуальной клавиатуры нажмите на этот значок.
- B. Раскрывающееся меню. Для смены языка виртуальной клавиатуры выберите ▼ > **Настройка**.
- C. Текущее поле ввода. Для изменения поля ввода нажимайте стрелки или поворачивайте регулятор Jog Dial.
- D. Наборы символов. **abc** - стандартные символы, **âëö** - международные символы, **123** - цифровые символы и символы валют.

### Режим Multitar - многократное нажатие

При нажатии клавиши в области заголовка появляется вспомогательное поле с символами, соответствующими этой клавише, например: a b c á â ã ä å à ç 2 y или ., - ? ! ' @ : ; / ( ) " 1

### 23 Знакомство с телефоном

При повторном нажатии той же клавиши во вспомогательном поле будет выделен следующий символ.

**Примечание:** Для ввода цифр можно также нажать и удерживать соответствующую клавишу.

### Выбор слов

Если включены режимы **Предлагаемое слово** и/или **Предлагаемое следующее слово**, прокрутите вверх или вниз список для просмотра и выделения предлагаемых слов с помощью регулятора Jog Dial. Нажмите Jog Dial, чтобы принять слово. Кроме того, для перемещения и выделения дополнительных слов можно использовать стилус.



Нажмите кнопку Назад, чтобы отменить предлагаемые слова из вспомогательного окна.

## Блокировки

Телефон оснащен четырьмя средствами защитной блокировки, настройка которых осуществляется через Панель управления. См. раздел “Блокировки” на странице 106.

### Блокировка клавиатуры

Заблокировать и разблокировать клавиатуру можно длительным нажатием

кнопки Назад с торца телефона или выбором  > **Блокировка/Разблокировка клавиатуры**. Еще один способ включить блокировку клавиатуры - нажать  в строке состояния и выбрать **Включить блокировку клавиатуры**. Даже если клавиатура заблокирована, можно сделать экстренный вызов. Кнопки Громкость и Воспроизв./Останов. также будут активны, если включена блокировка клавиатуры.


## Звук



### Регулирование громкости

Чтобы настроить громкость, прерывисто нажимайте + или - на кнопке Громкость. Уровень громкости увеличивается с каждым нажатием. Вы можете также изменить громкость во время звонка, поворачивая Jog Dial.

При пользовании Bluetooth-гарнитурой можно воспользоваться регулятором громкости звука, расположенным на гарнитуре.

### Беззвучный режим


В режиме ожидания для переключения между обычным и беззвучным режимами нажмите и удерживайте клавишу .

Кроме того, можно выбрать **Дополнительно > Включить беззвучный режим** или нажать значок  в строке состояния, выбрать **Громкость** и установить флажок **Беззвучный режим**. Чтобы выйти из беззвучного режима через строку состояния следует нажать значок  и снять флажок **Беззвучный режим**.

### Выбор звуков

Выберите **Инструменты > Панель управления > Устройство > Звуки и сигналы**, чтобы получить доступ к таким настройкам, как настройки сигналов вызова, звуков при нажатии кнопок и эквалайзера, см. раздел “Звуки и сигналы” на странице 101. Можно также присваивать индивидуальные сигналы вызова для контактов, см. раздел “Управление контактами” на странице 52.

### Передача звука

Во время вызова или воспроизведения аудио можно передать звук на подключенный к телефону аксессуар, например, на Bluetooth-гарнитуру вместо динамика.. Откройте диалоговое окно регулирования громкости, нажав  > **Громкость**, и выбрав пункты **Дополнительно > Передать звук**. Передача звука во время воспроизведения

материалов, защищенных авторским правом, может оказаться невозможной.

## **Идентификация музыки с помощью сервиса TrackID™**

TrackID™ позволяет определить название музыкальной записи, которую вы только что услышали по телефону. Когда вы выбираете **TrackID™** в **Звукозапись**, телефон записывает короткий отрывок музыки и отправляет информацию на сервер. Если поиск закончен успешно, через несколько секунд вы увидите имя артиста, название песни и альбома.

Услуга TrackID™ бесплатна, но провайдер услуг может взимать плату за передачу данных. Свяжитесь с ним для получения информации о стоимости.

**Примечание:** *Перед началом использования услуги TrackID™ вы должны настроить в телефоне учетные записи Интернет, смотрите “Настройка Интернета, электронной почты и MMS” на странице 86.*

## **Обмен данными между телефонами**

При переходе со старого телефона, вы можете передать данные, например, записи календаря и задачи на новый.

*Чтобы сохранить данные при замене старого телефона*

1. С помощью ПО Sony Ericsson PC Suite старого смартфона выполните синхронизацию *старого* телефона с соответствующими компьютерными приложениями и скопируйте на компьютер другие необходимые файлы.
2. Удалите ПО Sony Ericsson PC Suite старого смартфона и выполните перезагрузку компьютера.
3. Установите ПО Sony Ericsson PC Suite нового смартфона. Более подробную информацию см. в разделе “Установка пакета PC Suite” на странице 78.
4. С помощью ПО Sony Ericsson PC Suite нового смартфона выполните синхронизацию *нового* телефона с соответствующими компьютерными приложениями и скопируйте на телефон другие необходимые файлы. Более подробную информацию см. в разделе “Синхронизация и резервное копирование” на странице 82.

Теперь все данные со старого телефона перенесены на новый.

# Телефон

Во время телефонного звонка вы можете пользоваться другими функциями телефона, включая приложения других компаний, не только Sony Ericsson.

## Выполнение вызова

Выполнять вызовы можно также из нескольких приложений, например, из Журнала вызовов, Контактных и Контактных быстрого набора. В этой главе рассматривается, главным образом, работа с функциями вызова приложения Телефон.

## Совершение вызова из приложения Телефон

Выберите **Телефон > Телефон** и введите нужный номер телефона. Выберите **Вызов**.

## Выполнение вызова из окна режима ожидания

При отсутствии открытых приложений набрать номер можно непосредственно с клавиатуры. При нажатии на цифровые клавиши приложение Телефон запускается автоматически. Введите нужный номер телефона и нажмите **Вызов**.

## Функции во время набора номера

Во время набора номера доступны некоторые функции, например:

- **Удаление символов** – для удаления символов следует нажать клавишу **[C]**.
- **Международный префикс вызова** – для ввода международного префикса вызова следует нажать и удерживать клавишу **[0+]**.
- **Показать/скрыть номер** – выберите пункты **Вызвать и показать/скрыть номер** в меню **Дополнительно**, чтобы показать или не показывать номер вызываемому абоненту. Данную функцию можно выбрать только после ввода номера, однако до начала совершения вызова.
- **Быстрый набор** – для совершения быстрого вызова нажмите цифровую клавишу для быстрого набора номера и выберите **Вызов**.
- **Отправка сигналов DTMF** – нажмите клавиши на клавиатуре, например, при звонке в банк. См. раздел *“Управление услугами, использующими тоновый набор”* на странице 29.
- **Звонок на голосовую почту** – нажмите и удерживайте кнопку **[1☎]** для доступа к серверу голосовой почты. Чтобы установить телефонный номер, смотрите *“Голосовая почта”* на странице 93.

## Другие способы выполнения вызова

### Совершение вызова с использованием голосового управления

Функция голосового управления позволяет управлять вызовами с помощью голоса.

Функция Голосовой ответ позволяет отвечать на вызов, используя слова, записанные для управления функциями "ответ" и "занято", или посылая в ответ на входящий вызов сигнал "занято".

При голосовом наборе вы можете делать вызов, назвав имя абонента. Активировать функцию голосового управления можно любым из следующих способов:

- Произнесите "Волшебное слово" (поддерживается только в том случае, если к телефону подключена головная или автомобильная гарнитура). См. раздел "*Голосовое управление*" на странице 93.
- Нажмите и удерживайте кнопку вызова на гарнитуре или нажмите кнопку на гарнитуре Bluetooth .
- Нажмите и удерживайте регулятор Jog Dial, находясь в окне режима ожидания (поддерживается также в том случае, если к телефону не подключены какие-либо устройства).

Чтобы совершить вызов, дождитесь окончания тонового сигнала и произнесите голосовую команду, соответствующую

контакту, которому вы звоните. См. раздел "*Добавление команды голосового набора*" на странице 51.

### Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб осуществляется следующим образом:


- Введите номер экстренной службы с клавиатуры. Нажмите Jog Dial или выберите **Вызов**.
- Выберите заранее введенный номер экстренной службы в меню **Дополнительно**. Нажмите Jog Dial или выберите **Вызов**.

Обычно для совершения экстренных вызовов SIM-карта и введение PIN-кода не требуется, однако свяжитесь с оператором для получения подробной информации.

## Прием вызова

### Действия в случае входящего вызова

При входящем вызове можно выполнить следующие действия:

- **Ответ** – выберите **Да** или ответьте на вызов с помощью команды голосового управления. См. раздел "*Голосовое управление*" на странице 93.
- **Отправить сигнал Занято** – отклоните вызов нажатием  или при

помощи команды голосового управления.

- **Отклонение вызова с отправкой SMS** – отклоните вызов с отправкой вызывающему абоненту текстового сообщения SMS. Выберите **Дополнительно > Отправить SMS**. См. раздел “Отклонение вызова с отправкой SMS” на странице 92.
- **Отклонить и создать напоминание** – выберите **Нет** для отклонения вызова и выберите, создать ли напоминание, чтобы перезвонить абоненту позже. См. раздел “Пометить вызов” на странице 91.

## Возможности, доступные во время вызова.

В меню **Дополнительно** имеются следующие варианты выбора:

- **Вкл. громкую связь** – переход в режим громкой связи во время вызова.
- **Добавить вызов**– добавить новый вызов во время вызова.
- **Отключить микрофон** – отключение микрофона после ответа.
- **Показать контакт** – отображение соответствующей записи в списке контактов или доступ к последовательностям сигналов DTMF, сохраненных в списке контактов.
- **Передача звука** – передача звука на гарнитуру Bluetooth или обычную гарнитуру или на динамик.. См. раздел “Гарнитура Handsfree” на странице 92.

- **Создать задачу** – создание задачи в приложении Задачи.
- **Сделать заметку** – создание заметки в приложении Заметки. (Данные о вызове вводятся автоматически).

Поддерживаются также следующие функции сенсорного экрана:

- **Отложить вызов** – перевод активного вызова в режим ожидания.
- **Возобновить вызов** – возобновление отложенного вызова.

## Обработка двух и более ВЫЗОВОВ

Одновременно можно работать с несколькими вызовами следующим образом:


- Поставить текущий вызов на ожидание и начать новый вызов или ответить на входящий вызов.
- Во время текущего вызова начать конференц-вызов.
- Поговорить приватно с одним из абонентов, участвующих в конференц-вызове, и поставить конференц-вызов на ожидание.
- Возобновить отложенный вызов или завершить его.

## Конференция

Конференцию можно начать во время текущего вызова при наличии одного отложенного вызова. Чтобы начать конференц-вызов, выберите

### **Начать**

**конференцию** в меню **Дополнительно**. В конференции могут принимать участие максимум пять абонентов.

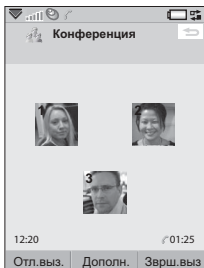

## Журнал вызовов

Все вызовы фиксируются в приложении **Журнал вызовов**. В этом приложении можно просматривать информацию о вызовах, например, о типе вызовов, времени, дате, номерах телефонов и продолжительности вызовов.

Можно также совершать вызовы и создавать заметки о вызовах непосредственно из этого приложения.

## Функции

### Настройка номеров быстрого набора

Номера быстрого набора представляют собой короткие номера, соответствующие цифровым клавишам от [1] до [9 wxyz], которые используются для вызова девяти контактов быстрого набора с клавиатуры. Информацию о вводе контактов быстрого набора см. в разделе “Создание контакта быстрого набора” на странице 51.


### Управление услугами, использующими тоновый набор

Вы можете использовать телефон для управления банковскими операциями или другими услугами, использующими тоновый набор в формате DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

Для отправки тонового сигнала во время вызова необходимо выполнить следующее:

- Во время вызова нажимать клавиши на клавиатуре.
- Включить в набор номера тоновую последовательность.
- Использовать последовательности цифр, сохраненные в Kontakтах.

Тоновая последовательность всегда должна начинаться символом **p** и заканчиваться

пробелом. Чтобы включить в тоновую последовательность паузу продолжительностью 3 секунды, используется буква **p**, которая вводится длительным нажатием клавиши . Для упрощения пользования телефонными услугами тоновые последовательности можно сохранять в полях записей приложения Контакты. См. раздел “Добавление тоновой последовательности DTMF” на странице 52.

## Телефонные карты

Существует два типа телефонных карт: корпоративные и коммерческие. Корпоративная карта предназначена для пользования корпоративным телефоном и доступа к специальным услугам, поскольку все совершаемые вызовы проходят через корпоративный коммутатор.

Коммерческая телефонная карта представляет собой либо настоящую пластиковую карту с информацией о номере, либо просто номер телефона, который выдается через Интернет. Совершаемые вызовы проходят через сервер службы, выпускающей данную телефонную карту, что обычно позволяет абонентам совершать международные вызовы по сниженной стоимости. См.

раздел “Телефонные карты” на странице 90.

## Дополнительные функции





Поддерживаются также следующие телефонные функции, более подробно описанные в главе, посвященной Панели управления:

- **Принимать вызовы** – установка фильтра входящих абонентов.
- **Добавить к контактам** – добавление нового контакта после вызова.
- **Ожидание вызова** – функция оповещения об ожидающем вызове.
- **Переадресация вызова** – переадресация вызовов.
- **Пометить вызов** – возобновление отклоненного вызова позднее.
- **Параметры Handsfree** – выбор параметров ответа на вызов с помощью handsfree.
- **Отклонение вызова с отправкой SMS** – автоматическая отправка текстового сообщения SMS отклоненному абоненту.
- **Запрет вызовов** – возможность запрета вызовов в роуминге и международных вызовов.
- **Показ или скрытие номера** – возможность скрыть или показать ваш номер вызываемому абоненту.





- **Параметры ТТУ** – включение использования телетайпа.
- **Голосовая почта** – это ваш "автоответчик".
- **Параметры ALS** – данная услуга позволяет иметь на одной SIM-карте два номера, оплачиваемых отдельно.
- **Счетчик вызовов** – учет расходов на вызовы.

# Сообщения


Можно создавать, отправлять и получать различные типы сообщений:

-  SMS (Short Message Service) - текстовые сообщения.
-  MMS (Multimedia Message Service), которые, например, могут включать текст, изображения и звук.
-  Сообщения электронной почты.
-  Направленные сообщения, представляющие собой файлы, отправляемые через ИК-порт или беспроводной связи Bluetooth.

Можно также принимать следующие типы сообщений:

-  Файлы автоматической конфигурации для конфигурирования настроек Интернета, электронной почты и MMS.
-  Информационные сообщения оператора, представляющие собой текстовые сообщения, рассылаемые все абонентам, находящимся на определенном участке сети, например, сообщения о дорожной ситуации. 
- 



Сообщения Wap push, позволяющие передавать содержимое определенных веб-страниц для просмотра в обозревателе телефона. 

## Перед началом использования приложения Сообщения


Прежде чем вы сможете отправлять и принимать какие-либо сообщения (за исключением SMS сообщений), нужно настроить необходимые учетные записи. См. раздел *“Настройка Интернета, электронной почты и MMS”* на странице 86, а также информацию о настройке SMS и рассылки информационных сообщений в разделе *“Настройки сообщений”* на странице 104. Дополнительные параметры можно найти в Панели управления.

## Папки

Различные типы сообщений обрабатываются при помощи разных учетных записей. Учетная запись по умолчанию, **Сообщения**, служит для обработки всех сообщений, кроме электронной почты. Работа с сообщениями электронной почты осуществляется через

учетные записи электронной почты, создаваемые пользователем во время настройки. Все учетные записи включают в себя несколько папок. Можно также создавать собственные (локальные) папки.

На рисунке показано основное окно приложения Сообщения:

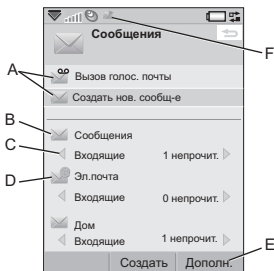

- A. Ярлыки для вызова голосовой почты и для создания нового сообщения.
- B. Учетная запись для всех типов сообщений, за исключением электронной почты.
- C. Строка папки. Чтобы перейти в другую папку, нажмите **\* a/A ← 0** или **☰ ← 2** или нажмите значок со стрелкой. Чтобы открыть папку, выберите имя папки.
- D. Учетная запись электронной почты. Число используемых учетных записей электронной почты не ограничено.
- E. Для доступа к пунктам меню нажмите **Дополнительно**.

F. Получено новое сообщение.

## SMS

Сообщение может иметь длину до 160 символов. Если создается сообщение большего размера, то оно будет отправлено как два (или более) отдельных (связанных) сообщения, но к адресату оно обычно поступает как одно сообщение. Если в сообщении добавляются изображения, звуки и другие объекты, то оно становится сообщением EMS.

В ответ на SMS-сообщение можно отправить MMS-сообщение. Можно также получить отчет о доставке (см. раздел "SMS" на странице 105).


## MMS

Мультимедийные сообщения могут содержать изображения, видеоролики, анимации и звук, организованные в виде слайдовой демонстрации с синхронизируемым управлением процессом воспроизведения. Ответить на такое сообщение можно с помощью SMS.

Если процесс отправки или получения сообщений был прерван, процесс отправки или получения возобновляется при первой возможности без потери информации.

## Создание и отправка MMS

Выберите **Создать новое сообщение** > **MMS** или **Новое** > **MMS**, если открыта учетная запись MMS в приложении Сообщения.

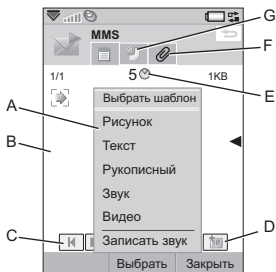

- A. Пункты меню. Можно выбрать шаблон или выбрать информацию, которую нужно добавить в сообщение. (Если меню не открыто, выберите пункт **Добавить**.)
- B. Поле ввода (на вкладке подробной информации). Здесь можно создать сообщение.
- C. Кнопки воспроизведения.
- D. Значок новой страницы. Для открытия новой страницы следует нажать на этот значок. Выберите **Дополнительно** > **Макет**, чтобы изменить расположение многостраничного сообщения.
- E. Значок окна времени. Используется для открытия окна, в котором можно задать

определить, когда и как долго будут отображаться добавленные сообщения.

- F. Вкладка вложений. Используется для добавления вложений. (Эта вкладка отображается только в том случае, если параметр **Режим создания** имеет значение **Свободный** или **Предупреждение**.)
- G. Вкладка адреса. Используется для ввода получателя и другой информации.

Добавленные изображения можно редактировать.

После завершения нажмите **Дополнительно** > **Отправить**.

## Входящее MMS-сообщение


Выберите новое сообщение. При первом открытии сообщения оно воспроизводится автоматически. В дальнейшем для воспроизведения этого сообщения следует нажимать кнопку воспроизведения. Мультимедийное сообщение можно переслать или ответить на него.

## Электронная почта

Создавать сообщения электронной почты можно из каждой учетной записи электронной почты.

## Создание и отправка сообщений электронной почты

Выберите **Создать новое сообщение** > *учетная запись электронной почты* или **Новое**, если учетная запись электронной почты уже открыта.

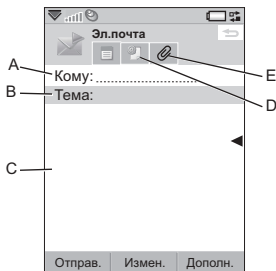

- A. Поле адреса. Используется для ввода адреса.
- B. Поле темы. Используется для ввода темы сообщения.
- C. Поле ввода (на вкладке подробной информации). Используется для написания сообщения.
- D. Вкладка адреса. Используется для ввода адреса и другой вспомогательной информации, например, приоритетности сообщения.
- E. Вкладка вложений. Используется для добавления вложений.

После завершения нажмите **Отправить**.

## Получение сообщения электронной почты

Сообщения электронной почты должны быть доставлены с сервера электронной почты в сети Интернет или в офисе. Это можно сделать вручную, выбрав пункт **Получить и отправить** в меню Дополнительно, или автоматически, настроив телефон на проверку сообщений с определенным интервалом.

Можно отменить получение больших сообщений и получать только их заголовки.

Для просмотра тела сообщения электронной почте в формате HTML с форматированием MHTML (MIME HTML) выберите **Дополнительно > Параметры > Отобразить MHTML**. Чтобы форматировать текст по ширине экрана, выберите меню **Сообщения > Параметры > Всегда выравнивать по экрану**.

## Удаление сообщений электронной почты

Сообщение электронной почты можно удалить одновременно и с телефона, и с сервера: При удалении с телефона удаляется тело сообщения и вложения, однако заголовок сохраняется. В

дальнейшем сообщение можно получить повторно, выбрав пункт **Получить и отправить**. При удалении сообщений на сервере оно удаляется как с телефона, так и сервера.

## Дополнительная информация об операциях с сообщениями

Ниже описаны некоторые общие операции работы с сообщениями и электронной почтой.

### Получение и отправка

Для получения и отправки сообщений для всех учетных записей, учетной записи Сообщения по умолчанию и для всех учетных записей электронной почты выберите **Дополнительно > Получение и отправка** в главном виде приложения Сообщения. Чтобы получить и отправить сообщения для определенной учетной записи, например, для учетной записи электронной почты, необходимо открыть учетную запись электронной почты и выбрать пункты **Дополнительно > Получить и отправить**.


### Сохранение контактных сведений

При получении сообщения вы можете сохранить контактные сведения человека, отправившего сообщение.

### Ввод нескольких получателей

При создании сообщения, если его требуется отправить нескольким получателям, после каждого адреса следует вводить запятую. Можно также добавлять адреса и списки адресов, хранящиеся в приложении Контакты.

### Отключение от Интернета

Нажмите на значок подключения, например, , в строке состояния. В Диспетчере подключений выберите подключение и нажмите **Отключить**.

### Учетные записи синхронизации электронной почты

С помощью этих записей можно создавать сообщения электронной почты на телефоне и отправлять их с компьютера.

### Сообщения электронной почты с функцией push (автоматическая пересылка)

На телефоне можно установить приложение электронной почты,

поддерживающее функцию push. При использовании электронной почты с функцией push сообщения электронной почты, поступившие в обычный почтовый ящик, автоматически пересылаются на телефон.


# Обозреватель

Для доступа к Интернету в телефоне используется встроенный обозреватель Opera™ 8. Обозреватель поддерживает таблицы и JavaScript™.

Имеется возможность быстрого переключения из книжной ориентации в альбомную и переходить из обычного режима отображения в полноэкранный. Обозреватель может форматировать содержимое страницы по ширине экрана.

Страницы можно сохранять для просмотра после отключения от сети.

В настройках обозревателя можно установить блокировку всплывающих окон.

Обозреватель может установить с сайтом безопасное зашифрованное соединение. На установление безопасного соединения указывает значок  в контекстной строке окна обозревателя.

**Примечание:** *Перед тем, как пользоваться обозревателем для доступа в Интернет, необходимо ввести в телефон настройки учетной записи для входа в Интернет (см. раздел “Настройка Интернета, электронной почты и MMS” на странице 86).*


## 38 Обозреватель

Обозреватель может запоминать имя пользователя и соответствующий ему пароль, введенный при входе на какой-либо сайт, и использовать их при следующем входе на сайт.

## Работа со страницами

Выберите **Главное меню** > **Обозреватель**, чтобы открыть обозреватель.

- Если ранее не была задана удаленно начальная страница, отображается начальная страница Sony Ericsson.

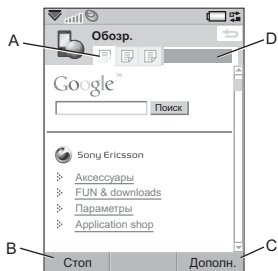

- A.** В контекстной строке отображаются значки страниц. После завершения загрузки страницы вид значков изменяется.
- Нажать для переключения страницы.

W950i

- Нажать и удерживать для вывода меню операций с текущей страницей. Для закрытия страницы выберите пункт **Закрыть страницу**.







**B.** Чтобы открыть веб-страницу, нажмите кнопку сенсорной панели **Новое**. Где возможно, **Назад** и **Стоп** отображаются и в качестве элементов управления на сенсорном экране.


**C.** Для доступа к пунктам меню нажмите **Дополнительно**.


**D.** Строка развития процесса, отражает ход выполнения загрузки.


Перемещение организовано быстро и удобно:


- Для быстрого доступа с клавиатуры к пунктам меню и функциям навигации нажмите одну из следующих кнопок:


-  Открытие определенной веб-страницы.
-  Открытие списка закладок.
-  Закрытие текущей страницы.
-  Переход к начальной странице.
-  Включение и выключение загрузки изображений.
-  Переключение между обычным и **полноэкранным** режимами отображения.


 Переход на следующую страницу.

 Открытие меню **Конфигурация**.

 Добавление закладки на текущую страницу.

 **Поиск** (в Интернете или на текущей странице).


 Переход вверх или вниз страницы.

 **Остановить** или **Обновить** текущую страницу.


- Выбор ссылки или закладки для перехода.
- Нажать и удерживать ссылку для открытия меню операций в зависимости от типа ссылки.
  - Если ссылка ведет к рассылке RSS (см. раздел “Рассылки RSS” на странице 53) открывается приложение RSS для подписки на соответствующую ссылку
- Для перемещения страницы вверх или вниз используйте Jog Dial. При перемещении ссылки выделяются.
- Если требуется зайти на сайт, а в полях для ввода имени пользователя и пароля отображаются желтые рамки, можно нажать на кнопку **Вход** сенсорного экрана для ввода имени пользователя и пароля, сохраненных ранее.

- Страницу можно перемещать стилусом вверх и вниз, влево и вправо (в текстовом режиме не работает).
- Чтобы изменить масштаб, выберите пункты **Дополнительно > Изменение масштаба**, выберите масштаб с помощью регулятора Jog Dial и нажмите **Сохранить**.

## Работа с закладками

Чтобы открыть список закладок, выберите **Дополнит.** > **Закладки** (  ). Выберите запись из списка, чтобы ее открыть.

После выделения закладки в списке ее можно удалять, редактировать или задать возможность всегда открывать закладку на новой странице, пользуясь пунктами меню **Дополнительно** в списке Закладки.

Чтобы добавить закладку для текущей страницы, выберите **Дополнит. > Текущая страница > Добавить в закладки** (  ).

## Работа с текстом

Для выбора текста на странице выберите пункты **Дополнительно > Параметры** и установите флажок **Выбрать текстовый режим**. Для установки параметров правки текста для выбранного текста выберите **Дополнительно > Правка**.

## Меню Параметры


Выберите **Дополнительно > Параметры** для доступа к параметрам, которые можно изменить для работы со страницами. Можно включать и выключать режим отображения по величине экрана, полноэкранный режим и альбомный режим. Можно также переключаться в режим выбора текста.

## Меню Вид

Для открытия видов списков, в которых можно работать с сохраненными страницами, журналом или загрузками, пользуйтесь меню **Дополнительно > Вид**.

После завершения загрузки оповещение об этом не выдается. Чтобы проверить состояние загрузки файлов, следует вернуться в окно соответствующего списка. Для возвращения выберите **Дополнительно > Вид > Загрузки** или **Безопасные загрузки**.

## Настройка обозревателя

Выберите меню **Дополнительно > Параметры > Конфигурация** (  ) чтобы открыть диалог для изменения параметров обозревателя.

Во вкладке **Общие** можно выполнить следующие операции:

- Добавить или удалить префиксы и суффиксы к списку завершения имени сервера, который используется обозревателем.
- Включить или выключить JavaScript. Отключение JavaScript может ускорить загрузку страниц, однако некоторые страницы могут функционировать неправильно.
- Включить возможность блокировки обозревателем всплывающих окон.

Во вкладке **Отображение** можно выполнить следующие операции:

- Включение и выключение загрузки и отображения рисунков. Если не загружать рисунки, страницы будут загружаться быстрее. Этот параметр можно изменить в любое время, нажав  **JKL**.
- Выключить отображение анимации.
- Включать и выключать подключаемые модули.

Во вкладке **Дополнительно** можно выполнить следующие операции:

- Разрешить использование файлов cookie.
- Настроить работу с кэшем. Можно также указать размер кэш-памяти, а также включить функцию очистки кэш-памяти при каждом отключении от сети.

- Удалить все файлы cookie
- Включить вывод обозревателем предупреждения перед отправкой формы через незащищенное подключение к Интернету.
- Включить использование клавиш на клавиатуре в качестве клавиш доступа к WAP/html. При этом прекращается возможность их использования для доступа к пунктам меню.

## Удаление личных данных

Выберите **Дополнительно >**



**Параметры > Удалить личные данные**, чтобы открыть диалог, где можно установить флажки для удаления:

- Всех данных журнала (включая внутренние данные безопасности и список ранее введенных веб-адресов).
- Содержимого кэш-памяти.
- Всех файлов cookie.
- Всех сохраненных имен пользователя с соответствующими паролями.

# Проигрыватель Walkman®

Перечень поддерживаемых форматов см. в разделе “Технические данные” на странице 123.

**Примечание:** *Защита авторским правом может запрещать копирование, изменения или передачу содержимого. Если файл защищен авторским правом или если ключ доступа просрочен или отсутствует, рядом с именем файла отображается соответствующий значок.*

Чтобы запустить проигрыватель Walkman®, нажмите на кнопку Walkman®  или на экране нажмите на значок Walkman® .




При первом запуске проигрывателя Walkman® вам будет предложен выбрать меню **Обновить**, для поиска звуковых файлов в памяти телефона и на карте флэш-памяти. Этот процесс может занять некоторое время если, у вас большое количество звуковых файлов. После того, как вы загрузите больше музыкальных файлов на ваш телефон, выберите **Моя музыка > Дополнительно > Обновить музыку** для получения доступа к новым

музыкальным записям, полученным через браузер Walkman®.


## Воспроизведение музыки

Выберите **Моя музыка**, чтобы загрузить музыкальные записи по артистам, альбомам, записям, настроению, спискам воспроизведения или автоматическим спискам воспроизведения. В папке **Мои звукозаписи** содержатся файлы, записанные при помощи приложения Звукозапись.

При загрузке по альбомам выберите:

-  просмотр только по эскизам альбома,
-  просмотр по названиям альбомов и эскизам или,
-  просмотр только по названиям альбомов.

Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку Воспроизведение/Остановка или выберите **Воспроизв.**

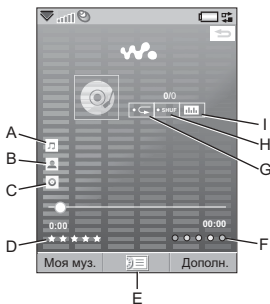

- A. Название песни.
- B. Имя артиста.
- C. Название альбома.
- D. Нажмите, чтобы оценить список музыкальных записей.
- E. Выберите, чтобы просмотреть очередь воспроизведения.
- F. Нажмите, чтобы обозначить настройку списка музыкальных записей.
- G. Нажмите, чтобы повторить текущую запись. Нажмите снова, чтобы повторить все песни по очереди воспроизведения.
- H. Нажмите, чтобы перемешать песни в списке.
- I. Нажмите, чтобы открыть эквалайзер.

Нажмите **[2 ABC]**, чтобы остановить воспроизведение. Нажмите снова, для возобновления воспроизведения..

Чтобы пропустить предыдущую запись, нажмите **[1 <] [M]** или нажмите и удерживайте **+** на кнопке регулирования громкости.

Чтобы пропустить следующую запись, нажмите **[3 DEF]** или нажмите и удерживайте **-** на кнопке регулирования громкости.

Чтобы передвигаться по музыкальной записи, нажмите и удерживайте **[1 <] [M]** для быстрой перемотки назад или **[3 DEF]** для быстрой перемотки вперед. Вы можете нажать на индикатор выполнения и перетащить его.

Чтобы загрузить для воспроизведения музыкальные записи, стоящие в очереди, поверните Jog Dial.


Нажмите на кнопку Walkman® для выхода из режима проигрывателя, чтобы вы могли использовать другие приложения во время прослушивания музыки. Кроме того, воспроизведение будет продолжаться при переключении на другую задачу с помощью Диспетчера задач.

При минимизации проигрывателя используйте кнопку Воспроизв./Останов. и кнопку регулирования громкости либо устройство удаленного доступа на вашей гарнитуре для управления проигрывателем Walkman®. Вы можете использовать кнопки устройства удаленного доступа таким же способом, как и соответствующие кнопки на вашем телефоне.

Нажмите снова на кнопку Walkman®, чтобы вернуться в режим воспроизведения.

Воспроизведение также ставится на паузу при совершении или поступлении вызова или при запуске другого приложения, использующего устройство вывода звука. Оно возобновляется автоматически при завершении вызова, если вы не выбрали режим возобновления **Вручную**. См. раздел **“Параметры”** на странице 47.

## Регулирование громкости и тембра


Для регулирования громкости нажимайте кнопку Громкость. Нажмите  или выберите **Дополнительно > Параметры > Эквалайзер** для доступа к предустановкам тембра.

## Передача музыки

В комплект поставки телефона включен компакт-диск с программным обеспечением Disc2Phone и драйверами USB. Используйте диск Disc2Phone для передачи музыки с компакт-дисков или вашего компьютера во флэш-память телефона.

1. Вставьте диск в ваш компьютер, выберите Disc2Phone и следуйте инструкциям по установке на экране.
2. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB (входит в комплект поставки).
3. При запросе выберите **Быстрая передача файлов** в режиме USB на телефоне.

**Примечание:** Для того, чтобы синхронизировать работу телефона с компьютером с помощью PC Suite, вы должны переключиться в **“Обычный режим”**, смотрите **“USB”** на странице 97.

4. Для получения подробной информации по передаче музыки, смотрите раздел помощи программы Disc2Phone. Нажмите  в верхнем правом углу окна Disc2Phone.

**Примечание:** Не извлекайте кабель USB из телефона или компьютера во время передачи, так как это может привести к

повреждению флэш-памяти. Вы не сможете посмотреть или воспроизвести файлы, которые передаются на телефон, пока вы не отключите кабель USB.

5. Вы можете получить информацию о компакт-диске (например, имя артиста или название записи) с помощью Disc2Phone если вы подключены к Интернету и извлекаете музыкальные файлы с диска.

**Примечание:** Для безопасного отсоединения кабеля USB в режиме быстрой передачи файлов, кликните правой кнопкой по иконке в программе Windows Explorer и выберите Извлечь.

Больше информации по передаче файлов на ваш телефон доступно на веб-сайте [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Списки воспроизведения

Список воспроизведения представляет собой список ссылок на некоторые музыкальные файлы, который содержит информацию о проигрываемых песнях и порядке их воспроизведения. При удалении дорожки из списка воспроизведения сам звуковой файл не удаляется.

Список воспроизведения может содержать ссылки на дорожки как в телефоне, так и во

флэш-памяти; дорожку можно включить более чем в один список воспроизведения.

Списки воспроизведения можно перемещать и копировать из памяти телефона во флэш-память и обратно с помощью диспетчера файлов. Списки воспроизведения, созданные на телефоне, сохраняются в папке *Музыка\списки воспроизведения*.

### *Создание списка воспроизведения*

Откройте **Списки воспроизведения** и выберите **Новый список воспроизведения**.

### *Добавление дорожек в список воспроизведения*

Выберите **Дополнительно > Добавить в > Список воспроизведения**.

Можно одновременно добавить несколько дорожек. См. раздел “Управление дорожками” на странице 46.

### *Чтобы удалить запись из списка воспроизведения*

Выберите **Дополнительно > Управление > Удалить**.

## Автоматический список воспроизведения

Проигрыватель Walkman® создает автоматические списки воспроизведения

основываясь, например, на том, как часто прослушиваются музыкальные записи или как вы их оценили, смотрите ниже.

## Оценка записей и назначения настроек

Нажмите ★ или выберите

**Дополнительно > Назначить > Оценка** для оценки проигрываемой музыкальной записи. Запись, которой вы дали четыре или более звезд, добавляется в автоматический список **Самый высокий рейтинг**.

Нажмите ● или выберите

**Дополнительно > Назначить > Настройка**, чтобы назначить настройку проигрываемой музыкальной записи. После того, как записи назначено настроение, она также хранится в **Моя музыка > Настроения**.

Выберите **Дополнительно > Параметры > Вид и настроение > Настроение** для переименования и изменения цвета настроения.

## Вид

Выберите **Дополнительно > Параметры > Вид и настроение > Эффекты**, чтобы применить визуальные эффекты. В таблице

**Настройка** вы можете установить скорость визуальных эффектов для различных видов настройки.

## Закладки

При добавлении закладки музыкальная запись остается на текущей позиции и вы можете продолжить прослушивание этой записи позже. Выберите **Дополнительно > Закладка > Установить позицию**.

Чтобы возобновить прослушивание с закладки, перейдите в **Автоматические списки воспроизведения > Закладки**, затем найдите необходимую запись и нажмите **Воспроизве**.

Музыкальная запись может содержать только одну закладку. Чтобы переместить закладку, выберите **Дополнительно > Закладка > Заменить**.

## Управление дорожками

В одной категории дорожки могут быть упорядочены несколькими способами.

- Название – в алфавитном порядке по названию.
- Смарт – дорожки упорядочиваются вначале по исполнителю, потом по альбому, потом по номеру дорожки или названию.
- Размер файла: – по размеру файла.

- Счетчик воспроизведения - в зависимости от того, сколько раз проигрывалась музыкальная запись.
- Рейтинг - в зависимости от того, как вы оценили музыкальную запись.
- Как добавлен – в порядке добавления в список воспроизведения или по дате файла.

Для поиска конкретного артиста, альбома или записи, откройте соответствующую категорию и нажмите на поле поиска.

Введите несколько первых букв и нажмите «>», чтобы загрузить совпадения.

Если необходимо выбрать одновременно несколько дорожек, найдите одну из них и выберите **Дополнительно > Управление > Выбор**. У всех дорожек появятся флажки. После этого можно выбрать дополнительные дорожки, устанавливая соответствующие флажки.

## Таймер спящего режима

Вы можете установить время до двух часов, после которого проигрыватель Walkman® прекратит воспроизведение. Выберите **Дополнительно > Параметры > Спящий**.

## Параметры

Выберите **Дополнительно > Параметры > Предпочтения** для доступа к следующим параметрам:

### Обновить

- **Включить звуковую дорожку для видео** – установить для прослушивания звуковых дорожек для видео в проигрывателе Walkman®.
- **Исключить файлы** – установка фильтра для исключения из поиска маленьких файлов или файлов с низким качеством звука. Сигналы вызова и другие звуки, хранящиеся в папке *Музыка/звук*, всегда исключаются из поиска.
- **Полное обновление** – при обычном обновлении происходит поиск только новых звуковых файлов. При полном обновлении заново создается список дорожек и происходит поиск изменений в существующих файлах, например в информации об исполнителе или альбоме.

**Примечание:** При осуществлении полного обновления, рейтинги и данные счетчика воспроизведения будут потеряны.

### Другое

- **Возобновление аудио** - способ возобновления воспроизведения после его прерывания, например, входящим телефонным вызовом.  
**Автоматически** означает, что

воспроизведение возобновляется автоматически после завершения вызова. **Вручную** требуется переключиться на проигрыватель Walkman® и возобновить воспроизведение с его помощью.

- **Показывать префикс "The" при отображении имени исполнителя в режиме просмотра** – установите, если вы хотите, чтобы имена исполнителей отображались и сортировались как, например: "The Beatles" вместо "Beatles, The".

# Контакты

Контакты - это ваша личная телефонная книга, в которой можно сохранять имена, номера телефонов, адреса электронной почты, фотографии и другую контактную информацию. Имеется также доступ к информации, хранящейся на SIM-карте. Можно копировать записи с SIM-карты в приложение Контакты и обратно.

Каждая запись в приложении отображается на четырех вкладках:



**Вкладка Ссылки** – содержит поля имени, должности, фотографии, номеров телефона и пейджера, адресов электронной почты и веб-страниц.



**Вкладка Адрес** – содержит поля адресов, дня рождения, города, почтового индекса, компании и рабочей должности.



**Вкладка Заметки** – используется для ввода персональных заметок по каждому контакту.



**Вкладка Аудио** - установка личного сигнала вызова и голосовой команды для набора номера при голосовом управлении.

Для работы с контактами могут использоваться три вида:

- Вид списка – используется для отображения алфавитного списка контактов после открытия приложения Контакты.
- Вид подробностей - используется для отображения подробных сведений о контакте.
- Вид редактирования – позволяет добавлять и изменять информацию о контакте.

## Использование приложения Контакты


### Связь

#### Совершение вызова из приложения Контакты

Прокрутить список до нужного контакта и нажать Jog Dial для входа в запись.

Прокрутить до нужного номера телефона и нажать Jog Dial.

#### Отправка контакту SMS- или MMS-сообщения

Чтобы отправить контакту SMS- или MMS-сообщение, можно нажать значок , расположенный рядом с номером телефона контакта.

## Создание визитки владельца

Вы можете создать собственную электронную визитку (*визитка владельца*), которую можно отправить на другое устройство. Чтобы создать собственную визитку владельца, создайте новый контакт и введите подробную информацию о себе.

После этого выберите меню

**Дополнительно > Параметры > Уст. как визитку владельца.**

## Служебные номера

Некоторые оператора записывают служебные номера на SIM-карту. Чтобы найти их, выберите **Дополнительно > Просмотр папок > SIM > Дополнительно > Служебные номера.**

## Белый список

При использовании этой услугой совершение вызовов возможно только на те номера, которые имеются в списке на SIM-карте. Для включения этой функции выберите меню **Дополнительно > Просмотр папки > SIM > Дополнительно > Фиксированный набор > Номера фиксированного набора.**

## Мои номера

Чтобы сохранить свой номер телефона или отобразить просмотреть его на экране после сохранения, выберите меню

**Дополнительно > Просмотр папки > SIM > Дополнительно > Мои номера.**

## Создание и правка контактов


### Создание нового контакта

Выберите пункт **Дополнительно > Новый контакт**. Кроме того, можно использовать информацию о контакте из недавно принятого голосового вызова или полученного сообщения. При появлении запроса о добавлении в список контактов нажмите **Да**.

**Совет** Если номера контактов сохраняются в международном формате (начиная с символа +), при нахождении за границей совершать вызовы можно непосредственно из приложения **Контакты**.

### Правка контакта

#### Добавление поля к контакту

В виде сведений перейдите на вкладку ссылок . Выберите **Дополнительно > Добавить поле**. Отметьте нужное поле в списке и нажмите **Добавить**.


## Добавление или правка контакта на SIM-карте

Чтобы открыть SIM-карту, выберите меню **Дополнительно > Просмотр папки > SIM**. Чтобы добавить новый контакт, выберите пункт **Дополнительно > Новый контакт**. Чтобы изменить контакт, выберите нужный контакт и нажмите Jog Dial. Выберите **Дополнительно > Правка контакта** и нажмите **Правка**.


## Добавление к контакту фотографии или рисунка

Для добавления к контакту сохраненной фотографии или рисунка откройте контакт в виде правки и выберите поле **Рисунок**. Для выбора рисунка в списке перейдите в меню **Выбрать**. Выберите **Сохранить**, чтобы сохранить рисунок

## Добавление к контакту индивидуального звукового сигнала вызова

Для каждого из контактов можно записать сигнал вызова. Чтобы присвоить нужный сигнал вызова, перейдите на вкладку **Аудио** .

## Добавление в контакт напоминания о дне рождения

Перейдите на вкладку адреса  и введите дату в поле дня рождения контакта. После этого появляется возможность установить в меню **Календарь** напоминание о дне рождения. См. раздел

“Создание записей в календаре” на странице 69.

## Создание контакта быстрого набора

Эта функция позволяет упростить набор номера. Выберите меню

**Дополнительно > Просмотр папки > Быстрые контакты**.

Выберите быстрый контакт, который хотите создать. Выберите контакт в списке. Выберите **Сохранить**.



**Примечание:** В списке контактов быстрого набора могут не отображаться изображения, защищенные авторским правом. См. раздел “Защищенные файлы” на странице 75.

## Добавление команды голосового набора

При наличии сохраненной команды голосового набора для совершения вызова достаточно произнести имя контакта. См. раздел “Совершение вызова с использованием голосового управления” на странице 27.

## Добавление тоновой последовательности DTMF

Тоновую последовательность DTMF можно добавить к номеру телефона контакта или сохранить ее в отдельном поле. Последовательность всегда должна начинаться символом **p** и заканчиваться пробелом. Для отправки тоновых сигналов во время вызова откройте соответствующую запись приложения Контакты и выберите нужную тоновую последовательность.

См. раздел “Управление услугами, используемыми тоновый набор” на странице 29.

## Управление контактами

### Создание группы контактов

Чтобы создать группу, выберите меню

**Дополнительно > Новая группа.**

Выберите контакты, которые нужно включить в группу, пометив их, и выберите **Готово**. Введите имя группы и выберите **Сохранить**.

### Копирование или удаление контакта

Для копирования контакта из одной папки в другую выделите контакт и выберите

**Дополнительно > Добавить в >** нужная папка. Чтобы удалить контакт, выделите его и выберите пункт меню **Дополнительно > Удалить**.

### Копирование с SIM-карты и обратно

Контакты можно копировать с SIM-карты в приложение Контакты и наоборот:

#### *Копирование контактов на SIM-карту*

1. Пометьте нужные записи в приложении Контакты.
2. Выберите пункт **Дополнительно > Добавить к > SIM**.

#### *Копирование с SIM-карты в приложение Контакты*

1. Чтобы открыть SIM-карту, выберите **Дополнительно > Просмотр папок > SIM**.
2. Пометьте нужные записи.
3. Выберите **Дополнительно > Копировать в Контакты**.

**Примечание:** *Несколько телефонных номеров в одной записи поддерживаются только SIM-картами 3 поколения (3G).*

# Рассылки RSS

RSS дает веб-сайтам способ распространять свое содержимое без помощи обозревателя Интернета. В рассылке RSS веб-сайта новостей могут содержаться наиболее интересные истории, а веб-сайт журнала может рассылать через RSS выдержки из последних статей.

Рассылка RSS представляет собой файл, содержащий список новостей, каждая из которых имеет заголовок, описание и ссылку на веб-страницу.

Приложение для рассылок RSS позволяет получать информацию из Интернета в удобном для просмотра формате без обзора веб-сайтов. Можно просматривать информацию с десятков или сотен веб-сайтов, даже не посещая их.

**Примечание:** *Перед использованием приложения для рассылок RSS необходимо настроить в телефоне учетные записи для доступа в Интернет (см. раздел “Настройка Интернета, электронной почты и MMS” на странице 86).*

# Подписка на рассылки RSS

Чтобы добавить рассылку RSS в приложение, выберите **Мультимедиа > Рассылки RSS > Дополнительно > Добавить рассылку** и введите адрес рассылки.

**Совет** *Простым способом подписки на новую рассылку является переход по RSS/XML-ссылке в обозревателе. После выбора ссылки появляется диалоговое окно Добавить рассылку, в котором уже отображается адрес соответствующей рассылки.*

# Чтение новостей

После запуска приложения открывается список рассылок RSS, на которые подписан пользователь.

- A.** Заголовок рассылки RSS, на которую подписан пользователь, и время последнего обновления.
- B.** Числа в скобках указывают на непрочитанные рассылки.
- C.** Рассылки, в которых имеются новости, отображаются жирным шрифтом.

Чтобы просмотреть список новостей, выберите нужную рассылку RSS. Затем выберите заголовок новости, чтобы


## Обновление рассылок

Рассылки можно обновлять вручную или по расписанию. Чтобы одновременно обновить все рассылки, нажмите **Обновить** во время отображения списка рассылок.


**Совет** При наличии большого числа рассылок RSS обновление всех рассылок может занять много времени. Во время обновления можно переключиться на другое приложение; при этом обновление будет происходить в фоновом режиме.

Чтобы обновить текущую рассылку, нажмите **Обновить** во время отображения списка новостей этой рассылки.

Чтобы настроить расписание обновлений, выберите **Дополнительно > Параметры > Расписание получения новостей**. Можно выбрать варианты обновления новостей в определенное время или с определенным интервалом. При автоматическом обновлении рассылок в строке состояния отображается значок **RSS**. При нажатии на этот значок в строке состояния запускается приложение RSS.

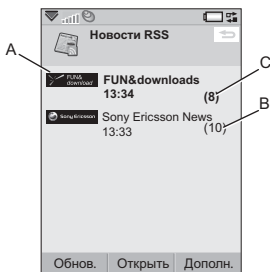

вывести на экран весь заголовок с описанием.

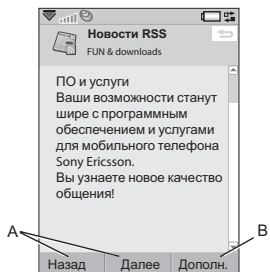

- A. Перемещение по новостям назад и вперед.
- B. Для открытия окна с дополнительной информацией о новости в обозревателе нажать **Дополнительно > Прочитать еще**.

# Параметры

Выберите *Дополнительно > Параметры > Предпочтения* для доступа к следующим параметрам:

- **Сохранить элементы на** – отметьте эти флажки и установите срок хранения пунктов новостей.
- **Учетная запись Интернета** – задание нужного подключения к Интернету.

**Совет** *Выберите ту же учетную запись, что и для обозревателя Интернета.*

# PlayNow™

Услуга PlayNow™ позволяет загружать на телефон самые популярные музыкальные хиты, видеоролики, игры и изображения. Загруженные файлы можно использовать в качестве сигналов будильника, сигналов вызова, фоновых изображений и заставок или присваивать их контактам.

Все содержимое службы PlayNow доступно на веб-странице, регулярно обновляемой компанией Sony BMG Music Entertainment. Перед тем, как принять решение о покупке, большую часть файлов можно предварительно просмотреть.

**Примечание:** *Защита авторским правом может запрещать копирование, изменения или передачу содержимого. Если файл защищен авторским правом или если ключ доступа просрочен или отсутствует, рядом с именем файла отображается соответствующий значок.*

## Перед использованием услуги PlayNow


Перед использованием услуги PlayNow убедитесь, что у вас имеется следующее:

- Подписка на услуги мобильной связи, поддерживающая передачу данных по GPRS или 3G.

- Имеется учетная запись Интернета и телефон правильно настроен (см. раздел “*Настройка Интернета, электронной почты и MMS*” на странице 86).
- В телефоне есть свободная память.

### *Предварительный просмотр содержимого*

1. Для доступа к услуге PlayNow выберите **Мультимедиа > PlayNow™**.
2. Выберите ссылку на веб-страницу, которую вы хотите предварительно просмотреть. Содержимое загружается на телефон, после чего изображения и сигналы вызова можно предварительно просмотреть (прослушать).

**Совет** *Из любого места на сайте PlayNow можно вернуться к начальной странице PlayNow нажатием кнопки* 

### *Приобретение содержимого*

1. Если вы хотите приобрести содержимое, нажмите **Да**. Оператором сети снимаются деньги с вашего телефонного счета или предоплаченной карточки и вам приходит текстовое сообщение, подтверждающее оплату приобретенного файла и его доступность. Содержимое автоматически сохраняется в папке в соответствии с типом мультимедийного файла.
2. В зависимости от типа файла выдается запрос на его установку, воспроизведение или использование. Выберите **Да** и выберите способ использования.

# Галерея рисунков и Редактор рисунков

## Галерея рисунков


С помощью Галереи рисунков можно просматривать, отправлять и сортировать все рисунки, хранящиеся в памяти телефона и флэш-памяти. Можно выполнять любые операции из следующего списка:

- Отправлять рисунки другим (при помощи сообщений MMS или пункта Отправить как).
- Добавить рисунки к контактам в приложении Контакты.
- Использовать рисунок в качестве фона или заставки.
- Организовать показ слайдов из нескольких рисунков.


Кроме того, из Галереи рисунков можно запустить Редактор рисунков для правки рисунка.

Чтобы открыть Галерею рисунков, выберите **Основное меню > Мультимедиа > Галерея рисунков**.

**A.** Выберите одну из двух вкладок и просмотрите папки и рисунки,

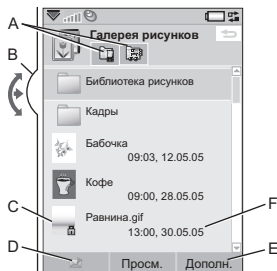

хранящиеся во флэш-памяти или в памяти телефона.

- B.** Для перемещения по папкам и файлам в списке вращайте Jog Dial. Чтобы открыть вид сведений для рисунка, выделенного в списке, выберите **Просмотр**.
- C.** Защита авторским правом может запрещать копирование, изменения или передачу содержимого. Если файл защищен авторским правом или если ключ доступа просрочен или отсутствует, отображается соответствующий значок.
- D.**  – отправка выделенного рисунка сообщением MMS. Эта возможность также доступна в виде сведений для рисунка.
- E.** Для доступа к пунктам меню нажмите **Дополнительно**.
- F.** Список можно сортировать по имени, размеру, типу или дате, а также в восходящем или нисходящем порядке.

Чтобы изменить порядок сортировки, нажмите

**Дополнительно > Упорядочить по.**

## Варианты использования файлов рисунков

Варианты использования файлов рисунков находятся в меню

**Дополнительно > Использовать.**

## Возможности управления файлами рисунков

Для доступа к меню с возможностями управления выбранными файлами и папками выберите


**Дополнительно > Управление файлами.**

В этом меню можно выполнить следующие действия:

- Открыть Редактор рисунков для создания нового рисунка.
- Создавать новые папки
- Копировать, перемещать, переименовывать и удалять файлы.
- Копировать или перемещать (импортировать или экспортировать) файлы фотоснимков (файлы .jpg с данными EXIF) из папок, хранящихся во флэш-памяти, в папки памяти телефона и наоборот.
- Открыть **Диспетчер файлов**. Более подробную информацию см. в разделе “Диспетчер файлов” на странице 75.

## Вид сведений


Выделите и выберите рисунок в списке, чтобы открыть вид сведений. Чтобы перейти в полноэкранный режим, выберите **Развернуть**.

Установите флажок **Изменение масштаба** в меню Дополнительно, чтобы включить возможность изменения масштаба. (Если рисунок развернут на полный экран, нажмите кнопку  для перехода к меню Дополнительно.) Для изменения масштаба поверните регулятор Jog Dial. В эскизе индикатора масштаба отображается часть рисунка, отображаемого в масштабе. Для перемещения по рисунку можно перемещать значок эскиза. Чтобы отключить возможность изменения масштаба, снимите флажок **Изменение масштаба**.

## Показ слайдов

Содержимое папки можно просматривать в режиме показа слайдов с перемещением между рисунками автоматически или вручную. При показе слайдов можно включить прилагающуюся звуковую дорожку. Можно также выбрать один из четырех способов перехода от одного изображения к другому.

## Отправка рисунков с помощью MMS

Чтобы отправить выбранные рисунки, а также рисунок, просматриваемый в виде сведений, с помощью MMS-сообщения, нажмите .

## Редактор рисунков

Редактор можно вызвать из Галереи рисунков и приложения Сообщения.

При помощи приложения

**Редактор рисунков** можно обрезать, поворачивать изображения и изменять их размеры. Можно добавлять слои наподобие изображений из библиотеки и кадров. Имеются инструменты для рисования стилусом на изображениях при помощи перьев различного размера и различных цветов, а также текстовый инструмент для форматирования и вставки текста в изображение. Имеется несколько фильтров для создания эффектов и коррекции изображения.

При создании сообщений MMS

**Редактор рисунков** используется для правки вставленных изображений с расширениями имен файлов .jpg, .gif

и .bmp, а также для создания простых изображений .jpg с чистого листа.

**A.** При выборе режима в панели инструментов набор доступных инструментов изменяется.






**B.** Для доступа к пунктам меню нажмите **Дополнительно**.

**C.** Набор доступных инструментов изменяется в соответствии с режимом:



**Надпись** – ширина пера задается кнопкой , можно выбрать цвет из палитры цветов  или с помощью пипетки .



**Прямоугольное выделение** – устранение эффекта красных глаз , копирование выделенной части изображения  или обрезание изображения .



**Изменение масштаба** – увеличение  или уменьшение масштаба .

## Коррекция изображений

Для регулировки яркости, контраста, интенсивности или цветового баланса рисунка выберите **Дополнительно > Коррекция**. Цветовой баланс регулируется автоматически, для изменения остальных параметров пользуйтесь регулятором Jog Dial.

## Режим изменения масштаба

В окне эскиза индикатора масштаба отображается часть изображения, отображаемого в масштабе. С помощью стилуса можно перемещать изображение по экрану. Можно скопировать видимую часть изображения: выберите

**Дополнительно > Редактировать > Обрезание**.

## Возможности редактирования

Для вывода меню возможностей правки выберите **Дополнительно > Правка**. Сделанные изменения можно отменять.

## Добавление изображений из библиотеки или кадров

Чтобы добавить в рисунок изображение из библиотеки, форматированный текст или кадр, выберите

**Дополнительно > Добавить**. Кадры вставляются по формату изображения.

## Добавление эффектов

Для применения фильтра к рисунку выберите **Дополнительно > Эффекты**. Для некоторых фильтров уровень эффекта можно отрегулировать.

## Параметры

Выберите **Дополнительно > Предпочтения** для установки размера, цвета фона и качества (**Хорошее**, **Среднее** или **Высокое** - это влияет на размер) для новых рисунков, создаваемых в **Редакторе рисунков**.

# FM-радио

Телефон оснащен FM-радиоприемником с функцией RDS (Radio Data System, система передачи радиоданных). В качестве предустановок можно сохранить до 20 избранных станций.

Можно переключиться на другое приложение и продолжать слушать радио в фоновом режиме.

В качестве антенны используется гарнитура, которую необходимо подключить перед включением радио.

Выберите **Дополн. > Спящий**, чтобы установить время ожидания вплоть до двух часов, перед тем как радио автоматически выключится.

Вы можете выбрать анимационное изображение для заставки, пока будете слушать радио. Выберите **Дополн. > Параметры > Вид**

Звук радиоприемника может использоваться в качестве сигнала будильника (если к телефону подключена гарнитура). При этом звук будет автоматически выводиться на динамик. Время будильника устанавливается в приложении **Время** (см. раздел “*Установка будильника*” на странице 73).

## 61 FM-радио

**Примечание:** Для пользования радиоприемником телефон должен быть включен. (Пользование приемником в режиме *Flight Mode* невозможно.) Не включайте свой телефон в местах, где запрещено пользование мобильными телефонами. См. раздел “*Режим Flight mode*” на странице 8.

На рисунке показано и типовое расположение индикаторов и элементов управления в FM радио:



- A.** Индикатор стерео/моно.
- B.** Показывает номер предустановленной станции, на которую настроен приемник, в списке предустановок.
- C.** Нажмите **<<** или **>>** для поиска следующего канала в диапазоне. Нажмите и удерживайте **<** или **>** для перемещения по диапазону с шагом 0,1 МГц вручную.

**W950i**

- D. Выберите **Дополн. > Параметры > Вид** для установки анимационного фонового рисунка .
- E. Ярлыки - индикаторы состояния для  RDS,  AF,  TA и  NEWS. При отсутствии индикатора соответствующая функция выключена. См. раздел *“Пользование функциями RDS”* на странице 63.
- F. Для вывода меню возможностей выберите **Дополн.**
- G. Ярлыки для Отключения микрофона и Передачи звука.
- H. Текстовая информация. Нажмите на экран, чтобы открыть диалоговое окно, отображающее весь текст. Если номер телефона, адрес электронной почты или ссылка на веб-страницу в тексте подчеркнуты, вы можете выбрать **Параметры**, чтобы выбрать действие для выделенной ссылки.
- I. Указывает на то, что включен **Спящий** режим.
- J. Название станции (или частота, на которую настроен приемник).
- K. Индикатор силы сигнала.



## Прослушивание радио

Перед включением радиоприемника необходимо подключить к телефону гарнитуру, которая используется в качестве антенны. Выберите **Развлечения > FM-радио**. При первом использовании радиоприемником выводится запрос на

выполнение автоматического поиска станций (**Автосохр.**).

## Настройка на канал

Выполнять поиск каналов можно как автоматически, так и вручную. До 20 избранных каналов можно сохранить в качестве предустановок. Возможны следующие варианты:

- Выберите **Предустановки** и поверните регулятор Jog Dial, чтобы изменить текущие предустановки **воспроизведения**.
- Используйте кнопки проигрывателя Walkman® (смотрите *“Использование клавиатуры”* на странице 64) для изменения предустановок. Если включена эта функция, индикаторы, расположенные выше кнопок, подсвечиваются. Нажмите кнопку   или  DEF, чтобы изменить предустановки. Нажатие на кнопку  ABC включает или выключает микрофон.
- Нажмите на элементы управления, как показано на рисунке.
- Для предустановок 1-10 используются цифровые кнопки (смотрите *“Использование клавиатуры”* на странице 64) от   до  WXYZ и  +, чтобы выбрать предустановку (нажмите) или оставить канал, который

сейчас проигрывается (нажмите и удерживайте).

- Выберите **Дополн. > Установить частоту** (или нажмите кнопку ). Поверните регулятор Jog Dial или введите необходимое число, чтобы установить частоту.
- Вы можете использовать устройство Handsfree для дистанционного управления или нажать и удерживать + или - на кнопке громкости телефона для изменения текущих предустановок воспроизведения.

## Сохранение каналов

Чтобы сохранить текущий канал в качестве предустановленного, выберите **Дополн. > Сохранить**. Для перемещения по списку можно пользоваться Jog Dial. Возможны следующие варианты:

- Выделите пустую ячейку и выберите **Вставить**.
- Выделите предустановленный канал, который требуется заменить. Выберите **Заменить**.

Выберите **Дополн. > Автосохр.** для автоматического поиска и сохранения до 20 каналов. В окне радиоприемника отображается каждый обнаруженный канал. Перед перезаписью ранее сохраненного списка предустановленных каналов выводится соответствующий запрос на подтверждение.

## 63 FM-радио

## Работа с предустановленными каналами

Выберите **Предустановки** или поверните Jog Dial для управления списком предустановленных каналов. Вы можете выделить элемент списка для того, чтобы:

- Переместить его с помощью Jog Dial, поменяв местами с другой предустановкой.
- Удалить или переименовать

## Пользование функциями RDS

Функции RDS позволяют задавать автоматическое переключение на какой-либо канал, когда по нему передается информация о положении на дорогах  или выпуск новостей . Радиоприемник может также перенастраиваться на другую частоту с наилучшим качеством сигнала для выбранного канала .

Выберите **Дополнит. > Параметры > Параметры RDS** в меню или нажмите . В этом диалоговом окне можно включить или выключить функции RDS, TA и NEWS и установить уровень громкости для сообщений, прерывающих передачу.


## W950i

## Во время прослушивания радио


### *Регулирование громкости*

Для регулировки громкости нажмите на кнопку Громкость.

### *Для отключения звука*

Нажмите кнопку Воспроизведение/  
Остановка  или нажмите на экране .

### *Передача звука*

Для передачи звука на устройство, которое будет использоваться, например, на динамик или Bluetooth-гарнитуру, нажмите  или выберите **Дополнит. >**

**Параметры > Передать звук**, чтобы открыть диалоговое окно **Передать звук**, смотрите “Передача звука” на странице 24.

### *Переключение на другое приложение при работе радиоприемника в фоновом режиме*




Радио можно прослушивать во время работы с другими приложениями:




- Выберите **Свернуть**. Работа радиоприемника продолжается в фоновом режиме, а телефон переходит в режим ожидания.
- Как вариант, можно выбрать **Дополн. > Диспетчер задач** для открытия Диспетчера задач, из которого можно переключиться на другое приложение.

## Параметры

Выберите **Дополнительно > Параметры > Предпочтения** для доступа к следующим параметрам:

### **Использование клавиатуры**

Выберите **Цифровые клавиши**, если вы хотите использовать цифровые кнопки от  до  и  (кнопка 0 = предустановка 10) для выбора (нажмите) или сохранения (нажмите и удерживайте) предустановок.

Выберите **кнопку WALKMAN**, если вы хотите использовать кнопку  и  для выбора предыдущих или следующих предустановок и кнопку  для выключения звука.

### **Возобновить аудио**

Эта установка определяет, как возобновляется воспроизведение (файла проигрывателя Walkman© или радио) после того, как оно было прервано, например, входящим телефонным звонком. Если вы выбираете **Автоматически**, проигрывание радио возобновляется автоматически после того, как звонок закончен.

# Видеоплеер

С помощью видеоплеера можно просматривать как видеоролики, хранящиеся в телефоне, так и потоковое видео из Интернета. Перечень поддерживаемых форматов см. в разделе “Технические данные” на странице 123.

**Примечание:** *Защита авторским правом может запрещать копирование, изменения или передачу содержимого. Если файл защищен авторским правом или если ключ доступа просрочен или отсутствует, рядом с именем файла отображается соответствующий значок.*

## Воспроизведение видеоролика




1. Выберите **Развлечения > Видео**
2. Найдите видеоролик, который нужно просмотреть.
3. Для запуска воспроизведения выберите **Воспроизв.** или нажмите на регулятор Jog Dial.

## Воспроизведение потокового видео

Если настроена учетная запись Интернета, можно просматривать видеопотоки из Интернета. Выберите **Дополнительно > Управление > Открыть URL** и введите адрес потокового содержимого. Можно сохранить ярлыки для потокового

содержимого. Они хранятся в **Развлечения > Сетевые мультимедийные данные**.

## Органы управления воспроизведением

Нажмите кнопку Воспроизведение/Остановка или  для начала воспроизведения или остановки. Нажмите кнопки  и  или нажмите и удерживайте кнопку регулирования громкости, чтобы пропустить предыдущий или следующий ролик

Для переключения в полноэкранный вид нажмите Jog Dial, нажмите на экран, или выберите **Развернуть**. Нажмите на экран или нажмите Jog Dial, чтобы вернуться в обычный режим.

Для перемещения вперед и назад по ролику нажмите на индикатор выполнения в нужном месте или поверните регулятор Jog Dial.

## Закладки

Вы можете установить закладку в видеоролике и с этого места позже возобновить просмотр. Из окна воспроизведения, выберите **Дополнительно > Закладки > Сохранить позицию**. Когда вы в следующий раз будете открывать ролик, выберите **Возобновить**.

## Управление роликами

Способ упорядочения роликов можно выбрать в **Дополнительно > Параметры**.

Для перемещения, удаления или переименования роликов выберите **Дополнительно > Управление файлами**.

## Параметры

Выберите **Дополнительно > Параметры > Предпочтения**, чтобы перейти к следующему настройкам:

### Режим просмотра

Выберите этот пункт, если нужно, чтобы видеоролики открывались в книжной или альбомной ориентации.

### Размер видео

- **Исходный** – видео отображается в своем настоящем размере.
- **Автоматич. подгонка** – видео разворачивается на весь экран насколько это возможно, без искажения пропорций или кадрирования.
- **На весь экран** – видео разворачивается на весь экран. Изображение кадрируется, если необходимо сохранить пропорции.

### Повтор

Вы можете повторить текущий ролик, все ролики в папке или отключить повторение.

## Настройка

Выберите **Дополнительно > Параметры > Предпочтения**, чтобы перейти к следующим настройкам:

### Вкладка Буферизация

- **Буфер мультимедиа** контролирует объем сохраненных данных перед началом воспроизведения потока. Обычно используется параметр по умолчанию. Выбором большего значения параметра можно улучшить воспроизведение за счет использования большего количества памяти.
- **Кэш загрузки** – кэш-память используется для временного хранения потокового видео, так что при обратной перемотке и просмотре ролика с самого начала его не потребуются загружать снова.. Для освобождения памяти выберите **Очистить кэш**.

### Вкладка Прокси

Используйте параметры Интернета, если нет прямого указания, например, от оператора или отдела ИТ компании, использовать настройку вручную.

# Сетевые мультимедийные данные

**Папка Сетевые мультимедийные данные** содержат ссылки на сохраненные потоковые мультимедийные данные.

Ссылки на мультимедийное содержимое могут также быть предварительно загружены оператором сети. Выберите **Развлечения > Сетевые мультимедийные данные**. Выберите ссылку и нажмите **Открыть ссылку** или выберите **Дополнительно > Новая ссылка** и введите Интернет-адрес. Необходимо указать полный путь доступа к потоковому содержимому.

## MusicDJ™

Приложение MusicDJ™ позволяет создавать мелодии для использования в качестве сигналов вызова.

Мелодия состоит из четырех дорожек: барабаны, бас, струнные и акценты. Для создания мелодии к дорожкам добавляются заранее аранжированные звуковые

образцы. Каждый образец имеет длину в один такт.

Образцы разделены на группы Введение, Куплет, Припев и Перебивка.

### Создание мелодии

1. Выберите **Развлечения > MusicDJ™**.
2. Выберите **Дополнительно > Задать темп** и установите нужный темп мелодии в ударах в минуту (BPM).
3. Нажмите на такт в одной из дорожек и выберите образец для вставки. Можно также копировать образцы из одних дорожек и вставлять их в другие.

Панель воспроизведения используется для воспроизведения, постановки на паузу, перемотки вперед, назад и в начало. При создании мелодии можно также перемещаться между тактами, вращая Jog Dial или выбрав меню **Дополнительно > Перейти** и ведя номера нужной дорожки и такта.

Чтобы поставить мелодию в качестве сигнала вызова, выберите **Дополнительно > Установить > Установить мелодию звонка**.

Из меню **Дополнительно** можно также сохранять, открывать и отправлять мелодии.

# Звукозапись

Выберите **Развлечения > Звукозапись**.

## Запись

Чтобы начать новую запись, прокрутите экран до пункта **Новая запись** и нажмите Jog Dial или кнопку **Зап.** Запись начинается после сигнала.

Можно также продолжить предыдущую запись. Прокрутив список, выберите нужный ролик и нажмите **Запись**. Запись будет продолжаться в конец ранее записанного файла.

После завершения записи нажмите **Остановка**.

## Воспроизведение

Прокрутив список, выберите нужный ролик и нажмите **Воспроизведение**.

## Распознавание музыки

Выберите услугу **TrackID™**, чтобы распознать музыкальную запись. См. раздел *“Идентификация музыки с помощью сервиса TrackID™”* на странице 25.

## Управление записями

В меню **Дополнительно** находятся команды переименования, отправки и удаления записей.

Ко всем записям, сделанным в приложении Звукозапись, можно получить доступ из **проигрывателя Walkman®** через меню **Мои звукозаписи**.

**Совет** Звукозаписи можно использовать в качестве сигналов вызова.

# Игры

## QuadraPop

*Quadrapop* - игра-головоломка.

Дополнительную информацию можно найти в меню **Развлечения > Quadrapop > Справка**.

## Night Club Empire

Night Club Empire - это имитационная игра, в которой вы открываете и управляете собственным ночным клубом. Выберите **Развлечения > Night Club Empire** и выберите **Инструкция**, для получения более полной информации.

# Календарь






Календарь помогает отслеживать встречи, напоминания, события для всего дня и годовщины. Годовщины можно использовать в качестве ежегодных напоминаний о важных датах, например, о днях рождения или праздниках. Для записей можно назначать сигналы напоминания.

Для встреч или событий для всего дня можно назначать участников. Приглашения рассылаются по электронной почте. При открытии приглашений в сообщениях участники могут принять их и добавить в календарь или отклонить их.

**Примечание:** *Перед тем, как приглашать участников, необходимо настроить учетную запись электронной почты в телефоне (см. раздел “Настройка Интернета, электронной почты и MMS” на странице 86).*

Пункты меню **Организер > Календарь > Дополн. > Установить вид** используются для переключения между **видом Месяц** и **видом Неделя**. Для перемещения по листу календаря нажимайте на стрелку вправо или влево.

## Создание записей в календаре

Выберите **Организер > Календарь > Новая**, затем выберите одну из типов записей: Встреча , Напоминание , Событие для всего дня  или Годовщина . Комментарии можно добавить на вкладке .

**Примечание:** *При вводе дня рождения контакта в приложении Контакты можно одновременно создать запись о годовщине дня рождения. См. раздел “Правка контакта” на странице 50.*

## Приглашения


Если запись представляет собой встречу или событие всего дня, вы можете пригласить на встречу других, воспользовавшись вкладкой **@**. Чтобы пригласить участников, необходимо ввести их адреса электронной почты.

**Примечание:** *Высланное участником подтверждение пересылается как обычное сообщение электронной почты.*

Чтобы увидеть, принято ли приглашение, откройте сведения о приглашении и выберите **Состояние ответа** в меню **Дополнительно**.

## Управление записями календаря

Для поиска определенной записи следует ввести строку поиска. Можно удалить определенную запись или все записи за определенный период времени. Можно копировать записи с одной даты на другую в Календаре и перемещать записи в приложение Задачи. Запись или целую категорию записей календаря можно отправить на другие устройства (см. раздел “Отправить как” на странице 16).



**Примечание:** После перехода на вкладку заметок запись можно пометить как личную, выбрав пункт  **Личное** в меню **Дополнительно**. При пересылке такие записи на другое устройство не передаются.

Календарь можно синхронизировать с соответствующим приложением на компьютере. Синхронизацию можно выполнять удаленно по телефонной сети. Выберите пункт **Дополнительно > Диспетчер календаря > Синхронизировать**, см. раздел “Удаленная синхронизация” на странице 84.

**Примечание:** Информация о том, какие папки использовались для организации записей, не синхронизируется.



## Заметки


Приложение Заметки - это записная книга, где можно делать записи и рисовать наброски. Заметки можно распределить по различным папкам, например, рабочие и личные заметки.

Выберите **Органайзер > Заметки > Новые**. Запись заметки состоит из двух вкладок, вкладки  для текста и вкладки  для набросков.

## Задачи

В приложении Задачи вы можете создать список дел, которые необходимо сделать. Записи задач можно распределить по различным папкам, например, работа и личные дела.

Выберите **Органайзер > Задачи > Новые**. Запись задачи состоит из двух вкладок, вкладки  для подробной информации и вкладки  для заметок.

**Примечание:** Если выбрана вкладка , можно присвоить задаче пометку **Личная** в меню **Дополнительно**. Такие записи не включаются в список пересылки при пересылке записей в виде сообщений.

Задачи можно синхронизировать с соответствующим приложением на компьютере. Синхронизацию можно выполнять удаленно по телефонной сети. Выберите **Дополнительно > Диспетчер задач > Синхронизировать**, см. раздел “Удаленная синхронизация” на странице 84.

**Примечание:** Папки не синхронизируются.

## Калькулятор

При помощи калькулятора можно выполнять сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение квадратного корня и вычисление процентов. Также имеется функция памяти.

Выберите пункт **Инструменты > Калькулятор**. Все вычисления, за исключением вычислений процентов,

выполняются по мере ввода, например:  $5+5\times 5=50$ , а не 30.

Вычисления процентов выполняются в обратном порядке. Например, для вычисления 10% от 50, введите  $50\times 10\%$ . Результат отображается, когда вы нажимаете кнопку %.

## Конвертер

При помощи конвертера можно преобразовывать различные значения, принадлежащие к следующим категориям: расстояния, объем, масса, температура, скорость, площадь и валюта.

В список валют можно добавлять другие валюты, которые требуется использовать для пересчета. Можно также вводить курсы обмена различных валют.

## Преобразование единиц измерения

Если необходимо, например, преобразовать значение расстояния в километрах в морские мили, следует выбрать меню **Инструменты > Конвертер > Расстояние**, затем выбрать вкладку **Метрические**, где и ввести значение.

Нажмите **Преобразовать** и перейдите на вкладку **Морские**, чтобы увидеть результат.

## Выбор числа десятичных знаков в конвертере

Можно установить число десятичных цифр для всех категорий; выберите **Десятичные** в строке меню.

## Конвертирование валют

Выберите пункт **Инструменты > Конвертер > Валюта** и выберите валюту в поле **преобразовать из** и в поле **преобразовать в** из списка валют. Введите сумму в валюте, которую необходимо конвертировать, и нажмите **Конвертировать**.

## Ввод курса обмена

По умолчанию в Конвертере установлены курсы обмена, равные 0. Действующие курсы необходимо вводить вручную.

Для ввода текущего курса обмена валюты, например, японской йены в долларах США, выберите **Дополнительно > Курс обмена**.

## Добавление валют

В телефон изначально введено несколько наиболее распространенных валют. Чтобы добавить валюту и ввести курс ее обмена в список валют, выберите пункт **Дополнительно > Добавить валюту**.

# Время

Для установки даты и времени выберите **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Дата и время**. Более подробную информацию см. в разделе *“Дата и время”* на странице 103.

## Установка будильника

На телефоне можно установить до трех различных будильников. Можно выбрать активизацию одного из представленных сигналов или установить новый сигнал с вашими личными параметрами.

Чтобы установить новый будильник, нажмите на одно из полей сигналов. Можно задать, время и периодичность срабатывания будильника.

Имеется возможность выбрать одно из трех действий, которые должны выполняться при срабатывании будильника.

- Воспроизведение звукового сигнала. Выберите один из звуковых сигналов, имеющихся в телефоне.
- Включается FM-радио. Эта функция работает аналогично радиоприемнику с функцией времени.

**Важно:** К телефону должна быть подключена гарнитура, которая используется в качестве антенны. При

*срабатывании будильника включается радиоприемник в режиме громкой связи.*

- Бесшумный будильник. На экране отображается сообщение.

При выборе варианта **Мелодия по умолчанию** используются параметры, установленные в меню **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Звуки и сигналы > Сигналы будильника**.

Для пользования будильником телефон должен быть включен.

При срабатывании будильника выберите **Отложить**, чтобы отложить сигнал на пять минут, или выберите меню **Дополнительно > Без звука** для выключения звука сигнала. Нажмите **Готово** для полного выключения сигнала.

## Таймер

Чтобы включить оповещение, которое должно быть подано по истечении определенного периода времени, выберите меню **Инструменты > Таймер**. До истечения указанного интервала времени приложение Таймер работает в скрытом режиме. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите **Продолжить**.



# Секундомер

Если вам нужно измерить продолжительность какого-либо события, войдите в меню **Инструменты > Секундомер**.

Выбрав пункт меню **Новый круг**, можно измерить время девяти отдельных событий, например, время круга в гонке или отдельных участников гонки.

# Управление файлами и приложениями

## Диспетчер файлов

Диспетчер файлов используется для управления содержимым и организацией мультимедийных файлов как в памяти телефона, так и на флэш-памяти. Окно Диспетчера файлов имеет две вкладки; вкладку  для отображения содержимого памяти телефона и вкладку  для отображения содержимого флэш-памяти.



## Защищенные файлы

Загруженные или полученные файлы могут быть защищены авторским правом. Защита авторским правом может запрещать копирование, изменения или передачу содержимого. Если файл защищен авторским правом или если ключ доступа просрочен или отсутствует, рядом с именем файла отображается соответствующий значок.

## Работа с файлами и папками

При помощи Диспетчера файлов можно просматривать, копировать, переименовывать и удалять файлы и папки.

Выберите меню **Инструменты > Диспетчер файлов**.

- На вкладке памяти телефона  можно управлять мультимедийным содержимым и другими файлами в папках **Рисунки**, **Музыка**, **Видео**, **Документы** и **Прочее**.
- На вкладке флэш-памяти  можно управлять мультимедийным содержимым памяти объемом 4 Гб, главным образом музыкальными файлами и другими файлами в тех же папках, как и в памяти телефона. Дополнительные папки могут быть созданы некоторыми приложениями или пользователем.

**Примечание:** *Устанавливайте приложения и другое содержимое, которым вы часто пользуетесь, например, сигналы вызова, в память телефона, поскольку флэш-память иногда бывает недоступна, когда телефон подключен к компьютеру.*

Многие операции, выполняемые в Диспетчере файлов, можно также выполнить из меню **Инструменты > Панель управления > Другое**.

## Передача файлов с компьютера

При подключении к компьютеру флэш-память распознается как USB Mass Storage. Таким образом вы можете быстро

загрузить папки на флэш-память и передать файлы.

## Воспроизведение мультимедийных файлов

Воспроизвести мультимедийные файлы можно непосредственно из Диспетчера файлов, для чего следует выбрать эти файлы.

## Переименование флэш-памяти

Вы можете переименовать флэш-память. Выберите **Инструменты > Диспетчер файлов > Дополнительно > Устройство > Форматировать флэш-память > Переименовать**.

## Форматирование флэш-памяти

Чтобы выполнить форматирование флэш-памяти, нажмите **Инструменты > Диспетчер файлов > Дополнительно > Устройство > Форматировать флэш-память > Форматировать**.

**Примечание:** Во время форматирования вся информация, записанная во флэш-памяти, удаляется.

## Установка приложений

На телефон можно устанавливать приложения двух типов:

- Приложения, специально предназначенные для телефона или совместимые с операционной системой Symbian. Такие файлы установки имеют расширение .SIS.
- Приложения Java, совместимые с операционной системой Symbian. Такие файлы установки имеют расширение .jar или .jad.

Чтобы установить приложение, выберите **Инструменты > Диспетчер файлов > Аппарат > Установить**. Выберите нужное приложение и нажмите кнопку **Сведения**, чтобы просмотреть информацию о сертификате. Если информация подписи в порядке, нажмите кнопку **Установить** и следуйте указаниям на экране телефона. Приложение будет установлено в папку **Инструменты**. При желании его можно переместить в другую папку.

**Примечание:** Устанавливайте только такие приложения, в которых можно проверить личность поставщика и целостность файла. Чтобы убедиться, что сертификат не отозван, можно выбрать пункт **Безопасность**, установить флажок **Разрешить проверку отклика** и ввести URL-адрес, по которому можно проверить сертификат.

## Удаление приложений

Иногда требуется удалить установленные приложения, чтобы освободить место для хранения.

Выберите **Инструменты > Диспетчер файлов > Дополнительно > Аппарат > Удалить**. Для подтверждения нажмите **Да**.

## Мастер очистки

Диалоговое окно **Мало места для хранения** отображается, когда на телефоне недостаточно места для хранения информации. Из этого диалогового окна можно запустить Мастер очистки, позволяющий очистить место для хранения путем удаления ненужных приложений и файлов.

При необходимости можно также запускать мастер хранения из меню **Инструменты > Диспетчер файлов > Дополнительно > Аппарат > Мастер очистки** или из меню **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Мастер очистки**.

**Примечание:** *Перед очисткой памяти создайте резервную копию информации, которую вы считаете важной.*

# PC Suite

**Примечание:** Если вы хотите перенести данные с вашего старого телефона Sony Ericsson, см. раздел “Обмен данными между телефонами” на странице 25.

Программное обеспечение **Sony Ericsson PC Suite** представляет собой комплекс программных средств, поставляемый вместе с телефоном. Эти средства могут оказаться полезными при выполнении различных задач, включая следующие:

- Синхронизация, например, контактов, электронной почты и событий календаря между телефоном и компьютером.
- Резервное копирование данных телефона на компьютер и восстановление данных на телефоне с резервной копии на компьютере.
- Установка на телефоне нового программного обеспечения и языков.
- Подключение компьютера к Интернету через телефон.
- Управление файлами на телефоне с компьютера и обмен файлами между телефоном и компьютером.

Дополнительную информацию о синхронизации, резервном копировании и восстановлении из резервных копий см. в разделе “Синхронизация и резервное копирование” на странице 82.

# Установка пакета PC Suite

**Примечание:** Начиная установку, убедитесь, что к компьютеру не подключено никакое другое оборудование Sony Ericsson.

Вставьте прилагаемый компакт-диск и установите пакет Sony Ericsson PC Suite. Установка обычно начинается автоматически. Если установка не началась автоматически, ее можно начать, запустив на выполнение файл **start.exe**, имеющийся на компакт-диске.

**Примечание:** На компакт-диске Sony Ericsson PC Suite имеется несколько приложений. Порядок их установки значения не имеет, если при установке на экране не будет указано обратное.

Программное обеспечение Sony Ericsson PC Suite можно также загрузить с сайта [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Программа запуска приложений

Запуск программ, входящих в состав Sony Ericsson PC Suite, производится из программы запуска приложений на вашем компьютере. Чтобы открыть программу

запуска приложений, выберите **Пуск > Программы > Sony Ericsson > Sony Ericsson PC Suite for Smartphones**.

Вы можете подключить телефон к компьютеру с помощью Bluetooth, кабеля USB или через инфракрасный порт. Некоторые приложения требуют определенного способа соединения. Например, приложения Sony Disc2Phone и Adobe Photoshop Album SE для правильной работы требуют наличия USB-соединения с настройкой **Быстрая передача файлов**.

## Управление файлами на телефоне

Для управления данными на телефоне с компьютера подключите ваш телефон к компьютеру. Нажмите на ярлык **Диспетчер файлов** в Windows™ Explorer и выберите свой телефон. Теперь можно копировать файлы в память телефона и из памяти телефона, а также с флэш-памяти и на нее.

## Подключение к другим устройствам

При необходимости обмена информацией между телефоном и другим устройством следует подключить их друг к другу через Bluetooth, ИК-связь или кабель USB.

С помощью таких подключений вы можете, например:

- Отправить файл (например, изображение) на компьютер или другой телефон.
- Совершить вызов с помощью гарнитуры. Bluetooth.
- Синхронизировать события календаря и контакты с соответствующими данными на компьютере.
- Выполнить резервное копирование данных телефона на компьютер.
- Использовать телефон в качестве модема для компьютера.

Дополнительную информацию о синхронизации и резервном копировании см. в разделе “Синхронизация и резервное копирование” на странице 82.

# Беспроводная технология Bluetooth™

В беспроводной технологии Bluetooth™ подключение между двумя устройствами, расположенными на расстоянии до десяти метров друг от друга, осуществляется по радиоканалу. Для улучшения качества связи между телефоном и другим устройством Bluetooth не должно быть сплошных объектов.

Информацию о настройках Bluetooth см. в разделе *“Беспроводная технология Bluetooth”* на странице 95.

## Отправка и получение файлов

Из любого приложения при помощи меню **Отправить как** можно отправить файл через Bluetooth без необходимости образования пары с принимающим устройством. Чтобы отправить файл, выберите **Отправить как > Bluetooth** в меню **Дополнительно**. После этого телефон выполнит поиск доступных устройств. Выберите одно из устройств.

Если на ваш телефон через Bluetooth отправляется файл с другого устройства, может открыться диалог (зависит от оператора) с вариантами, позволяющими принять или отклонить передачу файла.

После завершения передачи вы увидите файлы в приложении Сообщения в папке входящие **Сообщения**.

Если другое устройство образует пару с телефоном, можно установить флажок **Доверять этому устройству**, чтобы позволить этому устройству в дальнейшем подключаться к телефону без подтверждения.

## Передача файла

Используя протокол передачи файлов Bluetooth, можно подключить телефон к компьютеру и управлять файлами и папками в телефоне с компьютера. Для выполнения операций с файлами через Bluetooth следует выбрать папку Bluetooth или значок на рабочем столе.

## Инфракрасный порт

При подключении телефона к другому устройству через ИК-порт порты обоих устройств должны находиться на линии прямой видимости на расстоянии не более одного метра друг от друга, под углом не более 30 градусов.

Информацию о пользовании ИК-портом см. в разделе *“Инфракрасный порт”* на странице 96.

**ОСТОРОЖНО!** *Не направляйте ИК-порт в глаза, а также на порты других устройств, кроме устройств, к которым нужно подключиться.*

## Отправка и получение файлов

Из любого приложения можно отправить файл через ИК-порт, выбрав пункт

**Отправить как.** Чтобы отправить файл, выберите пункты **Отправить как > ИК** в меню **Дополнительно.**

После завершения передачи файла вы найдете этот файл в приложении Сообщения в папке входящих **Сообщений.**

## Порт USB

При помощи кабеля USB (Universal Serial Bus) можно подключить телефон к порту USB другого устройства.

Информацию о настройках USB см. в разделе “USB” на странице 97.

**Примечание:** *Перед подключением кабеля USB к компьютеру установите на компьютер пакет Sony Ericsson PC Suite “Установка пакета PC Suite” на странице 78.*

Подключение USB при выбранном параметре **Быстрая передача файлов** необходимо для передачи на телефон и с

телефона музыки и файлов изображений с использованием приложений Sony Disc2Phone и Adobe Photoshop Album SE соответственно.

Для резервного копирования данных телефона на компьютер и для восстановления данных из резервной копии требуется подключение USB при выбранном параметре **Обычный режим.**

**Примечание:** *USB-соединения и не отключайте телефон от другого устройства, поскольку это может привести к потере данных.*

## Зарядка аккумуляторной батареи через USB

При подключении телефона, например, к компьютеру через порт USB возможна одновременная зарядка аккумуляторной батареи телефона.

**Примечание:** *Для зарядки батареи через USB-концентратор следует использовать концентратор с собственным блоком питания.*

## Диспетчер подключений

Диспетчер подключений позволяет просматривать и закрывать все открытые подключения к Интернету и просматривать

журналы открытых и закрытых подключений.

Для отображения подключений и журналов выберите **Инструменты > Дисп. подклю.**

Для просмотра подробных сведений о подключении или журнале выберите подключение или журнал. Например, если необходимо сбросить журнал, отметьте его и выберите **Сбросить журнал** в меню **Дополнительно**.

## Модем для компьютера

С помощью Sony Ericsson PC Suite компьютер может использовать телефон в качестве модема для подключения к Интернету. Для получения более подробной информации смотрите Руководство пользователя в Интернете.

## Параметры телефона

Выберите **Инструменты > Панель управления > Подключения** на телефоне и активируйте выбранный метод подключения:

- Если это Bluetooth или инфракрасная связь, включите ее.
- Для подключения через USB, отметьте **Обычный режим**.

Установите подключение между телефоном и компьютером.

## Параметры компьютера

Запустите на компьютере пакет Sony Ericsson PC Suite, выбрав **Пуск > Программы > Sony Ericsson > Sony Ericsson PC Suite для смартфонов**. Выберите **Мастер мобильной сети**.

Подключение либо создается автоматически, либо его необходимо создать самостоятельно, выбрав **Новое подключение** в меню **Файл**. Дальнейшие указания можно найти в интерактивной справочной системе.

## Подключение к Интернету

Для подключения к Интернету выберите **Подключиться** в окне **Мастер мобильной сети**.

## Синхронизация и резервное копирование

Программное обеспечение Sony Ericsson PC Suite позволяет синхронизировать телефон со стандартными компьютерными приложениями (локальная синхронизация) и делать резервные копии данных.


Без программного обеспечения Sony Ericsson PC Suite можно синхронизировать телефон через сеть мобильной связи с удаленным сервером (удаленная синхронизация).

**Совет** Для контактов, записей календаря и задач есть другая возможность резервного копирования — копировать их на карту и с флэш-памяти. Смотрите соответствующий раздел в руководстве пользователя для получения более подробной информации.

## Локальная синхронизация

Локальная синхронизация осуществляется между вашим телефоном и подключенным к нему компьютером. Таким образом можно синхронизировать сообщения электронной почты, контакты, события календаря, задачи, заметки (только текст) и закладки обозревателя.

**Примечание:** На компьютере должно быть установлено ПО Sony Ericsson PC Suite, а на телефоне должен быть установлен выбранный способ подключения (см. раздел “Подключения” на странице 94).

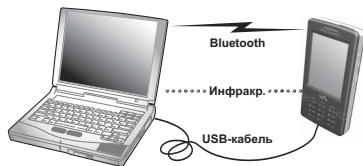

Для синхронизации подключите телефон к компьютеру через USB, Bluetooth или ИК-порт.

**Примечание:** При использовании USB-соединения следует выбрать настройку **Обычный режим**.

На компьютере следует выбрать **Пуск > Программы > Sony Ericsson > Sony Ericsson PC Suite для смартфонов** для запуска пакета Sony Ericsson PC Suite. В меню **Файл** выберите пункт **Sync Manager**.

### Параметры синхронизации

В окне **Sync Manager** нажмите **Параметры**, чтобы выбрать элементы для синхронизации и способ синхронизации.

**Примечание:** При синхронизации закладок закладки на компьютере синхронизируются с закладками в папке **Общая** на телефоне. Если пользователем были созданы собственные папки закладок или подпапки в папке **Общая**, их содержимое не будет синхронизироваться.

## Запуск синхронизации

В окне **Sync Manager** выберите **Синхронизировать сейчас**, чтобы начать синхронизацию. После каждой синхронизации можно просмотреть результаты, которые отображаются в сводных данных.

## Резервное копирование данных

ПО Sony Ericsson PC Suite используется для резервного копирования имеющихся на телефоне данных. Резервные копии сохраняются на компьютере и в дальнейшем могут использоваться для восстановления данных на телефоне. Следует регулярно выполнять резервное копирование данных и всегда перед обновлением прошивки телефона, поскольку при обновлении происходит потеря всех пользовательских данных.

**Примечание:** *В резервную копию данных включаются даже файлы, защищенные авторским правом, однако ключи доступа к этим файлам в копию не включаются. При выполнении, например, команды Общий сброс после резервного копирования все ключи доступа будут потеряны. В таком случае ключи доступа к этим*

*файлам придется заказывать повторно (и снова платить за них).*

## Восстановление данных

Для восстановления данных телефона выберите пункт **Диспетчер резервного копирования**, аналогично созданию резервной копии, однако выбирайте вариант восстановления данных.

Восстановить данные можно как вручную, так и с помощью мастера.

**Важно:** *В ходе восстановления все данные на телефоне перезаписываются. Если прервать процесс восстановления, это может привести к повреждению телефона.*

## Удаленная

## синхронизация

Удаленная синхронизация осуществляется между телефоном и сервером синхронизации, расположенном в Интернете или в корпоративной сети. Данная функция представляет собой удобный способ синхронизации во время нахождения в поездке. Чтобы настроить и начать удаленную синхронизацию,

выберите меню **Инструменты** >  
**Удаленная синхронизация.**



Услуги синхронизации могут предоставляться операторами мобильной связи, сторонними поставщиками услуг или в качестве дополнительной возможности в составе корпоративных приложений управления личной информацией (PIM). Обычно при удаленной синхронизации можно синхронизировать события календаря, задачи, контакты, электронная почта, закладки обозревателя и заметки (только текст). Для получения более подробной информации смотрите Руководство пользователя в Интернете.

# Настройка Интернета, электронной почты и MMS

При помощи телефона можно входить в Интернет, отправлять и получать электронную почту, а также MMS-сообщения. Для этого вам необходимо настроить учетные записи Интернета, электронной почты и MMS. Вам необходимо настроить учетную запись Интернета, предоставляемую поставщиком услуг Интернета для выполнения следующих операций:

- Получать доступ к Интернету.
- Отправлять и получать сообщения электронной почты.
- Отправлять и получать сообщения MMS.
- Настраивать и использовать виртуальную частную сеть (VPN).

## Автоматическая настройка учетных записей

Наиболее простой способ для настройки учетных записей - воспользоваться

мастером электронной почты и Интернета, который установлен в вашем телефоне.

**Примечание:** При подключении мастера Интернета и электронной почты подключение к Интернету оплачивается по обычному тарифу.

## Использование мастера Интернета

С помощью мастера вы автоматически установите учетные записи, необходимые для приложений при подключении к Интернету.

**Примечание:** Если ваш телефон преопределил учетные записи, нет необходимости производить дальнейшую установку. Свяжитесь с вашим оператором сети для получения более подробной информации.

Вы можете использовать мастер Интернета, если ваша SIM-карта поддерживает эту услугу и ваш телефон подключен к сети.

Мастер Интернета запускается когда:

- Вы включаете телефон первый раз. Мастер запускается немедленно после выбора языка в диалоговом окне.

- Вы включаете телефон и вы заменили SIM-карту после последнего включения телефона.
- Вы пытаетесь воспользоваться мастером электронной почты, не имея учетной записи Интернета.
- Вы выбираете **Мастер Интернета** в **Инструменты > Панель управления > Подключения**.

Мастер Интернета запускается с приветственного сообщения **Добро пожаловать**, и вы выбираете **Принять** для продолжения установки. Если мастер найдет более чем одного оператора, вас попросят выбрать одного подходящего. Затем появится сообщение о том, что учетные записи успешно загрузились.

**Примечание:** *Во время работы мастера Интернета ваш телефон регистрируется как Sony Ericsson, никакие личные данные не передаются или обрабатываются компанией Sony Ericsson.*

## Использование мастера электронной почты

Мастер электронной почты устанавливает учетные записи электронной почты по сети.

Выберите **Настроить эл. почту** в режиме ожидания или **Инструменты > Панель**

**управления > Обмен сообщениями > Мастер эл. почты** и следуйте инструкциям.

## Использование сообщений самонастройки

Если вы не можете воспользоваться мастером Интернета или электронной почты, наиболее удобный способ настройки учетной записи - попросить своего поставщика услуг отправить вам сообщение для автоматической настройки. Для выяснения, возможна ли такая услуга, свяжитесь со своим поставщиком услуг. Кроме того, можно посетить сайт [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), где имеются мастера для настройки учетных записей для многих крупных поставщиков услуг.

Сообщения автоматической настройки поступают в приложение **Сообщения > Сообщения > Входящие**. Чтобы начать автоматическую настройку, выберите сообщение и следуйте инструкциям на экране.

## Настройки учетных записей вручную

Все сведения о параметрах учетных записей, например, имя и пароль для

учетной записи электронной почты, необходимо получить у поставщика услуг перед установкой. Вы найдете подробную информацию о параметрах учетных записей в Руководстве пользователя в Интернете на странице [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Настройка Интернета вручную

Существует три типа учетных записей Интернета:

- **Данные** – используется соединение с пакетной передачей данных в сети 3G или GSM/GPRS. Оплачивается объем загруженных или переданных данных.
- **Модемное подключение (CSD или HSCSD)** – устанавливается подключение для передачи данных с коммутацией каналов. Оплачивается время подключения к Интернету.
- **Bluetooth PAN** – для подключения к устройству (например, к компьютеру), подключенному к Интернету, используется профиль сети персонального пространства Bluetooth.

Для ввода сведений вручную или для изменения существующей учетной записи выберите **Инструменты > Панель управления > Подключения > Учетные записи Интернета**.

---

## Настройка электронной почты вручную

Перед настройкой электронной почты необходимо подключиться к Интернету

Учетная запись электронной почты, которую нужно настроить, должна поддерживать получение почты по протоколу POP3 или IMAP и отправку почты по стандартному протоколу SMTP.

Работа с электронной почтой с веб-интерфейсом приложением Сообщения не поддерживается. Для доступа к таким серверам следует пользоваться обозревателем.

Для ввода сведений вручную или для изменения существующей учетной записи выберите **Инструменты > Панель управления > Параметры сообщений > Учетные записи электронной почты**.

## Настройка MMS вручную

Для настройки MMS вручную необходимо сначала создать учетную запись Интернета для MMS и затем перейти к параметрам собственно службы MMS. Правка имеющихся учетных записей MMS осуществляется аналогичным образом.

# Панель управления

Меню **Инструменты > Панель управления** используется для настройки всех основных системных параметров телефона, зачастую влияющих на несколько приложений. Здесь выполняется начальная настройка телефона и изменение параметров в любое время после нее.

**Примечание:** *Некоторые настройки могут быть заблокированы или скрыты оператором.*

## Настройки вызова

### Принимать вызовы

Выберите меню **Инструменты > Панель управления > Принимать вызовы**, чтобы определить абонентов, которые смогут дозвониться до вас, и абонентов, которые не смогут дозвониться до вас, путем ввода списка разрешенных абонентов.

### Вкладка Управление

Определяет способ ответа телефона - путем отправки сигнала "занято" или отбоя.

---

## Меню Принимать вызовы от

**Прием всех** – вам может звонить кто угодно.

**Только абоненты из списка** – вам смогут дозвониться только абоненты (которым соответствуют номера телефонов), внесенные в список абонентов, от которых разрешен прием вызовов.

**Контакты** – вам могут дозвониться только абоненты, внесенные в телефонную книгу приложения Контакты.

**Быстрый набор** – вам смогут дозвониться только контакты, внесенные в список Контакты быстрого набора.

**Нет** – никто не сможет дозвониться вам.

---

### Вкладка Список

Используется для создания списка абонентов, от которых разрешен прием вызовов. Выберите **Добавить** и затем выберите абонента из приложения **Контакты** или введите имя и номер абонента.

### Добавить к контактам

Выберите меню **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Добавить к контактам** и установите флажок, если нужно, чтобы каждый раз при

совершении или приеме вызова от нового номера выдавался запрос на сохранение номера в списке контактов.

## Телефонные карты

Вызовы, совершенные с использованием учетной записи телефонной карты, проходят через сервер телефонных карт. Это означает, что телефон может использоваться в качестве корпоративного телефона. Поскольку в этом случае вызовы совершаются через коммутатор частной компании, становятся доступными функции УАТС, такие услуги, как конференц-вызовы.

Чтобы изменить параметры, выберите пункт **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Телефонные карты**.

Введите код блокировки телефона (по умолчанию установлен код блокировки 0000) и установите следующие параметры:

- **Режим телефонной карты** – выбор способа использования телефонной карты.
- **Телефонные карты** – список телефонных карт.
- **Активная карта** – установка активной телефонной карты.

Обращайтесь за дополнительной информацией к вашему оператору телефонных карт.

## Создание новой телефонной карты

Выберите **Новая** и введите следующие учетные данные.

### Вкладка Доступ

---

**Имя** – имя для учетной записи телефонной карты.

**Номер доступа** – телефонный номер сервера телефонных карт.

**Код верификации** – код подтверждения.

**Междун. префикс** – международный префикс, используемый сервером.

---

### Вкладка Настройка

---

**Порядок отправки** – определяет очередность отправки: отправки сначала номера телефона или кода верификации.

**Задержка номера/ кода** – определяет время ожидания телефона перед отправкой номера или кода.

**Использ. н-р прям. дост.** – если флажок установлен, можно пользоваться номером прямого доступа, если телефонная карта предназначена для использования в УАТС.

---

## Ожидание вызова

Можно включить или выключить режим оповещения о входящем вызове во время текущего вызова.

Выберите меню **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Ожидающий вызов** и выберите для этого параметра значение **Вкл/Выкл**.

Если имеется ALS (две линии на SIM-карте), этот режим можно **включить или выключить** на двух отдельных голосовых линиях.

Параметры сохраняются в сети. Нажмите **Дополнительно > Обновить** для получения текущих параметров.

## Переадр. вызовы

Телефон может выполнять переадресацию входящих вызовов (голосовые, вызовы данных и факсимильные вызовы) на другой номер в случае, если ваш номер занят, недоступен или не отвечает. Можно также выбрать режим переадресации всех вызовов.

Выберите меню **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Переадр. вызовы** и выберите типы вызовов, которые необходимо

переадресовывать, и номер для переадресации вызовов.

### Варианты переадресации

---

**Поиск адреса в контактах** – выбор записи из телефонной книги приложения Контакты.

**Ввод номера** – ввод номера, на который будет осуществляться переадресация вызовов.

**Выкл** – переадресация входящих вызовов не производится.

---

Все параметры переадресации сохраняются в сети. Нажмите **Дополнительно > Обновить** для получения текущих параметров.

## Пометить вызов

Эта функция позволяет отклонить вызов и создать напоминание о необходимости перезвонить позднее. Чтобы изменить параметры, выберите пункт **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Пометить вызов**. Если эта функция включена, в случае отклонения вызова выводится приглашение для создания напоминания о необходимости перезвонить позднее, через определенный период времени, который можно выбрать.

## Гарнитура Handsfree

Выберите **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Handsfree** для установки способа ответа на входящий вызов при подключенном комплекте handsfree.

### Режим ответа

---

**Обычный** – вы отвечаете на вызовы, как обычно.

**Любая клавиш.** – вы отвечаете нажатием любой клавиши на клавиатуре.

**Через 5 секунд** – телефон принимает вызов автоматически через 5 секунд после его поступления.

**Всегда направлять входящие вызовы на Bluetooth** – этот флажок используется для направления входящих вызовов на Bluetooth-гарнитуру.

---

## Отклонение вызова с отправкой SMS

Если по какой-либо причине требуется отклонить вызов, например, во время совещания, можно настроить телефон для отправки вызываемому абоненту заранее введенного SMS-сообщения.

Чтобы изменить параметры, выберите пункт **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова >**

**Отклонение вызова с отправкой SMS.** Если эта функция включена, в случае отклонения вызова выводится запрос на отправку текстового сообщения (SMS).

## Запрет вызовов

Данная функция позволяет разрешать или запрещать совершение определенных видов вызовов, например, международных. Чтобы изменить соответствующие параметры в меню **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Запрет вызовов**, необходимо получить специальный ПИН-код у оператора сети.

## Показ или скрытие номера

Можно включить или выключить посылку номера вашего телефона вызываемому абоненту. Чтобы изменить параметры, выберите пункт **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Показ или скрытие номера**. При установке флажка **По умолчанию в сети** выбор определяется сетью.

## Настройка ТТУ

Можно включить функцию телетайпа для работы пользователей с нарушениями

функций слуха и речи. Телетайп подключается к разьему для аксессуаров, расположенному на нижнем торце телефона.

## Голосовое управление


Используя голосовые команды, можно совершать и принимать вызовы. Чтобы изменить параметры, выберите пункт **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Голосовое управление**.

### Запись голосовых команд

Перед изменением каких-либо настроек в этом диалоговом окне необходимо сначала записать голосовую команду (слова) для команд *ответ*, *занято*, а также *"волшебное слово"*.

"Волшебное слово" - это слово, которое необходимо произнести перед произнесением голосовой команды, чтобы телефон перешел в режим распознавания команды. Выберите необычное, длинное слово, которое может быть легко выделено на фоне обычной речи.

Чтобы записать выделенную голосовую команду, выберите меню **Дополнительно > Правка > Запись**. Чтобы прослушать

выделенную голосовую команду, выберите меню **Дополнительно > Правка > Воспроизведение**. Значок  рядом со словом указывает на то, что голосовая команда записана и сохранена.

### Параметры голосового управления

---

**Переносная гарн. handsfree** – голосовое управление при подключенной гарнитуре handsfree.

**Переносная автомобильная гарн.** – голосовое управление при подключенной автомобильной гарнитуре.

**Голосовой ответ** – ответ на вызов с помощью команды голосового управления (слова, записанные для команд "ответ" и "занято").

**Воспроизвести имя вызывающего** – телефон воспроизводит записанное имя вызывающего абонента, если оно сохранено в приложении Контакты.

---

## Голосовая почта

Выберите **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Голосовая почта** и введите номер телефона для доступа к серверу голосовой почты. Услуга голосовой почты предоставляется оператором и работает как ваш личный "автоответчик".

## Настройка ALS

Функция ALS (Alternate Line Service)

означает, что на вашей SIM-карте имеется две разные линии (два номера телефона).

## Счетчик вызовов

Чтобы изменить параметры счетчика вызовов, выберите пункт **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Счетчик вызовов**.

Данная услуга позволяет также (у некоторых операторов называется извещение о стоимости (Advice of Charge, AoC)) позволяет:

- Вести учет стоимости вызовов.
- Автоматически прерывать платные исходящие вызовы в случае превышения определенного максимального размера кредита.

**В окне Счетчик вызовов** имеется две вкладки - **Кредит** и **Тариф**.

### Вкладка Кредит

На этой вкладке имеются следующие параметры и режимы:

- **Ограниченный кредит** – если флажок установлен, любые платные исходящие вызовы будут остановлены при превышении предела кредита. Если флажок снят, ограничение на размер

кредита не устанавливается, и стоимость вызова отображается на экране во время вызова.

- **Оставшийся кредит** – это поле можно править и установить предел кредита. Если установлен максимальный размер кредита, во время вызова на экране отображается значение оставшегося кредита.

### Вкладка Тариф

На этой вкладке имеются следующие параметры и режимы:

- **Отображать стоимость в** – задаются параметры **Валюта** или **Единицы**.
- **Тариф** – вводится число в пределах от 0,01 до 9999999.
- **Валюта** - выбирается тип валюты (трехбуквенный код).

Чтобы сохранить параметры, необходимо ввести действительный код PIN 2, выданный вашим оператором сети.

## Подключения

Параметры подключения определяют возможности связи вашего телефона с другими устройствами.

# Беспроводная технология Bluetooth

Для изменения настроек Bluetooth и соединения с другими устройствами Bluetooth выберите **Инструменты > Панель управления > Подключения > Bluetooth**.

**Примечание:** *Соединение следует устанавливать только с устройствами, которые заслуживают доверия.*

Для выполнения любых задач, за исключением передачи отдельных файлов, необходимо установить устойчивое постоянное соединение между телефоном и другим устройством. Установление соединения называется образованием пары (или связыванием). Устройства, с которыми образуются пары, запоминаются вашим телефоном, поэтому повторно образовывать пары с ними нет необходимости. Это упрощает подключения в дальнейшем и делает их безопасными, так как взаимная проверка подлинности устройств проведена.

## Вкладка Параметры

Здесь можно установить все параметры Bluetooth для телефона.

---

**Имя телефона** – введите имя телефона, которое будет отображаться на других устройствах.

**Bluetooth включен** – активируйте подключение Bluetooth.

**Видим для других устройств** – позволяет другим устройствам Bluetooth находить телефон.

**Включить энергосбережение** – используется для сохранения энергии за счет ограничения активности телефона. Телефон не будет принимать запросы на установление дополнительных подключений от других устройств Bluetooth после установления одного подключения Bluetooth, однако он будет обнаруживать другие устройства Bluetooth и отправлять запросы на установление подключений к ним.

---

## Вкладка Устройство

В этой вкладке отображается список всех устройств, с которыми телефон уже образовал пары, даже если эти устройства в текущий момент недоступны и на них не включен Bluetooth.

### Образование пары с устройством

Чтобы образовать пару с новым устройством, нажмите **Новое устройство**. При этом телефон произведет поиск видимых Bluetooth-устройств в пределах дальности действия.

Чтобы образовать пару с одним из этих устройств, выберите это устройство в списке и введите код доступа (иначе называемый ключ доступа) после соответствующего запроса.

При образовании пары с гарнитурой Bluetooth гарнитура может обладать функцией автоматического образования пары. Это означает, что нет необходимости образовывать пару вручную, поскольку гарнитура делает это автоматически при включении. Это также означает, что нет необходимости вводить код доступа, однако подтвердить образование пары в любом случае нужно.

При выборе устройства из списка открывается список параметров:


#### Параметры

---

**Имя устройства** – выбор имени устройства. Это изменение влияет только на отображение устройства в телефоне.


**Доверять этому устройству** – позволяет устройству подключаться к телефону без необходимости подтверждения при каждом подключении.

**Включить как аудио** – использование этого устройства (например, гарнитуры Bluetooth) для прослушивания аудио. Устройства, для которых включен

режим аудио, отображаются в списке на вкладке **Аудио**, 

---

#### Службы Bluetooth

В окне подробностей подключенного устройства отображается список служб (иногда называемых профилями), поддерживаемых этим устройством. Во вкладке  выберите устройство и выберите правую вкладку **Службы**.

#### Вкладка Аудио

В этой вкладке отображается список устройств, для которых установлен флажок **Включить как аудио**. В дальнейшем можно отключить функцию аудио для устройства, чтобы предотвратить случайную передачу звука с телефона на это устройство

## Инфракрасный порт

Чтобы включить инфракрасный порт, выберите меню **Инструменты > Панель управления > Подключения > Инфракрасный порт**.

#### Параметры инфракрасного порта

---

**Выкл.** – используется для выключения порта.

**Вкл.** или **Вкл. на 10 минут** – используется для включения порта.

---

## Учетные записи Интернет

См. раздел “*Настройка Интернета, электронной почты и MMS*” на странице 86.

## Сети мобильной связи

Выберите меню **Инструменты > Панель управления > Подключения > Мобильные сети**, чтобы настроить способ выбора доступной сети вашим телефоном при нахождении за пределами сети своего оператора. **В окне Мобильные сети** имеется две вкладки: **Поиск** и **Список предпочтения**.

### Вкладка Поиск

Телефон выполняет поиск сети. Можно выбрать поиск либо **Автоматически**, либо **Вручную**.

#### Пункты меню Дополнительно

---

**Выбрать сеть** – начать поиск сети.

**Новый поиск** – поиск следующей сети в списке предпочтений.

**Сети GSM/3G** – выбрать тип сети, в которой будет работать телефон.

---

## Вкладка Список предпочтений

Можно задать список предпочтительных сетей. Телефон выбирает сеть с наивысшим доступным приоритетом.

#### Пункты меню Дополнительно

---

**Добавить сеть** – выбор сети из списка и установка ее приоритета.

**Удалить сеть** – удаление выделенной сети.

**Фильтрация сетей** – установка типа сетей для отображения в списке. (**GSM**, **3G** или **Оба**).

---

**Примечание:** *Ваш оператор может разрешить доступ не ко всем доступным сетям.*

## USB

Для отображения параметров USB телефона выберите меню **Инструменты > Панель управления > Подключения > USB**.

#### Параметры USB

---

**Быстрая передача файла** – используется для высокоскоростной передачи музыки, изображений и других данных на флэш-память телефона. Выберите этот режим при использовании компьютерных программ Sony Disc2Phone и Adobe Photoshop Album Starter Edition.

**Обычный режим** – позволяет выполнять синхронизацию, резервное

копирование, восстановление и использовать телефон в качестве модема.

---

Установите флажок **Разрешить зарядку через USB**, чтобы разрешить зарядку аккумуляторной батареи телефона через USB. Рекомендуется не использовать эту функцию при подключении к USB-концентратору без собственного источника питания или к устройству с питанием только от батареи.

**Примечание:** Во время передачи файлов через USB не изменяйте настройки USB-соединения и не отключайте телефон от другого устройства, поскольку это может привести к потере данных.

## Мастер Интернета

См. раздел “Использование мастера Интернета” на странице 86.

## Устройство

### Подсветка

Можно выбрать способ подсветки дисплея и клавиатуры при работе от батареи и при установке в автомобильный держатель. Чем ниже выбранный уровень яркости, тем дольше прослужит аккумулятор до

следующей подзарядки. Уровень подсветки при установке в держатель должен быть достаточно низким, чтобы подсветка не препятствовала нормальному ночному зрению.

Чтобы изменить параметры, выберите пункт **Инструменты > Панель управления > Параметры вызова > Подсветка**.

---

## Вкладка Параметры

**Авто** – подсветка включается при нажатии экрана, нажатии клавиши или при поступлении входящего вызова. После истечения краткого периода неактивности подсветка выключается.

**Вкл.** – подсветка всегда включена, однако после истечения краткого периода неактивности ее яркость уменьшается до минимального уровня, который можно отрегулировать во вкладке Яркость.

---

Если параметру Подсветка присвоено значение **Вкл.**, экономичный режим можно включить, выбрав **Включить энергосбережение**. В этом случае после истечения определенного времени бездействия подсветка экрана выключается. **Вкл. после** определяет период времени после прекращения

пользования телефоном, после истечения которого экран выключается.

## Вкладка Яркость

Выберите режим подсветки и отрегулируйте яркость с помощью ползунка или Jog Dial.

Выберите *По умолчанию* для сброса всех уровней подсветки и возврата к заводским значениям.

## Управление

### аппаратом

Функция управления аппаратом позволяет дистанционно передавать на телефон параметры, например, Интернета, электронной почты, SMS и MMS. Кроме того, она позволяет управлять (выводить на экран список, устанавливать, обновлять и удалять) темами и клиентским программным обеспечением на телефонах. Функция управления аппаратом удобна, если на предприятии имеется, например, определенный набор стандартного программного обеспечения, которое должно использоваться на телефонах всех сотрудников.

Чтобы ввести параметры или выполнить операции с программным обеспечением,

установленным на телефоне, между телефоном и сервером управления устройствами организуется сеанс управления аппаратом. Сеанс можно инициировать как с телефона, так и с сервера.

**Диалоговое окно Управление аппаратом**  
Выберите пункт **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Управление аппаратом**. Выводится список профилей (если таковые имеются) сервера управления аппаратами. Параметры профилей описывают порядок инициирования сеанса управления аппаратом и оповещений в ходе сеанса. В диалоге управления аппаратом можно:

- Инициировать сеанс управления телефоном, выбрав профиль и нажав **Подключиться**.
- Создать новый профиль сервера управления аппаратами вручную, выбрав меню **Дополнительно > Новый профиль**.
- Инициировать перенастройку нового оператора, выбрав меню **Дополнительно > Очист. ACL**. Это может оказаться необходимым, если телефон уже настроен для другого оператора.
- Изменять и удалять профили сервера управления аппаратами.



**Примечание:** Профиль может быть заблокирован вашим оператором. В этом случае изменение и удаление этого профиля или сброс ACL невозможен.

Диалог управления аппаратом состоит из двух вкладок - вкладки **Сведения** и вкладки **Параметры**. На вкладке **Сведения** можно править сведения о подключении, например, имя пользователя учетной записи на сервере управления аппаратами, а также идентификатор и адрес сервера. Во вкладке **Параметры** можно установить поведение сеанса управления аппаратом.

## Режим Flight mode

В режиме полета радиofункции телефона выключаются, однако можно пользоваться приложениями организера.

Выберите **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Режим Flight mode** и выберите, нужно ли выдавать запрос о выборе между режимом *Flight mode* (в самолете) и *включением телефона* при нажатии кнопки Вкл/Выкл.

В режиме Flight mode (в самолете) в строке состояния отображается значок Flight mode . Чтобы изменить режим, можно нажать на этот значок или (в режиме Телефон вкл.) на значок мощности сигнала .

## Часовой пояс

Выберите **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Часовой пояс**, чтобы установить параметры **Текущий часовой пояс** и **Интересующий пояс**, которые отображаются в приложении **Время** с текущим временем и датой. Выберите нужное поле и выберите часовой пояс или город, входящий в часовой пояс, который необходимо отобразить.

Свой часовой пояс не отображается в приложении **Время**, однако упрощает возврат к текущему времени при возврате домой.

### Пункты меню Часовой пояс

---

**Установка по обновлениям** – при переезде из одного часового пояса в другой телефон может принимать информацию из сети и автоматически устанавливать часы по местному времени.

---

## Формат чисел


Выберите **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Форматы чисел**, чтобы установить формат отображения расстояний, десятичного разделителя, разделителя тысяч, валюты и положения символа. Формат по умолчанию зависит от выбранного языка.

## Заставка

Для выбора заставки выберите меню **Инструменты > Панель управления > Устойчиво > Заставка**. Можно выбрать заставку по умолчанию, изображение или папку с изображениями, которые будут отображаться в режиме показа слайдов.

## Звуки и сигналы

### Сигналы вызова

Выберите **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Звуки и сигналы > Сигналы вызова**, чтобы выбрать сигналы вызова для входящих голосовых вызовов, вызовов данных и факсимильных вызовов с помощью раскрывающихся меню. Чтобы изменить громкость сигнала вызова, перетащите ползунок с помощью стилуса или вращайте Jog Dial. Чтобы прослушать звук, нажмите кнопку . Если выбрать вариант **Нарастающий сигнал**, сигнал вызова сначала звучит тихо, однако затем громкость постепенно нарастает.

Можно также назначать различные сигналы вызова для разных контактов (см. раздел “*Добавление к контакту индивидуального звукового сигнала вызова*” на странице 51).

W950i

## Оповещение о сообщениях

Выберите меню **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Звуки и сигналы > Оповещения о сообщениях**, чтобы выбрать звуки для воспроизведения при поступлении различных видов сообщений. При выборе варианта **Визуальное уведомление** при поступлении сообщения на экране открывается диалоговое окно.

### Сигналы

Для установки звуков и громкости для сигналов календаря и будильника выберите **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Звуки и сигналы > Сигналы будильника**. Для пользования будильником телефон должен быть включен. Если нужно включить будильник, однако отключить оповещения о входящих вызовах и сообщениях, переключите телефон в режим полета.

### Виброзвонок

Выберите **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Звуки и сигналы > Виброзвонок**, затем выберите события, при наступлении которых телефон должен подавать вибросигнал. **Включен в беззвучном режиме** означает, что виброзвонок будет работать, только когда телефон установлен в беззвучный режим.

Панель управления 101

Более подробную информацию см. в разделе “*Беззвучный режим*” на странице 24.

## Кнопки и экран

Выберите меню **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Звуки и сигналы > Кнопки и экран** и выберите звуки нажатия клавиш и кнопок и звуки нажатия на экран.

## Эквалайзер

Эквалайзер позволяет изменять баланс частот при воспроизведении звука в Проигрывателе. Чтобы изменить параметры, выберите пункт **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Звуки и сигналы > Эквалайзер**. В раскрывающемся меню содержатся предустановки для различных музыкальных жанров. Mega Bass™ позволяет установить повышенный уровень басовых частот вне зависимости от громкости.

## Мастер очистки

См. раздел “*Мастер очистки*” на странице 77.

## Ввод текста

Чтобы изменить параметры, выберите пункт **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Ввод текста**.

- Изменение настроек в меню параметров текста приложений ввода текста (см. раздел “*Ввод текста*” на странице 17).
- Выберите программу ввода текста и выполните ее настройку.

---

**Режим ввода** – следующие варианты и режимы:

- **Распознавание рукописного текста и multitap** – запускает программное обеспечение для распознавания рукописного текста (и заменяет ввод с помощью клавиатуры на режим Multitap.)  
Программа Jot Pro поставляется вместе с телефоном и включена по умолчанию. Вы можете установить программу распознавания рукописного текста сторонних производителей и если у этой программы есть пункт меню настройки, то им можно будет воспользоваться, выбрав **Настройка** в меню **Дополнительно**.
- **Предиктивный ввод** – запускает функцию ускоренного ввода, см. раздел “*Предиктивный ввод*” на странице 19.

- **Отсутствует** – деактивирует функции распознавания рукописного текста и предиктивного ввода.

**Предлагаемые слова** – включение и выключение списка предлагаемых вариантов, смотрите “*Предлагаемое слово и Предлагаемое следующее слово*” на странице 20. Если включен, применим для всех методов ввода текста.

**Предлагаемое следующее слово** – включение и выключение списка следующих предлагаемых вариантов, смотрите “*Предлагаемое слово и Предлагаемое следующее слово*” на странице 20. Если включен, применим для всех методов ввода текста.

**Словари** – выберите первый и второй вариант для словаря прогнозирования.

**Автовыбор верхнего регистра** – включает и выключает автовыбор верхнего регистра.

**Виртуальная клавиатура** – если вы хотите сделать доступной виртуальную клавиатуру Выберите **Настройка** в меню **Дополн.**, чтобы выбрать язык раскладки клавиатуры.

---

## Темы

Темы используются для персонализации телефона. Темы определяют, например, цвет экрана и текста, значки, фоновый рисунок и обложки. Темы также включают

набор звуков для использования в качестве сигналов вызова и оповещений о входящих SMS- и MMS-сообщениях.

Чтобы выбрать тему из списка и просмотреть ее, выберите **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Темы**.

Чтобы применить тему, выделите ее и нажмите **Выбрать**.

Пользуясь меню **Дополнительно**, можно удалить или отправить тему. Удалить тему, которая используется в настоящий момент, или предустановленную тему нельзя.

**Примечание:** *Защита авторским правом может запрещать копирование, изменения или передачу содержимого. Если файл защищен авторским правом или если ключ доступа просрочен или отсутствует, рядом с именем файла отображается соответствующий значок.*

## Дата и время

Для настройки текущей даты и времени выберите **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Дата и время**. Можно также выбрать формат отображения даты и времени. Выберите нужное поле и выполните настройку.

## Пункты меню Дата и время

---

**Задать обновления** – при путешествии через несколько часовых поясов ваш телефон может принимать информацию от сети и автоматически устанавливать часы в соответствии с местным временем.

**Установка рабочих дней** – используется для установки рабочих дней и первого дня недели.

---

## Приветствие пользователя

Выберите **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Приветствие пользователя**, чтобы включить или выключить отображение приветствия пользователя при включении телефона. Максимальная длина вводимого приветствия - 32 символа.

## Фоновый рисунок

Выберите **Инструменты > Панель управления > Аппарат > Фоновый рисунок**, чтобы установить фоновый рисунок для режима ожидания. Нажмите **Заменить** и выберите изображение, которое нужно использовать. С помощью ползунка измените размер изображения.

## Пункты меню Фоновый рисунок

---

**Удалить изображение** – удаление фонового рисунка.

**Изобр. из темы** – выбор изображения из темы.

**Мозаика** – при установке этого флажка экран заполняется размноженным изображением, которое выбрано пользователем.

---

## Настройки сообщений

### Информация оператора

Информационные сообщения оператора - это текстовые сообщения, рассылаемые всем абонентам в области сети, например информация от поставщика услуг или прогнозы погоды. Наличие этой услуги зависит от ее поддержки поставщиком услуг. С помощью описанных ниже параметров можно оформлять подписку и активировать различные информационные каналы.

Выберите **Инструменты > Панель управления > Сообщения > Информация оператора** и введите параметры.

## Учетные записи электронной почты

См. раздел “*Настройка Интернета, электронной почты и MMS*” на странице 86.

## Учетные записи MMS

См. раздел “*Настройка Интернета, электронной почты и MMS*” на странице 86.

## SMS

Выберите меню **Инструменты > Панель управления > Сообщения > Учетная запись SMS**, чтобы настроить текстовые сообщения (SMS и EMS).

## Сообщения WAP push

Выберите меню **Инструменты > Панель управления > Сообщения > Wap push**, чтобы настроить работу телефона с входящими сообщениями Wap push для загрузки услуг.

### Сообщения WAP push

**Автоматически** – при выборе этого варианта сообщения загрузки услуг принимаются всегда, а содержимое, на которое оформлена подписка, автоматически загружается в

обозреватель, если это возможно. Если обозреватель недоступен, выдается оповещение.

**Всегда спрашивать** – при выборе этого варианта выдается оповещение о наличии содержимого для загрузки. При поступлении сообщений об услуге также выдается оповещение.

**Никогда** – все сообщения Wap push о загрузке услуг игнорируются.

## Мастер электронной почты

См. раздел “*Использование мастера электронной почты*” на странице 87.

## Безопасность

## Диспетчер сертификатов и сертификаты Java™

Цифровые сертификаты используются для проверки происхождения посещаемых веб-страниц и любого устанавливаемого программного обеспечения. Для просмотра имеющихся на телефоне сертификатов Центра сертификации и пользовательского сертификата выберите меню **Инструменты > Панель управления >**

**Безопасность > Диспетчер сертификатов.** Для просмотра имеющихся сертификатов Java выберите меню **Инструменты > Панель управления > Безопасность > Сертификаты Java.** Сертификаты создаются и выпускаются независимой организацией, которая гарантирует их подлинность.

## Блокировки

Телефон оснащен четырьмя средствами защитной блокировки, которые можно настраивать из панели управления, выбрав **Инструменты > Панель управления > Безопасность > Блокировки.**

### Блокировка телефона

Представляет собой код блокировки, который можно использовать для защиты телефона от несанкционированного использования. При первом включении телефона используется код блокировки 0000, однако его можно в любое время изменить, введя любой цифровой код длиной от четырех до восьми символов в меню **Блокировка.** Варианты параметра **Блокировка телефона:**

- **При вкл. питания** – запрос на ввод кода выдается каждый раз при включении телефона.
- **Выкл.** – блокировка выключена, запрос на ввод кода не выдается.
- **При замене SIM-карты** – запрос на ввод кода выдается только в случае замены SIM-карты.

### Блокировка SIM-карты

Ваш PIN-код (персональный идентификационный номер) может иметь длину от четырех до восьми цифр и используется для защиты вашей SIM-карты от несанкционированного использования. Он необходим для доступа к SIM-карте. Код выдается оператором вместе с SIM-картой, однако его можно изменить в меню **Блокировка.** Варианты параметра **Блокировка SIM-карты:**

- **При вкл. питания** – запрос на ввод PIN-кода выдается каждый раз при включении телефона.
- **Выкл.** – блокировка выключена, запрос на ввод кода не выдается.

При вводе неправильного PIN-кода появится сообщение об ошибке. Обычно после трех попыток ввода неправильного кода (число попыток зависит от оператора) SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать SIM-карту, необходимо ввести PUK-код.

PUK-код состоит из восьми цифр. При вводе верного PUK-кода необходимо ввести новый PIN-код. Допускается 10 попыток ввода неправильного PUK-кода. Если PUK-код введен неверно 10 раз, SIM-карта отключается и необходимо обратиться к оператору. Изменить PUK-код невозможно.

### **Код ПИН2**

Некоторые дополнительные функции SIM-карты, например, Счетчик вызовов и Номера фиксированного набора, можно защитить дополнительным кодом ПИН2.

Этот код имеет следующие особенности:

- **ПИН2** нельзя отключить, но код длиной от 4 до 8 цифр можно изменить в меню **Блокировки**.
- **ПИН2** блокируется после трех попыток ввода неправильного кода. Чтобы разблокировать этот код, необходимо ввести код PUK2.
- После 10 безуспешных попыток разблокировки кода PIN2 картой можно пользоваться, однако доступ к функциям SIM-карты, защищенным кодом PIN2, прекращается без возможности восстановления.
- Не все SIM-карты имеют код ПИН2.

## **Блокировка в случае бездействия**

Если установлен флажок **Блокировка в случае бездействия** и в ответ на запрос введен **Код блокировки телефона**, эта блокировка активируется. Она обеспечивает защиту экрана при случайном нажатии. После бездействия в течение 60 секунд экран блокируется автоматически. Чтобы разблокировать его, нажмите любую клавишу для вызова диалогового окна, в котором необходимо ввести код **Блокировки телефона**.

## **Автоматическая блокировка клавиатуры**

Если вы отметили флажок **Автоматическая блокировка клавиатуры**, клавиатура автоматически блокируется после периода неактивности. Это выполняется для предотвращения случайного нажатия на какую-либо клавишу. Чтобы снять блокировку клавиатуры, нажмите и удерживайте кнопку "Назад", расположенную на боковой поверхности телефона, или нажмите  > **Разблокировать**.

# Параметры MIDлетов

MIDлет представляют собой пакет приложения Java. В некоторых случаях программы MIDлеты могут инициировать действия, требующие разрешения пользователя. Сюда входят такие действия, как:

- Открытие подключения.
- Автоматический запуск MIDлета в ответ на входящее подключение.
- Отправка SMS-сообщения

Открывается диалоговое окно **Запрос на разрешение MIDлета**, в котором можно принять запрос или отклонить его в случае, если он ставит под угрозу конфиденциальность или влечет за собой пользование платными услугами сети.

Выберите меню **Инструменты > Панель управления > Безопасность**, чтобы получить доступ к двум приложениям, используемым для настройки MIDлетов на телефоне, - **Учетные записи MIDлетов** и **Разрешения MIDлетов**.

## Учетные записи MIDлетов

Для ПО MIDlet Suite можно назначить определенную учетную запись Интернет. В окне **Учетные записи MIDлетов** отображается список установленных в текущий момент MIDlet Suite. Учетную

запись Интернет MIDlet Suite можно изменить, выделив ее и выбрав одну из учетных записей Интернет или виртуальных частных сетей (VPN) из числа конфигурированных на телефоне.

## Разрешения MIDлетов

В окне **Разрешения MIDлетов** можно определять условия, при которых телефон будет выдавать запрос в ответ на инициирование MIDlet Suite определенного действия. Чтобы изменить разрешение MIDlet Suite, его нужно выделить и установить **Разрешения пользователя**, а также действия телефона в ответ на соответствующие разрешения пользователя в поле **Режим взаимодействия**.

## Учетные записи VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) представляет собой безопасный способ предоставления доступа к сети организации через Интернет. Чтобы создать учетную запись VPN, выберите **Инструменты > Панель управления > Безопасность > Учетная запись VPN**.

## Другое

### Форматирование диска

См. раздел “Форматирование флэш-памяти” на странице 76.

### Установка

См. раздел “Установка приложений” на странице 76.

### Язык

Чтобы изменить язык интерфейса телефона, выберите нужный язык из списка. Используемый язык выделяется. Можно удалить все языки, кроме английского.

В целях экономии памяти на телефоне доступен только ограниченный набор языков. При выборе из списка одного из языков не используемые в наборе языки удаляются из памяти телефона.

Дополнительные языки можно загрузить с сайта [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)

### Общий сброс

Используйте **Общий сброс** для сброса всех параметров телефона..

**Важно:** Все данные пользователя, а также предустановленные файлы мультимедиа и файлы данных приложений (например, фоновый рисунок, сигналы вызова и рисунки) в памяти телефона будут удалены, а все параметры будут установлены в состояние, в котором они были после выбора языка. Будет восстановлен выбранный язык.

Если вы хотите сохранить установленные приложения, снимите флажок в окне **Удалить установленные пользователем приложения**.

**Совет** Во время форматирования все файлы, записанные во флэш-память, удаляются. Смотрите раздел “Диспетчер файлов” на странице 75 о копировании файлов во флэш-память перед запуском команды **Общий сброс**.

Если была создана резервная копия данных пользователя, их можно восстановить (см. раздел “Восстановление данных” на странице 84).

Восстановить мультимедийные файлы и файлы приложений можно с сайта [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Мастер настройки

Мастер настройки обычно запускается при первом включении телефона. Мастер упрощает настройку базовых параметров телефона и предлагает некоторые полезные рекомендации. Для запуска Мастера настройки можно также в любое время воспользоваться меню **Инструменты > Панель управления > Другое > Мастер настройки**. При запуске Мастера настройки из Панели управления в него также включается пункт калибровки экрана.

## Удаление

См. раздел “Удаление приложений” на странице 77.

## Устранение неполадок

За советами по решению возможных проблем с телефоном рекомендуем обращаться по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Чтобы получить полезную информацию, выберите свой регион, город и модель телефона.

Телефон также оснащен встроенной системой текстовой справки. Во многих приложениях и в некоторых диалоговых окнах, например, в окнах для изменения важных настроек, предусмотрен пункт **Справка** в меню **Дополнительно**.

Для увеличения производительности можно обновить программное обеспечение телефона. См. раздел “Обновление программного обеспечения” на странице 15.

**Примечание:** Если телефон требуется сдать в ремонт, следует учесть, что при этом возможна потеря данных, сохраненных в телефоне. Рекомендуется создать копию такой информации (см. раздел “Резервное копирование данных” на странице 84).

# Важная информация

## Сайт Sony Ericsson для потребителей

На сайте [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) имеется раздел, в котором можно легко получить нужную справку и рекомендации несколькими нажатиями мыши. Здесь можно найти последние версии программного обеспечения для компьютера и рекомендации по эффективному использованию изделия.

## Обслуживание и поддержка

Теперь для вас доступен целый набор эксклюзивных услуг:

- Глобальные и локальные веб-сайты, предоставляющие услуги поддержки.
- Всемирная сеть центров клиентской поддержки.
- Обширная сеть компаний-партнеров Sony Ericsson.

Гарантийный срок. Дополнительную информацию об условиях гарантии можно найти в этом руководстве пользователя.

На сайте [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) в разделе поддержки на выбранном языке можно при необходимости найти свежие средства поддержки и сведения, такие как

обновления программного обеспечения, база знаний, программа настройки телефона и дополнительная справка.

Дополнительную информацию об услугах и функциях, предоставляемых оператором, можно получить у оператора сети.

Можно также обратиться в один из наших центров клиентской поддержки. Номер телефона ближайшего центра клиентской поддержки можно найти в приведенном ниже списке. Если ваша страна или регион в списке отсутствуют, обращайтесь к ближайшему дилеру. (Данные о номерах телефонов приводятся на момент выпуска в печать данного руководства. Наиболее актуальные данные можно всегда найти на сайте [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).)

За обслуживанием изделия в маловероятном случае необходимости обращайтесь в магазин, где было приобретено изделие, или в одну из наших компаний-партнеров. Сохраните документ, подтверждающий факт покупки изделия - его необходимо предъявить при обращении за гарантийным обслуживанием.

Стоимость звонков в центр клиентской поддержки определяется действующими в стране тарифами с учетом местных налогов, если номер центра не является бесплатным.

<i>Страна</i>	<i>Номера поддержки</i>	<i>Адрес электронной почты</i>
<b>Австралия</b>	1-300 650 050	questions.AU@support.sonyericsson.com
<b>Австрия</b>	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
<b>Аргентина</b>	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
<b>Бельгия</b>	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
<b>Бразилия</b>	4001-0444	questions.BR@support.sonyericsson.com
<b>Великобритания</b>	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
<b>Венгрия</b>	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
<b>Венесуэла</b>	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
<b>Греция</b>	801-11-810-810 210-89 91 919 (с мобильного телефона)	questions.GR@support.sonyericsson.com
<b>Гонконг</b>	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
<b>Германия</b>	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
<b>Дания</b>	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
<b>Ирландия</b>	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
<b>Индия</b>	1800 11 1800 (Бесплатный номер) 39011111 (с мобильного телефона)	questions.IN@support.sonyericsson.com
<b>Индонезия</b>	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
<b>Испания</b>	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
<b>Италия</b>	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
<b>Канада</b>	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
<b>Китай</b>	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
<b>Колумбия</b>	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
<b>Малайзия</b>	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com

<i>Страна</i>	<i>Номера поддержки</i>	<i>Адрес электронной почты</i>
<b>Мексика</b>	01 800 000 4722 (бесплатный международный звонок)	questions.MX@support.sonyericsson.com
<b>Нидерланды</b>	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
<b>Новая Зеландия</b>	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
<b>Норвегия</b>	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
<b>Объединенные Арабские Эмираты</b>	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
<b>Португалия</b>	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
<b>Польша</b>	0 (префикс) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
<b>Россия</b>	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
<b>Румыния</b>	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
<b>Словакия</b>	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
<b>Сингапур</b>	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
<b>Соединенные Штаты</b>	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
<b>Тайвань</b>	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
<b>Таиланд</b>	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
<b>Турция</b>	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
<b>Украина</b>	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
<b>Франция</b>	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
<b>Филиппины</b>	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
<b>Финляндия</b>	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
<b>Хорватия</b>	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
<b>Центральная Африка</b>	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
<b>Чили</b>	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
<b>Чешская Республика</b>	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
<b>Швейцария</b>	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
<b>Швеция</b>	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
<b>Южная Африка</b>	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com

# Указания по безопасному и эффективному использованию

Прежде чем использовать мобильный телефон, обязательно ознакомьтесь с данной информацией. Данные инструкции приводятся для вашей безопасности. Их необходимо выполнять. Если изделие подверглось воздействию одного из перечисленных ниже факторов, а также при наличии подозрений в некорректной работе необходимо обязательно проверить изделие, обратившись к сертифицированному партнеру SonyEricsson. Осуществлять зарядку и использовать изделие разрешается только после проверки. Несоблюдение этого условия может привести к нарушениям в работе изделия и даже поставить под угрозу ваше здоровье.

**Важно:** *Во избежание ухудшения слуха при ответе на вызовы уменьшите громкость перед тем, как поднести телефон к уху.*



## Рекомендации по безопасной эксплуатации изделия (мобильный телефон, аккумуляторная батарея, зарядное устройство и другие аксессуары)

- Обращаясь с телефоном аккуратно, храните его в чистом месте.

**ОСТОРОЖНО!** *Под воздействием открытого огня аккумулятор может взорваться.*

- Избегайте контакта телефона с жидкостями. Не подвергайте его воздействию повышенной влажности.
- Не подвергайте телефон воздействию слишком низких или слишком высоких температур. Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию температур выше +60°C .
- Держите вдали от открытого огня и зажженных сигарет.
- Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь сгибать телефон.
- Не красьте изделие.
- Не пытайтесь разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию. Обслуживание телефона должно выполняться только квалифицированным персоналом, уполномоченным на то компанией Sony Ericsson.



- Не используйте телефон рядом с медицинским оборудованием без соответствующего разрешения.
- Не используйте телефон внутри или поблизости от самолетов, а также в зонах, имеющих надпись "Выключите приемно-передающие радиустановки".
- Не используйте телефон в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой.
- Не устанавливайте телефон или беспроводное оборудование над воздушной подушкой безопасности автомобиля.

## ДЕТИ

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ТЕЛЕФОНОМ И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМИРОВАНИЮ ДЕТЕЙ ИЛИ ОКРУЖАЮЩИХ, А ТАКЖЕ К ВОЗМОЖНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. ТЕЛЕФОН И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТЛАМЫВАТЬСЯ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ПРИ ВДЫХАНИИ.



## Блок питания (зарядное устройство)

Адаптер питания переменного тока можно подключать только к обозначенным источникам питания, следуя обозначениям на изделии. Убедитесь, что провод не перекручен и нет опасности его повреждения. Чтобы избежать опасности поражения электрическим током,

отключите устройство от розетки, прежде чем производить его очистку. Нельзя использовать адаптер питания переменного тока на улице или во влажных местах. Ни в коем случае не пытайтесь заменить провод или вилку питания. Если вилка питания не подходит к розетке, вызовите электрика для установки подходящей розетки.

Используйте только фирменные зарядные устройства Sony Ericsson, предназначенные для использования с мобильным телефоном. Другие зарядные устройства могут не соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности и рабочим характеристикам.

## Аккумуляторная батарея

Рекомендуется полностью зарядить батарею, прежде чем впервые использовать ее в телефоне. Емкость новой или давно не используемой батареи при первых нескольких подзарядках может быть ниже обычной. Аккумуляторную батарею следует заряжать только при температуре от +5°C до +45°C.

Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Sony Ericsson, предназначенные для использования с данным мобильным телефоном. Использование других аккумуляторов и зарядных устройств может привести к повреждениям и травмам.

Время разговора и ожидания зависит от нескольких факторов, включая силу сигнала, рабочую температуру, интенсивность использования приложений, выбранные функции, а также интенсивность использования мобильного телефона для голосовой связи и передачи данных.

Выключайте телефон перед извлечением аккумуляторной батареи. Не берите аккумулятор

в рот. Электролит аккумулятора токсичен при проглатывании. Избегайте соприкосновения металлических контактов аккумулятора с другими металлическими предметами. Это может вызвать короткое замыкание и повредить батарею. Используйте аккумулятор только в соответствии с инструкцией.

## **Личные медицинские устройства**

Мобильный телефон может влиять на работу электронных стимуляторов сердца и других имплантированных устройств. Не держите телефон вблизи от электронного стимулятора, например, в нагрудном кармане. При пользовании телефоном поднесите его к уху с противоположной от сердца стороны. Расстояние между телефоном и электронным стимулятором должно быть не менее 15 см. В этом случае возможность сбоев в работе минимальна. Если возникает подозрение, что телефон все-таки влияет на работу электронного стимулятора, немедленно отключите телефон. За более подробной информацией обратитесь к своему кардиологу.

За подробностями относительно совместимости с другими медицинскими приборами обращайтесь к врачу и к производителям этих приборов.

## **Пользование телефоном за рулем**

Проверьте, не введены ли законодательством вашей страны ограничения на пользование мобильным телефоном за рулем. Возможно, водителям следует пользоваться устройствами handsfree. Мы рекомендуем использовать только устройства handsfree производства Sony Ericsson,

разработанные специально для использования с данным изделием.

Производители некоторых марок автомобилей запрещают использовать мобильные телефоны за рулем, так как это может повлиять на работу автомобильного оборудования. Проверьте, можно ли в таком случае использовать комплект handsfree с внешней антенной.

Будьте внимательны за рулем и, в случае необходимости, сверните с дороги и остановите машину, прежде чем ответить на звонок.

## **Экстренные вызовы**

Мобильные телефоны работают на основе радиоволн, которые не могут гарантировать бесперебойную связь в любых условиях. Поэтому нельзя полагаться только на мобильную связь в случае необходимости экстренных вызовов (например, при вызове скорой помощи). Не все сети мобильной связи разрешают экстренные вызовы, или же такие звонки могут быть недоступны в определенных районах, при использовании определенных сетевых услуг и/или функций телефона. За подробной информацией обратитесь к своему поставщику услуг.

## **Антенна**

Телефон оснащен встроенной антенной. Применение антенн, не рекомендованных Sony Ericsson для использования с этой моделью, может привести к повреждению мобильного телефона, ухудшению рабочих характеристик и увеличению уровня SAR с превышением установленных пределов (см. далее).

**W950i** Указания по безопасному и эффективному использованию

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

## Эффективное использование

Держите мобильный телефон так же, как и любой другой телефон. Не закрывайте верхнюю часть телефона во время разговора, это может привести к снижению качества связи и повышению энергетических затрат, что сократит время разговора.

## Воздействие ВЧ-излучения и удельная мощность излучения (SAR)

Телефон представляет собой радиопередатчик и приемник малой мощности. Во включенном состоянии телефон излучает ВЧ-энергию низкого уровня (также известную как радиоволны или поля радиочастот). Правительства стран всего мира приняли определенные соглашения относительно техники безопасности, разработанные научными организациями, например, ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и IEEE (Институт инженеров электротехники и электроники), на основе данных периодических изданий и научных исследований. Эти соглашения устанавливают допустимый уровень радиоволн, воздействию которых может подвергаться человек. Наши нормы излучения предусматривают достаточный запас надежности, чтобы не представлять никакой опасности для человека, независимо от его возраста и состояния здоровья, а также учитывают возможные колебания при измерениях.

Удельная мощность поглощения (SAR) -- это единица измерения количества радиочастотной энергии, поглощаемой организмом человека во

время пользования радиотелефоном. Значение SAR измеряется в лабораторных условиях при максимальном уровне потребления энергии, однако реальный уровень SAR во время работы телефона может оказаться гораздо ниже этого значения. Это связано с тем, что во время работы телефон использует минимальный уровень энергии, необходимый для поддержания связи. Изменения значения SAR в пределах установленной нормы не представляют никакой опасности. Хотя у разных моделей телефонов может быть разный уровень SAR, все модели мобильных телефонов Sony Ericsson разработаны в соответствии с установленными для радиоизлучения нормами.

Все модели телефонов, продаваемых на территории США, перед поступлением в продажу проходят испытания и получают сертификат FCC, подтверждающий, что уровень излучения телефона не превышает установленного правительством безопасного уровня. Испытания проводятся в положениях и местах (у уха и на теле), установленных требованиями FCC к каждой модели. Данный телефон прошел испытания и признан соответствующим требованиям к радиоизлучению при ношении на теле, установленном FCC, при условии ношения на расстоянии не менее 15 мм от тела и отсутствии вблизи телефона металлических предметов или при использовании оригинальных аксессуаров Sony Ericsson для ношения на теле, предназначенных для данного телефона. При использовании других аксессуаров возможно несоответствие требованиям к радиоизлучению, установленным FCC.

В сопровождающей телефон документации имеется отдельная брошюра, содержащая информацию об уровне SAR для данного

телефона. Эту и другую информацию относительно воздействия радиочастоты и SAR можно найти на сайте [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).

## Имеющиеся решения для лиц с ограниченными возможностями

Для телефонов, продаваемых на территории США: с мобильным телефоном Sony Ericsson можно использовать ТТУ-терминал (телетайп) (при применении необходимых аксессуаров). Для получения сведений об имеющихся решениях для лиц с ограниченными возможностями позвоните в центр Sony Ericsson 877 878 1996 (ТТУ) или 877 207 2056 (голос) или посетите сайт центра Sony Ericsson для лиц с ограниченными возможностями по адресу [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Утилизация старого электрооборудования и электронного оборудования



Наличие этого символа на изделии или на его упаковке означает, что изделие нельзя утилизировать как бытовой мусор. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема и утилизации электрооборудования и электронного оборудования. Соблюдение правил утилизации настоящего изделия позволит предотвратить неблагоприятные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в результате несоблюдения правил утилизации настоящего изделия. Повторное использование материалов позволяет сократить потребление природных ресурсов. Более подробную информацию об утилизации

настоящего изделия можно получить в местной городской администрации, службе утилизации бытового мусора или в магазине, где было приобретено изделие.

## Утилизация аккумуляторной батареи



Выясните, какие в вашем районе существуют правила утилизации аккумуляторов, или же свяжитесь со службой клиентской поддержки Sony Ericsson. Нельзя выбрасывать аккумулятор вместе с обычным мусором. По возможности сдайте его в специальный пункт приема.

## Лицензионное соглашение с конечным пользователем

Настоящий аппарат беспроводной связи, включая без ограничения все носители информации, поставляемые вместе с настоящим аппаратом, ("Аппарат") включает в себя программное обеспечение, владельцем которого является компания Sony Ericsson Mobile Communications AB и ее дочерние компании ("Sony Ericsson"), а также сторонние поставщики и лицензиары ("Программное обеспечение"). Sony Ericsson предоставляет вам, как пользователю настоящего Аппарата, неисключительную лицензию без права передачи или присвоения на пользование Программным обеспечением исключительно вместе с Аппаратом, на котором оно установлено и (или) в комплект поставки которого оно входит. Никакое из положений настоящего документа не может

рассматриваться как продажа Программного обеспечения пользователю настоящего Аппарата. Вы не имеете права воспроизводить, изменять, распространять, подвергать разборке, декомпиляции, иным образом изменять или при помощи иных средств раскрывать исходный код Программного обеспечения или какого-либо компонента Программного обеспечения. Во избежание сомнений вы имеете право в любое время передать все права и обязанности на Программное обеспечение третьей стороне исключительно вместе с Аппаратом, с которым было получено Программное обеспечение, при условии письменного согласия такой третьей стороны соблюдать эти правила.

Настоящая лицензия предоставляется вам на срок службы Аппарата. Вы можете прекратить действие настоящей лицензии, передав все права на устройство, с которым вы получили Программное обеспечение, третьей стороне в письменном виде. При несоблюдении какого-либо из положений и условий настоящей лицензии ее действие прекращается немедленно. Единственным и исключительным владельцем всех имущественных прав, прав пользования и вещных прав на Программное обеспечение является Sony Ericsson и ее сторонние поставщики и лицензиары. Sony Ericsson и, если Программное обеспечение содержит материалы или код третьей стороны, такая третья сторона будут являться бенефициариями этих положений. Действительность, истолкование и исполнение настоящей лицензии регулируется законодательством Швеции. Нижеследующее применяется в полной мере, разрешенной, если это применимо, установленными законом правами потребителя.

## Ограниченная гарантия

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Швеция (Sony Ericsson), предоставляет ограниченную гарантию на данный мобильный телефон и прилагающиеся к нему принадлежности (далее именуемый "Изделие"). Если требуется гарантийный ремонт Изделия, сдайте его в магазин, где Изделие было приобретено, или обратитесь в местный центр телефонного обслуживания Sony Ericsson; или же посетите сайт [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) для получения дополнительной информации.

## Гарантия

В соответствии с условиями ограниченной гарантии, компания Sony Ericsson гарантирует, что на момент покупки Изделие не содержало никаких внешних или внутренних повреждений и исправно функционировало, а также гарантирует бесперебойную работу изделия в течение одного (1) года с момента покупки.

## Наши обязательства

Если в течение гарантийного срока Изделие вышло из строя не по вине пользователя, а в связи с фабричным дефектом, официальные дистрибьюторы или партнеры фирмы Sony Ericsson в стране/регионе\*, где было куплено Изделие, обязаны по своему усмотрению отремонтировать или заменить Изделие в соответствии с перечисленными здесь условиями.

Компания Sony Ericsson и ее партнеры имеют право потребовать плату за ремонт Изделия, если ситуация не соответствует условиям ограниченной гарантии, перечисленным ниже.

Обратите внимание, что некоторые из личных настроек, загруженных файлов и некоторая другая информация при ремонте или замене Изделия Sony Ericsson может быть утеряна. В настоящее время создание резервной копии определенных загружаемых файлов Sony Ericsson может быть запрещено в соответствии с применимым законом, другим правилом или техническими ограничениями. Sony Ericsson не несет никакой ответственности за утерю какой-либо информации и не возмещает такие убытки. Вы всегда должны выполнять резервное копирование всей информации, хранящейся на Изделии Sony Ericsson, такой как загруженные файлы, данные календаря и контакты перед передачей Изделия Sony Ericsson для ремонта или замены.

## Условия

1. Гарантийные услуги оказываются только по предъявлении документа, подтверждающего факт покупки изделия. Документ на конкретное Изделие выдается покупателю официальным дилером компании Sony Ericsson в момент покупки и содержит дату покупки и серийный номер\*\*. Компания Sony Ericsson оставляет за собой право отказать потребителю в оказании гарантийных услуг, если эта информация с момента покупки была утрачена или изменена.
2. Если компания Sony Ericsson произвела ремонт или замену Изделия, гарантия на отремонтированное или замененное изделие сохраняется до окончания годового гарантийного срока с момента первоначальной покупки, или же в течение девяноста (90) дней с даты ремонта, в

зависимости от того, какой срок дольше. Ремонт или замена Изделия может включать замену некоторых деталей на новые. Замененные детали не возвращаются покупателю.

3. Данная гарантия не распространяется на поломки, вызванные износом, механическими повреждениями или неправильным использованием Изделия, в том числе использованием, не соответствующим указаниям руководства по эксплуатации Изделия компании Sony Ericsson. Гарантия также не распространяется на поломки, возникшие в результате несчастного случая, изменения программного или технического обеспечения, форс-мажорных обстоятельств или воздействия жидкости. Аккумулятор может заряжаться и разряжаться сотни раз. Однако при этом она будет изнашиваться, это не является дефектом. Когда время разговоров или ожидания заметно сокращается, это означает, что пришло время заменить аккумулятор. Компания Sony Ericsson рекомендует использовать только аккумуляторы и зарядные устройства, одобренные Sony Ericsson. Дисплеи разных телефонов могут иметь незначительные отличия в яркости и цветопередаче. На дисплее могут иметься небольшие яркие или темные точки. Такие точки называются дефектными пикселями, возникают при нарушении функционирования отдельных точек и не поддаются устранению. Приемлемым является наличие двух дефектных пикселей. Изображения, получаемые с помощью камер разных телефонов, могут иметь незначительные

- различия. Это не является признаком неисправности модуля камеры.
4. Так как работа сотовой системы, на основе которой работает Изделие, обеспечивается третьей стороной, компания Sony Ericsson не несет ответственности за функционирование, доступность, покрытие сети и другие услуги сотовой системы.
  5. Данная гарантия не распространяется на поломки, вызванные переустановкой программ, внесением изменений, ремонтом или вскрытием Изделия, осуществленным лицами, не являющимися официальными работниками фирмы Sony Ericsson.
  6. Данная гарантия не распространяется на поломки, вызванные использованием принадлежностей или других периферийных устройств, не являющихся продукцией компании Sony Ericsson, специально предназначенной для данного Изделия.
  7. Если хотя бы одна из пломб, установленных на Изделии, сорвана, гарантия на Изделие аннулируется.
  8. ПОМИМО ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПИСЬМЕННОЙ ИЛИ УСТНОЙ ФОРМЕ. ВСЕ СВЯЗАННЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ SONY ERICSSON ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАТЫ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УПУЩЕННУЮ

## ПРИБЫЛЬ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ЕСЛИ ОБРАТНОЕ НЕ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

В некоторых государствах/штатах законодательством установлена ответственность за случайные или косвенные убытки, а также отсутствуют ограничения на сроки связанных гарантий. В таком случае перечисленные в предыдущем пункте ограничения не применимы. Данная гарантия не нарушает законных прав потребителя в соответствии с действующим законодательством, а также прав потребителя, основанных на заключенном с продавцом договоре о покупке/продаже.

### \* ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС)

Если Изделие было приобретено на территории ЕС, обслуживание изделия в соответствии с перечисленными выше гарантийными обязательствами может осуществляться официальным дистрибьютором компании Sony Ericsson в течение гарантийного периода на территории любой страны ЕС, в которой продаются аналогичные Изделия. Чтобы выяснить, продаются ли в данной стране аналогичные Изделия, свяжитесь с местным центром клиентской поддержки компании Sony Ericsson. Обратите внимание, что определенные услуги могут оказываться только в стране, в которой Изделие изначально было куплено, так как его внутреннее или внешнее строение может отличаться от аналогичных моделей, продаваемых в других странах ЕС. Могут возникнуть трудности с ремонтом Изделий с заблокированной SIM-картой.

\*\* В некоторых странах/регионах требуется дополнительная информация. В этом случае на гарантийном талоне должны быть соответствующие указания.

## Заявление о соответствии требованиям FCC

Данное устройство удовлетворяет требованиям раздела 15 правил FCC.

Эксплуатация устройства может осуществляться при выполнении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать помех и (2) Устройство должно быть устойчиво к помехам, в т.ч. к помехам, которые могут вызвать нарушение функционирования.

## Беспроводная технология Bluetooth

Номер аттестата конструкции Bluetooth B011112.



## Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type FAD-3022013-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 300328, EN 301489-7, EN 301489-17, EN 301489-24, EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, August 2006

**CE 0682**

*Shoji Nemoto*

*Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

Мы выполняем требования Директивы о радиооборудовании и окончечном оборудовании электросвязи (99/5/EC).

# Технические данные

## Общие

Размеры	106 x 54 x 15 мм
Масса	112 г с аккумуляторной батареей
Тип и емкость батареи	BST-33, 900 мАч
Система и класс мощности	E-GSM 900, класс 4 GSM 1800, класс 1 GSM 1900, класс 1 UMTS 2100, класс 3
Операционная система	Symbian OS ver. 9.1 с интерфейсом пользователя UIQ 3.0 и средой приложений
Внутренняя пользовательская память	До 60 МБ для хранения данных пользователя плюс флэш-память объемом 4 ГБ

## Возможности соединения

Кабель	Высокоскоростной порт Соответствует стандарту USB 2.0, высокая скорость (480 Мбит/с)
--------	---

Беспроводная технология Bluetooth™

Настоящее изделие соответствует спецификации Bluetooth 2.0.

Инфракрасная связь

Поддержка профилей IrDA-SIR и IrObex

## Форматы мультимедийных файлов

Изображения

BMP (.bmp), GIF (.gif, включая анимацию), JPEG (.jpg), MBM (.mbm), PNG (.png), WMBMP (.wbm)

Аудио

3GPP (.3ga), AAC-LC (.aac/.m4a), AAC+ (.aac), E-AAC+ (.aac), AMR-NB (.amr), AU (.au), iMelody (.imy), MIDI (.mid), SP-MIDI (.mid), MP3 (.mp3), MP4 (.m4a), Beatnik (.rmf), WAV (.wav), Windows Media Audio (.wma), XMF (.mxmf), DLS, Real Audio (.ra), списки воспроизведения M3U

Видео

3GPP (.3gp), MP4 (.mp4), Real Media (.ram, .rm), Windows Media Video (.wmv)

## FM-радио

Диапазон частот 87,5-108,0 МГц

# Указатель

## В

- Bluetooth 80, 95
  - образование пары 95
  - услуги 96

## Е

- EMS, см. SMS 33

## Ф

- Flight mode 8, 100
- FM-радиоприемник 61
  - анимационные эффекты 61
  - предустановленные каналы 63
  - спящий режим 61

## Н

- Handsfree
  - настройки 92
- HTML-почта 35

## Ж

- Jog Dial 9

## М

- MMS 33
  - настройки 86, 88
- Multitap 23
- MusicDJ™ 67

## Н

- Night Club Empire 68

## Р

- PC Suite 78
  - использование телефона в качестве модема 82
- PlayNow 56

## Q

- QuadraPop 68

## С

- SIM-карта, установка 6
- SMS 33
  - настройки 105
  - ответ при помощи MMS 33
  - отчет о доставке 33, 105
- Sony Ericsson PC Suite, см. PC Suite 78

## Т

- TrackID™ 25, 68
- TTY
  - настройки 92

## У

- USB 81, 97
  - зарядка батареи 98

## У

- VPN

- настройки 86
- учетные записи 108

## А

- Автоматическая настройка 32, 86
- Автоматические списки воспроизведения 45
- Автоматическое образование пары 95
- Аккумулятор
  - зарядка 7
- Аккумуляторная батарея 7
- Аксессуары, подключение 15

## Б

- Быстрый набор 29
  - Батарея
    - зарядка через USB 81, 98
  - Беззвучный режим 24
  - Безопасность 105
  - Беспроводная технология Bluetooth, см. Bluetooth 95
  - Блокировка 106
  - Блокировка клавиатуры 23, 107
  - Блокнот, см. Заметки 70
- ## В
- Вызовы
    - входящие 27

- исходящие 26
- конференц-вызовы 29
- несколько 28
- прием 27
- совершение 26
- экстренные вызовы 27

Ввод текста 18

- multitap 23
- предложение следующего слова 20
- предложения слов 20
- распознавание рукописного текста 21

Ввод теста на экране 23

Веб 38

- блокирование всплывающих окон 40
- журнал посещений 40
- закладки 40
- запоминание пароля 39
- настройки 86
- удаление личных данных 41

Виброзвонок 101

Вид, проигрыватель Walkman® 46

Видео, управление роликами 66

Видеоплеер 65

Визитка владельца 50

Визитка, см. визитка владельца 50

Виртуальная клавиатура 23, 103

Воспроизведение 46

Восстановление данных 84

Время 73, 103

Время и дата 103

Г

Гарантия 119

Голосовая почта 93

Голосовое управление 27, 93

Голосовой набор 51

Громкость

- регулирование 24

Д

Данные

- передача между телефонами 25
- Резервное копирование 84

Дата 103

Диспетчер задач 11

Диспетчер подключений 81

Диспетчер сертификатов 105

Диспетчер файлов 75

Добавить к контактам 89

Доверие к устройству 80

Ж

Журнал вызовов 29

З

Задачи 70

Закладки

- Веб 40
- Видео 65

Заметки 70

Запрет вызовов

- настройки 92

Запрос встречи, см. Приглашения 69

Зарядка аккумулятора 7

Зарядка батареи 81, 97

Заставка 101

Заявление о соответствии 122

Звук в телефоне 24

Звукозапись 68

Значки 14

И

Игры 68

Изменение масштаба 16

Изображения 57

- управление файлами изображений 58

Интернет

- настройки 86

- смотри также Веб 38  
Информационные  
сообщения оператора 32  
- настройки 104  
Инфракрасный порт 80, 96

К  
Калькулятор 71  
Календарь 69  
- приглашения 69  
Клавиатура  
- предиктивный ввод 19  
- функции 12  
Клавиатура на  
экране 23, 103  
Кнопка вкл./выкл. 8  
Конвертер 71  
Контакты 49

- визитка владельца 50  
- голосовой набор 51  
- импорт записей 8  
- копирование на SIM-  
карту и с SIM-карты 52  
- редактирование 50  
- создание 50  
- управление 52  
- фотографии в  
контактах 51  
Конференц-вызовы 29

Л  
Локальная  
синхронизация 83

М  
Мастер настройки 110  
Мастер настройки  
Интернет 86  
Мастер настройки  
электронной почты 87  
Мастер очистки 77  
Мелодии и сигналы 101  
Меню папок 16  
Модем для компьютера 82  
Моя визитка 50  
Музыка  
- воспроизведение 42, 46  
Мультимедийные файлы 17

Н  
Направленные  
сообщения 32  
Настроения 46  
Настройки ALS 94  
Настройки MIDlet 108  
Настройки устройства 98

О  
Обзор 6  
Обновление программного  
обеспечения 15  
Обновление со старого

телефона 25  
Образование пары 80, 95  
- ключ доступа 95  
- код доступа 95  
- образование пары между  
устройствами 95  
Общий сброс 109  
Ожидание вызова 91  
Организация информации  
- диспетчер файлов 75  
- меню папок 16  
- мультимедийные  
файлы 17  
Отправить как 16, 80

П  
Панель управления 89, 99  
- безопасность 105  
- мелодии и сигналы 101  
- настройки  
сообщений 104  
- настройки устройства 98  
- параметры вызова 89  
- подключения 94, 99  
- прочие настройки 109  
Папки 32  
- меню 16  
Параметры вызова 89  
Переадресация вызовов 91  
Передача данных 25  
Передача файла 97

- Передача файлов 78, 81
- Перемещение 9
- Подключение аксессуаров 15
- Подключение к другим устройствам 79
- Подключения к другим устройствам
  - параметры подключения 94
- Подсветка 98
- Показы слайдов 58
- Пометить вызов 91
- Потоковые мультимедийные данные 67
- Предложения следующих слов 20
- Предложения слова 20
- Приветствие пользователя 104
- Приложения
  - запуск и выход 11
  - обзор 10
  - переключение между 11
  - удаление 77
  - установка 76
- Принимать вызовы 89
- Проводник 79
- Программа запуска приложений 78
- Программное обеспечение, обновление 15
- Проигрыватель Walkman® 42
  - автоматические списки воспроизведения 45
  - вид 46
  - закладки 46
  - передача музыки 44
  - рейтинг 46
  - списки воспроизведения 45
  - управление дорожками. 46
- проигрыватель Walkman®
  - настройки 46
  - настройка звука 44
  - таймер спящего режима 47
- Прочие настройки 109
- Р
  - Радиоприемник с функцией времени 61
  - Распознавание музыкальных записей 68
  - Распознавание рукописного текста 21
  - Расылки RSS 53
  - Режим телефона 81, 82, 83, 97
- Резервное копирование 82
  - Диспетчер резервного копирования 84
  - резервное копирование данных 84
- Рейтинг музыкальных записей 46
- Рукописный текст и multitap 102
- С
  - Сброс параметров телефона 109
  - Связывание 95
  - Секундомер 74
  - сертификаты Java™ 105
  - Сетевые 67
  - Сети мобильной связи 97
  - Сигналы 73, 101
  - Синхронизация 82
    - удаленная 84
  - Скрыть номер 92
  - Создание мелодии 67
  - Сообщения 32
    - HTML-почта 35
    - MMS 33
    - SMS 33
    - автоматическая настройка 86
    - информационные сообщения оператора 32

- настройки 104
- настройки MMS 86, 88
- настройки SMS 105
- настройки информационных сообщений оператора 104
- настройки электронной почты 86, 88
- папки 32
- электронная почта 34

Сообщения WAP push 105

Списки воспроизведения 45

Список дел, см. Задачи 70

Счетчик вызовов 94

**Т**

Таймер 73

Таймер спящего режима

- проигрыватель Walkman® 47

таймер спящего режима

- FM-радиоприемник 61

Текст

- ввод 102

Текстовые сообщения, см. SMS 33

Текстовая справка в телефоне 16

Телефон 26

- быстрый набор 29
- голосовое управление 27

- параметры 89
- телефонные карты 50

Телефонные карты 30

- настройки 90

Телефонная книга, см. Контакты 49

Темы 103

Технические данные 123

**У**

Удаленная синхронизация 84

Управление данными 25

Управление устройством 99

Управление файлами в памяти телефона 79

Услуги, Bluetooth 96

Услуги, использующие тонкий набор 29

Установка приложений 76

Устранение неполадок 110

Устройство удаленного доступа 44, 63

**Ф**

Факс 33

Флэш-память 16

- переименование 76
- форматирование 76

Фоновый рисунок 104

Форматы 100

Форматы чисел 100

Функции RDS 63

**Ц**

Цифровая визитка, см. Визитка владельца 50

**Ч**

Часы, см. Время 73

Часовые пояса 100

Часовой пояс 100

**Э**

Эквалайзер 44, 102

Экстренные вызовы 27

Электронная почта 34

- настройки 86, 88
- сообщения push 36
- учетные записи синхронизации 36

**Я**

Языки 109