



Sony Ericsson Mix WalkmanTM phone

Расширенное руководство пользователя

Содержание

Новые возможности. Узнайте о них.....	5
Начало работы.....	6
Первое использование телефона.....	6
Знакомство с основными функциями телефона.....	8
Основные элементы телефона.....	8
Зарядка аккумулятора.....	8
Использование клавиши возврата к главному экрану.....	9
Домашний экран.....	9
Экран приложений	10
Используя сенсорного экрана.....	10
Параметры Интернета и передачи сообщений.....	11
Обзор параметров телефона.....	11
Музыка.....	12
Media Go™	12
Обзор проигрывателя Walkman™	12
Обновление мультимедийного содержимого.....	13
Караоке.....	13
ZAPPIN™	14
Графический фрагмент проигрывателя Walkman™	15
Чат.....	16
Ввод текста.....	17
Использование экранной клавиатуры.....	17
Контакты	18
Вызовы.....	19
Приложение «Друзья»	20
Фильтр событий.....	20
Подключение телефона к компьютеру.....	21
Передача и работа с содержимым с помощью кабеля USB.....	21
Камера.....	22
Элементы управления камерой.....	22

Технология TrackID™	23
PlayNow™	24
Мультимедийные и текстовые сообщения	25
Электронная почта	26
Технология беспроводной связи Bluetooth™	27
Wi-Fi™	28
Веб-браузер	29
Просмотр веб-страниц.....	29
Голосовая почта	30
Блокировка и защита телефона	31
Номер IMEI.....	31
Устранение неполадок	32
Телефон не работает требуемым образом.....	32
Восстановление параметров телефона.....	32
При попытке подзарядить телефон не появляется значок зарядки аккумулятора.....	32
Не удается использовать услуги Интернета.....	32
Отсутствует зона обслуживания.....	32
Только вызовы службы экстренной помощи.....	32
Блокировка SIM включена	33
PUK-код заблокирован. Обратитесь к оператору.	33
Официальная информация	34
Алфавитный указатель	35

Важная информация

Перед началом работы с телефоном обязательно ознакомьтесь с листком *Важная информация*.

- ! Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, поддерживаются не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах. Сказанное относится и к доступности международного номера экстренной помощи 112. Информацию о доступности и стоимости требуемой услуги или функции можно получить у оператора связи или поставщика услуг.

Новые возможности. Узнайте о них.

Для получения дополнительной информации о вашем телефоне посетите веб-сайт
www.sonyericsson.com/support.

Начало работы

Некоторые базовые инструкции по началу работы напечатаны на коробке, поставляемой с телефоном. Ниже вы также найдете сведения, помогающие начать работу.

Замена ободков телефона



- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека.
- 2 Вставьте ноготь пальца в щель между ободком и нижней частью телефона, а затем приподнимите и снимите ободок.
- 3 Вставьте верхний край сменного ободка в паз в верхней части телефона и прижмите ободок к телефону, чтобы вставить его на место.

💡 Инструкции по снятию панели аккумуляторного отсека нанесены на коробку из-под телефона.

Установка и извлечение карты памяти

- ! Карта памяти приобретается отдельно от телефона.



- 1 Откройте панель аккумуляторного отсека и вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.
- 2 Чтобы извлечь карту памяти, снимите панель аккумуляторного отсека, а затем потяните карту наружу.

Блокировка экрана

- На активном экране нажмите и сразу отпустите клавишу .

Разблокировка экрана

- На заблокированном экране нажмите и сразу отпустите клавишу .

Первое использование телефона

При первом запуске телефона мастер установки помогает настроить необходимые параметры телефона и импортировать контакты. Вы можете также получить доступ к руководству по настройке позже из меню параметров телефона.

Настройка языка телефона при первом запуске

- 1 При первом включении телефона на экране появляется список языков. Прокрутите список и выберите нужный язык.
- 2 Коснитесь Готово.

Импорт контактов с SIM-карты


- При первом запуске телефона со вставленной SIM-картой руководство по настройке предложит импортировать контакты с SIM-карты. Коснитесь Импорт. конт-ты.
-  При копировании контактов с одного телефона на другой с помощью SIM-карты, объем и тип информации, которую можно передавать для каждого контакта, ограничены. Для получения дополнительной помощи относительно копирования контактов с одного телефона на другой перейдите на веб-сайт www.sonyericsson.com/support.

Установка времени и даты при первом запуске

- 1 Если при включении телефона мастер настройки предлагает установить время и дату, коснитесь Время и дата.
 - 2 Найдите и коснитесь Время.
 - 3 Коснитесь полей часов и минут для настройки времени.
 - 4 По окончании ввода данных коснитесь Сохран..
 - 5 Найдите и коснитесь Дата.
 - 6 Коснитесь полей дня, месяца и года для настройки даты.
 - 7 По окончании ввода данных коснитесь Сохран..
-  В процессе установки времени и даты коснитесь Формат времени или Формат даты, чтобы выбрать предпочтительный формат отображения времени и даты соответственно.

Знакомство с основными функциями телефона

Основные элементы телефона

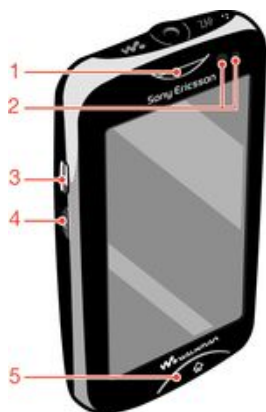

1. Динамик телефона
2. Датчик приближения
3. Разъем для подключения зарядного устройства/кабеля USB
4. Кнопка питания/блокировки экрана
5. Клавиша возврата к главному экрану




6. Клавиша проигрывателя Walkman™
7. 3,5 мм разъем Audio Plus
8. Клавиша ZAP
9. Объектив камеры
10. Клавиша регулировки громкости
11. Клавиша управления камерой

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор телефона при его покупке частично заряжен. Индикатор уровня заряда  может появиться на экране лишь через несколько минут после начала зарядки при подключении кабеля зарядного устройства телефона к источнику питания, такому как порт USB или зарядное устройство. Телефоном можно пользоваться и во время зарядки.

- ! После полной зарядки аккумулятор немного разряжается, а затем через некоторое время снова заряжается при подключении зарядного устройства телефона. Это позволяет продлить срок службы аккумулятора и может приводить к отображению уровня зарядки меньше 100 %.

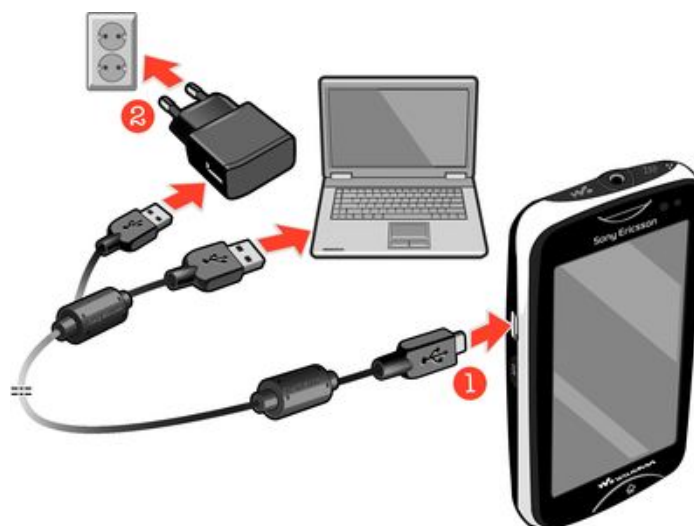

Зарядка телефона с использованием сетевого адаптера

- Соедините телефон с электрической розеткой, используя кабель USB и адаптер питания.

Использование клавиши возврата к главному экрану




Переход к главному экрану

- Нажмите клавишу возврата к главному экрану.

Домашний экран

Домашний экран — ваш доступ к основным функциям телефона. Можно настроить его с помощью различных значков приложений, клавиш быстрого доступа, фоновых рисунков и т. д. Домашний экран превышает по размерам обычную ширину отображения экрана, что можно выгодно использовать.

- ! Закройте открытые приложения перед переходом к Домашний экран. В противном случае эти приложения могут продолжать работать в фоновом режиме и замедлять работу телефона.

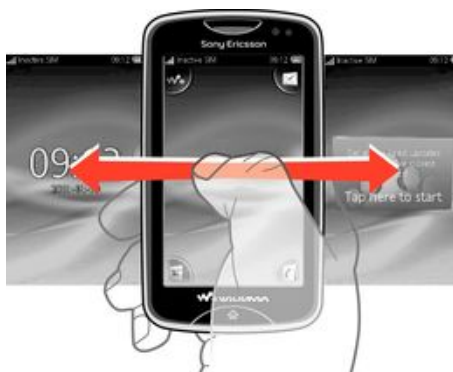

Экран приложений

Экран приложений предоставляет быстрый доступ к приложениям телефона. Этот экран также можно настроить по своему вкусу. При этом следует иметь в виду, что размеры экрана приложений превышают размеры обычного экрана, поэтому для просмотра всего содержимого может понадобиться пролистать его влево или вправо.



- 💡 Индикатор в верхней части экрана показывает, какая часть экрана приложений отображается на данный момент. Например, ● ● ● означает, что на экране телефона отображается средняя часть экрана приложений.

Открытие экрана приложений

Открыть экран приложений можно двумя способами:

- На Домашний экран, перетащите  вверх.
- Пролистайте содержимое экрана вверх из любого места на Домашний экран.

Навигация по экрану приложений

- Пролистайте экран приложений вправо или влево.

Перемещение приложения в один из четырех углов экрана приложений

- 1 На Домашний экран, перетащите  вверх.
- 2 Коснитесь и удерживайте элемент до появления значков приложений в четырех углах экрана.
- 3 Перетащите элемент в один из углов.

Перемещение приложения по экрану приложений

- 1 На Домашний экран, перетащите  вверх.
- 2 Коснитесь и удерживайте элемент до появления значков приложений в четырех углах экрана.
- 3 Перетащите элемент за пределы текущей просматриваемой области экрана в другую часть экрана приложений.

- 💡 Элементы на экране приложений и его расширениях являются реальными приложениями, а не ярлыками. Поэтому при перемещении элемента из одной части экрана приложений в другую происходит перемещение самого приложения, а не создание ярлыка для него.

Используя сенсорного экрана

Открытие или выделение объекта

- Коснитесь объекта.

Отметка и снятие отметок функций

- Чтобы поставить или снять отметку, коснитесь соответствующего флажка или (в некоторых случаях) переключателя рядом с названием функции.



Отмеченный флажок



Неотмеченный флажок



Включено



Выключено

Возврат к предыдущему экрану

- Коснитесь , если эта функция доступна.

Прокручивание

Прокручивание осуществляется перемещением пальца вверх или вниз по экрану. На некоторых веб-страницах можно также выполнять прокрутку в из стороны в сторону.

- ! Перетаскивание и прокрутка не приведут к включению каких-либо функций на экране.

Параметры Интернета и передачи сообщений

Для большинства сетей и операторов мобильных телефонов параметры Интернета и передачи сообщений предварительно установлены в телефоне. В некоторых случаях параметры загружаются при первом включении телефона с установленной SIM-картой.

Можно в любое время вручную добавлять и изменять параметры Интернета и передачи сообщений в телефоне или принимать эти параметры в телефон автоматически. Для получения дополнительной справки по ручному обновлению параметров Интернета и передачи сообщений в телефоне перейдите на сайт www.sonyericsson.com/support. За дополнительной информацией о параметрах вашей абонентской подписки обращайтесь к оператору сети. Дополнительную информацию

Обзор параметров телефона

Вы можете настроить некоторые параметры телефона в соответствии с предпочтениями. Например, вы можете отрегулировать параметры Время и дата и Язык телефона.

Изменение языка телефона

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь Настройки > Язык и ввод > Язык телефона.
 - 3 Выберите требуемый вариант.
- ! Если выбран непонятный язык и невозможно читать тексты меню, перейдите на веб-сайте www.sonyericsson.com/support для получения справки.

Включение режима полета

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Общие.
- 3 Выберите Режим Flight mode.

Музыка

Извлеките максимальную выгоду из вашего Walkman™. Прослушивайте музыку, аудиокниги и подкасты. Управляйте собственными списками воспроизведения и отправляйте свои избранные мелодии друзьям.

- 💡 Установите приложение Media Go™ на компьютер и передавайте содержимое на карту памяти и с карты памяти в телефоне на компьютер. Media Go™ можно загрузить на веб-сайте www.sonyericsson.com/support.

Media Go™

Media Go™ — это загружаемое приложение для компьютера, облегчающее управление мультимедийным содержимым телефона и передачу файлов с телефона на компьютер и обратно. Чтобы начать установку Media Go™, необходимо сначала с помощью кабеля USB подключить телефон к компьютеру. Дополнительную информацию см. в разделе «Передача и работа с содержимым с помощью кабеля USB» на стр. 21.

- 💡 Дополнительную информацию можно найти в разделе справки приложения Media Go™.

Установка Media Go™ на компьютер

- 1 С помощью компьютера перейдите на страницу <http://www.sony.com/mediago> и загрузите приложение Media Go™. По окончании загрузки запустите файл установки на компьютере.
- 2 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB и выполните экранные инструкции по установке Media Go™.


Передача содержимого с помощью приложения Media Go™

- 1 После установки приложения Media Go™ на компьютер с помощью кабеля USB подключите телефон к компьютеру.
- 2 Телефон. На экране появится сообщение «Подготовка к режиму передачи мультимед. объектов».
- 3 Компьютер. Если приложение Media Go™ не запустилось автоматически, нажмите *Media Go™*.
- 4 Используя интерфейс приложения Media Go™, перетащите файлы между компьютером и телефоном.

- 💡 Дополнительную информацию см. в разделе «Передача и работа с содержимым с помощью кабеля USB» на стр. 21.

- ! Media Go™ поддерживает передачу видеофайлов, однако некоторые типы видеофайлов могут не воспроизводиться на телефоне.

Обзор проигрывателя Walkman™

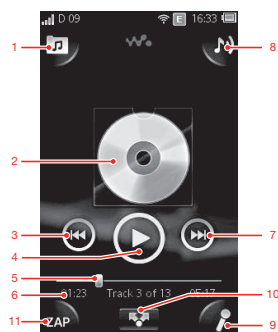

- | | |
|---|--|
| 1 | Просмотр музыки на карте памяти |
| 2 | Обложка альбома (при наличии) |
| 3 | Переход к предыдущей дорожке в текущей очереди воспроизведения или перемотка назад |

- | | |
|----|--|
| 4 | Кнопка воспроизведения/паузы |
| 5 | Индикатор воспроизведения: быстрая перемотка вперед или назад касанием или перетягиванием ползунка |
| 6 | Текущая дорожка: оставшееся время воспроизведения |
| 7 | Переход к следующей дорожке в текущей очереди воспроизведения или перемотка вперед |
| 8 | Просмотр текущей очереди воспроизведения |
| 9 | Исполнение песни с отображением текста на экране |
| 10 | Обмен дорожками с другими пользователями с помощью текстовых сообщений или электронной почты |
| 11 | Просмотр и поиск избранных дорожек |

Воспроизведение звуковой дорожки

- 1 На Домашний экран, коснитесь  > .
 - 2 Коснитесь  для просмотра аудиофайлов по исполнителям. Коснитесь  для просмотра аудиофайлов по дорожкам.
 - 3 Прокрутите содержимое экрана вверх или вниз, чтобы перейти к нужной дорожке.
 - 4 Коснитесь дорожки, чтобы начать воспроизведение.
- 💡 Кроме того, проигрыватель Walkman™ можно запустить, нажав клавишу  в верхней части телефона.

Приостановка дорожки

- В проигрывателе Walkman™ коснитесь .

Быстрая перемотка музыки вперед и назад

- В проигрывателе Walkman™ коснитесь и удерживайте  или .
- 💡 Кроме того, можно перетащить ползунок индикатора воспроизведения вправо или влево.

Передача или удаление дорожки

- 1 В проигрывателе Walkman™ коснитесь обложки альбома дорожки, которую необходимо передать или удалить.
- 2 Выберите нужный вариант.

Воспроизведение интеллектуальных списков воспроизведения

- 1 В проигрывателе Walkman™ коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 В Спец. списки воспроизв. коснитесь списка воспроизведения.
- 4 Коснитесь дорожки для воспроизведения.

Регулировка громкости

- Во время воспроизведения дорожки в проигрывателе Walkman™, нажмите клавишу регулировки громкости.

Обновление мультимедийного содержимого

После загрузки или передачи новых дорожек в память телефона или на карту памяти, необходимо запустить функцию обновления мультимедийного содержимого для синхронизации изменений в телефоне.

Обновление мультимедийного содержимого

- В проигрывателе Walkman™ коснитесь  > Обновить.

Караоке

В проигрыватель Walkman™ включена функция караоке. Караоке — это удовольствие от наслаждения музыкой. В этом режиме при воспроизведении песни на экране отображается ее текст,

позволяя подпевать исполнителю. А подключение к телефону микрофона и динамиков позволяет разделить удовольствие с друзьями.

Функция караоке доступна только при наличии файлов с текстами песен. Наиболее распространенные типы файлов с текстами песен имеют расширение LRC и TXT. Кроме этого, такой файл должен иметь то же имя, что и файл дорожки. Создать собственный файл в формате LRC очень просто.

Создание файла в формате LRC

- 1 Компьютер. Откройте пустой текстовый файл, используя текстовый редактор (например, «Блокнот»).
- 2 Введите текст песни построчно.
- 3 Воспроизведите аудиофайл, чтобы уточнить хронометраж каждой строчки и когда они должны отображаться на экране телефона (в минутах, секундах и сотых долях секунды).
- 4 Введите время отображения перед каждой строчкой текста. Ниже приведен пример такого файла:

```
[00:01:90]Let's go  
[00:05:27]Walk across the bridge  
[00:13:72]Let's fly in the sky
```

- Возможно введение только минут и секунд (по желанию).
- 5 Сохраните файл как *.LRC. Для этого щелкните на *Файл* и выберите *Сохранить как*. Присвойте файлу то же имя, что и у дорожки с соответствующей песней. Выберите *Все файлы* в раскрывающемся меню *Тип файла:* и измените расширение «.TXT» на «.LRC». В раскрывающемся меню *Кодировка* выберите *UTF-8* и нажмите *Сохранить*.
 - 6 Сохраните файл музыкальной дорожки и файл .LRC в память телефона или на карту памяти.
- 💡 Проигрыватель Walkman™ может отображать до 95 символов в одной строчке. Более длинные строчки разбиваются и отображаются на экране в виде двух или трех строчек.

Использование функции караоке

- 1 На Домашний экран, коснитесь  > .
 - 2 Коснитесь *Дорож. со слов.* и выберите дорожку.
 - 3 Коснитесь , чтобы воспроизвести дорожку в режиме караоке. На экране отобразится текст песни.
 - 4 Коснитесь , чтобы выключить функцию караоке.
- ❗ При использовании текста песни из файла в формате TXT строки текста прокручиваются вручную по мере воспроизведения песни. В данном случае строки песни не отображаются одна за другой, даже если в файле .TXT указан хронометраж.

Отключение голоса исполнителя песни

- Во время воспроизведения дорожки в режиме караоке, коснитесь , чтобы отключить голос исполнителя песни.

ZAPPIN™

Технология ZAPPIN™ позволяет осуществлять быстрый поиск избранных песен, превращая его в увлекательный процесс. Нажатие кнопки ZAP включает функцию ZAPPIN™, которая позволяет быстро перемещаться от дорожки к дорожке по списку воспроизведения, прослушивая припевы песен в виде 4- или 15-секундных отрезков. Найдя нужную мелодию, повторно коснитесь кнопки ZAP, чтобы отключить функцию воспроизведения припевов и начать воспроизведение выбранной дорожки с начала.

- 💡 Функция ZAPPIN™ доступна только в режиме воспроизведения музыки.

Поиск дорожки с помощью функции ZAPPIN™

- 1 В проигрывателе Walkman™ коснитесь . Просмотр всех дорожек в очереди воспроизведения производится в заданном режиме.
 - 2 Коснитесь дорожки, чтобы выбрать ее.
- 💡 Для включения функции ZAPPIN™ в проигрывателе Walkman™ используется также клавиша ZAP в верхней части телефона.

Воспроизведение дорожки с начала

- Выбрав дорожку, коснитесь кнопки , чтобы воспроизвести дорожку с начала.

Просмотр дорожек в режиме воспроизведения коротких отрезков ZAP

- 1 Для просмотра дорожек коснитесь кнопки  в проигрывателе Walkman™.
- 2 Коснитесь кнопки Коротк. для воспроизведения припевов всех дорожек 4-секундными отрезками.

Приостановка прослушивания дорожки (пауза) в режиме просмотра

- В режиме просмотра дорожки, коснитесь .

Быстрая перемотка дорожки вперед и назад в режиме просмотра

- Чтобы воспользоваться функцией ускоренной перемотки дорожки вперед или назад в режиме просмотра, коснитесь кнопок  или .

Просмотр дорожек в режиме воспроизведения длинных отрезков ZAP

- 1 Для просмотра дорожек коснитесь кнопки  в проигрывателе Walkman™.
- 2 Коснитесь кнопки Длин. для воспроизведения припевов всех дорожек 15-секундными отрезками.

Графический фрагмент проигрывателя Walkman™

Графический фрагмент проигрывателя Walkman™ отображается на Домашний экран при сворачивании проигрывателя Walkman™, но его можно легко найти, выполнив прокрутку влево или вправо.

Чат

Приложение «Чат» служит для общения с другими людьми и участия в чат-группах для обсуждения интересующих вас тем. Поставщики услуг чата могут различаться по возможностям, которые они предоставляют пользователям.

Перед использованием чата необходимо правильно настроить параметры на телефоне. В некоторых случаях параметры могут быть уже настроены за вас. Также возможно получение параметров в виде конфигурационного сообщения от поставщика услуги чата.

Ввод текста

Можно вводить буквы, цифры и специальные символы, используя либо выдвижную QWERTY-клавиатуру, либо экранную клавиатуру.

Использование экранной клавиатуры

При запуске программы или выборе поля, в которое требуется ввести текст или цифры, по умолчанию отображается экранная клавиатура.

Текст можно вводить обычным методом множественного касания  или методом быстрого ввода текста .

Отображение клавиатуры и ввод текста

- Коснитесь текстового поля для отображения клавиатуры, затем введите текст.

Переключение между буквами верхнего и нижнего регистра

- Перед вводом буквы прикоснитесь к  для переключения в верхний регистр , либо наоборот.

Включение режима верхнего регистра

- Прежде чем набрать слово, прикоснитесь к  или , пока не появится .

Ввод цифр с помощью клавиатуры

- На экране ввода текста коснитесь . Появится клавиатура с цифрами.

Вставка символов

- На экране ввода текста коснитесь . На экране появится клавиатура с символами.

Изменение языка ввода

- 1 На экране ввода текста коснитесь значка языка, например .
- 2 Выберите требуемый вариант.

Ввод текста в режиме обычного ввода текста

- 1 На экране ввода текста коснитесь значка языка, например .
- 2 Коснитесь Обычный ввод для переключения на режим обычного ввода текста.
- 3 Чтобы написать слово, коснитесь клавиши символа столько раз, сколько необходимо для отображения требуемой буквы.

Ввод текста в режиме быстрого ввода

- 1 На экране ввода текста коснитесь значка языка, например .
- 2 Коснитесь Быстрый ввод для переключения на режим быстрого ввода текста.
- 3 Чтобы написать слово, коснитесь каждой клавиши символа только один раз, даже если требуемая буква не является первой буквой на клавише.
- 4 Коснитесь появившегося слова или коснитесь , чтобы выбрать слово из списка.
- 5 Если требуемое слово отсутствует в списке, коснитесь По буквам, внесите необходимые изменения и коснитесь Сохран..

Контакты

Используйте приложение Контакты для сохранения информации о людях, которых вы знаете. Введите их телефонные номера, адреса электронной почты, дни рождения и другую информацию. Можно отслеживать всю связь с определенным контактом.

Добавление контакта

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх и коснитесь .
 - 2 Коснитесь Добавить контакт.
 - 3 Коснитесь Имя, затем введите имя контакта и коснитесь Готово.
 - 4 Коснитесь Телеф. номер, затем введите номер телефона и коснитесь Готово.
 - 5 Добавьте всю необходимую дополнительную информацию о контакте, затем прокрутите экран вверх и коснитесь Сохран.. Чтобы добавить дополнительные информационные поля, коснитесь Добавить еще.
-  Вы можете также добавлять контакты, используя номера телефонов в журнале вызовов.

Резервное копирование контактов на карту памяти

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Коснитесь Настройки > Контакты > Рез. копир. на карту пам..

Восстановление контактов с карты памяти

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Коснитесь Настройки > Контакты > Восстан. с карты памяти.

ВЫЗОВЫ

Посылка вызова службы экстренной помощи

- 1 На Домашний экран коснитесь .
- 2 Введите номер службы экстренной помощи и коснитесь . Для удаления номера коснитесь .

💡 Вызовы службы экстренной помощи можно посылать, если не установлена SIM-карта.

Набор телефонного номера

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Если появится журнал вызова, коснитесь  для отображения номера набирателя.
- 4 Введите номер телефона и коснитесь .

💡 Чтобы удалить неправильно введенную цифру, коснитесь .

Ответ на вызов



- Перетаскивайте  влево до прикосновения к .

Отклонение вызова

- Перетаскивайте  вправо до прикосновения к .

Завершение вызова

- Коснитесь .

Приложение «Друзья»

Приложение «Друзья» позволяет собрать различные события, связанные с пятью основными друзьями, в одном экране. Все события социального взаимодействия и связи — обновления в Facebook™ или Twitter™, текстовые и мультимедийные сообщения, пропущенные звонки — отображаются на главном экране телефона. Просто коснитесь фотографии друга на главном экране, чтобы просмотреть все связанные с ним или нею события.

Фильтр событий

С помощью вкладки вызовов  можно:

- Просматривать номера телефонов друзей
- Просматривать пропущенные звонки от друзей
- Осуществлять звонки

С помощью вкладки сообщений  можно:

- Просматривать сообщения от друзей и отвечать на них
- Вкладка профиля  предоставляет следующие возможности:
- Контактные данные — просмотр контактных данных друга, а также редактирование и отправка контактных сведений
 - Учетная запись Facebook™ — ввод подробностей учетных записей друзей на Facebook™ или импорт их из списка контактов Facebook™
 - Учетная запись Twitter™ — ввод подробностей учетных записей друзей в Twitter™ или импорт их из списка контактов Twitter™
 - Удалить друга — удаление друга из приложения Friends
- ! Если удалить одного из избранных друзей из списка Контакты, все связанные с ним сведения будут удалены из приложения Friends.

Вкладка Facebook™  предоставляет следующие возможности:

- Просмотр обновлений статусов ваших друзей на Facebook™, комментариев и отмеченных фотографий
 - Управление учетными записями: ввод подробностей учетной записи друга на Facebook™ или импорт его из списка контактов Facebook™
 - Обновление событий Facebook™
- Вкладка Twitter™  предоставляет следующие возможности:
- Получение обновлений статусов друзей в Twitter™, комментариев и отмеченных фотографий
 - Управление учетными записями: ввод подробностей учетной записи друга в Twitter™ или импорт его из списка контактов Twitter™
 - Обновление событий Twitter™
- ! Количество новых событий для каждой категории отображается в верхнем правом углу вкладки категорий.

Подключение телефона к компьютеру

Подключите телефон к компьютеру и начинайте передачу изображений, музыки и других типов файлов.

- ! Передача некоторых материалов, охраняемых законом об авторских правах, между телефоном и компьютером невозможна.

Передача и работа с содержимым с помощью кабеля USB

Самым распространенным способом передачи файлов между телефоном и компьютером является использование кабеля USB. После подключения телефона к компьютеру содержимое перетаскивается из одного устройства в другое с помощью проводника файлов компьютера.

- ! Файлы следует размещать в папке соответствующего типа. Например, музыкальные файлы помещаются в папку *Музыка*. Исключение составляют файлы приложения Java. Их следует размещать в папке *Прочее*.

Перетаскивание содержимого между телефоном и компьютером

- 1 Подсоедините кабель USB к телефону и компьютеру.
 - 2 Телефон. Выберите *Хранение данных*.
 - 3 Компьютер. Дождитесь отображения памяти телефона и карты памяти как съемных дисков в проводнике файлов.
 - 4 Компьютер. Дважды нажмите значок *Мой компьютер* на рабочем столе компьютера.
 - 5 Компьютер. Для просмотра папок памяти телефона и карты памяти дважды нажмите значок телефона.
 - 6 Компьютер. Скопируйте и вставьте файл или перетащите его в соответствующую папку на компьютере, в памяти телефона или на карте памяти.
- ! Во время передачи файлов нельзя пользоваться телефоном.


Безопасное отключение кабеля USB

- ! Во избежание повреждения передаваемой информации не отсоединяйте кабель USB во время передачи.
- 1 Компьютер. Используйте функцию безопасного извлечения устройства для выбора отключаемого устройства, затем щелкните *Остановить*.
 - 2 Отсоедините кабель USB.
- ! Инструкции компьютера зависят от операционной системы. Дополнительную информацию см. в документации операционной системы вашего компьютера.

Камера

С помощью камеры делайте фотографии, записывайте видео, просматривайте альбомы и делитесь своими любимыми клипами и фотографиями с друзьями.

Элементы управления камерой

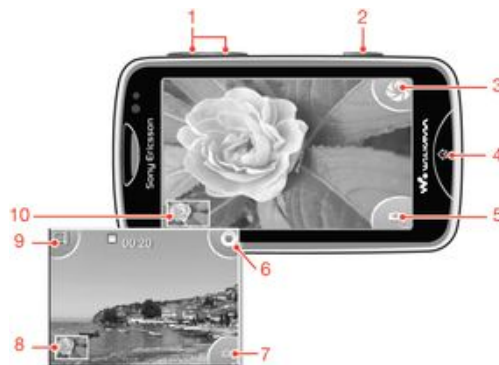

1 Увеличение и уменьшение изображения (доступно только в режиме видео)

2 Клавиша камеры. Нажмите, чтобы сделать фотографию или записать видеоклип.

3 Съемка фотографий

4 Выход из режима камеры

5 Переключение между режимами фото- и видеокамеры

6 Запись видеоклипов

7 Переключение между режимами фото- и видеокамеры

8 Просмотр фотографий и видеоклипов

9 Выбор продолжительности видеоклипа

10 Просмотр фотографий и видеоклипов

Технология TrackID™

Услуга распознавания музыки TrackID™ используется для идентификации музыкальной дорожки, воспроизведение которой слышится в окружающей обстановке. Просто запишите короткий образец песни, и через несколько секунд вы получите информацию об этой песне, а именно: исполнитель, название и альбом. Вы можете также покупать дорожки, идентифицированные технологией TrackID™. Для обеспечения оптимального результата технологию TrackID™ рекомендуется использовать в нешумном помещении. Если у вас возникнут затруднения при использовании этого приложения, см. раздел *Не удается использовать услуги Интернета* на стр. 32.

- ! Приложение TrackID™ и услуга TrackID™ поддерживаются не во всех странах/регионах и не всеми местными сетями и/или поставщиками услуг.

Поиск информации о дорожке

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх, а затем найдите и коснитесь TrackID™.
- 2 Удерживая телефон возле источника музыки, коснитесь Запись. Результаты поиска отобразятся в окне результатов.
- 3 Чтобы просмотреть предыдущие результаты поиска, коснитесь  и прокрутите содержимое экрана вверх или вниз.

PlayNow™

Используйте приложение PlayNow™ в телефоне для просмотра, покупки и загрузки последних музыкальных хитов, игр, сигналов вызова, приложений, тем и фоновых рисунков.

- ! Приложение PlayNow™ доступно не во всех странах.

Запуск приложения PlayNow™

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь .

Мультимедийные и текстовые сообщения

Создание и передача сообщений

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх и коснитесь .
- 2 Коснитесь Новое сообщение > Написать сообщц.. Введите текст сообщения и коснитесь .
- 3 Чтобы добавить адресата, выберите необходимый контакт из появившегося списка. Можно также коснуться текстового поля, ввести номер вручную, а затем коснуться кнопки Готово.
- 4 Если необходимо добавить фотографию или видеоклип, коснитесь  и выберите требуемый вариант.
- 5 По окончании ввода данных коснитесь Передать.

Чтение полученных сообщений

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх и коснитесь .
- 2 Коснитесь сообщения, чтобы прочитать его.
- 3 Если сообщение еще не загружено, тело сообщения будет пустым. В этом случае коснитесь сообщения, чтобы загрузить и просмотреть его.
- 4 Если полученное сообщение содержит музыку или видео, выберите объект, а затем коснитесь Просмотреть видео или Воспроизвести аудио.

Электронная почта

Используйте телефон для отправки и получения электронной почты через вашу обычную учетную запись электронной почты. Для использования электронной почты в телефоне должны быть сохранены правильные параметры подключения к Интернету. См. раздел *Параметры Интернета и передачи сообщений* на стр. 11.

Настройка учетной записи электронной почты в телефоне

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь Эл. почта.
 - 3 Выберите учетную запись электронной почты. Если требуемая учетная запись отсутствует в списке, коснитесь Другая.
 - 4 Введите адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь Продолж..
 - 5 Если телефон не может загрузить параметры учетной записи электронной почты автоматически, введите их вручную.
-  Если необходимо ввести параметры вручную, обратитесь к поставщику услуг электронной почты для получения правильных параметров учетной записи электронной почты. Например, если необходимо узнать, имеет ли учетная запись тип POP3 или IMAP.

Создание и передача сообщения электронной почты

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь Эл. почта.
- 3 Коснитесь Написать новое.
- 4 Коснитесь Добавить абонента и введите адрес адресата, затем коснитесь Готово. Таким же образом можно добавить больше адресатов или удалить адресата, коснувшись .
- 5 Коснитесь Тема и введите тему сообщения электронной почты.
- 6 Коснитесь Создать сообщение электронной почты, затем введите текстовое сообщение.
- 7 Чтобы вложить файл, коснитесь Вложить, выберите тип файла, а затем выберите файл, который необходимо отправить.
- 8 Коснитесь Передать.

Технология беспроводной связи Bluetooth™

Включите функцию Bluetooth™ в телефоне и создайте беспроводные подключения с другими совместимыми устройствами Bluetooth™, такими как компьютеры, аксессуары гарнитуры громкой связи и телефоны. Для обеспечения надежной связи Bluetooth™ рекомендуется, чтобы устройства находились на расстоянии не более 10 метров (33 футов) и между ними не было препятствий. В некоторых случаях может потребоваться ручное сопряжение телефона с другими устройствами Bluetooth™. Не забудьте установить телефон в режим доступности, чтобы другие устройства Bluetooth™ обнаружили его.

Включение функции Bluetooth™ и режима доступности телефона

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Подключения > Bluetooth.
- 3 Коснитесь Bluetooth и коснитесь клавиши включения/выключения, чтобы включить функцию Bluetooth. В строке состояния отобразится .
- 4 Коснитесь Видимость и коснитесь клавиши включения/выключения, чтобы включить режим доступности телефона.

Wi-Fi™

При помощи технологии Wi-Fi™ можно получить в телефоне беспроводной доступ к сети Интернет. Для подключения к Интернет по сети Wi-Fi™ нужно найти доступную сеть Wi-Fi™ и подключиться к ней. Мощность сигнала сети Wi-Fi™ может быть различна в зависимости от местоположения вашего телефона. При приближении к точке доступа Wi-Fi™ мощность сигнала повышается.

Включение функции Wi-Fi®

- 1 На Домашний экран, перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь Настройки > Подключения > Wi-Fi.
 - 3 Чтобы включить функцию Wi-Fi, коснитесь Wi-Fi или кнопки включения/выключения.
- ! Перед включением функции Wi-Fi® может пройти несколько секунд.

Включение уведомлений о сетях Wi-Fi®

- 1 Убедитесь, что функция Wi-Fi® включена.
- 2 На Домашний экран, перетащите  вверх.
- 3 Найдите и коснитесь Настройки > Подключения > Wi-Fi.
- 4 Коснитесь Сетевое уведомлен. или кнопки включения/выключения соответственно, чтобы включить функцию уведомлений о сетях Wi-Fi®. При попадании телефона в зону действия новой сети Wi-Fi®, на экране появится соответствующее уведомление.

Подключение к сети Wi-Fi®

- 1 На Домашний экран, перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь Настройки > Подключения > Wi-Fi.
 - 3 Доступные сети Wi-Fi® отображаются в Сети Wi-Fi. Доступные сети могут быть открытыми или защищенными. Открытые сети обозначаются символом , а защищенные сети — символом , которые отображаются рядом с названием сети Wi-Fi®.
 - 4 Коснитесь сети Wi-Fi®, чтобы подключиться к ней. При подключении к защищенной сети Wi-Fi® на экран выводится запрос на ввод пароля. При подключении к сети на панели состояния отображается значок .
- ! Телефон запоминает подключения к сетям Wi-Fi®. При следующем попадании телефона в зону действия ранее подключаемой сети Wi-Fi® происходит автоматическое подключение.
- 💡 В некоторых местах открытые сети Wi-Fi® требуют выполнить вход на веб-страницу перед получением доступа к сети. Обратитесь к администратору соответствующей сети Wi-Fi® для получения дополнительной информации.

Загрузка фотографий в Интернет

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь Альбом .
- 3 Коснитесь миниатюры фотографии.
- 4 Коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 5 Коснитесь .
- 6 Выберите На Picasa.

Веб-браузер

Просмотр веб-страниц

С помощью веб-браузера просматривайте и прокручивайте веб-страницы, добавляйте закладки для избранного, создавайте ссылки и просматривайте сразу несколько открытых окон.

Переход к веб-странице

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь текстового поля для включения клавиатуры.
- 3 Введите веб-адрес.
- 4 Коснитесь ОК.

Голосовая почта

Если ваша подписка включает услугу голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения, если невозможно ответить на вызов. Номер услуги голосовой почты обычно хранится на SIM-карте. Если номер отсутствует, его можно получить у поставщика услуг и ввести вручную.

Ввод номера услуги голосовой почты

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Выберите Настройки > Вызовы > Глс почта.
- 3 Введите номер голосовой почты и коснитесь Готово.

Вызов услуги голосовой почты

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Коснитесь Глс почта.

Блокировка и защита телефона

Номер IMEI

Каждый телефон имеет уникальный номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования). Сделайте для себя копию этого номера. Если ваш телефон украдут, поставщик сетевых услуг может использовать ваш номер IMEI для прекращения доступа данного телефона к сети в вашей стране.

Просмотр номера IMEI в телефоне

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Общие > О телефоне.

Изменение PIN-кода SIM-карты

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Общие > Безопасность > Изменить PIN, затем следуйте инструкциям.

Устранение неполадок

Телефон не работает требуемым образом

При возникновении проблем с телефоном в первую очередь воспользуйтесь следующими советами:

- Перезапустите телефон.
- Извлеките и снова вставьте аккумулятор и SIM-карту. Затем перезапустите телефон.
- Обновите программное обеспечение телефона. Обновления обеспечивают оптимальную работу телефона и установку самых последних версий. Чтобы получить дополнительную справочную информацию об обновлении программного обеспечения телефона посетите веб-страницу www.sonyericsson.com/support.
- Выполните сброс настроек телефона.



Выполняя сброс настроек телефона, дождитесь окончания этой процедуры. Перезапуск телефона во время процедуры сброса может привести к окончательному повреждению телефона.

Восстановление параметров телефона

При восстановлении параметров телефона удаляются все данные, в том числе загруженные приложения. По сути, выполняется восстановление состояния телефона, которое было у него до первого включения. Поэтому перед восстановлением параметров обязательно создайте резервные копии всех важных данных, сохраненных в телефоне.

Восстановление параметров телефона

- 1 На Домашний экран перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Общие > Общий сброс > Общий сброс.
- 3 Коснитесь Обнулит.

При попытке подзарядить телефон не появляется значок зарядки аккумулятора

До появления значка аккумулятора на экране может пройти некоторое время.

Не удается использовать услуги Интернета

Убедитесь в том, что ваша абонентская подписка предусматривает загрузку данных, а в телефоне сохранены правильные параметры подключения к Интернету. За дополнительной информацией о параметрах вашей абонентской подписки обращайтесь к оператору сети.

Отсутствует зона обслуживания

- Телефон работает в режиме полета. Отключите режим полета.
- Телефон не принимает сигнал от сети, либо принимаемый сигнал имеет недостаточную мощность. Обратитесь к оператору сети и убедитесь в том, что ваше местонахождение входит в зону обслуживания.
- SIM-карта не работает требуемым образом. Вставьте SIM-карту в другой телефон. Если в другом телефоне она работает, то источником проблемы, вероятно, является телефон. В этом случае обратитесь в ближайший центр обслуживания Sony Ericsson.

Только вызовы службы экстренной помощи

Вы находитесь в зоне действия сети, но вам не разрешено ею пользоваться. Тем не менее в экстренной ситуации некоторые операторы сети позволяют сделать вызов по международному номеру службы экстренной помощи 112.

Блокировка SIM включена

Неверный PIN введен три раза подряд. Для разблокирования телефона требуется PUK (персональный ключ разблокирования), предоставленный оператором.

PUK-код заблокирован. Обратитесь к оператору.

Неверный PUK введен 10 раз подряд. Обратитесь к поставщику услуг.

Официальная информация

Sony Ericsson Mix Walkman™ phone WT13

Данное руководство по эксплуатации публикуется компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB или ее местным филиалом без предоставления каких-либо гарантий. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления вносить в данное руководство необходимые исправления и изменения, связанные с опечатками и неточностями в тексте, а также усовершенствованием оборудования и/или программного обеспечения телефона. При этом все изменения вносятся в новую редакцию настоящего руководства по эксплуатации.

Все права защищены.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010 г.

Номер публикации: 1244-0808.2

Внимание! Некоторые услуги и функции, описанные в данном руководстве по эксплуатации, поддерживаются не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех регионах. То же самое, без ограничений, касается международного GSM-номера вызова экстренной помощи 112. Информацию о доступности требуемой услуги или функции, а также о наличии дополнительной платы за доступ к ним или их использование, можно получить у оператора сети или поставщика услуг.

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например мелодии для сигналов вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая помимо всего прочего ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав.

Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком и полностью возлагается на владельца телефона (а не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого следует убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества какого-либо дополнительного содержимого и любого другого содержимого, предоставляемого третьими лицами. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и любого другого содержимого, предоставляемого третьими лицами.

Все наименования продуктов и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Данное руководство по эксплуатации может ссылаться на услуги и приложения, предоставляемые третьими сторонами.

Использование этих программ и услуг может потребовать отдельной регистрации у третьей стороны-поставщика и регламентироваться дополнительными условиями. В случае приложений, доступ к которым осуществляется на или через сайты третьих сторон, следует предварительно ознакомиться с условиями их использования и соответствующими политиками защиты конфиденциальной информации, опубликованными на данных сайтах. Компания Sony Ericsson не гарантирует доступность и возможности веб-сайтов и услуг, предлагаемых третьими сторонами.

Данное изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Использование и распространение этой технологии вне изделия запрещено без соответствующего разрешения корпорации Microsoft.

Другие упомянутые в данном документе продукты и названия компаний могут являться товарными знаками соответствующих владельцев. Все не предоставленные явно в настоящем руководстве права защищены. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального вида телефона.

Microsoft, Windows и Vista являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

«Ограничение экспорта. Данный продукт, включая программное обеспечение или технические данные, содержащиеся в продукте или сопутствующие ему, может подлежать действию импортно-экспортных положений Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран. Пользователь или любой владелец изделия обязуется строго соблюдать все эти постановления и настоящим подтверждает свою ответственность за получение любых необходимых лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт данного изделия. Не ограничивая общий смысл вышесказанного и для примера, пользователь и владелец изделия обязуется: (1) не допускать сознательного экспорта или реэкспорта изделий в пункты назначения, перечисленные в статьях главы II Регламента Совета Европы (ЕС) 428/2009; (2) соблюдать правила экспортного контроля правительства США («EAR», 15 C.F.R. (Свод федеральных правил) §§ 730–774, <http://www.bis.doc.gov/>), принятые Министерством торговли и Бюро промышленности и безопасности США; (3) соблюдать положения об экономических санкциях (30 C.F.R. §§ 500 и далее, <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), принятые Министерством финансов США и Управлением по контролю за иностранными активами.

Пользователь или любой владелец продукта не имеет права перевозить или доставлять изделие, аксессуары или отдельное программное обеспечение в какую-либо страну, регион, юридическому или физическому лицу, подпадающим под запрет в рамках этих положений».

Алфавитный указатель

М		Н	
Media Go™	12	навигация	10
MMS	25	О	
Р		обзор	
PIN-код	31	Проигрыватель Walkman™	12
PlayNow™	24	обновление дорожек	13
PUK-код	31	П	
S		персональная информация	18
SIM-карта	31	подключение USB	21
SMS	25	поиск	
W		информация о дорожке	23
Wi-Fi™	28	музыки с использованием технологии	
A		TrackID™	23
автоответчик	30	приложения	24
аккумулятор	8	приостановка дорожки	13
аудиофайлы		Проигрыватель Walkman™	12
воспроизведение	13, 14	<i>просмотр - см. «веб-браузер»</i>	
регулировка громкости	13	Р	
Б		регулировка громкости	13
блокировка экрана	31	руководство по настройке	6
В		С	
веб-браузер	29	службы обмена фотографиями	
воспроизведение		загрузка в	28
музыки	13, 14	сообщения	
восстановить параметры	32	изображение	25
вызовы	19	мультимедиа	25
Г		текст	25
голосовая почта	30	списки воспроизведения	
графический ключ блокировки экрана	31	интеллектуальные (автогенерируемые)	13
Д		Т	
Домашний экран	9	текстовые сообщения	25
З		телефонная книга	18
зарядка	8	<i>телефонная связь – см. вызовы</i>	
И		Технология TrackID™	23
игры	24	поиск информации о дорожке	23
интеллектуальные списки воспроизведения		Технология беспроводной связи Bluetooth™	27
воспроизведение	13	У	
Интернет		устранение неполадок	32
веб-браузер	29	Ф	
К		фотографии	
контакты	18	загрузка в веб-альбом	28
М			
музыка	13		
воспроизведение	13, 14		
караоке	13		
обзор проигрывателя	12		
обновление дорожек	13		
регулировка громкости	13		
музыкальный проигрыватель			
интеллектуальные списки воспроизведения	13		
музыки	12		
аудиокниги	12		
загрузка	24		
подкаст	12		
приостановка дорожки	13		
мультимедийные сообщения	25		