

# Краткое руководство



Перед использованием изделия тщательно прочтите настоящее руководство и **Правила техники безопасности**.  
Храните их в безопасном месте.



Printed in Japan  
© 2012 Sony Corporation

VAIO

Персональный компьютер  
VAIO Duo 11 SVD112

## Начальная установка


### 1 Проверьте комплект поставки

- ☐ Адаптер переменного тока
- ☐ Шнур питания
- ☐ Цифровое перо\*1\*2
- ☐ Батареи с повышенной емкостью\*2

- \*1 Цифровое перо для рукописного ввода. Для получения подробной информации по использованию стилуса см. экранное **Руководство пользователя**.
- \*2 Не входит в комплект поставки всех моделей. Наличие зависит от спецификации компьютера.

! Характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного оповещения.


### 2 Подсоедините адаптер переменного тока

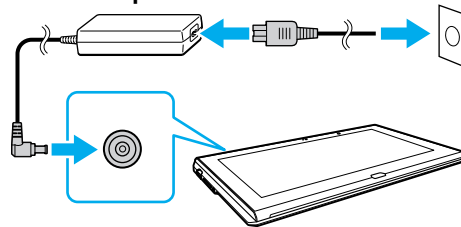

Вставьте шнур питания в розетку переменного тока, а разъем адаптера переменного тока в компьютер.

! Убедитесь в том, что адаптер переменного тока соединен с вашим компьютером при первоначальном использовании для того, чтобы быть уверенными в том, что аккумулятор полностью подзаряжен.


### 3 Включите компьютер

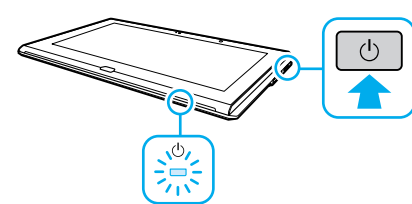

Нажмите кнопку питания, подождите, пока не загорится световой индикатор питания.

! Процесс загрузки займет несколько минут. До появления окна установки нет необходимости принимать какие-либо действия.

### 4 Поднимите ЖК-экран

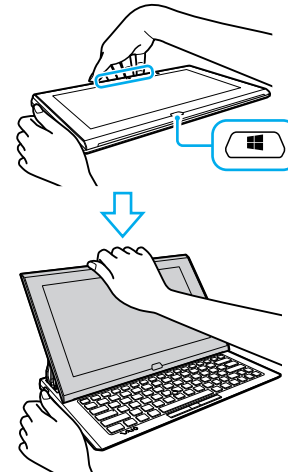

Возьмитесь за верхнюю центральную кромку ЖК-экрана и поднимите его для использования клавиатуры.

### 5 Установите соединение с Интернет

Установите соединение с Интернет для автоматической активации Windows.

- ☐ **Проводное соединение**  
Соедините компьютер и роутер кабелем LAN.
- ☐ **Wi-Fi® соединение (Беспроводная локальная сеть)**

- 1 Откройте чудо-кнопки, наведя курсор в верхний правый угол экрана, затем переместите курсор вниз и нажмите чудо-кнопку **Поиск**.
- 2 Нажмите **Приложения** и введите "Руководство VAIO" в окно поиска.
- 3 Нажмите **Руководство VAIO** в списке **Приложения**.

! Данные по ключу безопасности и других настройках см. в руководстве сетевого устройства или у вашего поставщика услуг Интернет.

### 6 Найдите Руководство пользователя

Ознакомительная версия **Руководство пользователя** находится в компьютере. Обновите все руководство онлайн, как указано ниже.

- 1 Откройте чудо-кнопки, наведя курсор в верхний правый угол экрана, затем переместите курсор вниз и нажмите чудо-кнопку **Поиск**.
- 2 Нажмите **Приложения** и введите "Руководство VAIO" в окно поиска.
- 3 Нажмите **Руководство VAIO** в списке **Приложения**.

### 7 Пуск VAIO Care

После включения компьютера нажмите кнопку **ASSIST** для запуска **VAIO Care**, затем выполните описанные ниже действия, нажав пункты на правой панели.

- ☐ **Использование VAIO Update**  
Нажмите кнопку **Программное обеспечение VAIO** (VAIO Software).
- ☐ **Для использования Центра обновления Windows** нажмите чудо-кнопку **Поиск** и **Параметры**, затем выполните поиск **Центр обновления Windows**.
- ☐ **Создайте ваш Инструмент восстановления (Recovery Media)**  
Нажмите кнопку **Дополнительные инструменты** (Advanced Tools).
- ☐ К вашему компьютеру Инструмент восстановления (Recovery Media) не прилагается. Перед созданием Инструмента восстановления (Recovery Media) см. поставляемое **Руководство по восстановлению системы, резервному копированию и устранению неисправностей**.
- ☐ **Зарегистрируйте ваш компьютер**  
Нажмите кнопку **О компьютере VAIO** (About Your VAIO).

### 8 Использование учетной записи Майкрософт

Войдите в Windows с учетной записью Майкрософт, чтобы можно было использовать и загрузить Приложения из Магазин Windows.

- 1 Откройте чудо-кнопки, наведя курсор в верхний правый угол экрана, затем переместите курсор вниз и нажмите чудо-кнопку **Параметры**.
- 2 Нажмите **меню параметров компьютера, Пользователи, и Переключиться на учетную запись Майкрософт**.
- 3 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.


## Узлы и элементы управления

**A** Встроенная передняя камера/индикатор Датчик внешней освещенности ЖК-дисплей/сенсорный экран

**B** Кнопка Windows  
Оптический трекпад  
Левая кнопка  
Центральная кнопка  
Правая кнопка

**C** (Вид сзади)  
Разъем источника питания постоянного тока DC IN  
Порт LAN

**D** Порт монитора  
Индикатор доступа к карте  
Универсальное гнездо для карт "Memory Stick Duo"/SD  
Гнездо наушников  
Встроенный микрофон

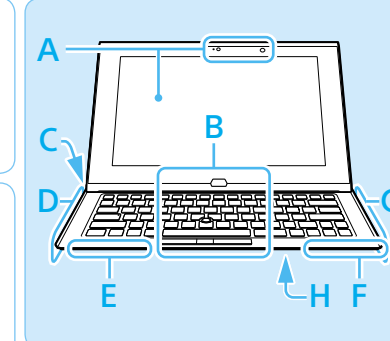

**G** Порт USB x 2 (совместимы со стандартом USB 3.0. Порт с маркировкой ⚡ поддерживает зарядку с помощью USB.)  
Выходной порт HDMI  
Кнопка питания

**H** (Днище)  
Кнопка выключения батареи  
Разъем батареи с повышенной емкостью  
Ножки для придания наклонного положения  
Пломба®  
Встроенная задняя камера/индикатор\*

**F** Индикатор питания  
Индикатор заряда  
Индикатор дискового накопителя  
Индикатор **WIRELESS**  
Встроенный громкоговоритель

**E** Встроенный громкоговоритель  
**VOL** (Кнопки регулировки громкости)  
Кнопка блокировки вращения  
Кнопка **ASSIST** Запускает **VAIO Care** когда компьютер включен - легко настраивает компьютер и выполняет его самоподдержку.

\* Не для всех моделей.

## Уход и указания по эксплуатации

#### Работа с компьютером

Не давите на компьютер, особенно на ЖК-дисплей/сенсорный экран и на кабель адаптера переменного тока.

#### Вентиляция

Ставьте компьютер на твердую поверхность, например, стол. Для уменьшения перегрева важно обеспечить правильную циркуляцию воздуха возле выходных отверстий.

#### Повреждение от проникновения жидкости

Защитите компьютер от соприкосновения с жидкостями.

Сайт технической поддержки  
<http://www.sony-europe.com/support>

# Quick Start Guide



Please read this manual and **Safety Regulations** carefully before using the product. Keep them in a safe place.



## Initial Setup


### 1 Check supplied items

- ☐ AC adapter
- ☐ Power cord
- ☐ Digitizer stylus\*1\*2
- ☐ Extended battery pack\*2

\*1 The digitizer stylus is available for pen-based input. Refer to the on-screen **User Guide** for detailed information on how to use the stylus.  
\*2 Not supplied with all models. Availability depends on your computer's specifications.

! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.


### 2 Connect AC adapter

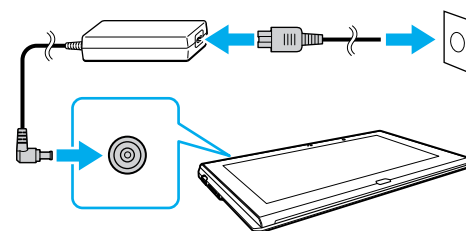

Plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.

! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.


### 3 Turn on your VAIO computer

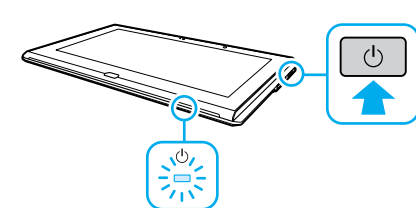

Press and hold down the power button until the power indicator light turns on.

! The startup process will take a few minutes. No action is required until the setup window appears.

### 4 Raise LCD screen

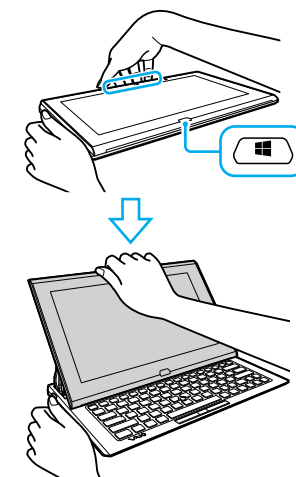

Grasp the top center edge of the LCD screen and raise it to use the keyboard.

### 5 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

#### ☐ Wired connection

Connect your computer and router with a LAN cable.

#### ☐ Wi-Fi® (Wireless LAN) connection

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click (the network icon).
- 3 Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

### 6 Locate User Guide

An introduction of the **User Guide** is available on your computer. Update to the complete guide online by following the steps below.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Search** charm.
- 2 Click **Apps** and enter "VAIO Manual" in the search box.
- 3 Click **VAIO Manual** in the **Apps** list.

### 7 Start VAIO Care

While the computer is on, press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then complete the following steps by clicking the items in the right pane.

#### ☐ Use VAIO Update

Click **VAIO Software**.

To use **Windows Update**, click the **Search** charm and **Settings**, then search **Windows Update**.

#### ☐ Create your Recovery Media

Click **Advanced Tools**.

Recovery Media are not supplied with your computer. Refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide** before creating the Recovery Media.

#### ☐ Register your computer

Click **About your VAIO**.

### 8 Use Microsoft account

Sign in to Windows with a Microsoft account so that you can use and download apps from Windows Store.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click **Change PC settings, Users, and Switch to a Microsoft account**.
- 3 Follow the on-screen instructions.


## Parts and Controls

**A**  
Built-in front camera / indicator  
Ambient light sensor  
LCD screen / touch screen

**B**  
 Windows button  
Optical Trackpad  
Left button  
Center button  
Right button

**C** (Back)  
 DC IN port  
 LAN port

**D**  
 Monitor port  
Media access indicator  
"Memory Stick Duo" / SD memory card combined slot  
 Headphones jack  
Built-in microphone

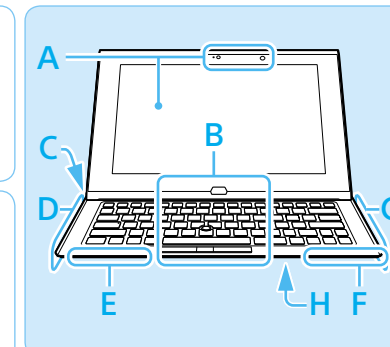

**G**  
USB port x 2 (Compliant with the USB 3.0 standard. The port with the ⚡ mark supports USB charging.)  
HDMI output port  
Power button

**H** (Bottom)  
Battery off button  
Extended battery pack connector  
Tilt feet  
 Touch mark\*  
Built-in rear camera / indicator\*

**F**  
 Power indicator  
 Charge indicator  
 Disc drive indicator  
WIRELESS indicator  
Built-in speaker

**E**  
Built-in speaker  
VOL (Volume) buttons  
 Rotation lock button  
ASSIST button Starts **VAIO Care** while your computer is on - easily tune-up and self support the computer.

\* On selected models only.

## Care and Handling Tips

#### Computer Handling

Do not exert pressure on your computer, especially the LCD/touch screen or the AC adapter cable.

#### Ventilation

Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

#### Liquid Damage

Protect your computer from contact with liquids.

Support website

<http://www.sony-europe.com/support>