

Краткое руководство

Как установить прилагаемое программное обеспечение
Инструкции по использованию "WALKMAN"

NWZ-W273S/W274S



Полная интернет-версия Справочного руководства:
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/ru/>

О руководствах



Настоящее Краткое руководство содержит лишь основные инструкции по эксплуатации плеера и установке прилагаемого программного обеспечения.

За подробными сведениями и инструкциями по эксплуатации обращайтесь в Справочное руководство (документ HTML), которое находится в прилагаемом программном обеспечении после установки.

Содержимое

Проверьте наличие следующего содержимого в упаковке.

- "WALKMAN" (1)
- USB-крепл (1)

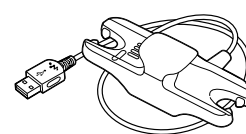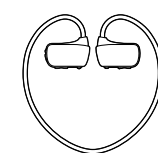

- Вкладыши (1 комплект)
- Вкладыши для плавания (1 комплект)
- Лента для регулировки (1)
- Краткое руководство (настоящее руководство)
- Использование Walkman во время плавания

Об операционной системе

Убедитесь, что в качестве ОС используется Windows XP*1 (Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista*2 (Service Pack 2 или более поздней версии), Windows 7*2 (Service Pack 1 или более поздней версии) или Windows 8.

*1 Кроме 64-разрядных версий ОС.


*2 [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Для компьютеров Mac убедитесь, что в качестве ОС используется Mac OS X v10.6 или более поздняя.

Не поддерживаются операционные системы, отличные от вышеуказанных.

Установка Walkman на USB-креdle (прилагается) и зарядка батареи

Для подключения Walkman к компьютеру Walkman необходимо правильно установить на USB-креdle.

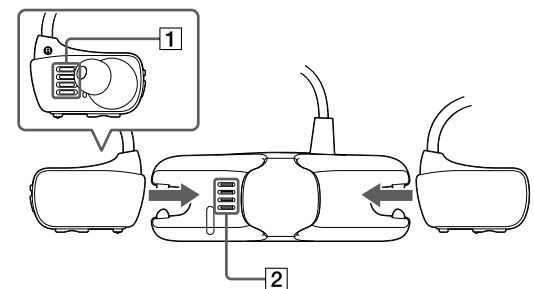


1 Высушите клеммы вашего Walkman (1), используя, при необходимости, мягкую сухую ткань.

2 Установите Walkman на USB-креdle.

Убедитесь, что клеммы Walkman (1) и USB-кредли (2) контактируют друг с другом.

3 Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кредли.

- Если отображается экран с предложением вариантов действий, нажмите "Отмена". Начнется зарядка.
- Убедитесь, что окошко индикатора OPR на USB-кредли светится красным светом.

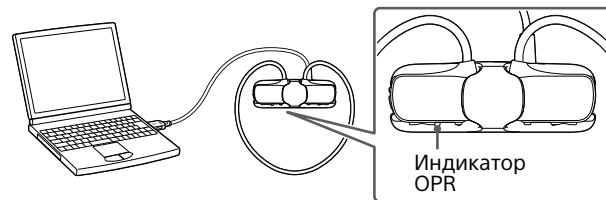

Примечание по зарядке с использованием компьютера

- Заряжайте батарею при частом мигании красным светом индикатора OPR.
- Во время зарядки индикатор OPR указывает на состояние зарядки Walkman. За состоянием индикатора OPR можно следить через окошко индикатора OPR на USB-кредли. Светится красным светом: заряжается. Выключается: полностью заряжен или не заряжается.
- Время зарядки составляет приблизительно 1,5 ч. Когда Walkman полностью зарядится, отсоедините его от компьютера. Для отсоединения Walkman от компьютера Mac щелкните на значке извлечения [WALKMAN] в боковом меню Finder.
- Walkman не будет заряжаться, если компьютер перешел в режим экономии питания, такой как режим сна или гибернации. В этом случае он будет разряжаться.
- При использовании Walkman в первый раз или после длительного перерыва может пройти несколько минут, прежде чем он будет распознан компьютером, даже если зарядка уже началась (индикатор OPR светится красным светом). Убедитесь, что компьютер распознал Walkman по прошествии примерно 5 минут после его подключения.

Как установить прилагаемое программное обеспечение

Установка WALKMAN Guide и Media Go (для Windows)

1 Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кредли (прилагается).

2 На компьютере выберите следующее.

- Windows 7 или более ранней версии: Выберите [Пуск] - [Компьютер] или [Мой компьютер] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Выбрав [Рабочий стол] на [Начальном экране], откройте [Проводник]. В списке [Компьютер] выберите [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS].

3 Дважды щелкните мышью на [Setup.exe].

Откроется мастер установки.

- При выполнении [Setup.exe] файл [Setup.exe], хранящийся в папке [FOR_WINDOWS] на Walkman, копируется на компьютер в качестве резервной копии и на компьютере устанавливаются WALKMAN Guide и Media Go.
- Если [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на рабочий стол и дважды щелкните на нем мышью.

4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения выполнения мастера установки на рабочем столе компьютера появляются ярлыки WALKMAN Guide и Media Go. Справочное руководство включено в WALKMAN Guide.

Установка Справочного руководства и программы Content Transfer (для Mac)

1 Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кредли (прилагается).

2 На компьютере выберите [WALKMAN] в боковом меню Finder, а затем откройте папку [FOR_MAC].

3 Дважды щелкните мышью на значке установщика требуемого программного обеспечения:

Для установки Справочного руководства: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Для установки программы Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения работы программы установки на рабочем столе компьютера появляется ярлык установленного программного обеспечения (Справочного руководства или программы Content Transfer).

Совет

- Прежде чем пытаться удалить программное обеспечение с Walkman, сделайте резервную копию, скопировав папку [FOR_MAC] на компьютер Mac, если необходимо.

Части и органы управления

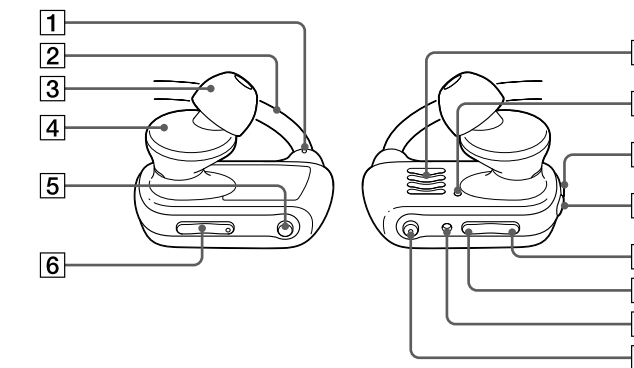

- 1** Тактильная кнопка
- 2** Шейный держатель
- 3** Вкладыш
- 4** Наушники
- 5** Кнопка P.LIST (список воспроизведения)/SHUF (воспроизведение в случайном порядке)
- 6** Кнопка VOL +*1/-
- 7** Клеммы
- 8** Индикатор OPR (Работа)
- 9** Переключатель блокировки питания
- 10** Кнопка (Питание)
- 11** Кнопка Предыдущая
- 12** Кнопка Следующая
- 13** Кнопка RESET
- 14** Кнопка II*1

*1 Имеются тактильные точки. Они помогают пользоваться кнопками.



* 4 4 7 6 0 3 9 6 2 * (1)

