


## Важная информация

Перед началом использования устройства прочтите *Важную информацию*, касающуюся вопросов гарантии, безопасности и правил обращения. Эта информация содержится в устройстве.

## Обзор

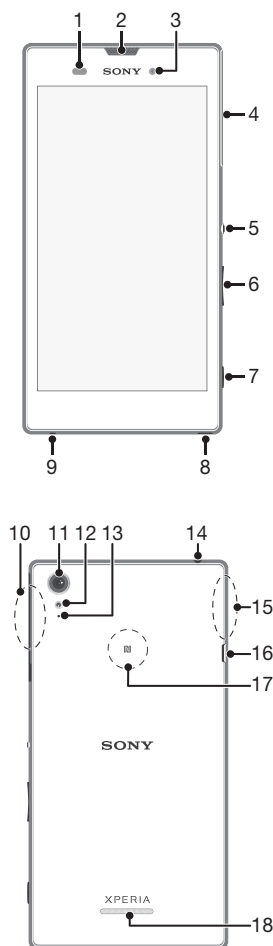


- |  |  |
|--|--|
| 1. Датчик приближения/освещенности                 | 10. Зона антенны Wi-Fi/Bluetooth         |
| 2. Индикатор зарядки/индикатор уведомлений/динамик | 11. Объектив основной камеры             |
| 3. Объектив передней камеры                        | 12. Подсветка камеры                     |
| 4. Крышка гнезда микро-SIM-карты и карты памяти    | 13. Дополнительный микрофон              |
| 5. Клавиша питания                                 | 14. Разъем мини-гарнитуры                |
| 6. Клавиша регулировки громкости/масштабирования   | 15. Зона антенны GPS                     |
| 7. Клавиша камеры                                  | 16. Порт зарядного устройства/кабеля USB |
| 8. Отверстие для шнура                             | 17. Зона обнаружения NFC™                |
| 9. Микрофон  | 18. Динамик                              |

## Комплектация телефона


### Установка микро-SIM-карты

❗ Если установить микро-SIM-карту в то время, когда устройство включено, оно будет перезагружено автоматически.

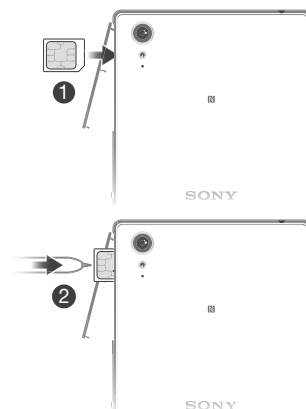

❗ Для установки микро-SIM-карты используйте кончик ручки или подобный предмет.

## Установка карты памяти

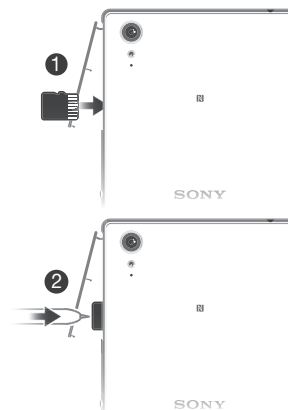


❗ Для установки карты памяти используйте кончик ручки или подобный предмет.

## Основная информация

### Включение телефона

Перед первым включением устройства убедитесь, что заряда аккумулятора хватит не менее чем на 30 минут работы.

### Включение устройства

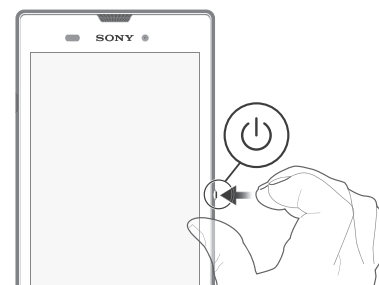

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания (⏻), пока телефон не завибрирует.
- 2 Дождитесь окончания запуска устройства.

### Активация экрана

### Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания (⏻).

## Настройка устройства

### Руководство по настройке

При первом включении устройства откроется руководство по настройке, которое помогает настроить основные параметры, войти в

некоторые учетные записи (например, в учетную запись Google™) и персонализировать устройство. Можно также вручную перейти к руководству по настройке позже.

### Получение доступа к мастеру настройки вручную

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь ☰.
- 2 Коснитесь ✕ > Руководство по настройке.

### Доступ к параметрам

Меню параметров позволяет просматривать и изменять параметры устройства. Меню параметров доступно на экране приложений и на панели быстрых параметров.

### Доступ к параметрам устройства

- 1 На начальном экране коснитесь ☰.
- 2 Найдите и коснитесь ✕.

## Перенос контактов

Xperia™ Transfer и Contacts Setup – это приложения в составе компьютерных программ PC Companion и Sony Bridge for Mac, которые помогают перенести контакты со старого устройства на новое. Эти приложения поддерживают устройства разных марок, в том числе iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola и Nokia. Для этого нужны:

- Компьютер, подключенный к Интернету.
- Кабель USB от старого устройства.
- Кабель USB от нового устройства Android™.
- Старое устройство.
- Новое устройство Android™.


## Перенос контактов на новое устройство

- 1 Найдите на [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) и загрузите приложение PC Companion (на компьютере PC) или Bridge for Mac (на компьютере Mac), если оно еще не установлено.
- 2 После установки откройте приложение PC Companion или приложение Sony Bridge for Mac, затем щелкните Xperia™ Transfer или Contacts Setup и следуйте инструкциям по переносу контактов.

## В поисках пути



## Использование клавиш

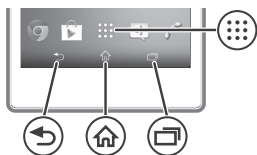


- ↶ Клавиша возврата
  - Возврат к предыдущему экрану в приложении или закрытие приложения.
- 🏠 Клавиша начального экрана
  - Выход из приложения и возврат на начальный экран.
- 📄 Клавиша заданий
  - Вызов окна недавно использованных приложений и панели мини-приложений.
- ⋮ Экран приложений
  - Вызов экрана приложений.

## Основные приложения и параметры

- ☎ Телефонные вызовы путем набора номера вручную или с помощью функции интеллектуального набора.
- ✉ Приложение «Сообщения» для отправки и получения текстовых и мультимедийных сообщений.
- 📺 Переход в Google Play™ для загрузки бесплатных и платных приложений для вашего устройства.
- ⚙ Оптимизация параметров устройства в соответствии со своими задачами.

## Состояние и уведомления

### Вызов и закрытие панели уведомлений

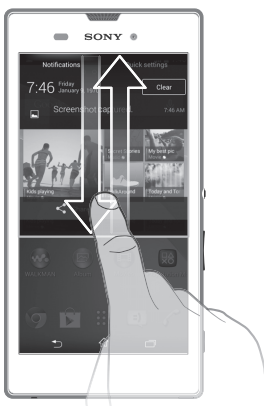

- 💡 Чтобы вместо этого открыть панель быстрых параметров, проведите вниз двумя пальцами, а не одним.

## Поддержка пользователей в сети Интернет



Для получения различных вариантов поддержки устройства, в т. ч. загружаемых файлов, советов по устранению неполадок и руководства пользователя посетите страницу [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Официальная информация

### Sony D5102/D5103/D5106

Номер публикации: 1281-4977.1


Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile Communications AB оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не точно отображать настоящий вид устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на выдвигной пластине с ярлыками. Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки соответствующих владельцев. Остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Все права, не оговоренные явно в данном документе, защищены. Подробности см. на веб-сайте [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Соответствие изделия нормативным требованиям. Данное изделие произведено компанией Sony Mobile Communications, Mobilvägen, SE-221 88 Лунд, Швеция, или по ее поручению. Запросы о соответствии изделия местному законодательству следует адресовать инспектору Sony Mobile по качеству, Sony Mobile Communications AB, Mobilvägen, SE-221 88 Лунд, Швеция. В случае вопросов по обслуживанию или гарантии используйте контактную информацию, указанную в отдельных документах по обслуживанию или гарантии. © Sony Mobile Communications AB, 2014. Все права защищены.

Предупреждение комиссии FCC. Работа в частотном диапазоне от 5,15 ГГц до 5,25 ГГц допускается только внутри помещений. При использовании в беспроводной локальной сети 5 ГГц внутри и вне помещений подключайте ваше устройство только к точкам доступа, одобренным комиссией FCC.

### Просмотр знака CE и идентификатора FCC

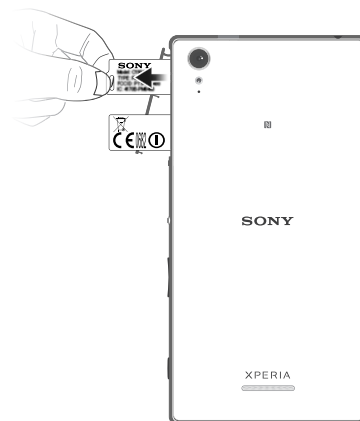

- 1 Отсоедините крышку гнезда микро-SIM-карты и карты памяти.
- 2 С помощью ногтя вытяните наружу пластину с ярлыками. Информация размещена на пластине.

**SONY**

## Руководство по запуску

### Xperia™ T3 D5102/D5103/D5106

XPERIA

Sony Mobile Communications AB  
SE-221 88 Lund, Sweden  
[www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com)



1281-4977.1

