

Precautions

- Do not continuously use the speaker system beyond the peak power handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.

If you cannot find an appropriate mounting location, consult your car dealer or your nearest Sony dealer before mounting.

Précautions

- Ne faites pas fonctionner en continu le système de haut-parleurs à une puissance supérieure à sa puissance de crête.
- Gardez les bandes enregistrées, les montres et les cartes de crédit utilisant un code magnétique à l'écart du système de haut-parleurs pour éviter tout dommage causé par les aimants des haut-parleurs.

Si aucun emplacement approprié ne convient à l'installation, consultez le distributeur Sony le plus proche.

Precauciones

- Evite utilizar de forma continuada el sistema de altavoces con una potencia que sobrepase su capacidad de potencia máxima.
- Mantenga alejados del sistema de altavoces las cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con codificación magnética para evitar daños que posiblemente causaría el imán de los altavoces.

Si no puede encontrar un emplazamiento apropiado para instalar los altavoces, consulte al distribuidor de su automóvil o al proveedor de Sony más próximo.

Sicherheitsmaßnahmen

- Verwenden Sie das Lautsprechersystem nicht kontinuierlich über der maximalen Belastbarkeit.
- Halten Sie bespielte Tonbänder, Uhren und Kreditkarten mit Magnetcodierung von den Lautsprechern fern, um eine Beschädigung durch die Lautsprechermagnete zu vermeiden.

Wenn Sie keine geeignete Einbaustelle finden, wenden Sie sich vor der Montage an Ihren Kfz-Händler oder an den nächsten Sony-Händler.

Säkerhetsföreskrifter

- Driv inte högtalarsystemet kontinuerligt med högre toppeffekt än det klarar av.
- Kom ihåg att inspelade kassetband, klockor och kreditkort med magnetremsa kan skadas av magneterna i högtalarna och du bör därför inte lägga dem i närheten av högtalarna.

Om du inte hittar något bra ställe att montera högtalaren på, bör du kontakta en bilåterförsäljare eller närmaste Sony-återförsäljare innan du monterar den.

Voorzorgsmaatregelen

- Belast de luidsprekers niet constant met een vermogen dat het maximale ingangsvermogen overschrijdt.
- Houd banden met opnamen, horloges en creditcards met magnetische codering uit de buurt van het luidsprekersysteem om mogelijke beschadiging door de luidsprekermagneten te voorkomen.

Als u geen geschikte montageplaats vindt, raadpleeg dan uw autodealer of de dichtstbijzijnde Sony dealer voordat u de luidsprekers gaat installeren.

Precauções

- Não utilize o sistema de altifalantes continuamente além da capacidade de potência de pico.
- Mantenha as cassetes gravadas, os relógios e os cartões de crédito pessoais que utilizem codificação magnética longe do sistema de altifalantes para evitar que fiquem danificados pelos ímanes dos altifalantes.

Se não conseguir encontrar um local de instalação apropriado, consulte o concessionário da marca do seu automóvel ou o agente Sony mais próximo.

Precauzioni

- Non utilizzare il sistema diffusori con alimentazione di potenza nominale superiore a quella massima supportata e in modo prolungato.
- I nastri registrati, gli orologi e le carte di credito con codice magnetico devono essere tenuti lontano dal sistema diffusori, per evitare che i magneti dei diffusori possano danneggiarli.

Se non si riesce ad individuare una posizione adatta per il montaggio, consultare il concessionario auto o il proprio rivenditore Sony.

Środki ostrożności

- Nie należy używać systemu głośnikowego przy mocy wyjściowej w sposób ciągły przekraczającej jego wydajność.
- Aby uniknąć uszkodzenia przedmiotów, takich jak nagrane kasety, zegarki, osobiste karty kredytowe zakodowane magnetycznie, należy przechowywać je z daleka od głośników zawierających wbudowane magnesy.

W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego miejsca na umieszczenie głośników proponujemy skonsultować się z punktem sprzedaży pojazdu lub najbliższym punktem obsługi firmy Sony.

Προφυλάξεις

- Μη χρησιμοποιείτε συνεχώς το σύστημα ηχείων σε μεγαλύτερη ισχύ από τη μέγιστη επιτρεπόμενη.
- Φυλάσσετε τις ηχογραφημένες κασέτες, τα ρολόγια και τις προσωπικές πιστωτικές κάρτες με μαγνητική κωδικοποίηση μακριά από το σύστημα των ηχείων για να τα προστατέψετε από ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν οι μαγνήτες των ηχείων.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μία κατάλληλη θέση τοποθέτησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας ή το πλησιέστερο κατάστημα της Sony πριν από την τοποθέτηση.

Меры предосторожности

- Не допускайте продолжительной подачи на акустическую систему нагрузки, превышающей ее пиковую мощность.
- Не держите вблизи от акустических систем магнитные ленты с записью, часы или кредитные карточки с магнитным кодом во избежание их повреждения под воздействием магнитов, имеющихся в громкоговорителях.

Если Вы не можете самостоятельно найти подходящего места для установки акустических систем, обратитесь за советом в ближайшую автомобильную мастерскую или к ближайшему дилеру фирмы Sony.

Specifications

XS-F6941R Speaker	Coaxial 4-way: Woofe­r 16 × 24 cm cone type Midrange 6.6 cm cone type Tweeter 2.5 cm balanced dome type Super tweeter 2.5 cm balanced dome type 320 W 80 W 4 Ω 92 dB/W/m 25 – 30,000 Hz Approx. 1.150 g per speaker Parts for installation
Peak power	300 W
Rated power	70 W
Impedance	4 Ω
Sensitivity	92 dB/W/m
Frequency response	25 – 30,000 Hz
Mass	Approx. 1.150 g per speaker
Supplied accessories	Parts for installation

XS-F6931R Speaker	Coaxial 3-way: Woofe­r 16 × 24 cm cone type Midrange 6.6 cm cone type Tweeter 2.5 cm balanced dome type 300 W 70 W 4 Ω 92 dB/W/m 27 – 28,000 Hz Approx. 1.120 g per speaker Parts for installation
Peak power	300 W
Rated power	70 W
Impedance	4 Ω
Sensitivity	92 dB/W/m
Frequency response	27 – 28,000 Hz
Mass	Approx. 1.120 g per speaker
Supplied accessories	Parts for installation

Design and specifications are subject to change without notice.

Spécifications

XS-F6941R Haut-parleur	Coaxial à 4 voies : Woofe­r de 16 × 24 cm type conique Médium de 6,6 cm type conique Tweeter de 2,5 cm type en dôme équilibré Super Tweeter de 2,5 cm type en dôme équilibré 320 W 80 W 4 Ω 92 dB/W/m 25 – 30 000 Hz Environ 1 150 g par haut-parleur Éléments d'installation
Puissance de crête	300 W
Puissance nominale	70 W
Impédance	4 Ω
Sensibilité	92 dB/W/m
Réponse en fréquence	25 – 30 000 Hz
Poids	Environ 1 150 g par haut-parleur
Accessoires fournis	Éléments d'installation

XS-F6931R Haut-parleur	Coaxial à 3 voies : Woofe­r de 16 × 24 cm type conique Médium de 6,6 cm type conique Tweeter de 2,5 cm type en dôme équilibré 300 W 70 W 4 Ω 92 dB/W/m 27 – 28 000 Hz Environ 1 120 g par haut-parleur Éléments d'installation
Puissance de crête	300 W
Puissance nominale	70 W
Impédance	4 Ω
Sensibilité	92 dB/W/m
Réponse en fréquence	27 – 28 000 Hz
Poids	Environ 1 120 g par haut-parleur
Accessoires fournis	Éléments d'installation

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Especificaciones

XS-F6941R Altavoz	Coaxial de 4 vías: Graves 16 × 24 cm, tipo cónico Gama media 6,6 cm, tipo cónico Agudos 2,5 cm, balanceado tipo cúpula Super agudos 2,5 cm, balanceado tipo cúpula 320 W 80 W 4 Ω 92 dB/W/m 25 – 30 000 Hz Aprox. 1 150 g por altavoz Componentes para instalación
Potencia máxima	300 W
Potencia nominal	70 W
Impedancia	4 Ω
Sensibilidad	92 dB/W/m
Respuesta en frecuencia	25 – 30 000 Hz
Peso	Aprox. 1 150 g por altavoz
Accesorios suministrados	Componentes para instalación

XS-F6931R Altavoz	Coaxial de 3 vías: Graves 16 × 24 cm, tipo cónico Gama media 6,6 cm, tipo cónico Agudos 2,5 cm, balanceado tipo cúpula 300 W 70 W 4 Ω 92 dB/W/m 27 – 28 000 Hz Aprox. 1 120 g por altavoz Componentes para instalación
Potencia máxima	300 W
Potencia nominal	70 W
Impedancia	4 Ω
Sensibilidad	92 dB/W/m
Respuesta en frecuencia	27 – 28 000 Hz
Peso	Aprox. 1 120 g por altavoz
Accesorios suministrados	Componentes para instalación

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Technische Daten

XS-F6941R Lautsprecher	4 Wege, koaxial: Tieftöner 16 × 24 cm, Konus-Typ Mitteltöner 6,6 cm, Konus-Typ Hochtöner 2,5 cm, Kalotte, symmetrisch Super-Hochtöner 2,5 cm, Kalotte, symmetrisch 320 W 80 W 4 Ω 92 dB/W/m 25 – 30.000 Hz ca. 1.150 g pro Lautsprecher Montageteile
Max. Leistung	300 W
Nennleistung	70 W
Impedanz	4 Ω
Empfindlichkeit	92 dB/W/m
Frequenzgang	25 – 30.000 Hz
Gewicht	ca. 1.150 g pro Lautsprecher
Mitgeliefertes Zubehör	Montageteile

XS-F6931R Lautsprecher	3 Wege, koaxial: Tieftöner 16 × 24 cm, Konus-Typ Mitteltöner 6,6 cm, Konus-Typ Hochtöner 2,5 cm, Kalotte, symmetrisch 300 W 70 W 4 Ω 92 dB/W/m 27 – 28.000 Hz ca. 1.120 g pro Lautsprecher Montageteile
Max. Leistung	300 W
Nennleistung	70 W
Impedanz	4 Ω
Empfindlichkeit	92 dB/W/m
Frequenzgang	27 – 28.000 Hz
Gewicht	ca. 1.120 g pro Lautsprecher
Mitgeliefertes Zubehör	Montageteile

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Tekniska data

XS-F6941R Högtalare	Koaxial 4-vägs: Woofe­r 16 × 24 cm, konisk typ Mellanområde 6,6 cm, konisk typ Tweeter 2,5 cm, balanserad kupol Super Tweeter 2,5 cm, balanserad kupol 320 W 80 W 4 Ω 92 dB/W/m 25 – 30 000 Hz Ca 1 150 g per högtalare Delar för installation
Toppeffekt	300 W
Märkeffekt	80 W
Impedans	4 Ω
Känslighet	92 dB/W/m
Frekvensområde	25 – 30 000 Hz
Vikt	Ca 1 150 g per högtalare
Medföljande tillbehör	Delar för installation

XS-F6931R Högtalare	Koaxial 3-vägs: Woofe­r 16 × 24 cm, konisk typ Mellanområde 6,6 cm, konisk typ Tweeter 2,5 cm, balanserad kupol 300 W 70 W 4 Ω 92 dB/W/m 27 – 28 000 Hz Ca 1 120 g per högtalare Delar för installation
Toppeffekt	300 W
Märkeffekt	70 W
Impedans	4 Ω
Känslighet	92 dB/W/m
Frekvensområde	27 – 28 000 Hz
Vikt	Ca 1 120 g per högtalare
Medföljande tillbehör	Delar för installation

Rätt till ändringar förbehålls.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Specificaties

XS-F6941R Luidspreker	Coaxiaal 4-weg: Lage tonen 16 × 24 cm, conus-type Middentonen 6,6 cm, conus-type Hoge tonen 2,5 cm, gebalanceerd koepeltype Superhoge tonen 2,5 cm, gebalanceerd koepeltype 320 W 80 W 4 Ω 92 dB/W/m 25 – 30.000 Hz Ongeveer 1.150 g per luidspreker Onderdelen voor installatie
Maximaal ingangsvermogen	320 W
Nominaal ingangsvermogen	80 W
Impedantie	4 Ω
Gevoeligheid	92 dB/W/m
Frequentiebereik	25 – 30.000 Hz
Gewicht	Ongeveer 1.150 g per luidspreker
Bijsgeleverde accessoires	Onderdelen voor installatie

XS-F6931R Luidspreker	Coaxiaal 3-weg: Lage tonen 16 × 24 cm, conus-type Middentonen 6,6 cm, conus-type Hoge tonen 2,5 cm, gebalanceerd koepeltype 300 W 70 W 4 Ω 92 dB/W/m 27 – 28.000 Hz Ongeveer 1.120 g per luidspreker Onderdelen voor installatie
Maximaal ingangsvermogen	300 W
Nominaal ingangsvermogen	70 W
Impedantie	4 Ω
Gevoeligheid	92 dB/W/m
Frequentiebereik	27 – 28.000 Hz
Gewicht	Ongeveer 1.120 g per luidspreker
Bijsgeleverde accessoires	Onderdelen voor installatie

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Especificações

XS-F6941R Altifalante	Coaxial de 4 vias: Graves 16 × 24 cm, cônico Gama média 6,6 cm, cónico Agudos 2,5 cm, tipo cúpula, balanceado Super agudos 2,5 cm, tipo cúpula, balanceado 320 W 80 W 4 Ω 92 dB/W/m 25 – 30.000 Hz Aprox. 1.150 g por altifalante Peças para instalação
Potência de pico	300 W
Potência nominal	80 W
Impedância	4 Ω
Sensibilidade	92 dB/W/m
Resposta em frequência	25 – 30.000 Hz
Peso	Aprox. 1.150 g por altifalante
Accessórios fornecidos	Peças para instalação

XS-F6931R Altifalante	Coaxial de 3 vias: Graves 16 × 24 cm, cônico Gama média 6,6 cm, cónico Agudos 2,5 cm, tipo cúpula, balanceado 300 W 70 W 4 Ω 92 dB/W/m 27 – 28.000 Hz Aprox. 1.120 g por altifalante Peças para instalação
Potência de pico	300 W
Potência nominal	70 W
Impedância	4 Ω
Sensibilidade	92 dB/W/m
Resposta em frequência	27 – 28.000 Hz
Peso	Aprox. 1.120 g por altifalante
Accessórios fornecidos	Peças para instalação

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Caratteristiche tecniche

XS-F6941R Diffusore	Coassiale a 4 vie: Woofe­r da 16 × 24 cm, tipo a cono Gamma media da 6,6 cm, tipo a cono Tweeter da 2,5 cm, tipo a cupola bilanciato Super tweeter da 2,5 cm, tipo a cupola bilanciato 320 W 80 W 4 Ω 92 dB/W/m 25 – 30.000 Hz Circa 1.150 g per diffusore Elementi per installazione
Potenza massima	320 W
Potenza nominale	80 W
Impedenza	4 Ω
Sensibilità	92 dB/W/m
Risposta in frequenza	25 – 30.000 Hz
Peso	Circa 1.150 g per diffusore
Accessori in dotazione	Elementi per installazione

XS-F6931R Diffusore	Coassiale a 3 vie: Woofe­r da 16 × 24 cm, tipo a cono Gamma media da 6,6 cm, tipo a cono Tweeter da 2,5 cm, tipo a cupola bilanciato 300 W 70 W 4 Ω 92 dB/W/m 27 – 28.000 Hz Circa 1.120 g per diffusore Elementi per installazione
Potenza massima	300 W
Potenza nominale	70 W
Impedenza	4 Ω
Sensibilità	92 dB/W/m
Risposta in frequenza	27 – 28.000 Hz
Peso	Circa 1.120 g per diffusore
Accessori in dotazione	Elementi per installazione

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dane Techniczne

XS-F6941R Głośnik	Współosiowy 4-drożny: Niskotonowy 16 × 24 cm typ stożkowy Średniotonowy 6,6 cm typ stożkowy Wysokotonowy 2,5 cm typ kopułowy Superywysokotonowy 2,5 cm typ kopułowy 320 W 80 W 4 Ω 92 dB/W/m 25 - 30 000 Hz 1 150 g/głośnik Elementy instalacyjne
Moc maksymalna	300 W
Moc znamionowa	70 W
Impedancja	4 Ω
Czułość	92 dB/W/m
Pasmo przenoszenia	25 - 30 000 Hz
Masa okolo	1 120 g/głośnik
Dostarczony osprzęt	Elementy instalacyjne

XS-F6931R Głośnik	Współosiowy 3-drożny: Niskotonowy 16 × 24 cm typ stożkowy Średniotonowy 6,6 cm typ stożkowy Wysokotonowy 2,5 cm typ kopułowy 300 W 70 W 4 Ω 92 dB/W/m 27 - 28 000 Hz 1 120 g/głośnik Elementy instalacyjne
Moc maksymalna	300 W
Moc znamionowa	70 W
Impedancja	4 Ω
Czułość	92 dB/W/m
Pasmo przenoszenia	27 - 28 000 Hz
Masa okolo	1 120 g/głośnik
Dostarczony osprzęt	Elementy instalacyjne

Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

XS-F6941R Ηχείο	Ομοαξονικό 4-δρόμων: Woofe­r 16 × 24 cm, τύπου κώνου Midrange 6,6 cm τύπου κώνου Tweeter 2,5 cm ισοαθμισμένου θολωτού τύπου Super tweeter 2,5 cm ισοαθμισμένου θολωτού τύπου 320 W 80 W 4 Ω 92 dB/W/m 25 – 30.000 Hz Περίπου 1.150 g ανά ηχείο Εξαρτήματα για εγκατάσταση
Μέγιστη ισχύς	Ομοαξονικό 4-δρόμων: Woofe ­ r 16 × 24 cm, τύπου κώνου
Ονομαστική ισχύς	Midrange 6,6 cm τύπου κώνου
Αντίσταση	Tweeter 2,5 cm ισοαθμισμένου θολωτού τύπου
Ευαισθησία	Super tweeter 2,5 cm ισοαθμισμένου θολωτού τύπου
Απόκριση συχνότητας	300 W
Βάρος	70 W
Παρεχόμενο αξεσουάρ	4 Ω

XS-F6931R Ηχείο	Ομοαξονικό 3-δρόμων: Woofe­r 16 × 24 cm, τύπου κώνου Midrange 6,6 cm τύπου κώνου Tweeter 2,5 cm ισοαθμισμένου θολωτού τύπου 300 W 70 W 4 Ω 92 dB/W/m 27 – 28.000 Hz Περίπου 1.120 g ανά ηχείο Εξαρτήματα για εγκατάσταση
Μέγιστη ισχύς	Ομοαξονικό 3-δρόμων: Woofe ­ r 16 × 24 cm, τύπου κώνου
Ονομαστική ισχύς	Midrange 6,6 cm τύπου κώνου
Αντίσταση	Tweeter 2,5 cm ισοαθμισμένου θολωτού τύπου
Ευαισθησία	Super tweeter 2,5 cm ισοαθμισμένου θολωτού τύπου
Απόκριση συχνότητας	300 W
Βάρος	70 W
Παρεχόμενο αξεσουάρ	4 Ω

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Технические характеристики

XS-F6941R Громкоговорители	Коаксиальная 4-канальная система: Низкочастотный 16 × 24 см, конического типа Среднечастотный 6,6 см, конического типа Высокочастотный 2,5 см, сбалансированный, купольного типа 320 Вт 80 Вт 4 Ом 92 дБ/Вт/м 25 – 30000 Гц Около 1150 грамм Детали для установки
Пиковая мощность	320 Вт
Номинальная мощность	80 Вт
Сопротивление	4 Ом
Чувствительность	92 дБ/Вт/м
Диапазон воспроизводимых частот	25 – 30000 Гц
Масса одной	

Mounting/Montage/Montaje/Montage/Montering/Montage/Montagem/Montaggio/Montaž/Τοποθέτηση/Монтаж

Before mounting

A depth of at least 80 mm is required for flush mounting. Measure the depth of the area where you are to mount the speaker, and ensure that the speaker is not obstructing any other components of the car. Keep the following in mind when choosing a mounting location:

- Make sure that nothing is obstructing around the mounting location of the rear tray where you are to mount the speaker.
- A hole for mounting may already be cut out of the inner panel of the rear tray. In this case, you need to modify the board only.
- If you are to mount this speaker system in the rear tray, make sure that the speaker terminals, frame or magnet do not touch any inner parts of the car, such as the torsion bar springs (when you open or close the trunk lid), etc. Also make sure that the speaker grille does not touch any inner fittings, such as seat belts, head rests, center brake lights, inner covers of the rear wipers, curtains or air purifiers etc.

Avant le montage

Une profondeur d’au moins 80 mm est nécessaire pour un montage encastré. Mesurez la profondeur de l’emplacement où vous souhaitez installer le haut-parleur et assurez-vous que ce dernier ne gênera aucun des autres éléments du véhicule. Veuillez toujours garder les remarques suivantes en mémoire lorsque vous choisissez un emplacement pour l’installation :

- Assurez-vous qu’aucun objet ne fait obstacle à proximité de l’emplacement sur la plage arrière où vous envisagez de monter le haut-parleur.
- Il est possible qu’un trou ait déjà été découpé dans le panneau intérieur de la plage arrière. Dans ce cas, il vous suffit de modifier uniquement le panneau.
- Si vous envisagez de monter ce système de haut-parleur sur la plage arrière, assurez-vous que les bornes, le cadre où les aimants du haut-parleur n’entrent pas en contact avec des pièces internes du véhicule, telles que les ressorts à barre de torsion (lorsque vous ouvrez ou fermez le coffre), etc. Assurez-vous également que la grille du haut-parleur n’entre pas en contact avec des éléments internes, tels que les ceintures de sécurité, les appuis-tête, les feux de stop centraux, les garnitures intérieures des essuie-glaces arrière, des rideaux ou des filtres à air, etc.

Antes del montaje

Para montar el altavoz de modo que quede empotrado en la ubicación de montaje se requiere una profundidad mínima de 80 mm. Mida la profundidad del área donde desea montar el altavoz y asegúrese de que no obstruya ningún otro componente del automóvil. Cuando elija la ubicación de montaje, recuerde lo siguiente:

- Asegúrese de que no haya obstáculos en la ubicación de montaje de la bandeja posterior donde desea instalar el altavoz.
- Es posible que ya exista un orificio de montaje en el panel interior de la bandeja posterior. En este caso, sólo debe modificar el salpicadero.
- Si desea montar este sistema de altavoces en la bandeja posterior, asegúrese de que los terminales, el marco o el imán del altavoz no entren en contacto con componentes internos del coche como, por ejemplo, los resortes de la barra de torsión (cuando abra o cierre el portaequipajes), etc. Además, asegúrese de que la rejilla de los altavoces no entre en contacto con accesorios interiores como, por ejemplo, cinturones de seguridad, reposacabezas, luces de frenos centrales, cubiertas interiores de los limpiaparabrisas posteriores, cortinas o ambientadores, etc.

Vor der Montage

Für eine versenkte Montage ist eine Einbautiefe von mindestens 80 mm erforderlich. Messen Sie die Tiefe an der Stelle, an der der Lautsprecher montiert werden soll, und vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher keine anderen Fahrzeugteile blockiert. Beachten Sie bitte Folgendes, wenn Sie die Montagestelle festlegen:

- Achten Sie darauf, dass nichts die Montageposition in der Hutablage, an der Sie den Lautsprecher anbringen wollen, blockiert.
- In der Innenverkleidung der Hutablage befindet sich möglicherweise bereits eine Aussparung für die Montage. In diesem Fall brauchen Sie nur die Platte anzupassen.
- Wenn Sie dieses Lautsprechersystem in der Hutablage montieren, achten Sie darauf, dass die Lautsprecheranschlüsse, die Rahmen bzw. die Magneten keine Teile im Fahrzeuginneren blockieren, wie zum Beispiel die Heckklappendämpfer beim Öffnen und Schließen der Heckklappe usw. Achten Sie außerdem darauf, dass das Lautsprechergitter keine Teile der Innenausstattung wie Sicherheitsgurte, Kopfstützen, Zusatzbremsleuchten, Innenverkleidungen der hinteren Scheibenwischer, Sonnenschutzvorrichtungen oder Luftreiniger usw. berührt.

Innan du montera

För en jämn och slät montering krävs ett djup på minst 80 mm. Mät ut djupet där du tänker montera högtalaren och se till att den inte kommer i vägen för några andra komponenter i bilen. Tänk på följande när du väljer monteringsplats:

- Se till att det inte finns något hinder på baksäteshyllan runt den plats där du tänker montera högtalaren.
- I vissa fall finns det redan ett hål förberett för högtalare på baksäteshyllans innerpanel. I så fall behöver du bara se till att urtaget passar högtalaren.
- Om du tänker montera högtalarsystemet i baksäteshyllan ser du till att högtalarterminalerna, ramen eller magneten inte kommer i vägen för underliggande mekanismer, t.ex. bakluckans torsionsfjädring (när du öppnar eller stänger bakluckan).
- Kontrollera också att du inte placerar högtalaren så att högtalargallret kommer i vägen för bilbälten, huvudsöd, det mittersta bromsljuset, bakrutans vindrutetorkare, gardiner, luftrenare eller liknande.

Vóór de montage

Voor de montage is een inbouwdiepte van minimaal 80 mm vereist. Meet de diepte van het gebied waar u de luidspreker wilt installeren en zorg dat de luidspreker niet wordt geblokkeerd door andere onderdelen van de auto. Houd rekening met de volgende punten als u een montageplaats uitzoekt:

- Zorg dat er geen obstakels zijn rond de installatieplaats in de hoedenplank waar u de luidspreker wilt installeren.
- In het binnenste paneel van de hoedenplank is wellicht al een opening voor de installatie gemaakt. In dit geval hoeft u alleen de plaat aan te passen.
- Als u het luidsprekersysteem wilt installeren in de hoedenplank, mogen de contactpunten, het frame en de magneet van de luidspreker niet in contact komen met onderdelen in de auto, zoals de torsieveren (als u de achterklep opent of sluit), enzovoort.
- Zorg dat het luidsprekerrooster niet in contact komt met onderdelen in de auto, zoals autogordels, hoofdsteunen, derde remlichten, bescherming voor de achtruitenwissers aan de binnenkant, zonweringen of luchtverfrissers, enzovoort.

Antes da montagem

Para montar o altifalante à face, é necessária uma profundidade de pelo menos 80 mm. Meça a profundidade da área onde quer montar o altifalante e verifique se não interfere com os outros componentes do automóvel. Quando escolher um local para a montagem verifique o seguinte:

- Certifique-se de que não há obstáculos no local de montagem na prateleira traseira onde vai montar o altifalante.
- O painel interior da prateleira traseira pode já ter os furos de montagem feitos. Nesse caso, só tem de modificar a placa.
- Se quiser montar este sistema de altifalantes na prateleira traseira, certifique-se de que os terminais, a armação e o íman do altifalante não tocam em peças no interior do automóvel como as molas da barra de torção (quando abre ou fecha o porta-bagagens), etc. A grelha do altifalante também não pode tocar em peças no interior do automóvel como cintos de segurança, encostos para a cabeça, luzes de travagem centrais, protecções internas dos limpa-pára-brisas traseiros, cortinas, purificadores do ar, etc.

Prima del montaggio

Per il montaggio a incasso è necessaria una profondità di almeno 80 mm. Misurare la profondità dell'area in cui verrà montato il diffusore e assicurarsi che quest'ultimo non ostacoli nessun altro componente dell'auto. Per scegliere la posizione di montaggio, tenere presente quanto segue:

- Assicurarsi che non sia presente alcun ostacolo nel punto del ripiano posteriore in cui si desidera montare il diffusore.
- È possibile che sia già presente un foro nel pannello interno del ripiano posteriore. In tal caso è necessario modificare solamente la superficie.
- Se si desidera montare il sistema diffusori nel ripiano posteriore assicurarsi che i terminali, il telaio o il magnete dei diffusori non interferiscano con le parti interne dell'auto, quali le molle della barra di torsione per l'apertura/ chiusura del portellone posteriore e così via. Assicurarsi inoltre che la griglia dei diffusori non entri in contatto con accessori interni quali cinture di sicurezza, poggiatesta, luci di arresto centrali, protezioni interne del tergicristallo posteriore, tendine o purificatori d'aria.

Przed rozpoczęciem montażu

W przypadku montażu wpuszczanego wymagana jest głębokość co najmniej 80 mm. W miejscu, w którym ma zostać zamontowany głośnik, należy zmierzyć głębokość i upewnić się, że głośnik nie przeszkadza w działaniu innych elementów wyposażenia samochodu. Wybierając miejsce montażu, należy pamiętać o następujących czynnikach:

- Należy się upewnić, że nie ma żadnych przeszkód wokół miejsca montażu w tylnej półce, gdzie ma zostać zainstalowany głośnik.
- Otwór montażowy w panelu wewnętrznym w tylnej półce może już być wycięty. W takim wypadku należy tylko zmodyfikować płytę.
- Jeśli zestaw głośnikowy ma zostać zainstalowany w tylnej półce, należy się upewnić, że zaciski głośników, obudowa ani magnes nie kolidują z żadnymi elementami wewnętrznymi, takimi jak sprężyny pokryw bagażnika (podczas otwierania lub zamykania pokryw bagażnika) itp.
- Należy także upewnić się, że osłona głośnika nie dotyka żadnych części wewnętrznych, takich jak pasy bezpieczeństwa, zagłówki, środkowe światła hamowania, wewnętrzne osłony tylnych wycieraczek, zasłonki lub oczyszczacze powietrza itd.

Πριν την τοποθέτηση

Χρειάζεται βάθος τουλάχιστον 80 mm για επίπεδη τοποθέτηση. Μετρήστε το βάθος της θέσης όπου θα τοποθετήσετε το ηχείο και βεβαιωθείτε ότι το ηχείο δεν εμποδίζει κάποιο άλλο εξάρτημα του αυτοκινήτου. Έχετε υπόψη σας τα παρακάτω όταν διαλέγετε μια θέση τοποθέτησης:


- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο γύρω από τη θέση τοποθέτησης στην πίσω θήκη όπου πρόκειται να τοποθετήσετε το ηχείο.
- Ενδέχεται να υπάρχει ήδη μια οπή στο εσωτερικό πάνελ στην πίσω θήκη. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται να τροποποιήσετε μόνο τη βάση.
- Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε το σύστημα ηχείων στην πίσω θήκη, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες των ηχείων, ο σκελετός ή ο μαγνήτης δεν αγγίζουν τα εσωτερικά εξαρτήματα του αυτοκινήτου, όπως τα ελατήρια ράβδου στρέψης (όταν ανοίγετε ή κλείνετε το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου), κλπ.
- Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα του ηχείου δεν αγγίζει κάποιο εσωτερικό εξάρτημα, όπως τις ζώνες, τη ράχη των καθισμάτων, τα κεντρικά φώτα φρένων, το εσωτερικό των πίσω υαλοκαθαριστήρων, τα παρατετάσματα των θυρών ή τους ιονιστές κλπ.

Перед монтажом

Для установки заподлицо глубина в месте монтажа должна составлять не менее 80 мм. Измерьте глубину в том месте, где предполагается смонтировать громкоговоритель, и проверьте, что он не мешает другим деталям в автомобиле. Учитывайте следующее при выборе места монтажа:

- Проверьте, чтобы ничто не мешало установке громкоговорителя в месте монтажа на полке за задними сиденьями.
- Отверстие для монтажа, возможно, уже имеется на внутренней панели полки за задними сиденьями. В этом случае необходимо видоизменить только наружное покрытие.
- Если требуется смонтировать этот громкоговоритель на полке за задними сиденьями, проверьте, чтобы разъемы громкоговорителя, корпус или магнит не соприкасались с внутренними деталями автомобиля, например с торсионными пружинами (при открытии или закрытии крышки багажника) и т.д.
- Кроме того, проверьте, чтобы решетка громкоговорителя не соприкасалась с деталями внутри салона, например с ремнями безопасности, подголовниками, стоп-сигналом, внутренними крышками задних стеклоочистителей, шторками или воздухоочистителями и т.д.

Parts list/Liste des pièces/Lista de las piezas/Teileliste/Lista över delar/Onderdelenlijst/Lista das peças/Lista delle parti/Lista elementów/Λίστα εξαρτημάτων/Список деталей

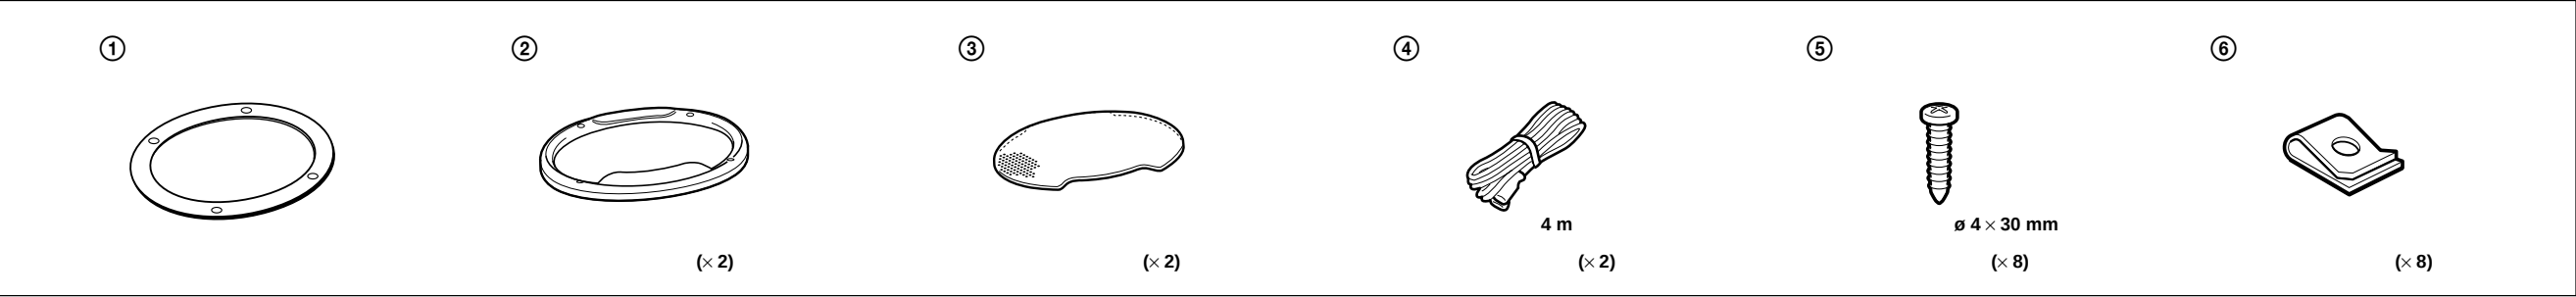


Mounting from the car interior/Montage depuis l'intérieur de l'habitacle/Montaje desde el interior del automóvil/Montage vom Wageninneren aus/Montering inifrån bilkupén/Installeren in de auto/Montagem pelo interior do veículo/Montaggio all'interno dell'auto/Montaž od wnętrza pojazdu/Τοποθέτηση από το εσωτερικό του αυτοκινήτου/Монтаж в салоне автомобиля

- Mark the 4 bolt holes and make them 3.3 mm* in diameter. Marquer les 4 orifices des boulons et percer des trous de 3,3 mm* de diamètre. Marque los orificios de los 4 pernos y hágalos de 3,3 mm* de diámetro. Markieren Sie die 4 Schraubenlöcher und bohren Sie Löcher mit 3,3 mm* Durchmesser. Markera de 4 skruvhålen och gör dem 3,3 mm* i diameter. Markeer de 4 schroefgaten en boor gaten met een diameter van 3,3 mm*. Marque o sítio dos furos para os 4 parafusos. Faça os furos com 3,3 mm* de diâmetro. Contrassegnare i 4 fori dei bulloni e praticare fori di 3,3 mm* di diametro. Zaznaczyć 4 otwory na wkręty. Otwory powinny mieć średnicę 3,3 mm*. Μαρκάρете τις 4 τρύπες των μπουλονιών και ανοίξετε οπές με διάμετρο 3,3 mm*. Разметьте и просверлите 4 отверстия для винтов. Диаметр отверстий: 3,3 мм*.


- * When using ☺: Ø 5 mm
- * Avec ☺: Ø 5 mm
- * Si utiliza ☺: Ø 5 mm
- * Bei Verwendung von ☺: Ø 5 mm
- * När du använder ☺: Ø 5 mm
- * Bij gebruik van ☺: Ø 5 mm
- * Quando utilizar ☺: Ø 5 mm
- * Se si utilizza ☺: Ø 5 mm
- * Używając ☺: Ø 5 mm
- * Όταν χρησιμοποιείτε ☺: Ø 5 mm
- * При использовании ☺: Ø 5 mm

2

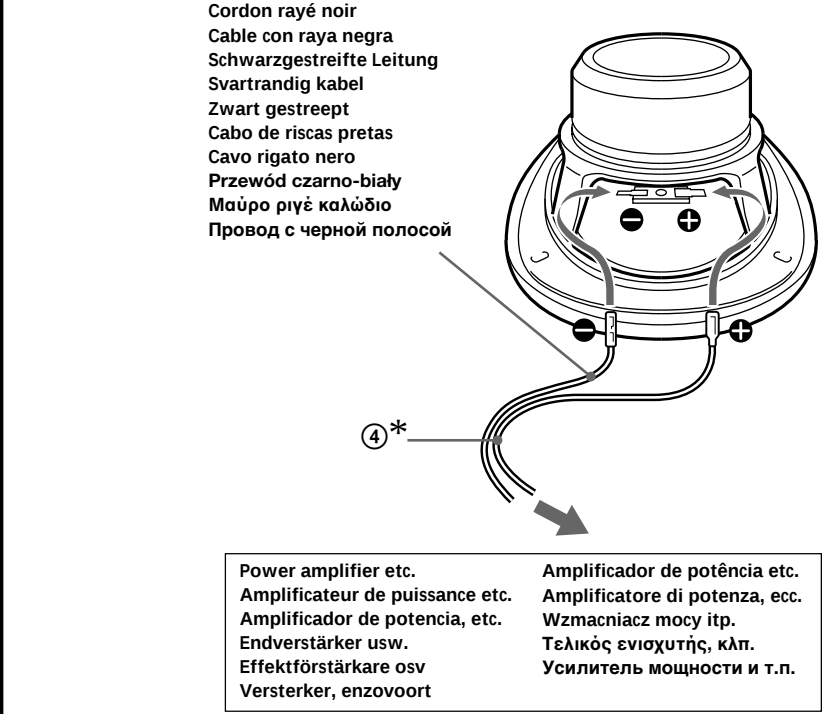


4

- Press and insert the edges of the grille net. Pousser et insérer les bords de la grille de protection. Presione e inserte los extremos de la red de la rejilla. Setzen Sie die Kante der Gittermaske richtig an und drücken Sie sie hinein. Tryck och passa i skyddsnätets kanter. Druk de randen van de roosterafdekking naar binnen. Carregar e inserir as bordas da rede da grelha. Premere ed inserire i bordi della griglia di protezione. Włóż i docisnij brzegi osłony głośnika. Πιέστε και εισάγετε τις άκρες του προστατευτικού πλέγματος. Надавите на решетку, чтобы ее края вошли в паз.

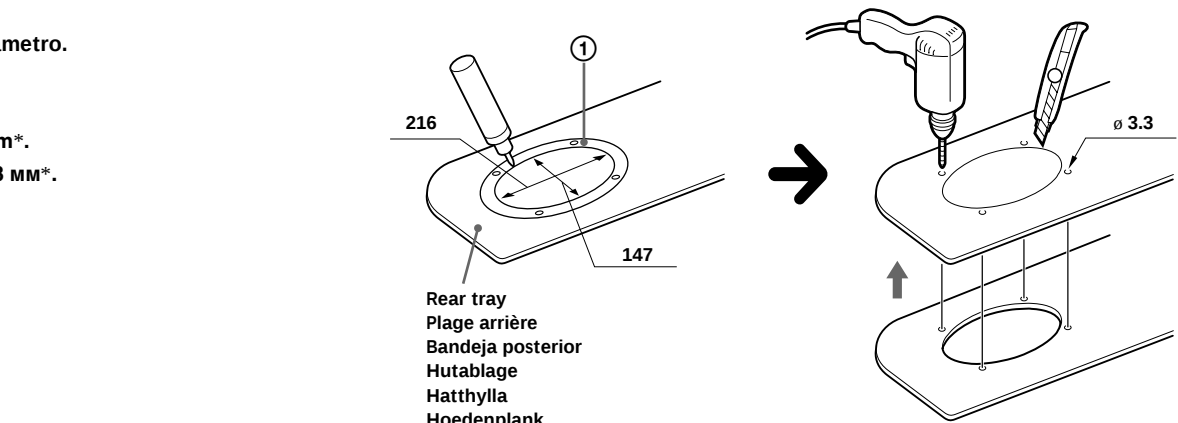

- * When using ☺: Ø 5 mm
- * Avec ☺: Ø 5 mm
- * Si utiliza ☺: Ø 5 mm
- * Bei Verwendung von ☺: Ø 5 mm
- * När du använder ☺: Ø 5 mm
- * Bij gebruik van ☺: Ø 5 mm
- * Quando utilizar ☺: Ø 5 mm
- * Se si utilizza ☺: Ø 5 mm
- * Używając ☺: Ø 5 mm
- * Όταν χρησιμοποιείτε ☺: Ø 5 mm
- * При использовании ☺: Ø 5 mm

3

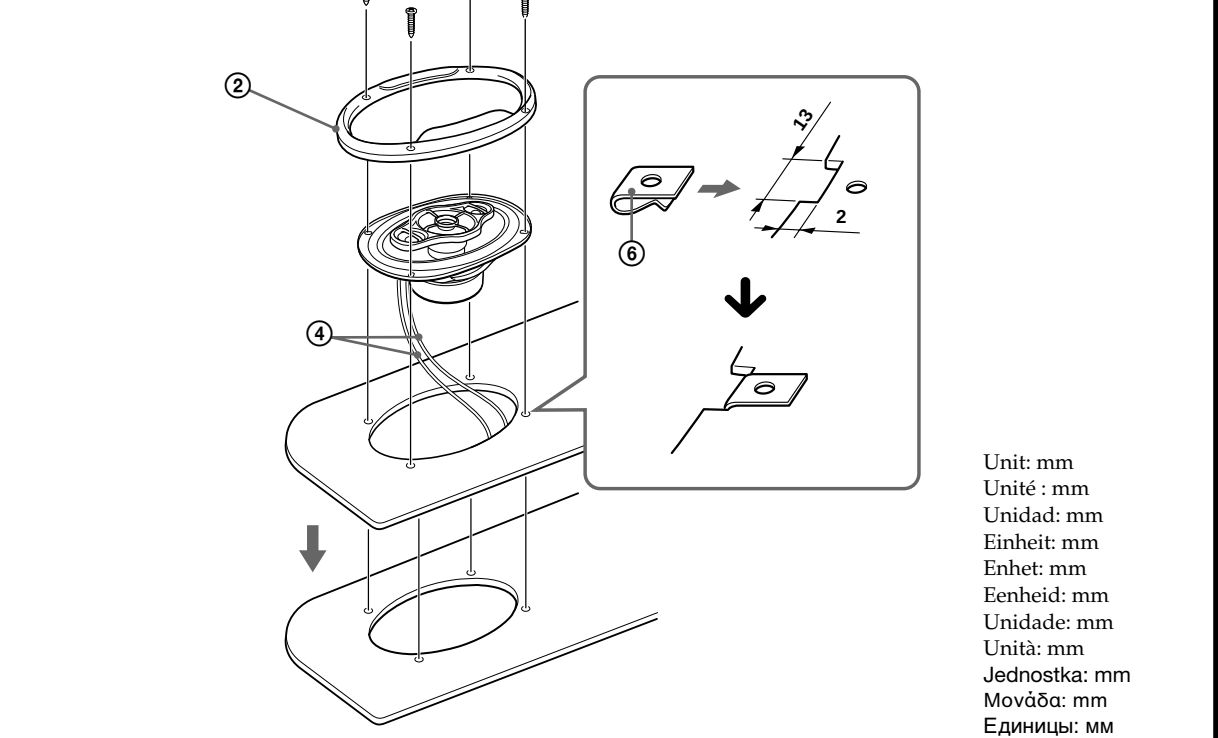

- How to remove the grille net Comment retirer la grille de protection Cómo extraer la red de la rejilla So nehmen Sie die Gittermaske ab Så här tar du bort skyddsnätet Het verwijderen van de roosterafdekking Como retirar a rede da grelha Come togliere la griglia di protezione Jak zdjąć osłonę głośnika Πώς να βγάλετε το προστατευτικό πλέγμα Как снять защитную решетку

