


SM-LCD811

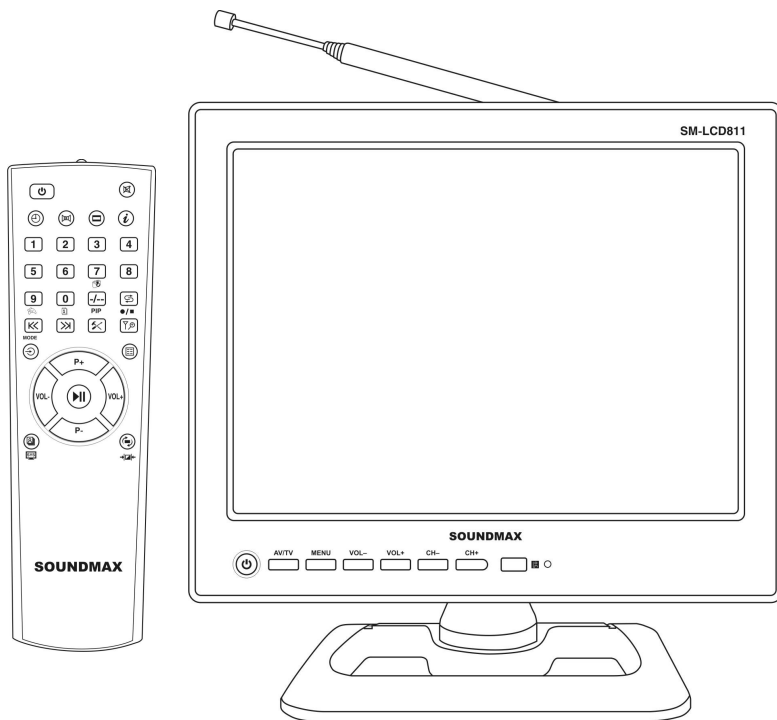

Portable LCD TV
Портативный ЖК-Телевизор

Instruction manual
Руководство по эксплуатации

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. Please read this manual carefully before connecting, operating and adjusting the unit, so you will know how to operate this unit properly and safely. Keep the manual for reference in the future.

Contents

Contents.....	2
Important safeguards.....	3
Earphone operation precautions.....	3
Accessories	3
Control elements.....	4
Front panel	4
Side panel.....	4
Remote control (RC).....	4
Button functions	5
Power Selection	6
Installation and connection	6
Menu operation.....	7
Menu "Picture"	7
Menu "Audio"	7
Menu "Tune"	7
Menu "Setup"	8
Menu "Advanced".....	8
Menu "PC" (in VGA mode)	8
Troubleshooting	9
Specification.....	9

Important safeguards

- Never attempt your own maintenance. If something appears strange, please turn the TV off and consult your TV dealer. The TV is composed of many delicate electronic components that can be damaged or broken if you open the TV or attempt to modify it.
- Do not expose the TV to high humidity, dust, steam, oil, smoke, direct sunlight etc.
- Do not use thinners or other chemical reagent. Wipe the TV off with a soft cloth if it gets dirty.
- Do not leave the TV in excessively hot or cold places. Permissible storage temperatures are within the range of -20°C to $+60^{\circ}\text{C}$. Permissible operation temperatures are within the range of 0°C to $+40^{\circ}\text{C}$.
- Only use specified adaptors and power sources.
- Turn power OFF when not in use and unplug the adaptor.
- Avoid dropping and strong impact.
- For your safety, the driver should not watch TV or operate the controls while driving.
- Please note that watching and operating the TV while driving are prohibited by law in some countries.
- That don't mean the TV is broken with some light or dark color dots on the LCD, it's a popular condition with the TFT-LCD technology.

Earphone operation precautions

- Please don't tune your headphone/earphone to a too high volume; otherwise it may lead inconvenience and danger to yourself and other people.
- For open-designed earphone, to avoid influencing your periphery, please tune down the volume.
- It is recommended to never use the earphone continuously for a long time.



Accessories

LCD TV
Power AC/DC adapter
A/V cable
Remote controller
Stand
Earphone
Car power adapter
VGA cable
Instruction manual
Warranty card
Consumer Information

Control elements

Front panel

1. Telescopic antenna
2. POWER button
3. AV/TV button
4. MENU button
5. VOL-/VOL+ buttons
6. CH-/CH+ buttons
7. IR-sensor
8. Power indicator
9. Display

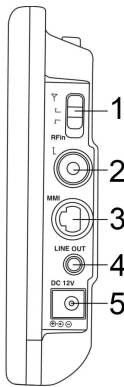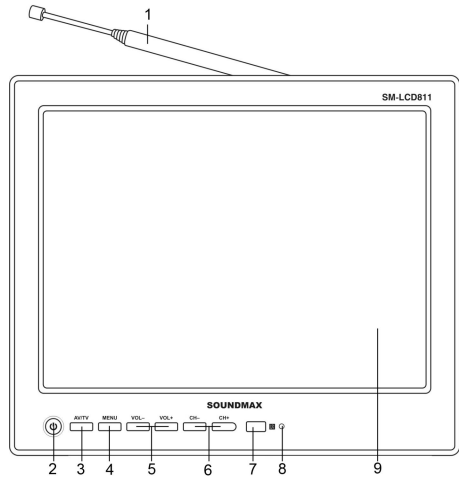


Side panel

1. Antenna switch
2. Antenna in jack
3. Audio/video in (MMI) jack
4. Phone (Line in) jack
5. 5V DC Power jack

No indicated: VGA input (back panel)

Remote control (RC)

1. POWER button
2. TIMER button
3. SOUND SYSTEM button
4. Number buttons
5. CALENDAR button
6. Button invalid for this unit
7. MODE button
8. P+ /P- buttons
9. Button invalid for this unit
10. MUTE button
11. INFO button
12. SCREEN button
13. Multiple digit button
14. RETURN button
15. BROWSE button
16. Button invalid for this unit
17. MENU button
18. PLAY/PAUSE button
19. VOL+ /VOL- buttons
20. PICTURE MODE button

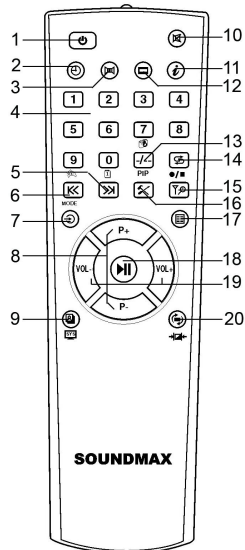

Caution:

1. Please align the RC with the infrared-receiving window on TV set in operation.
2. Never squeeze, drop, wet or disassembly the RC.
3. Never press any button continuously and swiftly. Operation interval is at least 2 seconds.

Button functions

Number buttons and multiple digit button: When the channel is a one-digit figure, just press the corresponding number button. If the channel is a two-digit figure, you should press two-digit button first to show - - on the display screen before further pressing the corresponding number buttons.

CH+/- buttons (P+/P- buttons on the RC): Press the buttons to increase or decrease the number of TV channel.

VOL-/VOL+ buttons: Press VOL- button, the volume of TV set decreases. Press VOL+ button, the volume of TV set increases.

MODE button: Press this button to display the source list. Press P+/P- buttons to select the signal source mode.

POWER button: Press this button to turn on the TV set, press it again to turn off the unit.

MENU button: Press this button to display the on-screen menu.

MUTE button: Press this button, sound disappears; press it again or press VOL+/VOL- buttons to resume normal sound.

BROWSE button: Press this button to browse all stored channels. When the needed channel is being browsed, press this button to fix the channel.

TIMER button: Time setup of sleep off, it is used to set the time off within 180 minutes.

CALENDAR button: Press this button to show the calendar. Press P+/P- buttons and VOL+/VOL- buttons to navigate.

RETURN button: Press this button to return to previous channel; press it again to return to current channel.

PLAY/PAUSE button: Press this button for confirmation when selecting or adjusting options in menu.

SCREEN button: Select between two screen modes: 16:9, 4:3.

SOUND SYSTEM button: Press this button to select sound mode.

INFO button: Press this button to show the current channel info.

PICTURE MODE button: Press this button to select the picture mode.

Power Selection

1. Power adaptor: AC adapter supplies power to the television from 220V alternating current.
2. Car adaptor: The car adaptor (please use the included device only) allows the TV to be powered by a car battery through the vehicle's cigarette lighter.

Installation and connection

Installation of Stand:

Insert the fixing part of the stand into the gutter of the bracket on the rear of the unit. Tighten the plastic fixing screw.

Connection of power supply:

Insert the plug of the Power adaptor or Car adaptor into the power jack of the unit. Connect the adaptor to the power source.

Earphone connection:

Connect the earphone plug to the phone (line in) jack of the unit.

Note: If earphone is applied, the sound only transmits through the earphone, and no sound is available from the speaker of the TV set.

Connection of external antenna:

Insert one end of the external TV antenna or cable antenna cord plug to the antenna jack of the unit.

Connection of audio-video jack:

Insert one end of the included audio-video cable into the Audio/video in (MMI) jack of the unit. Connect the other ends of the cable (yellow for video/red and white for audio) to corresponding terminals of an external device, such as VCD or DVD player etc.

In order to receive a clearer picture

Adjust the length, angle and direction of the telescopic antenna to obtain optimum image. Collect the antenna after usage.

Menu operation

1. Press MENU button on the unit or RC to display the on-screen menu. Press P+/P- buttons on the RC or CH+/CH- buttons on the panel to select menu pages: Picture, Audio, Tune, Setup, Advanced, PC.
2. Press VOL+ button or PLAY/PAUSE button to go to parameter list on the selected page.
3. Press P+/P- buttons on the RC or CH+/CH- buttons on the panel to select a parameter to be adjusted. Press VOL+/VOL- buttons to adjust the selected parameter.
4. Press MENU button to exit from the on-screen menu.

Menu "Picture"

- In this menu page you can choose following items to adjust: brightness, contrast, color (available in NTSC color system), color temperature and sharpness.

- Advance:

CTI (available in AV mode): color transient improvement.

ACE (available in TV/AV/SVHS/YPbPr): select ON to enhance brightness.

LR turn: select ON to flip the picture horizontally.

UD turn: select ON to flip the picture vertically.

Picture mode: select a picture mode (User/Standard/Vivid/Gentle)



Menu "Audio"

- Bass: adjust bass frequencies.
- Treble: adjust treble frequencies.
- Balance: adjust the balance between right and left channels.
- Surround: switch on/off Surround effect.
- Sound mode: select a sound mode (Standard/News/Music/User).



Menu "Tune"

- Channel number: change the channel number.
- Color system: select color system (PAL/NTSC/Auto).
- Sound Sys: select sound system (D/K, M, B/G, I).
- Manual search: press VOL+ button; the unit will find the nearest channel with strong signal.
- Finetune: perform the fine tuning of the frequency.
- Auto search: automatic search and saving of available programs.
- Channel edit:

Channel skip: select ON to skip the current channel while selecting channels.

Channel swap: set a new number for the current channel.



Menu "Setup"

- Language: Select the on-screen menu language (English/Russian).
- Boot source: select the signal source to be active when the unit is started.
- Time:

Clock: you can set the current time. Note: the time is reset each time after the unit power is switched off.

Timer Off: set the time for power-off.

Timer On: set the time for power-on.

Timer On Channel: set the number of channel active by default after automatical power-on.

Schedule: set up the time after which the unit will automatically switch to another channel.

Schedule Channel: set up the channel to which the unit will switch after the schedule time.

Sleep time: set the time after which the unit goes to standby mode if no signal is available.

- Child lock: switch on/off the function of child lock. When set on, no buttons are functional.
- Screen saver: switch on/off the function of screen saver. The blue screen gets active when no signal is available.
- Auto off: if you select ON the unit will turn off automatically after 5 minutes (in VGA mode) or after 15 minutes (in other modes).
- Blue screen: switch on/off the function of blue screen when no signal.




Menu "Advanced"

- Calendar: show the calendar.
- Game 1: go to game 1.
- Game 2: go to game 2.
- OSD out time: select the period for automatic OSD out.



Menu "PC" (in VGA mode)

- Auto adjust: adjust the OSD position automatically.
- H. position: adjust the horizontal position of OSD.
- V. position: adjust the vertical position of OSD.
- H. total: adjust the image frequency.
- Phase: adjust the phase.

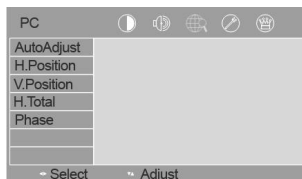

Troubleshooting

The following occurrences do not indicate that the television is faulty. Before you request repair, follow the listed methods to check the device.

Occurrences	Possible reasons
No picture and sound	AC adapter or automobile adapter is not properly connected. Uncertified power is being used. Power switch is off. TV/AV is not properly chosen.
No picture	Check if the channels are selected correctly. Readjust automatic channel tuning.
No sound	Check if the audio volume is off or audio system is improperly set and the earphone is inserted. Poor signal or the sound elimination function is on. Audio system is not properly chosen.
Poor reception	Antenna is incorrectly adjusted and the channel is tuned incorrectly.
Dark picture	Check if the brightness and contrast are set correctly. Check if the environmental is too low
Vague picture or unstable picture	Check if the antenna is correctly adjusted. Snowflake interference is possibly affected electric wave interference from vehicle motors, trains, high-voltage power wired or neon lights.
No color	Check if the color and the color system are adjusted correctly.
Remote control doesn't work	Check if batteries are exhausted and strong sunshine is on the receiver.

Specification

Product name:	8" TFT LCD color TV
Aspect ratio:	16:9/4:3
Color system:	PAL/SECAM/NTSC
Sound system:	D/K, I, B/G
Resolution:	800 x 600
Brightness:	250 cd/m ²
Contrast:	400:1
Memory positions:	255
Connectors:	Audio/video input, Earphone jack
Power supply:	12 V, AC/DC adaptor; car adaptor
Power consumption:	6 W
Unit dimensions:	192 mm x 167 mm x 30 mm
Weight:	0.365 kg

Warning: Specifications may be subject to change without notice for improvement.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Содержание

Содержание.....	10
Меры предосторожности	11
Использование наушников	11
Комплект поставки	11
Описание	12
Передняя панель	12
Боковая панель	12
Пульт дистанционного управления.....	12
Функции кнопок	13
Питание	14
Установка и подключение	14
Экранное меню настройки системы	15
Меню "Видео"	15
Меню "Звук"	15
Меню "Поиск"	15
Меню "Установки"	16
Меню "Дополнительно"	16
Меню "PC" (в режиме VGA)	16
Устранение неисправностей	17
Технические характеристики	17

Меры предосторожности

- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. В случае неисправности сразу отключите телевизор, затем обратитесь в сервисный центр. Телевизор включает множество высокоточных компонентов. Устройство может быть повреждено или сломано во время самостоятельного ремонта.
- Не подвергайте телевизор воздействию влаги, пыли, дыма, прямых солнечных лучей или другим нежелательным для него условиям окружающей среды.
- Не используйте растворители или другие химические чистящие средства. Используйте мягкую салфетку, чтобы удалить пыль или загрязнения с телевизора.
- Не устанавливайте телевизор в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой. Температура хранения телевизора от -20°C до +60°C. Диапазон рабочих температур составляет от 0°C до +40°C.
- Используйте только сетевой адаптер и автомобильный адаптер, прилагающийся к телевизору.
- В целях безопасности отсоединяйте сетевой адаптер и автомобильный адаптер, если телевизор не используется.
- Не роняйте и не ударяйте телевизор.
- В целях собственной безопасности не смотрите и не включайте телевизор, когда Вы находитесь за рулем.
- В некоторых случаях смотреть и управлять телевизором за рулем автомобиля может быть противозаконно.
- На ЖК-дисплее может быть несколько ярких или темных точек. Это общее свойство всех дисплеев, использующих технологию активной матрицы. Эта характеристика не является неисправностью.

Использование наушников

- Не слушайте музыку в наушниках слишком громко, это может повредить Вам.
- При использовании наушников открытого типа уменьшите звук во избежание влияния посторонних шумов.
- Рекомендуется не прослушивать музыку через наушники непрерывно в течение долгого времени.



Комплект поставки

ЖК телевизор
Аудио-видео кабель
Кабель VGA
Наушники
Пульт дистанционного управления
Подставка
Адаптер питания сетевой
Адаптер питания автомобильный
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Информация для потребителя

Описание

Передняя панель

1. Телескопическая антенна
2. Кнопка POWER
3. Кнопка AV/TV
4. Кнопка MENU
5. Кнопки VOL-/VOL+
6. Кнопки CH-/CH+
7. ИК-датчик
8. Индикатор питания
9. Дисплей

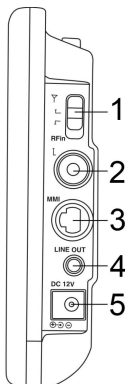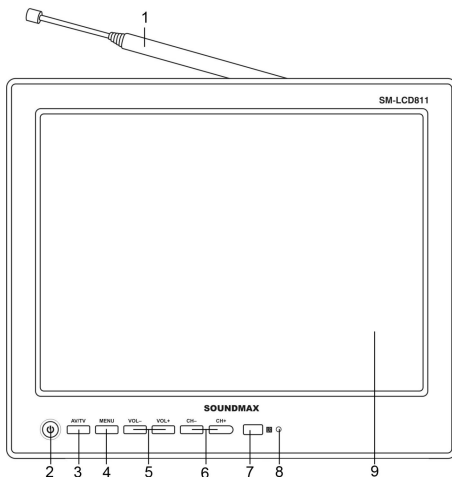


Боковая панель

1. Переключатель антенны (телескопическая/внешняя)
2. Разъем для внешней антенны
3. Аудио/видео (MMI) вход
4. Разъем для наушников (Line in)
5. Разъем питания

Не показано на рисунке: вход VGA (на задней панели)

Пульт дистанционного управления

1. Кнопка POWER
2. Кнопка TIMER
3. Кнопка SOUND SYSTEM
4. Кнопки с цифрами
5. Кнопка CALENDAR
6. Кнопка не функциональна для данной модели
7. Кнопка MODE
8. Кнопки P+/P-
9. Кнопка не функциональна для данной модели
10. Кнопка MUTE
11. Кнопка INFO
12. Кнопка SCREEN
13. Кнопка выбора многозначного числа
14. Кнопка RETURN
15. Кнопка BROWSE
16. Кнопка не функциональна для данной модели
17. Кнопка MENU
18. Кнопка PLAY/PAUSE
19. Кнопки VOL+/VOL-
20. Кнопка PICTURE MODE

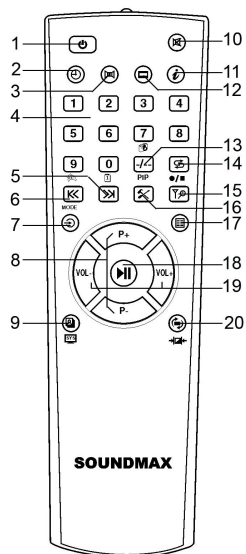

Внимание

1. Направляйте ПДУ на ИК-сенсор на передней панели телевизора.
2. Не роняйте, не ударяйте, не разбирайте ПДУ и не допускайте попадания влаги внутрь ПДУ.
3. Не держите кнопки нажатыми слишком долго. Оптимальное время нажатия – 2 секунды.

Функции кнопок

Кнопки с цифрами и кнопка выбора многозначного числа: Если канал обозначается одной цифрой, просто нажмите соответствующую цифровую кнопку на ПДУ. Если канал обозначается двумя цифрами, нажмите сначала кнопку выбора многозначного числа (на экране отобразится « - - »), затем нажмите соответствующие кнопки с цифрами.

Кнопки CH-/CH+ (кнопки P-/P+ на ПДУ): Нажимайте эти кнопки для выбора предыдущего или следующего канала.

Кнопки VOL-/+: Нажмите кнопку VOL- для уменьшения уровня громкости звука. Нажмите кнопку VOL+ для увеличения уровня громкости звука.

Кнопка MODE: Нажмите эту кнопку для отображения списка источников сигнала. С помощью кнопок P+/P- выберите источник сигнала.

Кнопка POWER: Нажмите эту кнопку для включения/выключения питания.

Кнопка MENU: Нажмите эту кнопку для входа в экранное меню настроек.

Кнопка MUTE: Нажмите эту кнопку для отключения звука. Нажмите ее повторно или нажмите кнопки VOL+/VOL- для возобновления звука.

Кнопка BROWSE: Нажмите эту кнопку для обзорного воспроизведения всех сохраненных каналов. Во время воспроизведения нужного канала нажмите эту кнопку для перехода к постоянному воспроизведению канала.

Кнопка TIMER: Нажмите для установки таймера отключения, до 180 минут.

Кнопка CALENDAR: Нажмите эту кнопку для отображения календаря. Нажимайте кнопки P-/P+ и кнопки VOL+/VOL- для перемещения по календарю.

Кнопка RETURN: Нажмите эту кнопку для возврата на предыдущий канал, нажмите повторно для перехода на текущий канал.

Кнопка PLAY/PAUSE: Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора в экранном меню.

Кнопка SCREEN: Нажмите эту кнопку для выбора формата экрана: 16:9 или 4:3.

Кнопка SOUND SYSTEM: Нажмите эту кнопку для выбора режима звука.

Кнопка INFO: Нажмите эту кнопку для отображения информации о текущем канале.

Кнопка PICTURE MODE: Нажмите кнопку для выбора одного из режимов изображения.

Питание

1. **Сетевой адаптер:** AC адаптер обеспечивает питание 220 В переменного тока.
2. **Автомобильный адаптер:** Автомобильный адаптер (используйте только автомобильный адаптер, входящий в комплект) используется для питания телевизора от аккумулятора через прикуриватель.

Установка и подключение

Установка подставки:

Вставьте до упора фиксирующую часть подставки в желоб кронштейна на задней панели устройства. С помощью шарнира на стойке вручную отрегулируйте угол наклона телевизора.

Подключение питания:

Вставьте штекер сетевого адаптера или автомобильного адаптера в разъем питания на панели устройства. Подключите адаптер к источнику питания.

Подключение наушников:

Вставьте штекер наушников (line in) в соответствующий разъем на панели телевизора.

Примечание: Если наушники подключены, то звук будет воспроизводиться только через них, и не будет воспроизводиться через динамики телевизора.

Подключение внешней антенны:

Вставьте штекер ТВ-антенны или антенны кабельного телевидения в разъем для антенны на панели устройства.

Подключение с помощью аудио-видео кабеля:

Вставьте одинарный штекер аудио-видео кабеля в аудио-видео (MMI) разъем устройства. Тройной штекер кабеля (желтый – видео, красный и белый - аудио) служит для подключения внешнего аудио-видео устройства (VCD/DVD-плеер и др.).

Для получения наиболее четкого изображения

Настройте длину, угол и направление телескопической антенны для оптимального приема сигнала. Если телевизор не используется, уберите антенну.

Экранное меню настройки системы

1. Нажмите кнопку MENU на панели или на ПДУ, чтобы отобразить экранное меню настроек. Нажмите кнопки P+/P- на ПДУ или кнопки CH+/CH- на панели для выбора страницы меню: Изображение, Звук, Поиск, Установки, Дополнительные, PC.
2. Нажмите кнопку VOL+ или PLAY/PAUSE для перехода к списку параметров для настройки.
3. Нажимайте кнопки P+/P- на ПДУ или кнопки CH+/CH- на панели, чтобы выбрать параметр для настройки. Для настройки параметра нажимайте кнопки VOL+/VOL-.
4. Нажмите кнопку MENU для выхода из экранного меню.

Меню "Изображение"

- На данной странице меню вы можете отрегулировать следующие параметры изображения: яркость, контрастность, цветность, оттенок (только в системе NTSC), цветовая температура и четкость.
- **Дополнительные:**


CTI (только в режиме AV): система улучшения цветových переходов.

ACE (только в режимах TV/AV/SVHS/YPbPr): увеличение уровня яркости.

Баланс: выберите ВКЛ, чтобы отразить изображение по горизонтали.


Поворот: выберите ВКЛ, чтобы отразить изображение по вертикали.

Режим: выберите режим изображения (Персональный/Стандартный/Яркий/Мягкий).

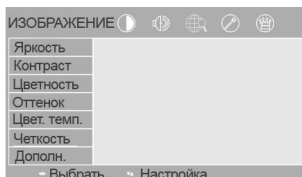

Меню "Звук"

- **Низкие:** отрегулируйте низкие частоты.
- **Высокие:** отрегулируйте высокие частоты.
- **Баланс:** отрегулируйте баланс между левым и правым каналами.
- **Объемный:** включите или отключите эффект объемного звучания.
- **Режим звука:** выберите режим звука (Стандарт/Новости/Музыка/Персональный).

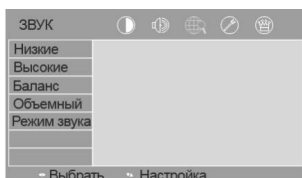


Меню "Поиск"

- **Номер канала:** выберите номер канала.
- **Система ТВ:** выберите систему цветности (PAL/ NTSC/Авто).
- **Звук:** выберите систему звука (D/K, M, B/G, I).
- **Ручной поиск:** нажмите кнопку VOL+; устройство выполнит поиск ближайшего доступного канала.
- **Точно:** выполните точную подстройку текущей частоты.
- **Автопоиск:** автоматический поиск и сохранение всех доступных каналов.
- **Изменить канал:**


Пропуск канала: выберите ВКЛ; данный канал будет пропускаться при перелистывании каналов.

Изменить канал: выберите новый номер для текущего канала.

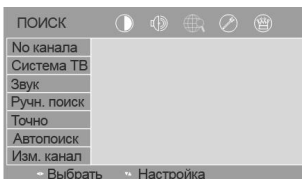

Меню "Установки"

- Язык: выберите язык экранного меню (английский/русский).
- Загрузка: выберите источник сигнала, активный по умолчанию при включении устройства.
- Время:

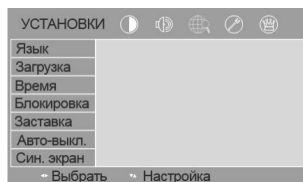

Часы: настройте текущее время. **Примечание:** после отключения питания устройства часы обнулятся и после дальнейшего включения их необходимо установить заново.

Таймер выкл: задайте время автоматического выключения.

Таймер вкл: задайте время автоматического включения.

Номер канала: задайте номер канала, который будет активен при автоматическом включении устройства.

Программа: задайте время, по истечении которого устройство автоматически переключится на другой канал.


Номер канала по программе: задайте номер канала, на который устройство переключится по истечении времени «программы».

Время выкл: задайте время, по истечении которого устройство перейдет в режим ожидания в случае отсутствия сигнала.

- Блокировка: при выборе ВКЛ все кнопки устройства будут заблокированы от нажатий.
- Заставка: при выборе ВКЛ заставка (синий экран) будет включаться в случае отсутствия сигнала.
- Автовыключение: выберите ВКЛ; устройство автоматически отключится через 5 минут (в режиме VGA) или через 15 минут (в других режимах).
- Синий экран: включите или отключите функцию активации синего экрана при отсутствии сигнала.


Меню "Дополнительно"

- Календарь: отображение календаря.
- Игра 1: запуск первой игры.
- Игра 2: запуск второй игры.
- OSD out time: выберите период времени, по истечении которого экранное меню перестанет отображаться.

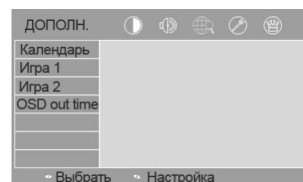

Меню "PC" (в режиме VGA)

- Автонастройка: автоматическая настройка положения экранного меню.
- Позиция H: отрегулируйте положение экранного меню по горизонтали.
- Позиция V: отрегулируйте положение экранного меню по вертикали.
- Всего H.: настройка частоты изображения.
- Фаза: настройка фазы изображения.

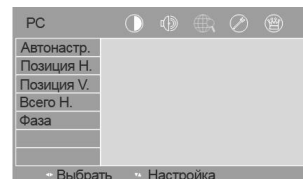

Устранение неисправностей

Следующие проблемы не указывают на неисправность телевизора. Перед обращением в сервис выполните рекомендуемые ниже процедуры.

Неисправность	Возможные причины неисправности
Нет изображения и звука	Сетевой адаптер или автомобильный адаптер неправильно подключен. Отключено питание. Источник сигнала выбран неправильно.
Нет изображения	Проверьте, правильно ли выбраны каналы. Заново выполните автоматическую настройку каналов.
Нет звука	Проверьте, не выключен ли звук, правильно ли выбрана система звука, не подключены ли наушники. Возможен плохой прием сигнала или включена функция приглушения звука. Система звука настроена неправильно.
Плохой прием	Правильно ли настроена антенна и канал.
Темное изображение	Проверьте настройки яркости и контрастности. Возможно плохое освещение. Слабый сигнал.
Размытое изображение или изображение с помехами.	Проверьте расположение антенны. Помехи в виде «снега» могут быть вызваны электрической интерференцией от моторов автомобилей, поездов, линий высокого напряжения или неоновых подсветок.
Нет цвета	Проверьте настройки цветности, правильно ли выбрана система цветности.
ПДУ не работает	Проверьте, не разряжены ли батарейки, не попадает ли на сенсор ПДУ солнечный свет.

Технические характеристики

Название:	8-дюймовый цветной TFT-телевизор
Формат:	16:9/4:3
Цветовая система:	PAL/SECAM/NTSC
Система звука:	D/K, I, B/G
Разрешение:	800 x 600
Яркость:	250 кд/м ²
Контрастность:	400:1
Количество каналов:	255
Разъемы:	Аудио/видео вход; выход на наушники
Питание:	12 В, от адаптера переменного тока; от бортовой сети автомобиля
Потребление энергии:	6 Вт
Размеры:	192 мм x 167 мм x 30 мм
Вес:	0,365 кг

Внимание: В процессе совершенствования изделия технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

