

## Способы применения




### 3. Особенность

- Особенности
- Объектив с углом обзора 140 градусов
- Передний объектив имеет поворот на 180 градусов
- Вращающийся экран на 270 градусов
- Full HD видео с разрешением 1080P
- Меньший размер
- 1/3.2 "CMOS
- 2,0 "LTPS TFT LCD
- Переключатель между дневным и ночным режимами
- Функция ночного видения
- Литиево-ионная батарея (встроенная)
- Запись видео во время зарядки
- Поддержка SD (SDHC) от 512Мб до 32 Гб
- Функция анти-удар
- Функция обнаружения движения
- Циклическая запись
- Автоматическая запись
- HDMI-выход
- Функция предварительного просмотра



#### 4. Внешний вид

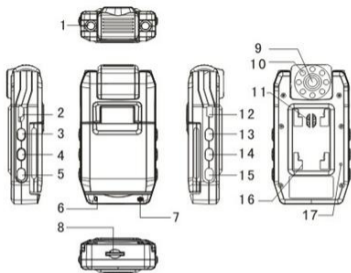

1. Инфракрасная лампа
2. HDMI
3. Кнопка Вкл/Выкл
4. Кнопка меню
5. Кнопка режимы
6. Индикатор
7. Микрофон
8. Разъем для TF карты
9. HD камера
10. Задняя инфракрасная камера
11. Динамики
12. USB
13. Вверх
14. Вниз
15. ОК
16. Блокировка
17. Сброс

#### 5. Операции

##### Вкл/Выкл

1. Вкл
  - Нажмите и удерживайте кнопку питания
  - Загорится красный индикатор.
2. Выкл
  - Нажмите и удерживайте кнопку питания
  - Красный индикатор погаснет.

**Примечание:** Когда заряд батареи будет низким, авторегистратор предупредит пользователя и выключится.

## **Зарядка**

Во время зарядки будет гореть синий индикатор.

Примерно через 180 минут, голубой индикатор погаснет.

## **Установка и извлечение карты памяти**

### **Установка**

Вставьте Micro SD карту в соответствии с указанием на камере

Положите карту прямо в слот

### **Извлечение**

Нажмите на карту Micro SD и извлеките ее

### **Вращение LCD**

Два положения вращения, с одной стороны угол вращения 90 градусов, с другой 180 градусов

### **Вращающийся объектив**

Угол поворота: 180 градусов

### **Переключатель воспроизведение / видео / фотосъемка**

Нажмите и отпустите кнопку РЕЖИМ

### **Сброс системы**

Нажмите и отпустите кнопку МЕНЮ два раза

### **Выбор функций**

Дата / Сброс времени: Дата / Время

Автоотключение: Сброс / Время выключения

Кнопка выключения звука: включение / выключение звука

Язык: Сброс языка

Частота 50Гц/60Гц

Формат ТВ: NTSC / PAL

Видео: просмотр в вертикальном или перевернутом положении

Настройки по умолчанию: Выберите восстановление заводских настроек

Версия: Код версии программного обеспечения

## **Видео**

### **1. Видео**

Включите видеорегистратор и подключите его к источнику питания

Нажмите и отпустите кнопку ОК, чтобы остановить запись

Нажмите и отпустите кнопку еще раз, чтобы начать запись

В режиме видеосъемки нажмите кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ для изменения фокусного расстояния

### **2. Настройки видео**

Нажмите и отпустите кнопку меню

Разрешение: 1080P/720P/480P

Длительность записи: 5мин/10мин/15мин

Установка даты: вкл / выкл

## **Фото**

### **А. Съемка изображения**

Нажмите и отпустите кнопку ОК

В режиме изображения нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ для изменения фокусного расстояния изображения

### **Возврат к изображению**

Нажмите и отпустите кнопку МЕНЮ, чтобы сбросить его.

Режим съемки: Разовый / автоспуск (2 секунды / 5 сек / 10 сек) / непрерывная съемка

Разрешение: 12М/8М/5М/3М;

Качество изображения: Отличное / хорошее / стандартное;

Резкость: сильная / стандартная / мягкая;

Баланс белого: Авто / Дневной свет / Облачно / Лампа накаливания / Лампа дневного света;

Цвет: нормальный / черный / коричневый;

ISO: Auto / 100/200/400;

Компенсация экспозиции: -2.0 - +2.0;

Лицо: Лицо / Распознавание улыбки;

Анти-удар: вкл / выкл;

Быстрый просмотр: Выкл / 2 секунды / 5 секунд;

Дата: Дата / (дата / время)

### **Управление файлами**

Нажмите и отпустите кнопку РЕЖИМ

SOS (клавиша блокировки документа)

В процессе записи видео, во избежание удаления важных файлов или замены их новыми файлами при циклической записи, их можно защитить от удаления.

При записи, нажмите кнопку " РЕЖИМ ", текущий файл записи будет заблокирован и не может быть перезаписан.

### **Воспроизведение видео**

Нажмите и отпустите кнопку РЕЖИМ

Нажмите и отпустите кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать файл для воспроизведения

Нажмите и отпустите кнопку ОК, чтобы запустить или остановить видеофайл.

Во время воспроизведения нажмите и отпустите кнопку ВНИЗ для перемотки назад.

Нажмите и отпустите кнопку МЕНЮ, чтобы остановить воспроизведение.

### **Воспроизведение изображения**

Нажмите и отпустите кнопку РЕЖИМ

Нажмите и отпустите кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать файл для воспроизведения.

### **Запись файла на ПК**

В состоянии воспроизведения, нажмите и отпустите кнопку МЕНЮ

Подключите авторегистратор к ПК

### **Скачать файлы:**

Подсоедините камеру к компьютеру

Нажмите и отпустите кнопку питания

Загорится синий индикатор

На экране отобразится Съёмный диск / PICBRIDGE / Камера видео файлы

Выберите съёмный диск

Съёмный диск отобразиться на ПК

Если стоит режим камеры, то этот прибор будет использоваться в качестве веб-камеры.

**Примечание:** *Операционная система: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, Mac OS X 10.3.6  
Отсоедините USB-кабель, чтобы отключить камеру.*

### **Примечание:**

*Из-за неправильных операций или любых других причин, видеорегистратор может зависнуть, пожалуйста, нажмите и отпустите кнопку сброса, а затем включите его снова.*

## 6. Технические характеристики

TFT LCD	2.0LTPS(4:3)
Объективы	Угол поворота 140 градусов
Язык	Испанский/Итальянский/ Китайский/Русский
Разрешение видео	1080p/720p/480p
Формат видео	AVI
Разрешение фото	12M/8M/5M/3M
Формат фото	JPG
Карта памяти	Поддержка SD Card
Режимы съемки	Одиночная / Автоспуск (2 секунды / 5 сек / 10 сек) / непрерывная
Частота	50Гц/60Гц
ТВ выход	NTSC/PAL
Передача данных	USB2.0
Питание	5В 500МА
Батарея	Встроенная литиевая батарея
Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,MAC

## Гарантийный талон

Продавец гарантирует бесплатный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ год.    М.П

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- Залитые водой или другой жидкостью
- Имеющие механические повреждения
- Установленные неквалифицированно
- С не заполненным гарантийным талоном