

SUPRA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DVD - проигрыватель
DVS-701XK



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Поддерживаемые форматы:**

DVD/SVCD/DVCD/CVD/VCD/CD-DA/MP3/MPEG4(DIVX)/MPEG2 (DVD)/MPEG1 (VCD)/WMA

Выходной сигнал:

Система цветности: NTSC/PAL

Видео: 1.0 Vp-p

Аудио: 5.1 канал: 0.5 Vp-p / стерео: 2 Vp-p

Напряжение питания: 100-240 В / 50-60 Гц

Потребляемая мощность: 20 Вт

Диапазон частот звука: 20 Гц - 20 кГц

Соотношение сигнал/шум: > 100 дБ


Габаритные размеры: 430x230x41 мм

Вес 2,18кг.

Аксессуары: Аудио/видео кабель, пульт ДУ, инструкция по эксплуатации.


Комплектация

- Пульт дистанционного управления
- Инструкция по эксплуатации
- Аудио-видео кабель
- Элементы питания размера ААА

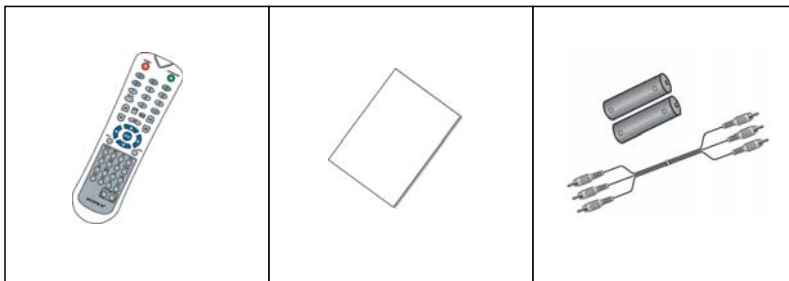

Установка элементов питания в пульт дистанционного управления

- Снимите крышку ПДУ
- Установите 2 элемента питания размера AAA в соответствии с полярностью
- Установите крышку на место



Совместимость с дисками

Некоторые диски могут предъявлять особые требования, которым данный проигрыватель может не соответствовать. Пожалуйста, проверяйте данные, указанные на дисках.

| Тип диска | Размер диска | Время проигрывания* | Интерактивные функции |
|------------------------|--------------|---------------------|---|
| Аудио CD | 12см/8см | 74 мин. | Без функции PCB |
| VCD | 12см/8см | 74 мин. | Vcd 1.1 Без функции PCB Vcd 2.0 с функцией PCB |
| Super VCD | 12см/8см | 45 мин. | с функцией PCB |
| MP3 | 12см/8см | ~600 мин. | с функцией PCB |
| Kodac picture CD, JPEG | 12см/8см | -- | -- |
| DVD** | 12см/8см | От 133 до 500 мин. | с функцией PCB |

*Только для дисков размеров 12 см.

**Проигрыватель поддерживает диски DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------|----|
| Технические характеристики | 2 |
| Меры предосторожности | 5 |
| Подсоединения | 8 |
| Пульт ДУ | 9 |
| Основные операции | 14 |
| Настройки проигрывателя | 21 |
| Устранение неисправностей | 28 |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте одну и ту же розетку для питания нескольких электрических приборов.

Отключайте проигрыватель от источника питания в случае его длительного не использования.

Сетевой шнур необходимо размещать таким образом, чтобы на него не оказывалось чрезмерного давления, например, размещением сверху тяжелых предметов. Особое внимание следует уделять состоянию проводов в местах подсоединения к штепсельной вилке, а также выходу из корпуса проигрывателя.

Никогда не открывайте корпус проигрывателя и не осуществляйте его ремонт самостоятельно. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам сервисных центров.



Данный аппарат работает только от источника питания с напряжением, указанным на наклейке задней панели.

Не эксплуатируйте проигрыватель вблизи источников воды, в душевых кабинах, ваннах, у кухонных моек; не устанавливайте прибор на влажную поверхность, вблизи бассейна и т.п. С целью снижения риска возгорания изделия или поражения электрическим током запрещается оставлять проигрыватель под дождем или в помещении с высокой степенью влажности.




Вентиляция

Отверстия и щели в корпусе проигрывателя предназначены для его защиты от перегрева и обеспечения надежной работы изделия. Не допустимо закрывать эти отверстия или загромождать их посторонними предметами. Нельзя устанавливать проигрыватель на кровать, диван или другие мягкие поверхности. Не устанавливайте аппарат в ниши, например, на книжную полку или закрытую стойку для бытовой аппаратуры, если вентиляция в них явно недостаточна.



Источники тепла

Аппарат должен быть размещен в стороне от источников тепла, таких как радиаторы, печи и другие изделия, выделяющие большое количество тепла.





Чистка DVD проигрывателя

Перед началом чистки отключите проигрыватель от питающей сети, вынув штепсельную вилку из розетки. Не применяйте жидкие, аэрозольные чистящие средства, а также растворитель и бензин. Используйте слегка влажную ткань для чистки поверхности проигрывателя.

Защита от атмосферного электричества

Для дополнительной защиты изделия во время грозы, шторма необходимо отключить проигрыватель от питающей сети, вынув штепсельную вилку из розетки. Данная мера предохранит изделие от перегрузок в питающей сети и снизит вероятность прямого попадания молнии.



Попадание посторонних предметов и жидкости внутрь проигрывателя

Избегайте попадания посторонних предметов через отверстия в корпусе изделия, так как это может вызвать короткое замыкание между деталями изделия, находящимися под опасным напряжением, и привести к возгоранию или поражению электротоком. Никогда не проливайте какие-либо жидкости на проигрыватель.

Дополнительные устройства

Не подключайте к проигрывателю дополнительные устройства, которые не указаны в данной инструкции.

Размещение изделия


Не ставьте проигрыватель на неустойчивую стойку, треногу, консоль или стол. Изделие может упасть и поранить ребенка и взрослого человека, при этом в самом изделии могут возникнуть серьезные поломки.



Тяжелые предметы

Не ставьте на верхнюю крышку проигрывателя тяжелые предметы и не наступайте на нее. Тяжелый предмет может упасть, поранив находящихся поблизости людей, повредив при этом само изделие.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

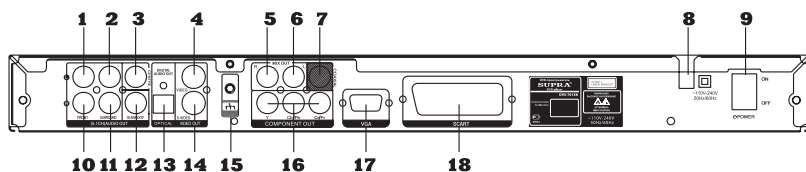


1. Выход 5.1, фронтальный левый динамик выход
2. Выход 5.1, задний левый динамик выход
3. Выход 5.1, центральный динамик выход
4. Композитный выход
5. Правый аудиовыход
6. Левый аудиовыход
7. Коаксиальный аудиовыход
8. Провод питания
9. Кнопка включения/выключения проигрывателя
10. Выход 5.1, фронтальный правый динамик, выход
11. Выход 5.1, задний правый динамик, выход
12. Выход 5.1, выход сабвуфера
13. Оптический аудиовыход
14. Выход S-видео
15. Заземление
16. Компонентный видео-выход
17. Разъем VGA
18. Разъем SCART

ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Подсоединение к телевизору

Перед подключением проигрывателя к телевизору ознакомьтесь с руководством по эксплуатации телевизора; убедитесь в том, что оба устройства выключены, а штепсельные вилки извлечены из розеток электропитания. Подключите проигрыватель к телевизору по одному из вариантов подсоединения (см. схему подключения).

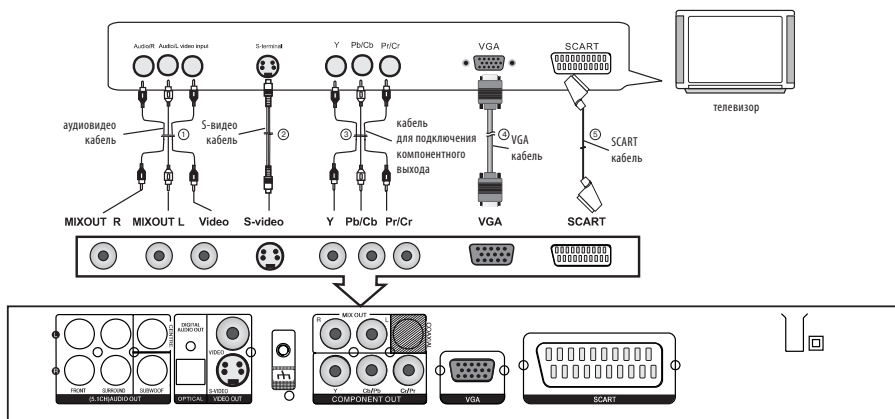

Если у Вашего телевизора есть аудио-видео вход, подключите DVD-проигрыватель в телевизору при помощи кабеля, поставляемого в комплекте в соответствии с цветовыми обозначениями. (1)

Если у Вашего телевизора есть вход S-видео, подключите DVD-проигрыватель к соответствующему разъему. Это позволит обеспечить лучшее качество изображения, чем при соединении по варианту 1 (2)

Если у Вашего телевизора есть компонентный вход, подключите DVD-проигрыватель к соответствующему разъемам. Это позволит обеспечить лучшее качество изображения, чем при соединении по варианту 2 (3)

Также возможно подсоединение к телевизору или компьютерному монитору при помощи VGA или SCART кабеля (4,5)


Примечание:

Не подсоединяйте проигрыватель к телевизору по нескольким вариантам подключения одновременно.

Не включайте и не выключайте проигрыватель несколько раз подряд в течение короткого промежутка времени.

Не подключайте оптический выход к аналоговому входу усилителя.


Подсоединение активной акустической системы

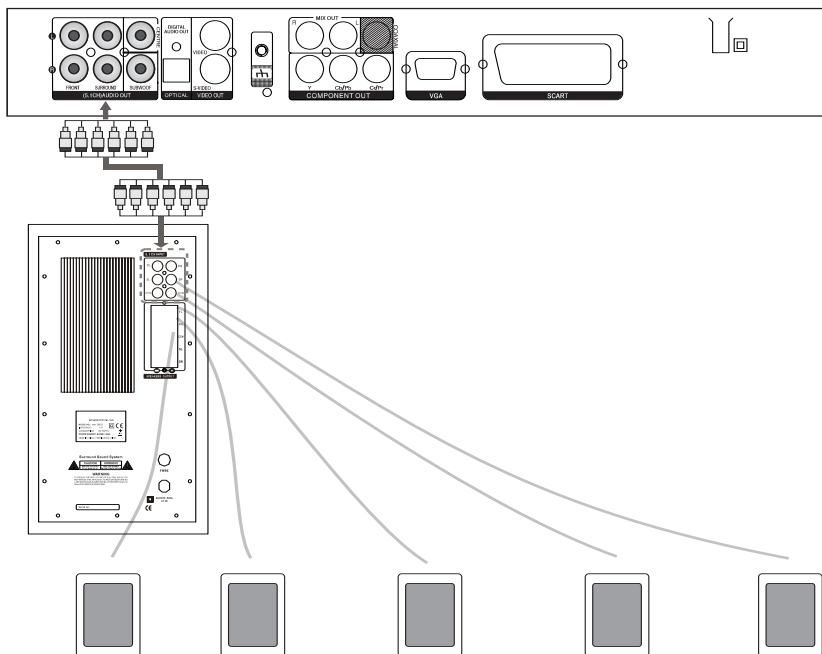

Подключите аналоговые выходы DVD-проигрывателя к соответствующим разъемам на активной акустической системе.

Отключите режим смешивания (downmix) в меню аудионастроек проигрывателя.


Подключение усилителя

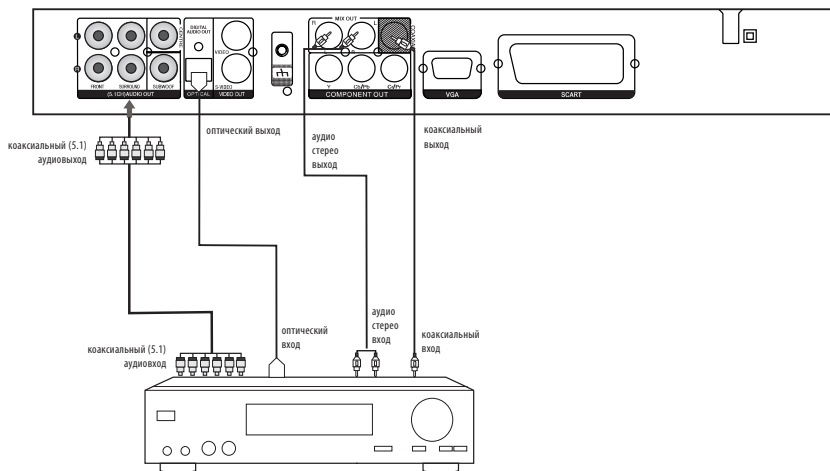

Подключите DVD-проигрыватель к усилителю в соответствии соответствующим кабелем.

Произведите соответствующие настройки в меню проигрывателя.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

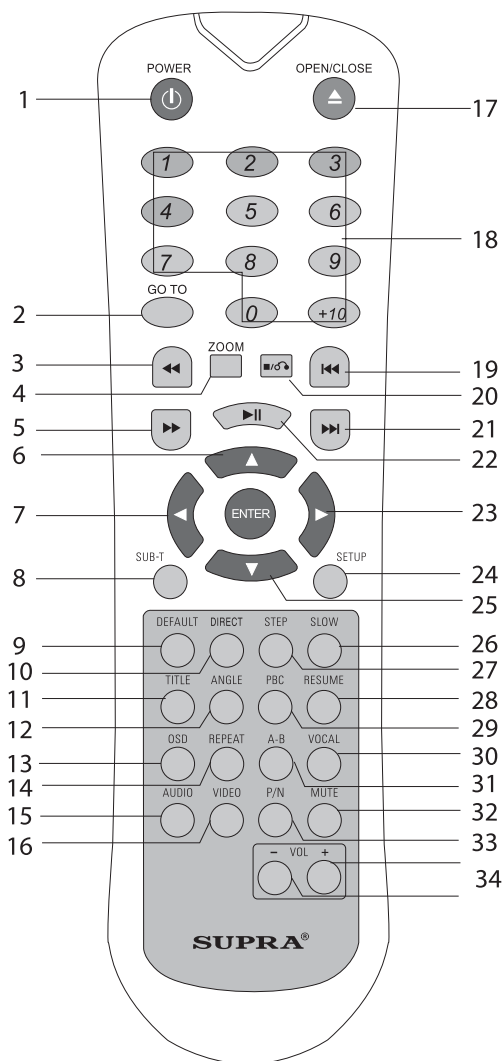

1. Кнопка включения/выключения проигрывателя
2. Кнопка ПОИСК
3. Кнопка ускоренного воспроизведения назад
4. Кнопка изменения масштаба изображения
5. Кнопка ускоренного воспроизведения вперед
6. Кнопка управления/перемещения по меню
7. Кнопка управления/перемещения по меню
8. Кнопка управления/перемещения по меню
9. Кнопка управления субтитрами
10. Кнопка возврата к настройкам по умолчанию
11. Кнопка DIRECT
12. Кнопка TITLE
13. Кнопка изменения ракурса изображения
14. Кнопка вызова экранного меню
15. Кнопка повторного воспроизведения
16. Кнопка AUDIO
17. Кнопка управления видеовыходами.
18. Кнопка открытия/закрытия лотка для загрузки дисков
19. Кнопки с цифрами
20. Кнопка перехода к предыдущему Названию/Главе/дорожке
21. Кнопка STOP
22. Кнопка перехода к последующему Названию/Главе/дорожке
23. Кнопка начала воспроизведения/ПАУЗА
24. Кнопка SYSTEM SETUP
25. Кнопка управления/перемещения по меню
26. Кнопка замедленного воспроизведения
27. Кнопка покадрового воспроизведения
28. Кнопка программирования
29. Кнопка PCB
30. Кнопка VOCAL
31. Кнопка AB Repeat
32. Кнопка выключения звука
33. Кнопка переключения PAL/NTSC
34. Кнопки управления громкостью

Установка элементов питания

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Вставьте два элемента питания типа AAA. Убедитесь, что полярность батареек соответствует схеме полярности внутри отсека.
3. Установите на свое место крышку батарейного отсека.

Примечание:

- Неправильное использование элементов питания может вызвать вытекание электролита и коррозию пульта ДУ.

- Избегайте неправильной установки элементов питания относительно схемы полярности.

- Если пульт ДУ не используется продолжительное время, удалите из него элементы питания во избежание вытекания электролита.

- Если пульт ДУ не работает надлежащим образом, замените оба элемента питания на новые.

- Если произошло вытекание электролита, осторожно удалите элементы питания из батарейного отсека, затем установите новые.

При использовании пульта ДУ направьте его в сторону датчика ДУ. Пульт ДУ устойчиво работает в зоне прямой видимости на расстоянии до 7 метров от проигрывателя и отклонении луча до 30° в сторону от оси.

Примечание:

- Не роняйте и не встряхивайте пульт ДУ.

- Не оставляйте пульт ДУ рядом с источниками тепла и в местах с высокой влажностью.

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на ИК датчик на передней панели проигрывателя.

- Своевременно заменяйте элементы питания. Не заряжайте, не нагревайте и не вскрывайте элементы питания. Не устанавливайте одновременно старые и новые элементы питания.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


1. До включения проигрывателя убедитесь, что все подсоединения между проигрывателем, акустической системой, телевизором выполнены правильно.

2. Включите телевизор. Нажимая кнопку N/P на пульте дистанционного управления, выберите подходящий формат изображения (PAL/SECAM/ NTSC), соответствующий формату, поддерживаемому телевизором.

3. Нажмите кнопку POWER на задней панели для включения проигрывателя.



4. Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, лоток для загрузки дисков выдвинется. Установите в него диск этикеткой вверх. Нажмите кнопку OPEN/CLOSE для закрытия лотка.

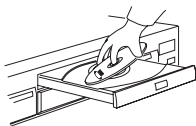

4. Проигрыватель определит формат диска и автоматически начнет воспроизведение. На экране появится меню, при помощи кнопок ▲ ▼ выберите Название/Главу/дорожку для воспроизведения и нажмите кнопку ENTER. Вы можете напрямую выбрать отрывок для воспроизведения, непосредственно нажав кнопку с цифрой, соответствующую номеру отрывка.


5. Для кратковременной остановки воспроизведения нажмите кнопку PAUSE.

6. При длительном перерыве воспроизведения дисков нажмите кнопку STOP и отключите питание. Следует учитывать, что при длительной остановке воспроизведения дисков проигрыватель переходит в ждущий режим и активация его работы может осуществляться перезагрузкой диска. Рекомендуется отключать питание проигрывателя DVD кнопкой POWER при длительной остановке воспроизведения.

ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА ДУ

Выбор видеовыхода

Для выбора видеовыхода в соответствии с выбранным подключением нажмите несколько раз кнопку VIDEO (16)



Управление звуком

Для управления звуком (увеличения или уменьшения громкости звучания) нажимайте кнопки VOL+ и VOL- (34). Звук во всех шести каналах будет изменяться одновременно.

Для выключения звука во время воспроизведения нажмите кнопку MUTE (32). При этом воспроизведение продолжится без звукового сопровождения. Для включения звука повторно нажмите эту же кнопку.

Воспроизведение/пауза

При проигрывании CD и DVD дисков.


Нажмите на кнопку **⏸** (PLAY/PAUSE) один раз для приостановки воспроизведения. Нажмите кнопку **⏸** (PLAY/PAUSE) повторно для возобновления воспроизведения.

Меню Названий (только для DVD диска)


1. Нажмите кнопку TITLE или PCB для вывода на экран Меню Названий или Главного Меню DVD диска.
2. Для выбора желаемого Названия или Главы используйте кнопки с цифрами или кнопки **◀ ▲ ▼ ▶**.
3. Для начала воспроизведения выбранного Названия или Главы нажмите кнопку ENTER.
4. Для выхода из меню повторно нажмите кнопку TITLE или PCB.

Ускоренное воспроизведение вперед/назад


Во время воспроизведения нажмите кнопку **⏩** для ускоренного воспроизведения вперед



или кнопку  для ускоренного воспроизведения назад.





Каждое последующее нажатие кнопки изменяет скорость воспроизведения: в 2; 4; 8; 16; 32 раза.

Нажмите кнопку  или ENTER для возврата в режим нормального воспроизведения.


Замедленное воспроизведение

Во время воспроизведения DVD дисков или иных дисков нажмите кнопку SLOW для активации функции замедленного воспроизведения вперед. Существует 4 уровня скорости в каждом режиме: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Каждое последующее нажатие кнопки SLOW изменяет скорость воспроизведения.



Нажмите кнопку  или ENTER для возврата в режим нормального воспроизведения.

Пропуск дорожки или главы

При проигрывании DVD дисков или иных дисков нажмите кнопку  для перехода к следующей главе/дорожке.

При проигрывании DVD дисков или иных дисков нажмите кнопку  для перехода к следующей главе/дорожке.

(правильность работы этой функции зависит от типа проигрываемого диска)

Повторное воспроизведение

Во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT для активации режима повторного воспроизведения.


DVD диск

Нажмите кнопку REPEAT один раз для повторного воспроизведения Раздела.

Нажмите кнопку REPEAT второй раз для повторного воспроизведения Заголовка.

Нажмите кнопку REPEAT третий раз для повторного воспроизведения всего диска.

Нажмите кнопку REPEAT четвертый раз для отмены режима повторного воспроизведения.



Другие диски

Нажмите кнопку REPEAT один раз для повторного воспроизведения дорожки. Нажмите кнопку REPEAT второй раз для повторного воспроизведения всего диска.

Нажмите кнопку REPEAT третий раз для отмены режима повторного воспроизведения.

Повторное воспроизведение выбранного отрывка

Нажмите кнопку A-B для активации режима повторного воспроизведения выбранного фрагмента.

Во время воспроизведения нажмите кнопку A-B в начале выбранного фрагмента.

В режиме воспроизведения еще раз нажмите кнопку A-B в конце выбранного фрагмента.

Проигрыватель автоматически начнет повторное воспроизведение фрагмента.

Для отмены данной функции нажмите кнопку A-B третий раз.

(A-B)



Покадровое воспроизведение


Нажмите кнопку STEP для активации режима покадрового воспроизведения. При последовательном нажатии этой кнопки изображение будет изменяться кадр за кадром, при этом звук не воспроизводится. При нажатии кнопки B или ENTER воспроизведение продолжится в нормальном режиме.

Изменение масштаба изображения

Нажмите кнопку ZOOM для изменения масштаба изображения. Каждое последующее нажатие этой кнопки изменяет изображение в следующем порядке:

2 - 3 - 4 - 1/2 - 1/3 - 1/4

(ZOOM)




При увеличенном изображении можно пользоваться кнопками управления для увеличения нужной части изображения.

Для возврата в режим нормального воспроизведения нажмите кнопку ZOOM еще раз.

Изменение ракурса изображения

Нажмите кнопку ANGLE для изменения ракурса изображения (для DVD дисков, на которых записаны фрагменты одновременно с нескольких точек).




Каждое последующее нажатие этой кнопки изменяет ракурс изображения.

Экранное меню

Для изображения на экране времени воспроизведения, времени до конца главы, дорожки нажмите кнопку OSD.

Выбор звуковой дорожки

При проигрывании DVD дисков, нажмите кнопку AUDIO для выбора звуковой дорожки. Эта функция доступна только для дисков, на которых записано несколько звуковых дорожек.

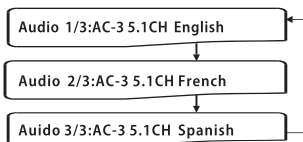

Изменения языка субтитров

Нажмите кнопку SUB-T для изменения языка субтитров (только для DVD дисков, на которых записано несколько языков субтитров). Каждый раз при нажатии этой кнопки язык субтитров переключается последовательно. Выключение субтитров производится последовательным нажатием этой же кнопки.

Память последнего кадра

Проигрыватель может запомнить момент, в который он был выключен, и продолжить воспроизведение с этого момента.


Нажмите кнопку **■**. Воспроизведение будет остановлено и проигрыватель запомнит этот момент. Нажмите кнопку **▶|**, Resume или Enter чтобы возобновить воспроизведение с запомненного момента.

Нажмите кнопку **■** два раза, чтобы очистить память.

(Данная функция не работает на дисках - CD, MP3, JPEG, MPEG4)

Выбор времени воспроизведения

При проигрывании видео и аудио дисков, можно напрямую выбрать дорожку. Нажмите кнопку GOTO (2), на экране появится изображение:

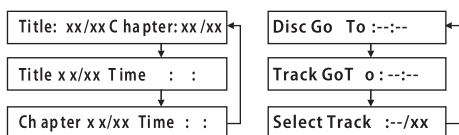


SUPRA

Используя кнопки управления и кнопки с цифрами выберите дорожку или время воспроизведения и нажмите кнопку ENTER.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MP3 ДИСКОВ

Проигрыватель может воспроизводить диски CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R с записанными на них аудио файлами в формате MP3 как в папках, так и в корневой директории.

При загрузке MP3 диска на экране появится следующее изображение:

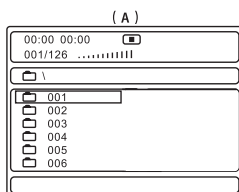

Используйте кнопки управления ◀ ▲ ▼ ▶ для перемещения по директориям. Существует 4 варианта проигрывания MP3 файлов. Для выбора варианта нажимайте кнопку REPEAT

- выбранный файл проигрывается один раз
- выбранный файл проигрывается несколько раз подряд
- все файлы в указанной папке будут проигрываться один за одним несколько раз подряд
- все файлы в указанной папке будут проигрываться один раз

Иные функции, такие как MUTE, VOLUME, PAUSE, PREVIOUS, NEXT также могут быть использованы при проигрывании MP3 файлов. Их использование такое же, как при проигрывании аудио компакт-дисков.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ KODAK PICTURE CD или ФАЙЛОВ JPEG

1. При загрузке диска на экране появится следующее изображение со списком файлов фотографий:



При помощи кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ выберите слайд, с которого следует начать просмотр снимков, и нажмите ENTER.

Используйте кнопки ▲ ▼ ◀ ▶ для вращения изображения.

Просмотр слайдов производится в автоматическом режиме, но возможно

также использование кнопок ►► или ◀◀ для ручного управления.

Нажмите кнопку PAUSE для остановки сканирования фотографий. Нажмите кнопку PAUSE повторно для возобновления сканирования фотографий.

Увеличение и уменьшение изображения возможно при помощи кнопок ZOOM и ►► или ◀◀. Есть следующие уровни - 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%.

В режиме увеличенного изображения можно использовать кнопки ▲ ▼ ◀ ▶ для увеличения нужного участка изображения.

Нажмите кнопку ■\ для приостановки просмотра и затем кнопку ◀ для возврата в предыдущее меню.

ПРОИГРЫВАНИЕ ДИСКОВ MPEG4, DIVX

1. При загрузке диска на экране появится следующее изображение со списком файлов:



При помощи кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ выберите файл, с которого следует начать просмотр, и нажмите ENTER.

Нажмите кнопку ■\ для приостановки просмотра и затем кнопку ◀ для возврата в предыдущее меню.

Функция прокрутки рекламных блоков.

При проигрывании DVD дисков, при нажатии кнопки DIRECT проигрыватель автоматически пропустит рекламный блок.

Эта функция зависит от типа записи информации на диск.

Карaoke

Перед подключением микрофона, установите в меню установок проигрывателя минимальный уровень громкости.

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

С помощью системного меню вы можете отрегулировать изображение и звук, установить различные выходные характеристики. Также вы можете установить язык субтитров и вернуть меню настроек к установкам по умолчанию. После

| Общая | Аудио | Dolby | Видео | Параметры |
|----------------------------------|-------|----------|-------|-----------|
| -- Страница главных установок -- | | | | |
| Настройка Экрана | | Норма/P5 | | |
| Угол просмотра | | Включено | | |
| Язык меню | | Русский | | |
| Заголовки | | Включено | | |
| Хранитель экрана | | Включено | | |
| Последний кадр | | Включено | | |

изменения настроек они сохраняются в памяти проигрывателя. Настройки будут сохранены даже в случае отключения устройства от питающей сети. Для установки меню настроек необходимо:

1. Нажать кнопку "SETUP", на экране телевизора появится меню настроек.

В меню основных настроек доступны следующие основные разделы:

Для выхода из меню настроек нажмите кнопку SETUP еще раз.

Для перехода по меню используйте кнопки ▲ ▼ ◀ ▶.

СТРАНИЦА ГЛАВНОЙ УСТАНОВКИ

| Общая | Аудио | Dolby | Видео | Параметры |
|----------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| -- Страница главных установок -- | | | | |
| Настройка Экрана | | Норма/P5 | | |
| | | Норма/Lb | | |
| | | Широкий | | |
| Угол просмотра | | Включено | | |
| | | Выключено | | |
| Язык меню | | English | | |
| | | Русский | | |
| Заголовки | | Включено | | |
| | | Выключено | | |
| Хранитель экрана | | Включено | | |
| | | Выключено | | |
| Последний кадр | | Включено | | |
| | | Выключено | | |

Выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к стандартному телевизору с размером экрана 4:3. При показе широкоэкрannого изображения (16:9) часть изображения по краям будет отрезана.

Норма/Lb

Выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к стандартному телевизору с размером экрана 4:3. При показе широкоэкрannого изображения (16:9), изображение будет полностью показано на экране, но с черными полосами сверху и снизу.

Широкий

Выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к широкоформатному телевизору.

Угол просмотра**Вкл.**

При проигрывании изображения с несколькими углами обзора, на экране будет показываться специальная отметка.

Выкл.

На экране не будет показываться специальная отметка

Язык меню

Выберите язык экранного меню. Язык по умолчанию - русский.

Заголовки**Вкл.**

Для проигрывания изображения с captions, если они есть на диске.

Выкл.

Отключить проигрывание captions.

Хранитель экрана

Когда проигрыватель не работает несколько минут, на экране может появиться хранитель экрана, чтобы избежать возможного повреждения телевизора.

Вкл. - Активировать функцию

Выкл. - Отключить функцию

Память последнего кадра

Вкл. - Активировать функцию

Выкл. - Отключить функцию

СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО

| Общая | Аудио | Dolby | Видео | Параметры |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| -- Страница установки Аудио -- | | | | |
| Установка динамиков | | | | |
| Установка SPDIF | | | | |
| Установка КАРАОКЕ | | | | |

Для перехода по меню используйте кнопки ▲ ▼ и кнопку ENTER на ПДУ.

МЕНЮ УСТАНОВКИ ДИНАМИКОВ (Аналоговый сигнал)

| Общая | Аудио | Dolby | Видео | Параметры |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|
| -- Страница установки динамиков -- | | | | |
| Смешивание | | Правый Левый Стере Выключено | | |
| Передние динамики | | Большой Маленький | | |
| Центральный динамик | | Большой Маленький | | |
| Тыловые динамики | | Большой Маленький | | |
| Сабвуфер | | Включено Выключено | | |

Смешивание

Правый/Левый - Выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к внешнему усилителю с функцией Pro-Logic

STEREO - Выберите эту опцию если хотите использовать только передний правы и передний левый динамики

Выключено - Выберите эту опцию для получения звучания в формате 5.1

Передние динамики

Большие - выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к динамикам через усилитель

Маленькие - выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к динамикам напрямую

Центральный динамик

Большой - выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к динамикам через усилитель

Маленький - выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к динамикам напрямую

Выключено - центрального динамика нет.

Тыловые динамики

Большие - выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к динамикам через усилитель

Маленькие - выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к динамикам напрямую

Выключено - тыловых динамиков нет.

Сабвуфер

Большой - выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к сабвуферу через усилитель

Маленький - выберите эту опцию, если проигрыватель подключен к сабвуферу напрямую

МЕНЮ УСТАНОВКИ ДИНАМИКОВ (Цифровой сигнал)

| Общая | Аудио | Dolby | Видео | Параметры |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|-------|-----------|
| -- Установка SPDIF -- | | | | |
| SPDIF Output | | Выключено SPDIF/RAW Только PCM | | |

Выключено - коаксиальный или оптический выходы отключены


SPIDF/RAW - подключите эту опцию если проигрыватель подключен к усилителю через коаксиальный или оптический выходы

Только PCM - выберите эту функцию, если проигрыватель не подключен к двухканальному цифровому усилителю.

УСТАНОВКА КАРАОКЕ



УСТАНОВКА СИСТЕМЫ DOLBY

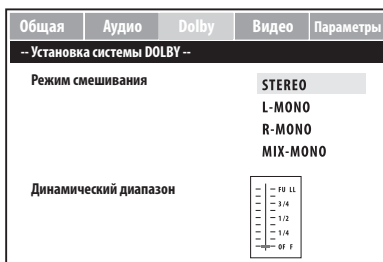

Режим смешивания

Стерео - проигрыватель будет воспроизводить двухканальный звук

Левый Моно - проигрыватель будет воспроизводить левый звуковой канал из обоих фронтальных динамиков

Правый Моно - проигрыватель будет воспроизводить правый звуковой канал из обоих фронтальных динамиков

Смесь Моно - проигрыватель будет воспроизводит одинаковый смешанный из правого и левого звуковых каналов из обоих фронтальных динамиков.

Динамический диапазон

Эта функция позволяет установить коэффициент динамического смешивания.

Используйте кнопки ▲ ▼ ◀ ▶ для установки нужных параметров. По умолчанию коэффициент равен 0.

СТРАНИЦА УСТАНОВКИ ВИДЕО

| Общая | Аудио | Dolby | Видео | Параметры |
|--------------------------------|-------|--|-------|-----------|
| -- Страница установки видео -- | | | | |
| Компонент | | Выключено YUV RGB VGA | | |
| Режим ТВ | | Прогрессивная развертка Чересстрочная развертка | | |
| Резкость | | Высокая Средняя Низкая | | |
| Яркость | | 0 | | |
| Контрастность | | 0 | | |

Компонент

В этом меню можно выбрать настройки компонентного видеосигнала.

Выключено - компонентный видеосигнал отключен. Включен выход S-видео.

YUV - для подключения компонентного видеосигнала в формате Y-Cb-Cr или Y-Pb-Pr.

RGB - выход для подключения сигнала SCART

VGA - выход для подключения сигнала VGA

Резкость

Меню для выбора одного из трех уровней резкости: Высокий/Средний/Низкий.

Яркость/Контрастность

Для установки различных уровней яркости/контрастности для получения лучшего изображения в зависимости от телевизионного или видеосигнала

При помощи ▲ ▼ ◀ ▶ выберите уровень и подтвердите его при помощи кнопки ENTER.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

| Общая | Аудио | Dolby | Видео | Параметры |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------|
| -- Страница предпочтений -- | | | | |
| Тип телевидения | PAL AUTO NTSC | | | |
| Аудио | Французский Испанский Китайский Японский Корейский Русский | | | |
| Субзаголовок | Испанский Китайский Японский Русский Тайландский Выключено | | | |
| Меню Диска | Французский Испанский Китайский Японский Корейский Русский | | | |
| Контроль содержания | TKid Saf Общий С родителем 4 Pgr 13 5 Pgr 6 R Не для детей Взрослый | | | |
| Пароль | Замена | | | |
| По умолчанию | Сброс | | | |

Тип телевидения

ТВ сигнал может приниматься в режиме автоматического выбора или PAL или NTSC

Аудио

Выбор языка по умолчанию для DVD дисков
(Эта функция может поддерживаться не всеми дисками)

Субтитры

Выбор языка субтитров
(Эта функция может поддерживаться не всеми дисками)

Меню диска

Выбор языка отображения меню DVD диска

Контроль содержания

Эта функция позволяет установить уровень ограничений при просмотре дисков, на которых установлены соответствующие кодировки.

- Кнопками UP и DOWN выберите желаемый уровень.

- Нажмите ENTER для подтверждения уровня
- Введите пароль (Пароль по умолчанию 316800)
- Нажмите ENTER для подтверждения пароля

Для ввода пароля

- Введите старый пароль
- Введите новый пароль из 6 цифр
- Повторно введите новый пароль

Изменение уровня ограничений

Если Вы забыли старый пароль вы всегда можете использовать пароль по умолчанию 316800

По умолчанию

Эта функция восстанавливает все настройки по умолчанию кроме настроек контроля содержания и настроек пароля

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |
|---|--|---|
| Нет напряжения | Сетевой шнур не подключен | Вставьте сетевой шнур в розетку |
| Напряжение есть, но проигрыватель не работает | Не установлен диск | Вставьте диск, проверьте, появится ли на дисплее индикатор диска |
| Нет изображения | Телевизор не подключен для получения сигнала с проигрывателя. Не подсоединен видео кабель. Отключено питание телевизора. | Подсоедините видео кабель. Включите телевизор. Выберите режим приема сигнала телевизором, чтобы появилось изображение с проигрывателя. |
| Нет звука | Оборудование, подключенное к проигрывателю, не установлено на получение DVD сигналов. Выход аудио канала подсоединен неправильно | Выберите нужный режим обработки усилителем аудио сигнала с DVD. Подсоедините аудио кабель к соответствующему разъему |
| Некачественное изображение | Диск загрязнен | Протрите диск мягкой тканью |
| Функция «Воспроизведение» не работает | Диска нет в проигрывателе. Диск установлен этикеткой вниз. Диск установлен не на лоток для дисков. Диск загрязнен. На экране воспроизводится меню диска. Установлена функция ограничения доступа | Вставьте диск в проигрыватель. Установите диск этикеткой вверх. Установите диск на лоток для дисков. Очистите диск. Нажмите кнопку SETUP для отключения меню. Отключите функцию ограничения доступа |
| Пульт ДУ не работает | Пульт ДУ не направлен на датчик. Пульт ДУ слишком далеко от проигрывателя. Между пультом и проигрывателем есть препятствие. Элементы питания разряжены | Направьте пульт ДУ на датчик. Используйте пульт на расстоянии не более 7 м. Устраните препятствие. Замените элементы питания |

Гарантийный талон

Условия гарантийного обслуживания

На данное изделие предусматривается 12 месяцев гарантийного обслуживания с момента покупки, но не более 24 месяцев с даты производства.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек, а именно: товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- несоблюдением условий эксплуатации, перечисленных в прилагаемой инструкции
- повреждением электрических шнуров
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях
- неквалифицированным ремонтом и переделкой прибора
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части прибора.

Работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации не попадают под действие настоящей гарантии.

* правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

Изделие: _____

Модель: _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП



Срок службы составляет 5 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайтах:

www.supraelectronics.ru, www.avsc.ru

Manufactured by SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED,
16/F., Winsome House, 73 Wyndham Street, Central, HK, China
Made in China

SUPRA