

SUPRA

Руководство по эксплуатации

**Щипцы для создания
натуральных локонов
HSS-1251**



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение конусной плойки SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего “Руководства по эксплуатации” и, если плойка перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Устройство прибора.....	4
Эксплуатация прибора.....	4
Чистка прибора.....	4
Безопасная утилизация.....	4
Технические характеристики.....	4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.


Перед использованием щипцов полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
4. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
5. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
6. Бережно обращайтесь с прибором, не роняйте и не бросайте его.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
8. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами. Запрещается перегибать или скручивать шнур питания вокруг прибора.
9. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
10. Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
11. Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать его из воды.
12. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
13. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения

(УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.

14. Запрещается использовать прибор в помещении, где используются аэрозоли.
15. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
16. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
17. Храните прибор в недоступном для детей месте.
18. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
19. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
20. Щипцы быстро нагреваются, при работе будьте внимательны.
21. Во время работы прибора, а также когда он остывает, кладите его только на термостойкую и огнеупорную поверхность.
22. Во время работы следите, чтобы стержень щипцов не соприкасался с руками, лицом, шеей и кожей головы во избежание ожогов.
23. Во время укладки волос не держите волосы на щипцах в течение слишком длительного времени, чтобы избежать перегрева волос.
24. Не допускайте, чтобы мусс, гель или другие средства для укладки волос вступали в контакт с рабочей поверхностью, т.к. это может привести к повреждению керамического покрытия.
25. Использование щипцов на окрашенных волосах может привести к окрашиванию стержня.
26. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
27. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
28. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
29. Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

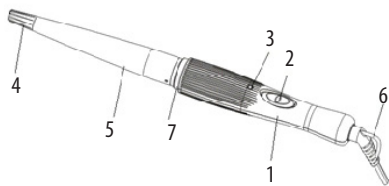

1. Ручка
2. Переключатель питания
3. Индикатор питания
4. Ненагреваемый наконечник
5. Конусный стержень
6. Вращающийся шнур питания
7. Подставка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Щипцы предназначены для завивки волос. Прибор можно использовать как на сухих, так и на влажных волосах. Перед укладкой расчешите волосы.

Подключите вилку шнура питания к розетке и включите прибор переключателем питания на корпусе, после чего загорится индикатор питания, и через непродолжительное время щипцы разогреются и будут готовы к работе.

ВНИМАНИЕ:

Во время работы прибора, а также когда он остывает, кладите его только на термостойкую и огнеупорную поверхность на подставку.

Во время работы следите, чтобы стержень щипцов не соприкасался с руками, лицом, шеей и кожей головы во избежание ожогов.

Во время укладки волос не держите волосы на щипцах в течение слишком длительного времени, чтобы избежать перегрева волос.

Разделите волосы на пряди. Чтобы получить крутые завитки, накручивайте волосы небольшими прядями, а если вам нужны волны, то накручивайте большие пряди.

Удерживая щипцы за наконечник и ручку, поднесите их к кончикам волос и накрутите прядь волос на стержень щипцов. Подождите 5-8 секунд, затем освободите волосы, отведя щипцы в сторону.

Для того чтобы завитки дольше сохранялись, не расчесывайте накрученные волосы, пока они не остынут.

По окончании работы выключите щипцы переключателем питания и отключите от электросети.

Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.

Протрите корпус и стержень плойки слегка влажной тканью. Запрещается погружать прибор в воду.

Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.

Храните прибор в сухом месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на щипцы и не перегибайте его, т.к. это может привести к его излому.

Перед тем как убрать плойку на хранение, дайте ей полностью остыть.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Максимальная мощность: 30 Вт

Температура нагрева: 200°C

Размеры в упаковке: 70x50x365 мм

Вес в упаковке: 0,35 кг

Класс защиты от поражения электротоком: II

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств»

Сведения о сертификации:

№ TC RU C-CN.АИЗО.В.00896

Выдан ООО «Ивановский фонд сертификации»

Срок действия с 19.08.2014 по 18.08.2017

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: щипцы для создания натуральных локонов

Модель: HSS-12S1

Версия: V1R01

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

