

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SUPRA



ПОРТАТИВНАЯ АУДИОСИСТЕМА
SUPRA PAS-3907

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и безопасности.....	3
Комплектация.....	4
Описание модели	5
Питание прибора	6
Включение, выключение и регулировка громкости	6
ЖК-дисплей.....	6
Пользование устройством	6
Ответы на часто задаваемые вопросы	9
Безопасная утилизация	10
Технические характеристики	10

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение портативной аудиосистемы SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать все руководство, обращая особое внимание на раздел **«МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ»**, а затем сохранить руководство для использования в дальнейшем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована только по прямому назначению.

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.

Не используйте прибор в условиях с повышенной влажностью или рядом с водой. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости. Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, немедленно отключите его от источника питания, выньте аккумуляторную батарею и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей.

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию высоких температур (выше +60°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +40°C.

Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников открытого огня или емкостей с водой.

Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.

Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.

В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.

Если прибор не используется, следует отключить его от источника питания.

Если вы не используете прибор длительное время, заряжайте встроенную батарею каждый месяц, чтобы срок ее службы не сокращался.

Для чистки прибора запрещается использовать растворители и другие агрессивные средства.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии и в исправном состоянии.




Аудиосистема

Аудиокабель 3,5 мм



Руководство по эксплуатации

USB-кабель для зарядки батареи

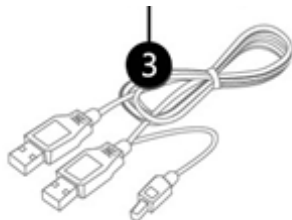


Ремешок на руку для переноски



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии и в исправном состоянии.

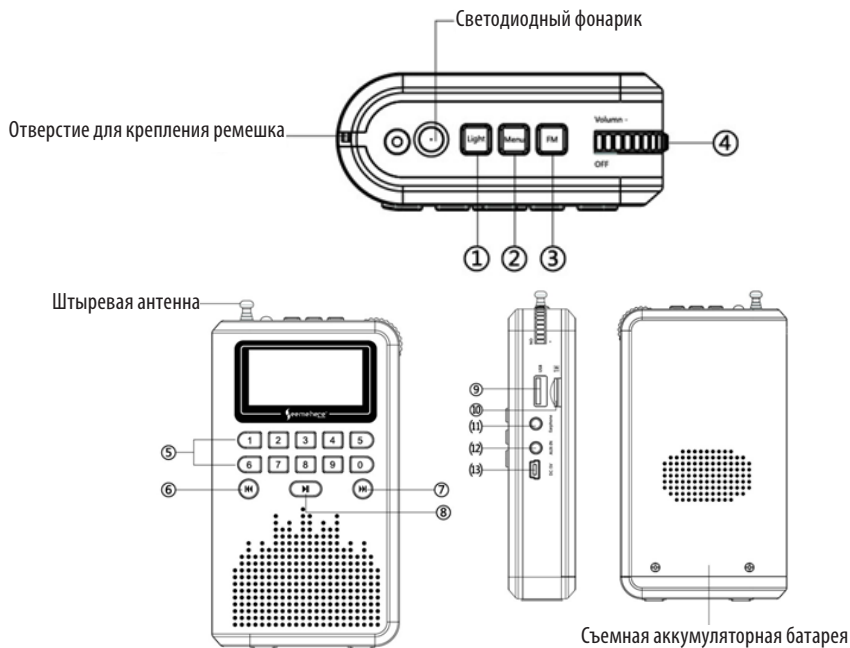

1. Light Кнопка включения/выключения фонарика (краткое нажатие) / включения/выключения фонарика в режиме картридера (долгое нажатие)
2. Menu Кнопка перехода в меню настроек/подтверждения (краткое нажатие) / кнопка возврата в главное меню (долгое нажатие)
3. FM Кнопка перехода в режим радио
4. OFF/Volume-/+ Переключатель питания/регулятор громкости
5. 0-9 Цифровые кнопки для ввода номеров радиостанций и музыкальных дорожек
6. P Кнопка перехода к предыдущему файлу в режиме воспроизведения с накопителя/карты памяти (краткое нажатие) / быстрой перемотки назад (долгое нажатие) / переключения на предыдущую сохраненную радиостанцию (краткое нажатие) / автоматического поиска вниз по диапазону (долгое нажатие)
7. ►► Кнопка перехода к следующему файлу в режиме воспроизведения с накопителя/карты памяти (краткое нажатие) / быстрой перемотки вперед (долгое нажатие) / переключения на следующую сохраненную радиостанцию (краткое нажатие) / автоматического поиска вверх по диапазону (долгое нажатие)
8. ►► Кнопка начала воспроизведения / паузы в режиме воспроизведения с накопителя/карты памяти (краткое нажатие) / блокировки звука в режиме радио и воспроизведения с внешнего источника (краткое нажатие) / изменения текущей папки (долгое нажатие)
9. USB Разъем для подключения накопителей USB и для подключения к ПК для передачи данных (если при подключении к ПК устройство включено, оно работает как звуковая карта ПК, а если выключено – как картридер)
10. Слот для карты памяти TF
11. Earphone Разъем для подключения наушников
12. AUX-IN Аудиовход для подключения внешнего источника
13. DC-5V Разъем мини-USB для подключения к ПК для зарядки батареи


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Прибор поставляется с ионно-литиевой аккумуляторной батареей. Перед первым использованием прибора его аккумуляторную батарею нужно полностью зарядить.

Чтобы зарядить аккумуляторную батарею, подключите один конец входящего в комплект кабеля к разъёму питания мини-USB, а другой – к USB порту ПК.

ВКЛЮЧЕНИЕ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ




Поверните регулятор ON/OFF по часовой стрелке, чтобы включить прибор.

Поворачивая регулятор Volume +/-, чтобы установить нужную громкость.

Поверните регулятор ON/OFF против часовой стрелки до конца, чтобы выключить прибор.

ЖК-ДИСПЛЕЙ

В режиме воспроизведения с карты памяти ЖК-дисплей прибора выглядит следующим образом.

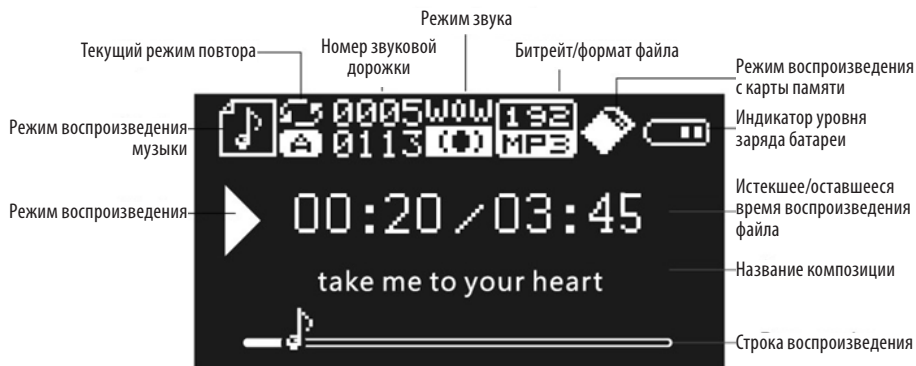

ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВОМ

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Нажмите кнопку **MENU**- для перехода к главному меню.

При помощи кнопок **◀** и **▶** выберите нужный режим и подтвердите выбор, нажав кнопку **MENU**.

Календарь: Отображение на дисплее аппарата даты и текущего времени, затем, через 7 секунд – отображение только времени в более крупном масштабе.

Музыка: Прослушивание записей на подключенном USB накопителе и/или microSD карте памяти.

Запись: Диктофон – запись на подключенный USB накопитель или microSD карту памяти со встроенного в устройство микрофона.

FM Радио: Прослушивание радиопрограмм

Настройки: Меню настроек.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ФАЙЛОВ, ХРАНЯЩИХСЯ НА ПОДКЛЮЧЕННОМ USB НАКОПИТЕЛЕ И/ИЛИ microSD КАРТЕ ПАМЯТИ.

Подключите USB накопитель или вставьте карту памяти microSD в соответствующий слот.

Включите режим Музыка.

Автоматически начнётся воспроизведение файлов с аудиозаписями.

Если подключены оба типа накопителей – сначала начнётся воспроизведение файлов с USB накопителя.

Используйте кнопки для управления воспроизведением:

⏸ - для приостановки (пауза) / продолжения воспроизведения;

⏮ - краткое нажатие, чтобы перейти на одну дорожку назад, длительное нажатие – быстрая (x10) перемотка назад.

⏭ - краткое нажатие, чтобы перейти на одну дорожку вперёд, длительное нажатие – быстрая (x10) перемотка вперёд.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В режиме воспроизведения возможна настройка следующих параметров:

Повтор

- Обычный (проигрывание файлов на дисках по порядку)
- Повтор одного (повторное проигрывание текущего файла)
- Папка (проигрывание всех файлов в папке и остановка)
- Повторение папки (повторное проигрывание всех файлов в папке)
- Повторить все (повторное проигрывание всех файлов на дисках)
- Случайно папку (случайный выбор файла из папки)
- Случайно всё (случайный выбор файла на дисках)

Эквалайзер

- Натурально
- Рок
- Поп
- Классика
- Мягкий
- Джаз
- Усиленный бас
- SRS обработка (эффект объёмного звучания)

Повтор части трека (выберите настройку кнопкой **F2**, затем, нажимая кнопку **F1** в нужный момент, установите начало и окончание отрезка для воспроизведения).

Папка карты (поиск по папкам карты microSD)

Папка USB-диска (поиск по папкам USB накопителя)

Удалить файл (стереть проигрываемый файл)

Удалить все (стереть все файлы на карте)

В режиме паузы возможна настройка следующих параметров:

- Папка карты (поиск по папкам карты microSD)
- Папка USB-диска (поиск по папкам USB накопителя)
- Удалить файл (стереть проигрываемый файл)
- Удалить все (стереть все файлы на карте)

Нажмите кнопку **M** - для перехода к меню настроек

При помощи кнопок **◀◀** и **▶▶** выберите нужный параметр и подтвердите выбор, нажав кнопку **F1**.

Настройте значение параметра при помощи кнопок **◀◀** и **▶▶**. Затем подтвердите выбор при помощи кнопки **M**.

Для выхода из меню настроек – нажмите кнопку **M** или подождите несколько секунд.

ДИКТОФОН – ЗАПИСЬ СО ВСТРОЕННОГО МИКРОФОНА.

Подключите USB накопитель или вставьте карту памяти microSD в соответствующий слот.

Включите режим Запись.

Если подключены оба типа накопителей – сначала начнётся запись на выбранный в настройках накопитель.

Используйте кнопку **F2** - для приостановки (пауза) / продолжения записи звука.

В режиме Записи возможна настройка следующих параметров:

- Тип записи (выбор битрейта файла записи формата WMA от 32 до 192 кб)
- Чувствительность (настройка чувствительности микрофона от 0 до 7 единиц)
- Состояние памяти (выбор накопителя для сохранения сделанной записи)

Нажмите кнопку **F2** - для перехода к меню настроек

При помощи кнопок **◀◀** и **▶▶** выберите нужный параметр и подтвердите выбор, нажав кнопку **F1**.

Настройте значение параметра при помощи кнопок **◀◀** и **▶▶**. Затем подтвердите выбор при помощи кнопки **MENU**

Для выхода из меню настроек – нажмите кнопку **MENU** или подождите несколько секунд.

РАДИОПРИЁМНИК

Включите режим FM Радио: Прослушивание радиопрограмм

Используйте кнопки для управления радиоприёмником:

▶▶ - последовательное переключение между сохранёнными радиостанциями.

◀◀ - настройка на станцию с более высокой рабочей частотой.

▶▶ - настройка на станцию с более низкой рабочей частотой.

В режиме Радиоприёмник возможна настройка следующих параметров:

Автопоиск – автоматический поиск и сохранение радиостанций.

Ручной поиск - нажмите кнопку **MENU**

- Вручную – изменение частоты настройки при помощи кнопок ◀◀ и ▶▶ происходит пошагово.
- Полуавтомат - изменение частоты настройки при помощи кнопок ◀◀ и ▶▶ происходит автоматически до достижения частоты следующей радиостанции.
- Сменить канал – в данной модели не используется

Сохранить станцию – настроившись на станцию, выберите данный пункт меню и нажмите кнопку - радиостанция будет запомнена в первой свободной ячейке памяти настроек.

Запись радио – настроившись на станцию, выберите данный пункт меню и нажмите кнопку **MENU** - радиопрограмма будет записана на USB накопитель данных или карту памяти microSD. Параметры записи – те же, что и в режиме диктофон.

Удалить станцию – настроившись на станцию, которую следует удалить из настроек, выберите данный пункт меню и нажмите кнопку **MENU** - радиостанция будет удалена из памяти настроек.

Удалить всё – выберите данный пункт меню и нажмите кнопку **M** - память радиостанций будет очищена.

Диапазон 87-108 МГц – в данной модели не используется

Campus Band – в данной модели не используется

МЕНЮ ОБЩИХ НАСТРОЕК

Включите режим **Настройки: меню настроек**.

В режиме Настройки возможна настройка следующих параметров:

Время – настройка часов и календаря

Подсветка – регулировка яркости дисплея

Язык меню – выбор языка меню из списка

Инструменты - нажмите кнопку и перейдите к подменю:

- Таймер выкл. – настройка таймера автоматического выключения
- Будильник МРЗ – настройка будильника с включением проигрывателя файлов. Возможен выбор времени, периодичности, громкости срабатывания.
- Будильник FM - настройка будильника с включением радиоприёмника. Возможен выбор времени, диапазона частот и возможности записи радиопрограммы.

Контраст – настройка контраста дисплея

Версия ПО – просмотр номера версии программного обеспечения

Обновление ПО – обновление ПО. Только для сервисных центров!

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Ошибка воспроизведения. Отсутствует индикация на дисплее.

Убедитесь, что устройство включено.

Убедитесь, что формат карты памяти поддерживается устройством.

Убедитесь, что формат музыкальных файлов поддерживается устройством. Аудиосистема воспроизводит файлы в формате MP3, WMA, WAV.

Отсутствует звук в режиме воспроизведения.

Громкость установлена на минимальном уровне.

Воспроизведение приостановлено.

Не работает функция радиоприемника.

Возможно, нет сигнала FM. Переместите аудиосистему. Выдвиньте антенну.

Отсутствует звук в режиме воспроизведения с внешнего источника.

Убедитесь в исправности и правильном подключении аудиокабеля.

Убедитесь, что устройство находится в режиме AUX.

Отсутствует звук при подключении к ПК в качестве звуковой карты.

Убедитесь, что используете подходящий кабель.

Убедитесь, что аудиосистема включена.

Отсутствует звук при подключении наушников.

Убедитесь, что контакт при подключении наушников плотный.

Убедитесь, что наушники исправны.

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии и в исправном состоянии.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность: 3Вт

ЖК-дисплей: 1,8"

Поддержка карт памяти: TF до 32 Гб

Стандарт USB: USB2.0, USB1.1

Поддержка форматов файлов: MP3, WMA, WAV

Максимальное количество файлов на накопителе/ карте памяти: 9999

Батарея питания: BL-5B, аккумуляторная (800 мАч)

Входное напряжение питания: 5 В постоянный ток

Диапазон воспринимаемых частот FM: 76-90 МГц, 87,5-708 МГц

Битрейт: 8-320 кбит/с (MP3), 32-384 кбит/с (WMA)

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Вес нетто (с батареей): 188 г

Габаритные размеры: (ДхШхВ): 128x70x29 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным совершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия: 5 лет

Гарантийный срок: 1 год

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer: SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Центральный авторизованный сервисный центр: 000 «ВипСервис», 142704, г. Москва,

поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, д.31

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, внести изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

EAC