

# SUPRA

Руководство по эксплуатации

**Фен-Щетка  
PHS-2021N**



## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Устройство прибора .....	4
Эксплуатация фена-щетки.....	5
Чистка и уход .....	5
Безопасная утилизация .....	5
Технические характеристики.....	6

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение фена-щетки **SUPRA**. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего “Руководства по эксплуатации” и, если фен-щетка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием фена-щетки полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.


1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя.
4. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
5. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
6. Перед отключением от электросети выключите прибор переключателем на корпусе.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
8. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
9. Запрещается работать с прибором мокрыми руками, а также когда вы находитесь в ванной или душе.
10. При работе с прибором не допускайте, чтобы он мог упасть в воду. Если такое произошло, немедленно отключите его от электросети. Только после этого вы можете достать прибор из воды.
11. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
12. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
13. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
14. Во время работы отдельные части прибора сильно нагреваются. Держите прибор только за ручку. Избегайте контакта нагретых частей с кожей.
15. Не кладите разогретый или включенный в сеть прибор на не устойчивые к теплу поверхности.
16. Не закрывайте и не допускайте загрязнения пылью, волосами и т.п. отверстий для забора воздуха, т.к. это может привести к перегреву прибора.
17. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
18. Храните прибор в недоступном для детей месте.
19. Не позволяйте детям использовать фен-щетку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
20. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
21. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
22. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен с комплектом насадок – 1

Руководство по эксплуатации - 1

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

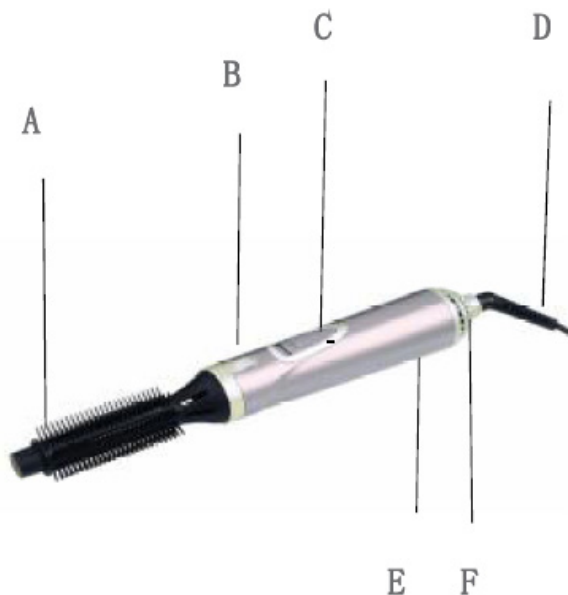

- A. Съемная насадка-щетка диаметром 19 мм
- B. Кнопка для снятия насадки
- C. Переключатель режимов
- D. Вращающийся сетевой шнур с петлей для подвешивания
- E. Ручка
- F. Воздухозаборная решетка

В комплекте с прибором поставляется две насадки:



1. Пластиковая насадка-щетка диаметром 19 мм
2. Насадка-щетка с керамическим покрытием диаметром 25 мм

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА-ЩЕТКИ

### Установка и снятие насадок

Чтобы отсоединить насадку-щетку, нажмите на кнопку для снятия насадки и снимите насадку.

Чтобы установить насадку-щетку, приложите её к корпусу прибора и прижмите до фиксации.

Выбирайте насадку в зависимости от того, какие завитки вы хотите получить. При использовании насадки диаметром 19 мм получаются упругие локоны, она наиболее подходит для коротких волос. Для создания объема и получения более крупных локонов используйте насадку диаметром 25 мм, она больше подходит для использования на длинных волосах.

### Выбор режима

Выбирая режим, вы выбираете температуру выдуваемого воздуха и скорость его подачи. Выбор режима осуществляется переключателем на корпусе:

- 1 – теплый воздух, средняя скорость (используется для щадящей сушки и укладки);
- 2 – горячий воздух, высокая скорость (используется для быстрой сушки и укладки);
- 0 – прибор выключен.

### Выполнение сушки и укладки

1. После мытья головы, тщательно просушите волосы полотенцем, а затем расчешите.
2. Разделите волосы на пряди шириной в несколько сантиметров. Работайте с каждой прядью отдельно. Чтобы другие пряди не мешали, вы можете убрать их заколками.
3. Установите подходящую насадку-щетку. Используйте больший или меньший диаметр в зависимости от длины ваших волос и результата, который вы хотите получить.
4. Подключите вилку питания к розетке.
5. Выберите режим переключателем на корпусе.
6. Поднесите насадку-щетку к пряди волос и накрутите волосы. Подождите несколько секунд, затем нажмите кнопку снятия насадки. Освободите завитую прядь волос от насадки-щеточки.
7. Повторите то же самое с другими прядями.
8. По окончании работы переведите переключатель режимов в положение 0.

**SUPRA**

## ЧИСТКА И УХОД

Регулярно проводите удаление волос и пыли с поверхности насадок-щеток.

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Снимите с прибора насадку.

Небольшой мягкой щеточкой удалите волосы и пыль из воздухозаборных отверстий и с насадок.

Протрите корпус прибора сухой или чуть влажной тканью.

Уберите прибор на хранение в сухое прохладное место подальше от детей. При этом не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.

Не используйте для чистки поверхности прибора абразивные вещества и активные жидкости (растворители).

### БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В

Частота тока: 50 Гц

Мощность: 400Вт

Вес: 0.65 кг

Размеры: 365x115x50mm



## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



### Соответствует техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

### Сведения о сертификации:

№ TC RU C-CN.АИЗО.В.00896

Выдан ООО «Ивановский фонд сертификации»

Срок действия с 19.08.2014 по 18.08.2017

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

**Центральный авторизованный сервисный центр:** ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

### Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а также отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

### Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

### Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

### Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

## Гарантийный талон

### Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - воздействия вредоносных программ;
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: Фен- щетка

Модель: PHS-2021N

Версия: V1P12

Дата: \_\_\_\_\_

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

[www.supra.ru](http://www.supra.ru)

