

SUPRA

Руководство по эксплуатации

ЭЛЕКТРОБРИТВА РОТОРНАЯ
RS-215



СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Комплектация.....	3
Устройство прибора	4
Питание прибора	4
Эксплуатация прибора	5
Чистка и уход	5
Безопасная утилизация	6
Технические характеристики.....	6

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение электробритвы SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства по эксплуатации и, если электробритва перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Система бритвенных головок требует бережного обращения. Если она будет повреждена, то при бритье электробритва может царапать кожу.



Перед использованием электробритвы полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Запрещается с усилием надавливать на бритвенную головку. Во избежание повреждения бритвенной головки после каждого использования надевайте защитную крышку, а на время транспортировки – убирайте бритву в защитный чехол.
2. Запрещается погружать корпус прибора в воду или мыть его целиком под краном. После влажного бритья промывайте только бритвенную систему.
3. Запрещается использовать острые предметы, например отвертку, для открытия корпуса прибора.
4. Запрещается оставлять бритву, в т.ч. на время зарядки батареи, под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.
5. Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только тот адаптер питания, который поставляется в комплекте.
6. Перед подключением к электросети убедитесь, что характеристики вашей электросети совпадают с характеристиками, указанными на маркировке адаптера.
7. Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить.
8. Запрещается заряжать батарею более 15 часов непрерывно, в противном случае срок ее службы сократится.
9. Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже 5°C или выше 35°C.
10. Запрещается погружать адаптер и шнур питания в воду или другую жидкость.
11. Корпус электробритвы имеет защиту от воды IPX4, при этом адаптер питания не имеет защиты от влаги, поэтому заряжать прибор в ванной комнате либо другой среде с повышенной влажностью запрещается.

12. Запрещается использовать неисправный прибор или шнур питания. Если прибор или шнур питания поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

13. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

14. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

15. Храните прибор в недоступном для детей месте.

16. Не позволяйте детям использовать электробритву без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

17. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.

18. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

19. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электробритва


Адаптер питания

Чистящая щеточка

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон


УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

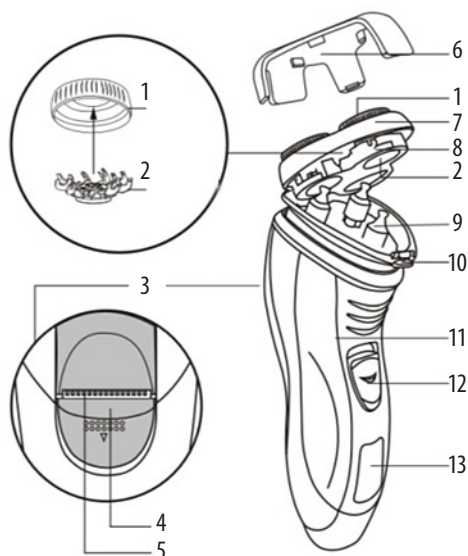

1. Сетка
2. Нож
3. Выдвижной триммер (на обратной стороне корпуса)
4. Кнопка выдвижения триммера
5. Лезвия триммера
6. Защитная крышка
7. Корпус блока ножей
8. Рамка блока ножей
9. Вал
10. Кнопка открытия блока ножей
11. Корпус
12. Переключатель питания
13. Индикатор

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Прибор оснащён встроенной аккумуляторной батареей.

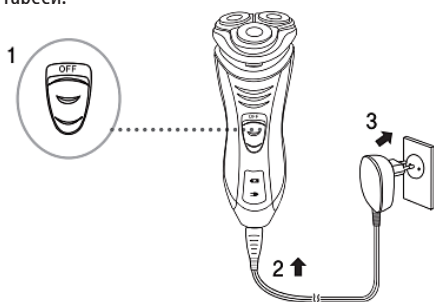

1. Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить.
2. Подключите штекер адаптера питания к соответствующему разъему на корпусе электробритвы.
3. Вилку адаптера питания подключите к электрической розетке.

Батарея полностью заряжается примерно за 8 часов. Полного заряда батареи при ежедневном использовании бритвы в течение примерно 3 минут хватает на 10-15 дней.

Во время зарядки батареи загорается соответствующий индикатор



Во время работы прибора загорается соответствующий индикатор



ВНИМАНИЕ:

Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только тот адаптер питания, который поставляется в комплекте.

Перед подключением к электросети убедитесь, что характеристики вашей электросети совпадают с характеристиками, указанными на маркировке адаптера.

Запрещается заряжать батарею более 15 часов непрерывно, в противном случае срок ее службы сократится.


Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже 5°C или выше 35°C.

Корпус электробритвы имеет влагозащиту IPX4, при этом адаптер питания не имеет защиты от влаги, поэтому заряжать прибор в ванной комнате либо другой среде с повышенной влажностью запрещается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Данная модель может использоваться как для сухого, так и для влажного бритья. Кроме того, электробритва оснащена выдвижным триммером для подравнивания бороды и усов.

Сухое бритье




Снимите защитную крышку с бритвенной системы и переведите переключатель на корпусе в верхнее положение, чтобы включить прибор.



Мягко касаясь бритвенными головками кожи, перемещайте бритву в направлении, обратном росту волос. Делайте как прямые, так и круговые движения. Обычно коже требуется около месяца, чтобы привыкнуть к новому способу бритья.

По окончании выключите бритву, опустив переключатель питания вниз.



Установите защитную крышку, чтобы уберечь ножи от возможных повреждений.

Использование триммера



Отведите кнопку для выдвижения триммера вниз, чтобы его выдвинуть.

Переведите переключатель на корпусе в верхнее положение, чтобы включить прибор.

Подравняйте бороду или усы.

По окончании выключите прибор, опустив переключатель питания вниз.

Влажное бритье



Отличие влажного бритья от сухого заключается в том, что используется пена для бритья, в результате процедура становится более приятной и эффективной.



После влажного бритья необходимо промыть бритвенную систему водой. Для этого нажмите кнопку открытия бритвенной системы. Промойте под краном только бритвенную систему.



Затем промокните ее сухой тканью и дайте полностью высохнуть в открытом виде. Чистку корпуса проводите так же, как и при сухом бритье.

ПРИМЕЧАНИЯ:


Не пытайтесь удалить воду из бритвенной системы, включая прибор, когда бритвенная система открыта. Это приведет к выбросу и возможной поломке компонентов бритвенной системы.

Для мойки бритвенной системы не следует использовать слишком горячую воду, это может привести к неисправностям в работе прибора.


ЧИСТКА И УХОД

Чистка бритвенной системы и триммера

Для обеспечения эффективности бритья следует регулярно проводить чистку бритвенной системы.

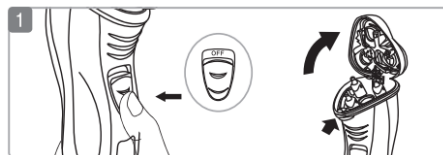

1. Перед проведением чистки выключите бритву переключателем на корпусе. Затем нажмите кнопку открытия бритвенной системы.

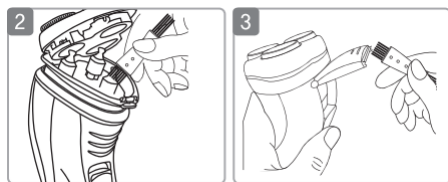


2. Чистящей щеточкой, поставляемой в комплекте, удалите щетину и пыль с бритвенных головок.

3. Нажмите кнопку для выдвижения триммера, щеточкой почистите триммер.

Чистка бритвенных головок

Каждые 2 месяца необходимо разбирать и чистить бритвенные головки.

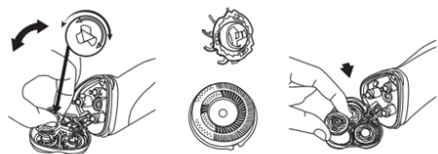

Откройте бритвенную систему, поверните центральную кнопку в направлении, указанном стрелкой и снимите рамку ножей.

Снимите сетки и ножи. С помощью щеточки очистите каждую деталь.

По очереди установите ножи и сеточки в корпус ножей, затем установите корпус ножей обратно на прибор.

Мытька бритвенной системы



Если прибор используется для влажного бритья, то после каждого использования необходимо мыть бритвенную систему под краном.

Только бритвенная система имеет защиту от проникновения влаги, поэтому запрещается мыть корпус прибора под краном полностью.

Смазывание лезвий триммера



Лезвия триммера необходимо смазывать машинным маслом не реже одного раза каждые два месяца.

Излишки масла следует немедленно вытереть.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 1,2 В

Мощность: 3 Вт

Время полной зарядки батареи: 6 ч

Время работы батареи после полной зарядки: 1,5 часа

Рабочая температура: от +5°C до +35°C

Класс защиты устройства: IPX4

Адаптер питания

Входное напряжение питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Выходное напряжение: 3 В / 200 мА



SUPRA

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

Технический регламент таможенного союза
«О безопасности низковольтного оборудования»
(ТР ТС 004/2011);

Технический регламент таможенного союза
«Электромагнитная совместимость технических
средств» (ТР ТС 020/2011).

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛЗЗ.В.02802

Срок действия с 24.02.2016 по 23.02.2018 включительно

Орган по сертификации продукции:

ООО «Эталон-Экспертиза».

Адрес: 115230, город Москва, Каширское шоссе,
дом 1, корпус 2, этаж 2/помещение №16

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва,

поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова,
владение 34, стр.5, ком.12

**Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2

Сделано в Китае.

Manufacturer:

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED

RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222

QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG

Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение
Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34,
стр.5, ком.12

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: Электробритва роторная

Модель: RS-215

Версия: V1R09

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

