

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

SUPRA

Just SUPER!

SKB-495

**49-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
СИНТЕЗАТОР**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| Меры безопасности и предосторожности..... | 3 |
| Комплектация..... | 4 |
| Устройство синтезатора..... | 5 |
| Электропитание синтезатора..... | 6 |
| Основные операции..... | 6 |
| Безопасная утилизация..... | 8 |
| Технические характеристики..... | 8 |

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение синтезатора SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Подключение синтезатора к электрической сети должно осуществляться при полном соблюдении установленных правил и нормативов, действующих на территории страны.
- Извлеките синтезатор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.
- Синтезатор предназначен исключительно для использования в быту и должен быть использован только по назначению.
- Перед включением синтезатора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует характеристикам, указанным на маркировке синтезатора. Подключайте синтезатор только к источнику переменного тока в розетку с надежными контактами.
- Размещайте сетевой и другие кабели так, чтобы на них не наступали, не допускайте зажим кабелей какими-либо предметами или их перегиба.
- Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими или острыми предметами.
- Вилка кабеля сетевого шнура питания синтезатора должна быть легкодоступна для включения/выключения в розетку.
- Для полного отключения синтезатора выньте вилку сетевого шнура питания из розетки.
- Запрещается растягивать, сгибать и скручивать сетевой шнур питания. Запрещается использовать синтезатор, если сетевой шнур питания поврежден. Для его ремонта или замены следует обратиться в авторизованный сервисный центр.
- При отключении синтезатора от электросети никогда не тяните за сетевой шнур питания или сам синтезатор, беритесь за вилку сетевого шнура питания.
- Запрещается заменять или наращивать сетевой шнур питания.
- Используйте синтезатор только с прилагаемым адаптером питания. При видимом повреждении или выходе из строя адаптера питания, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
- После использования синтезатора никогда не обматывайте сетевой шнур питания вокруг синтезатора, так как со временем это может привести к его излому. На время хранения синтезатора складывайте сетевой шнур питания аккуратно.
- Не используйте синтезатор вне помещений.
- Запрещается погружать синтезатор в воду или любую другую жидкость, а также разбрызгивать на него воду либо другую жидкость.
- Синтезатор не предназначен для использования в условиях высокой влажности и конденсации влаги.
- Не касайтесь синтезатора мокрыми руками.
- Не размещайте на синтезаторе посторонние предметы.
- Не устанавливайте на синтезаторе источники открытого огня, такие как, горящие свечи.
- Не оставляйте синтезатор под воздействием прямых солнечных лучей.
- Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать синтезатор воздействию высоких температур (выше +60°C). Максимальная рабочая окружающая температура +35°C.
- Не размещайте синтезатор под воздействием электромагнитного излучения, рядом с источниками тепла (включая различную аппаратуру, например, усилители) и в местах скопления пыли.
- Берегите синтезатор от падений и ударов. Устанавливайте синтезатор на ровной и устойчивой поверхности.
- В громкоговорителях (динамиках) синтезатора используются сильные магниты. Не храните рядом с синтезатором магнитные карты и пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и др., т.к. это может привести к их размagnичиванию.
- Не используйте синтезатор рядом с источниками электромагнитного излучения (например, телевизорами), в противном случае возможно появление искажений звука.
- Синтезатор не предназначен для использования детьми или людьми, нуждающимися в опеке, без соответствующего наблюдения за ними. Не позволяйте детям использовать синтезатор для игр.

- Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования синтезатора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности, или неисправности, возникшие в результате неправильной установки.
- Запрещается разбирать синтезатор, либо каким-то образом изменять его внутреннюю конструкцию.
- При сбое в работе синтезатора необходимо прекратить использование синтезатора и обратиться за квалифицированной помощью в авторизованный сервисный центр.
- Перед присоединением усилителя к синтезатору убедитесь, что оба устройства отключены от сети питания.
- Не следует использовать синтезатор на максимальной громкости в течение длительного времени.
- Следите, чтобы внутрь синтезатора не попала жидкость или мелкие частицы, т.к. это может привести к коррозии корпуса и короткому замыканию.
- Перед чисткой синтезатора всегда отключайте его от сети питания.
- Чистите корпус синтезатора сухой мягкой тканью. Для чистки синтезатора запрещается использовать спирт, растворители и другие химические вещества.
- Выключайте синтезатор и отключайте его от сети питания после того, как закончили работу с ним, а также, если долго не пользуетесь им.

Внимание!

*Не приближайте уши близко к синтезатору, это может привести к повреждению слуха.
Сохраняйте оригинальную упаковку, она может вам понадобиться во время транспортировки синтезатора, во избежание его повреждения.*

ВЕНТИЛЯЦИЯ

- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу синтезатора, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы синтезатора.

- Для обеспечения достаточной вентиляции свободное пространство вокруг синтезатора должно составлять не менее 5 см.
- Не помещайте посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия аппарата.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЙ

- Неправильное использование батарей питания может привести к утечке химикатов и порче синтезатора. Всегда выполняйте нижеследующие правила.
- Устанавливайте батареи только рекомендованного типа и размера.
- Устанавливайте батареи в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).
- Различные батареи питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
- Не используйте вместе старые и новые батареи. Одновременное использование старых и новых батарей снижает срок службы новой батареи или ведет к утечкам электролита из старой батареи.
- Выньте батареи сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из батарей, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.
- Выньте батареи питания из синтезатора, если он не используется в течение длительного времени.
- Выбрасывая батареи и элементы питания, убедитесь, что это сделано безопасным способом.
- Никогда не бросайте батареи и элементы питания в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами.
- Узнайте в местных органах власти, как правильно утилизировать батареи и элементы питания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Синтезатор – 1


Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

Микрофон - 1


УСТРОЙСТВО СИНТЕЗАТОРА

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

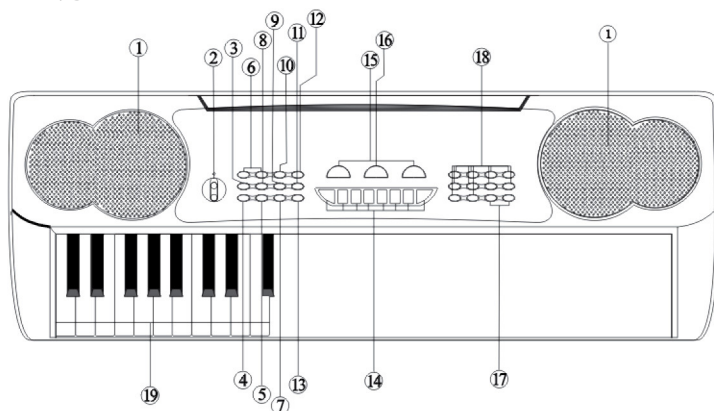

1. **Громкоговоритель**
2. **POWER** Переключатель питания
3. **FILL IN** Кнопка включения режима вставки
4. **STOP** Кнопка отключения активированных функций / остановки воспроизведения
5. **ONE KEY** Кнопка перехода к обучению
6. **VOLUME ▲/▼** Кнопки регулировки громкости
7. **GUIDE** Кнопка включения воспроизведения фоновой музыки
8. **RECORD** Кнопка начала/остановки записи
9. **PLAYBACK/EFFECT** Кнопка начала воспроизведения / выбора дополнительного звукового эффекта
10. **SINGLE** Кнопка включения аккомпанемента с одиночной аппликатурой аккорда
11. **PROG** Кнопка программирования ритма
12. **FINGERED** Кнопка включения аккомпанемента со стандартной аппликатурой аккорда
13. **DEMO** Кнопка включения воспроизведения демо-мелодий
14. **Клавиши** ударных инструментов / выбора тембра
15. **TIMBRE A/B** Кнопки переключения режима работы кнопок: тембр А (1-8) / тембр В (9-16)
16. **PERC/TIMBRE** Кнопка переключения режима кнопок: ударные/тембры
17. **FAST/SLOW** Кнопки регулировки темпа
18. **RHYTHM 1-10** Кнопки выбора автоматического ритма
19. **Клавиши** аккордов

Задняя стенка

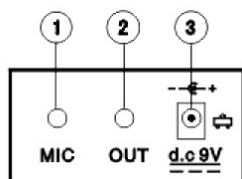

1. **MIC** Разъем для подключения микрофона
2. **OUT** Аудиовыход
3. **DC 9V** Разъем для подключения кабеля от сетевого адаптера питания

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СИНТЕЗАТОРА

Синтезатор может питаться от электросети или от 6-ти батарей питания типоразмера «D» (в комплект не входят).

ПИТАНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

При подключении к сети питания следует использовать исключительно тот адаптер питания, который поставляется в комплекте. Штекер кабеля от адаптера подсоедините к разъему DC 9V на задней стенке синтезатора, а вилку адаптера – к сетевой розетке.

Внимание!


Перед подключением к сети, убедитесь, что ее параметры совпадают с характеристиками, указанными на адаптере питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При вставленном штекере питание будет автоматически подаваться от электросети даже при наличии установленных в отсек синтезатора батарей.

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЙ

Откройте крышку отсека для батарей и установите 6 батарей 1,5 В типоразмера D в отсек для батарей, соблюдая полярность (соответствующие обозначения имеются внутри отсека для батарей).

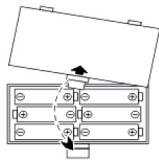

Закройте крышку отсека для батарей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы синтезатор начал работать от батарей, необходимо отсоединить от него шнур сетевого питания.

Если вы не планируете использовать синтезатор в течение длительного времени, извлеките из него батареи во избежание утечки химических веществ.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Если требуется голосовое сопровождение, подключите микрофон к разъему MIC синтезатора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ

Чтобы усилить громкость звучания, подключите внешние динамики к аудиовыходу OUT синтезатора.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИНТЕЗАТОРА

Включите синтезатор переключателем питания POWER.

Синтезатор оснащен функцией энергосбережения: при отсутствии нажатий на кнопки/клавиши в течение 3 минут он переходит в режим энергосбережения. Чтобы вернуться к прерванному режиму его работы, достаточно нажать любую кнопку/клавишу.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажмите кнопку VOLUME ▲ или кнопку VOLUME ▼, чтобы увеличить или уменьшить уровень общей громкости. Всего имеется 8 уровней громкости.

КЛАВИШИ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Нажмите одну из восьми клавиш ударных инструментов, чтобы получить звук соответствующего тембра ударных.

ДЕМО-МЕЛОДИИ

Нажмите кнопку DEMO, тогда синтезатор будет непрерывно воспроизводить одну демо-мелодию за другой. Нажмите кнопку DEMO еще раз, чтобы синтезатор начал воспроизводить следующую демо-мелодию. Всего в памяти синтезатора записано шесть демо-мелодий.

Вы можете изменять темп текущей композиции с помощью кнопок FAST/SLOW. Чтобы остановить воспроизведение демо-мелодий, нажмите кнопку STOP.

ВЫБОР ЗВУКОВОГО ТЕМБРА

При включении синтезатор настроен на тембр PIANO. Всего в приборе имеется 16 тембров инструментов.

Нажмите кнопку TIMBRE A, чтобы выбрать один из тембров от 1 до 8, или кнопку TIMBRE B, чтобы выбрать один из тембров от 9 до 16. Затем нажмите кнопку нужного тембра (одну из клавиш ударных инструментов).

Нажмите кнопку PERC/TIMBRE, чтобы переключиться обратно в режим ударных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Последовательно нажимайте кнопку PLAYBACK/EFFECT, чтобы включить дополнительный звуковой эффект: эффект вибрато, эффект задержки или эффект эха.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РИТМ

Нажмите одну из кнопок RHYTHM 1-10, и синтезатор начнет воспроизводить соответствующий автоматический ритм. Вы можете регулировать темп автоматического ритма кнопками FAST/SLOW (на ваш выбор представлен 51 уровень темпа).

РЕЖИМ ВСТАВКИ

В режиме воспроизведения автоматического ритма нажмите кнопку FILL IN, тогда ритм с момента нажатия будет заполнен 1-2 тактами сбивки/перехода.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОГО РИТМА

Нажмите кнопку PROG, тогда вы сможете создать и сохранить ритмический фрагмент с помощью клавиш ударных инструментов. Максимальная длина фрагмента - 32 звука ударных.

Нажмите кнопку PLAYBACK/EFFECT, чтобы начать воспроизведение запрограммированного ритма. Сохраненный фрагмент будет воспроизводиться циклически.

Если вам нужно запрограммировать другой ритм, повторите описанную процедуру сначала.

Нажмите кнопку STOP, чтобы отключить данную функцию.

ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Нажмите кнопку RECORD, тогда все сыгранные ноты (до 66 нот) и ритм будут записаны в память синтезатора.

Нажмите кнопку PLAYBACK/EFFECT, чтобы воспроизвести сыгранную мелодию. Чтобы еще раз воспроизвести данную мелодию, нажмите кнопку PLAYBACK/EFFECT еще раз.

Чтобы записать новую мелодию, снова нажмите кнопку RECORD. Старая мелодия при этом стирается из памяти.

Чтобы отключить функцию, нажмите кнопку STOP.

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

Нажмите кнопку ONE KEY, а затем белой клавишей выберите нужную мелодию. Нажимайте любые клавиши, чтобы воспроизводить мелодию под повторяющийся аккомпанемент. В этом режиме одна клавиша соответствует одной ноте.

ФОНОВАЯ МУЗЫКА

Нажмите кнопку GUIDE, а затем белую клавишу, чтобы выбрать фоновую мелодию. Тогда основная мелодия будет приглушена. Вы можете сыграть основную мелодию на основной клавиатуре. Если вы не начнете играть в течение 3 секунд, воспроизведение основной мелодии продолжится автоматически.

Нажмите кнопку STOP, чтобы отключить функцию.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АККОМПАНеМЕНТ

После начала воспроизведения ритма нажмите кнопку SINGLE, чтобы создавать автоматический бас-аккомпанемент с помощью 19 клавиш левой части клавиатуры.

Нажмите кнопку FINGERED, чтобы создавать бас-аккомпанемент с помощью аккордов стандартной аппликатуры.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на ко-

лесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество клавиш: 49

Максимальная полифония: 2 ноты

Количество тембров: 16

Количество ритмов: 10

Количество предварительно записанных мелодий: 6

Встроенные эффекты: Vibrato, Sustain, Echo

Управление ритмом: FAST/SLOW, Fill-IN

Встроенные громкоговорители: 2 x 1Вт

Источники питания:

Сетевой адаптер 220В / DC 9В,

Батареи 1,5В типоразмера «D» x 6 шт
(не входят в комплект)

Потребляемая мощность: 9Вт.

Размеры (Д x Ш x В): 740 x 260 x 95 мм

Вес (нетто): 1,85 кг

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год



Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Производитель: Производитель: СУПРА
ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР

Центральный авторизованный сервисный центр: 000 «ВипСервис», г. Москва, пос.
Мосрентген, Институтский пр., д. 2

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Сделано в КНР