

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

STV-701

7" широкоэкранный (16:9) мультисистемный
цветной переносной ЖК-монитор



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цветной TFT ЖК-экран размером 7"
- Встроенный ТВ-тюнер: SECAM; PAL
- Экранное меню на русском языке
- Количество пикселей: 1440 x 234
- Выходная мощность: 0,3 Вт (макс.)
- Инфракрасный пульт ДУ
- Разъемы: внешняя антенна, наушники, внешний источник питания (12 В), A/V вход, A/V выход
- USB порт
- Совместимость с SD/MMC/MS картами памяти
- Питание: адаптер ~220В/+12В, автомобильный адаптер
- Потребляемая мощность: 10 Вт

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Комплект поставки	4
Внешний вид	5
Кнопки управления	6
Пульт ДУ	7
Основные операции	8
Меню настройки	9
Настройка изображения	9
Дополнительные настройки	9
Настройка часов	9
Настройка системы	9
Настройка каналов	10
Получение наиболее четкого изображения	10
Воспроизведение с карт памяти и USB (режим CARD)	11
Устранение неисправностей	13
Технические характеристики	14

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ХРАНЕНИЕ

1. Не устанавливайте и не храните телевизор в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой. Допустимый диапазон температур хранения: -20°C – $+60^{\circ}\text{C}$, рабочий диапазон температур: 0°C – $+40^{\circ}\text{C}$.
2. Не используйте телевизор во влажных помещениях, например, ванной комнате, бассейне и т.п.
3. Не подвергайте телевизор воздействию влаги, пыли или дыма.
4. Не бросайте, не ударяйте и не роняйте телевизор.
5. Не разбирайте и не трясите телевизор.
6. При транспортировке, хранении и эксплуатации телевизора не применяйте сильных механических усилий, не допускайте царапин на корпусе и экране от острых предметов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед тем как протереть телевизор, отсоедините от него все провода.
2. Используйте мягкую салфетку с небольшим количеством мягкого моющего средства, чтобы удалить пыль или загрязнения с корпуса, экрана или кнопок телевизора.
3. Для очистки телевизора никогда не используйте растворители, едкие химические вещества, чистящие жидкости или сильнодействующие моющие средства.

ВНИМАНИЕ

Не выполняйте никаких действий по просмотру и управлению телевизором при движении автомобиля, если это отвлекает водителя от управления.

Просмотр видеопрограмм водителем должен производиться только после полной остановки автомобиля в безопасном месте (на парковке).

ПРИМЕЧАНИЕ

Технология активной матрицы допускает некоторое количество ярких или темных точек на экране. Это не является поломкой или неисправностью.

Не разбирайте и не ремонтируйте аппарат самостоятельно.


Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт аппарата. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Автомобильный адаптер
2. Адаптер переменного тока
3. Переходник для подключения антенны (75 Ом)
4. Пульт ДУ
5. Аудио/видео кабель - переходник
6. Телескопическая антенна
7. Подставка для ТВ
8. Подложка с липкой основой
10. Наушники


Откройте коробку и убедитесь в наличии перечисленных компонентов.

ВНЕШНИЙ ВИД

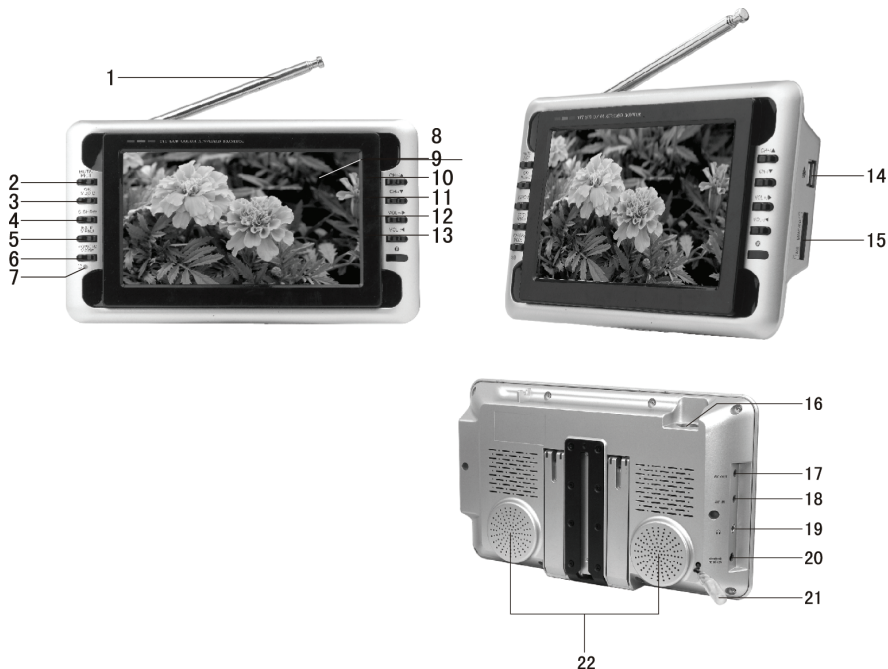

1. Телескопическая антенна
2. MUTE/PICT Кнопка отключения звука/выбора режимов изображения
3. OK/MUSIC Кнопка подтверждения/ В режиме слайд-шоу включение/выключение фоновой музыки
4. S.SHOW Выбор вариантов слайд-шоу в режиме просмотра с USB/CARD
5. EXIT/MENU Кнопка выхода/вызова меню
6. POWER/MODE Кнопка включения телевизора/переключения режима работы
7. Индикатор питания:
Красный: режим ожидания
Зеленый: телевизор включен
8. TFT ЖК экран
9. CH+/**▲** Кнопка выбора следующего канала/стрелка вверх
10. CH-/**▼** Кнопка выбора предыдущего канала/стрелка вниз
11. VOL+/**▶** Кнопка увеличения уровня громкости/стрелка вправо
12. VOL-/**◀** Кнопка уменьшения уровня громкости/стрелка влево
13. Инфракрасный (ИК) приемник сигналов дистанционного управления
14. USB разъем
15. SD/MMC/MS разъем
16. Гнездо внешней антенны
17. Гнездо аудио/видео выхода
18. Гнездо аудио/видео входа
19. Гнездо подключения наушников
20. Гнездо подключения источника питания
21. Разъем подключения провода заднего хода (опция)
22. Динамики

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

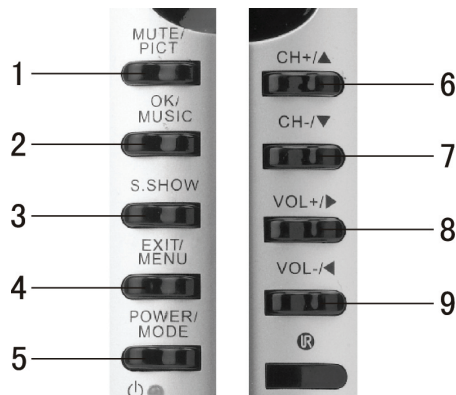

1. MUTE/PICT. В режимах TV/CARD/AV используйте кнопку для отключения и включения звука. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для выбора режимов изображения.
2. OK/MUSIC. В режиме TV нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд для начала автоматического поиска каналов. Кнопка подтверждения при работе с картой памяти. Кнопка включения/выключения фоновой музыки при просмотре слайд-шоу.
3. S.SHOW. Кнопка выбора вариантов слайд-шоу при просмотре изображений с карты памяти или USB (CARD).
4. EXIT/MENU. В режимах TV/AV: кнопка вызова меню/страниц меню. В режиме USB/CARD коротко нажмите кнопку для возврата/ длительное нажатие для вызова функционального меню и атрибутов. В основном меню (длительное нажатие) используется для переключения USB/CARD.
5. POWER/MODE. Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку, чтобы включить телевизор. Если телевизор включен, кнопка используется для переключения между режимами работы: ТВ/ карта памяти или USB/внешний источник (TV/CARD/AV). Для выключения телевизора нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды.

6. CH+/▲. В режиме телевизора – кнопка перехода на следующий канал. В режиме USB/CARD и в экранном меню – кнопка перехода вверх.
7. CH-/▼. В режиме телевизора – кнопка перехода на предыдущий канал. В режиме USB/CARD и в экранном меню – кнопка перехода вниз.
8. VOL+/►. Кнопка увеличения уровня громкости при просмотре ТВ. В режиме CARD: кнопка перехода/поворота картинок, длительное нажатие (3 секунды) – увеличение уровня громкости.
9. VOL-/◄. Кнопка уменьшения уровня громкости при просмотре ТВ. В режиме CARD: кнопка перехода/поворота картинок, длительное нажатие (3 секунды) – уменьшение уровня громкости.

ПУЛЬТ ДУ



▲: Переключение на следующий канал.

▼: Переключение на предыдущий канал.

◀/▶: Настройка выбранного пункта меню и управление меню воспроизведения в режимах USB/CARD.

OK/MUSIC: В режиме USB/CARD – кнопка подтверждения выбора, управления.

В режиме слайд-шоу: включение/выключение фоновой музыки.

PICT: Кнопка выбора режимов изображения.

POWER: кнопка включения/выключения телевизора.

MENU: Кнопка для вызова меню в режиме ТВ/ кнопка переключения USB/CARD/ кнопка вызова функционального меню и атрибутов.

MUTE: кнопка отключения/включения звука.

CALL: В режиме ТВ кнопка отображения номера текущего канала.

SLEEP: кнопка установки таймера выключения (до 120 минут)

MODE: кнопка переключения режимов TV/CARD/AV.

SEARCH: в режиме TV нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд для начала автоматического поиска каналов.



кнопка возврата.

S.SHOW: кнопка выбора вариантов слайд-шоу в режиме просмотра с USB/CARD


0~9, -/=: в режиме TV используйте для выбора номера канала.

P.ADJ: кнопка выбора параметров для настройки изображения в режиме USB/CARD.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

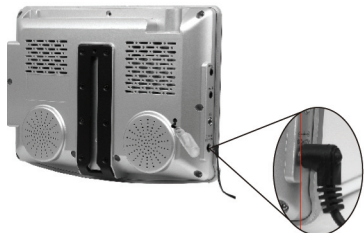

Подключите разъем адаптера питания, к гнезду сбоку аппарата со значком DC.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

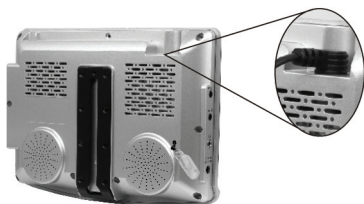


Подключите один конец антенного кабеля (переходника для подключения антенны) к гнезду телевизора, а другой к разъему внешней антенны.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ


Аудио/видео кабель - переходник



1. AV in: Вставьте шнур "Видео"- внешнего источника в желтый штекер (видео) кабеля - переходника. Шнур левого аудиоканала в белый штекер, шнур правого аудиоканала – в красный штекер кабеля - переходника. Подключите аудио/видео кабель – переходник к гнезду AV IN телевизора.

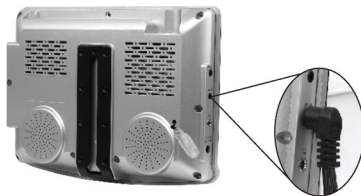


1. AV out (только для режима USB/CARD): Вставьте шнур "Видео" внешнего устройства в желтый штекер (видео) кабеля - переходника. Шнур левого аудиоканала в белый штекер, шнур правого аудиоканала – в красный штекер кабеля - переходника. Подключите аудио/видео кабель – переходник к гнезду AV OUT телевизора.

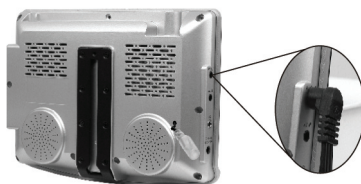

Подключение провода заднего хода (опция)

Подключите один конец провода к разъему заднего хода автомобиля, а второй к разъему подключения провода заднего хода на телевизоре.

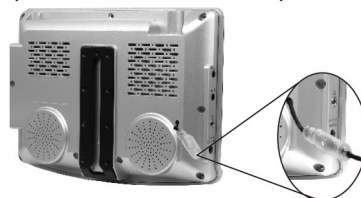

Примечание:

Функция позволяет наблюдать изображение сзади автомобиля (если подключена камера заднего вида) при маневрировании.

Применяется, если автомобиль соответственно оборудован.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку MENU для выбора нужного пункта меню:

PICTURE (Настройка изображения), **OPTION** (Дополнительные настройки), **CLOCK** (настройка часов), **SYSTEM** (Настройка системы), **PRESET** (Настройка каналов)

НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (PICTURE)

В меню настройки изображения (PICTURE) для настройки доступны параметры:

контрастность (**CONTRAST**), яркость (**BRIGHT**), цвет (**COLOR**), резкость (**SHARP**) и тон (**TINT**). Выберите желаемый параметр с помощью кнопок ▲/▼ и установите его значение с помощью кнопок ◀/▶.

Примечание

Настройка тона (TINT) доступна только для системы цветности NTSC.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (OPTION)

В меню Option доступны настройки языка (**Language**) и календаря (**Calendar**), а также игра (**Game**)

Language (язык): позволяет выбрать язык экранного меню (**OSD**). Выберите кнопками ▲/▼ пункт Language и установите необходимый язык кнопками ◀/▶.

Calendar (календарь): позволяет настроить календарь. Выберите кнопками ▲/▼ пункт Calendar. С помощью кнопок ▲/▼ выберите год, с помощью кнопок ◀/▶ — месяц.

Game (игра): Выберите кнопками ▲/▼ пункт Game и нажмите кнопку ◀ или ▶. Для управления игрой используйте кнопки ◀/▶/▲. Для выхода из игры нажмите кнопку POWER.

Примечание

Для исключения помех рекомендуется перед запуском игры переходить в режим "Видео" из режима телевизора

УСТАНОВКА ЧАСОВ (CLOCK)

В меню настройки часов (**CLOCK**) доступны параметры: **TIME** (текущее время), **ON-TIME** (время включения), **OFF-TIME** (время выключения), **ATTENTION** (будильник), **BESPOKE TIME** (время включения канала) и **POSITION** (номер канала).

Выберите желаемый параметр с помощью кнопок ▲/▼ и установите его значение с помощью кнопок ◀/▶.

Примечание: сначала установите текущее время (TIME), затем остальные параметры.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ (SYSTEM)

В меню настройки системы (**SYSTEM**) устанавливаются система цветности (**COLOR-SYS**), система звука (**SOUND-SYS**), включается/выключается синий фон (**BLUE BACK**), вращение в горизонтальной (**HORIZONTAL**) и вертикальной (**VERTICAL**) плоскости и устанавливается размер изображения (**ZOOM**).

COLOR-SYS (СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ)

С помощью кнопок ▲/▼ выберите пункт COLOR-SYS и кнопкой ▶ выберите один из вариантов: **AUTO**, **PAL** или **SECAM**. При неправильном выборе системы цветности изображение может быть черно-белым или плохого качества. Рекомендуется установить автоопределение системы цветности (**AUTO**).

SOUND-SYS (СИСТЕМА ЗВУКА)

С помощью кнопок ▲/▼ выберите пункт SOUND-SYS и кнопкой ▶ выберите один из вариантов: BG5.5M, I6.0M, DK6.5M или L6.5M.

Примечание

Установите систему звука, используемую в Вашем регионе. При плохом качестве звука или его отсутствии, проверьте настройки SOUND-SYS.

BLUE BACK (ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ СИНЕГО ФОНА ПРИ ОТСУТСТВИИ СИГНАЛА)

При необходимости выберите с помощью кнопок ▲/▼ пункт BLUE BACK и установите значение с помощью кнопок ◀/▶.

HORIZONTAL (ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

Для зеркального отображения изображения (поворота изображения на 180° в горизонтальной плоскости) выберите с помощью кнопок ▲/▼ пункт HORIZONTAL и нажмите кнопку ◀ или ▶. Повторное нажатие кнопки приведет изображение к предыдущему виду.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-701

VERTICAL (ПЕРЕВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

Для переворота изображения (поворота изображения на 180° в вертикальной плоскости) выберите с помощью кнопок ▲/▼ пункт VERTICAL и нажмите кнопку ◀ или ▶. Повторное нажатие кнопки приведет изображение к предыдущему виду.

Для изменения формата изображения выберите с помощью кнопок ▲/▼ пункт ZOOM и с помощью кнопок ◀/▶ выберите необходимый формат изображения: 4:3 или 16:9.

НАСТРОЙКА КАНАЛОВ (PRESET)

В меню настройки каналов (PRESET) доступны пункты: POSITION (номер канала), REMEMBER (память), BAND (диапазон), SWAP (перестановка местами), FINE (точная настройка), SEARCH (поиск) и AUTO-SEARCH (авто-поиск).

POSITION (НОМЕР КАНАЛА)

Для выбора номера канала с помощью кнопок ▲/▼ выберите пункт POSITION и кнопками ◀/▶ номер канала.

REMEMBER (ПАМЯТЬ)

Для включения/выключения запоминания канала выберите с помощью кнопок ▲/▼ пункт REMEMBER и кнопками ◀/▶ установите значение ON или OFF. Если для выбранного канала значение REMEMBER установлено равным OFF, канал не будет отображаться при последовательном переключении каналов.

BAND (ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН)

Для выбора частотного диапазона с помощью кнопок ▲/▼ выберите пункт BAND и кнопками ◀/▶ выберите диапазон V-L, V-H или U (MB-1, 2 или DMB).

SWAP (ПЕРЕСТАНОВКА МЕСТАМИ)

С помощью кнопок ▲/▼ выберите пункт SWAP и кнопками ◀/▶ установите номер канала, на который необходимо поменять текущий (в пункте POSITION) канал. Подтвердите выбор кнопкой MENU, и подождите несколько секунд для автоматического выхода из установок.

FINE (ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА)

Для точной настройки канала выберите с помощью кнопок ▲/▼ пункт FINE и настройте канал с помощью кнопок ◀/▶.

SEARCH (ПОИСК)

Для поиска каналов в ручном режиме выберите с помощью кнопок ▲/▼ пункт SEARCH и начните поиск в прямом или обратном направлении с помощью кнопок ▶ или ◀. По завершении поиска индикатор поиска поменяет цвет с красного на зеленый. Система поиска может пропустить канал, если его сигнал слишком слабый.

AUTO-SEARCH (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК)

Для автоматического поиска каналов выберите с помощью кнопок ▲/▼ пункт AUTO-SEARCH и нажмите кнопку ◀ или ▶ для начала поиска во всех частотных диапазонах. Каналы с устойчивым сигналом будут автоматически сохранены.

ПОЛУЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЧЕТКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Для удобства настроек сначала установите язык экранного меню.
2. Убедитесь в правильности установленных систем цветности и звука (пункты COLOR-SYS и SOUND-SYS в меню SYSTEM).
3. Проведите автоматический поиск каналов (пункт AUTO-SEARCH в меню PRESET).
4. Установите оптимально положение (угол, длину и направление) телескопической антенны для получения наиболее четкого изображения.
5. При необходимости произведите точную подстройку каналов в меню FINE (точная настройка).

Примечание

Если уровень сигнала слишком слабый, качество изображения может оставаться неудовлетворительным и при оптимальном положении антенны. При этом могут наблюдаться шумы, дрожание изображения и т.п. Это не является признаком неисправности телевизора. Попробуйте использовать внешнюю антенну или подключиться к кабельному телевидению (CATV).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С КАРТ ПАМЯТИ И USB (РЕЖИМ CARD)

СОВМЕСТИМОСТЬ

Аппарат поддерживает большинство существующих USB-носителей и карт памяти Multimedia Card (MMC), Secure Digital Memory Card (SD), Memory Stick (MS).

1. USB-носители и карты памяти должны иметь емкость, не превышающую 2ГБ.
2. Аппарат совместим с форматами JPEG, MP3, WMA, VCD, AVI и т.д. (за исключением DIVX 3.11 и AC3).

Примечание:

1. Обеспечивается плавное воспроизведение при скорости потока до 1000 КБ/с. Возможно появление пауз при скорости потока выше 1000 КБ/с.
2. Не поддерживаются мультимедийные USB-устройства (MP3-плееры, портативные жесткие диски и т.д.).
3. При проблемах с распознаванием устройства, измените режим воспроизведения кнопкой MODE на другой. Отключите и через 5 секунд подключите накопитель заново.

Примечание:

Извлекать USB/ MMC/ SD/ MS накопители необходимо только после остановки обращения к ним и изменения режима на другой (например, "Видео") иначе это может быть причиной неисправности телевизора или накопителя.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Нажмите кнопку MODE, переключитесь в режим CARD. Станут доступными пункты PHOTO, MUSIC, VIDEO, SLIDE SHOW и SETUP. Подключите USB-носитель или карту памяти (если одновременно подключены USB-накопитель, и карта памяти) то кнопкой MENU выберите необходимый накопитель)

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Выберите пункт PHOTO и подтвердите выбор кнопкой OK. Кнопками ▲/▼ выберите файл и откройте его с помощью кнопки OK. При просмотре изображения нажмите кнопку S.SHOW для выбора вариантов слайд-шоу. Нажмите кнопку MENU для вызова функционального меню, используйте кнопки ◀/▶ для выбора функций и кнопку OK для подтверждения выбора. Нажмите кнопку MENU дважды для отображения атрибутов изображения. Для выхода нажмите кнопку MENU трижды.

При просмотре изображений можно воспользоваться кнопками ◀/▶/▲/▼ для управления изображением:

- ◀: поворот на 90° против часовой стрелки
- ▶: поворот на 90° по часовой стрелке
- ▲: поворот на 180° в вертикальной плоскости (переворот)
- ▼: поворот на 180° в горизонтальной плоскости (зеркальное отображение)

Нажмите кнопку S.SHOW для возобновления просмотра изображений.

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выберите пункт PHOTO и подтвердите выбор кнопкой OK. Нажмите кнопку ▶ для открытия меню до 12-ти изображений (по числу записанных на накопителе). Кнопками ◀/▶/▲/▼ выберите изображение и нажмите кнопку OK

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТИПОВ ФАЙЛОВ

Выберите пункт PHOTO и нажмите кнопку OK для подтверждения.

Кнопкой ▲ или ▼ выберите между типами файлов PHOTO, аналогично для MUSIC, VIDEO и SLIDE SHOW

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЮ

- ▶/II: воспроизведение/временная приостановка воспроизведения
- : остановка воспроизведения
- ▶: переход к следующему изображению
- ◀: переход к предыдущему изображению
- ↺: повторное воспроизведение. Выберите, кнопкой OK/ MUSIC, между режимами повторного воспроизведения:
 - повторное воспроизведение одного файла,
 - повторное воспроизведение списка,
 - повторное воспроизведение всего содержимого или выключение режима повторного воспроизведения.
- ↻: вращение (для картинок). Нажмите OK для включения/выключения. Нажмите кнопки ◀/▶ для вращения на 90°.
- 🔍: масштабирование. Нажмите OK для выбора масштаба zoom2, zoom3, zoom4, zoom1/2, zoom1/3, zoom1/4, zoom OFF. Для перемещения увеличенного изображения используйте кнопки ▲/▼/◀/▶.

Примечание

При чтении изображения не возможно открытие фоновой музыки. При использовании масштабирования другие функции не доступны.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ.

Выберите пункт MUSIC и подтвердите выбор кнопкой ОК. Кнопками ▲/▼ выберите файл и нажмите ОК. Для перемещения по функциональному меню используйте кнопки ◀/▶ и кнопку ОК для подтверждения выбора.

Функциональное меню:

▶/⏸: воспроизведение/временная приостановка воспроизведения

▶: переход к следующему файлу

◀: переход к предыдущему файлу

↺: повторное воспроизведение. Выберите, кнопкой ОК/ MUSIC, между режимами повторного воспроизведения: повторное воспроизведение одного файла, повторное воспроизведение списка, повторное воспроизведение всего содержимого или выключение режима повторного воспроизведения.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

Выберите пункт VIDEO и подтвердите выбор кнопкой ОК. Кнопками ▲/▼ выберите файл и нажмите ОК. Нажмите кнопку MENU для вызова функционального меню. Для перемещения по функциональному меню используйте кнопки ◀/▶ и кнопку ОК для подтверждения выбора.

Функциональное меню:

▶/⏸: воспроизведение/временная приостановка воспроизведения

■: остановка воспроизведения

▶: переход к следующему файлу

◀: переход к предыдущему файлу

↺: повторное воспроизведение. Выберите между режимами повторного воспроизведения: повторное воспроизведение одного файла, повторное воспроизведение списка, повторное воспроизведение всего содержимого или выключение режима повторного воспроизведения.

СЛАЙД-ШОУ

Выберите пункт SLIDE SHOW и подтвердите выбор кнопкой ОК. Кнопками ▲/▼ выберите файл и нажмите ОК. Нажмите кнопку MENU для вызова функционального меню. Для перемещения по функциональному меню используйте кнопки ◀/▶ и кнопку ОК для подтверждения выбора. Во время воспроизведения нажмите кнопку ОК для включения/выключения фоновой музыки. Для увеличения/уменьшения уровня громкости используйте кнопки VOL+/VOL-. Нажмите кнопку MENU дважды для просмотра атрибутов изображения, Для выхода нажмите кнопку MENU трижды. Функциональное меню при просмотре слайд-шоу совпадает с меню при просмотре изображения.

Примечание

Имена файлов, содержащие символы не латинского алфавита, могут отображаться не корректно.

НАСТРОЙКА

Выберите пункт SETUP, и используя кнопки ▲/▼/◀/▶ делайте выбор параметров и установку значений.

1. Effect: укажите желаемый вариант отображения изображения.

2. Frequency (Частота): период смены изображений.

3. TV System (система цветности): система цветности внешнего экрана. Системы цветности аппаратов должны совпадать.

4. OSD Language (язык экранного меню): выбор языка экранного меню.

5. Default (значения по умолчанию): установка значений по умолчанию. Значение языка экранного меню и другие установки вернуться к значениям по умолчанию.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неполадок, ознакомьтесь с разделами приведенной ниже таблицы. Это может быть незначительная неисправность, которую вы можете устранить сами. Если вы не можете устранить неисправность самостоятельно, обращайтесь к квалифицированному персоналу сервисных центров.

Неисправность	Причина/Способ устранения
Нет изображения и звука	Отсутствует или не правильное подключение к источнику питания. Некачественное подсоединение или не подключена антенна Телевизор выключен. Включите аппарат.
Нет изображения	Проверьте правильность выбора канала. Проведите автоматический поиск каналов.
Нет звука	Проверьте, не выключен ли звук, правильно ли выбрана система звука, не подключены ли наушники. Слабый сигнал.
Темное изображение	Правильно ли настроены параметры яркости и контрастности. Возможно температура окружающей среды слишком низкая.
Размытое изображение/ Помехи	Проверьте положение антенны. Слабый сигнал
Нет цвета	Проверьте в меню уровень насыщенности и правильность выбора системы цвета / звука.
Зеркальное или перевернутое изображение	Проверьте настройки Horizontal/Vertical

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана:	7" цветной TFT ЖК-монитор
Диапазон частот:	48,25 МГц – 863,25 МГц
Количество пикселей:	1440 x 234
Максимальная выходная мощность звука:	2x0,3Вт
Динамики:	2 круглых динамика, диаметром 4 см
Разъемы:	разъем для внешней антенны разъем для наушников разъемы аудио/видео входа и выхода разъем внешнего источника питания разъем подключения провода заднего хода (опция)
Питание:.....	Сетевой адаптер Автомобильный адаптер 12 В
Потребление энергии:	около 10Вт

Внимание:

Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт аппарата. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами в специализированных авторизованных сервисных центрах.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (НК), Китай.

Сделано в Китае.



AV01

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73"Б"
Арзамас	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Молдавская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Дюод"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинин, 24-А
г. Братск	АвгораЙ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл, п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 72-17-42	пр-кт Станке-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8162) 61-12-00	ул. Мочалова, д. 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех (не всю технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград, пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 70-64-45	ул. Тарашанцев, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
Дмитровград	"ЭлКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	Сонику	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех. Hi-Fi тех.	(343) 213-95-16	ул.Фронтových Бригад, д.15, стр.9, оф.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д.150 (вход со двора)
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул. Исетская, д.33б
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кореновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86142) 443-59	ул.Пурыхина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	И.П. Новоженцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красноярск	КрасАнСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Городская Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фолгиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азариус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(499) 739-39-90	ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8152) 63-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 412-14-72	ул. Бегетова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48439) 613-73 644-14 5-311 5-63-60	Обнинск, пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николае-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7.46.31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 247-14-41	ул. Черепихина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтика"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотновиков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4752) 73-94-01	ул.Кивидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул. Свердлова 13/16; ул. Дзержинского 68а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3452) 20-82-65, 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Создателей, д. 35, " Автогеарт"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 2-608-778	ул. Татьянаиной, д. 13
Челябинск	Рембытехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д. 1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д./1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91