

SUPRA



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

STV-705

STV-905

Just SUPER!

ПОРТАТИВНЫЙ ЦВЕТНОЙ ЖК ТЕЛЕВИЗОР
(ТЕЛЕВИЗОР С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ)
ДИАГОНАЛЬЮ 7" / 9"

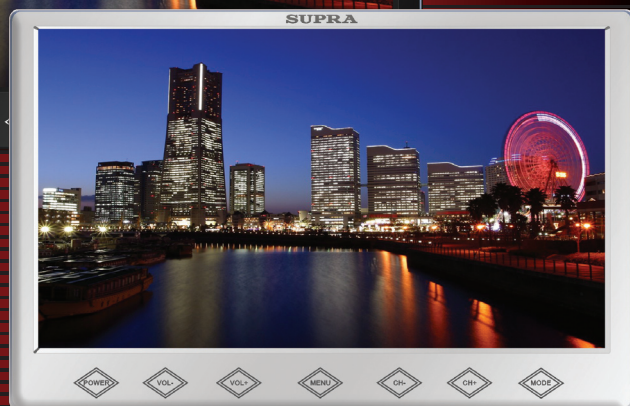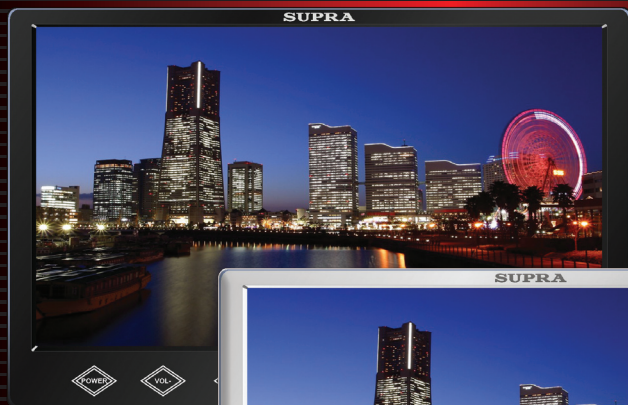

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Комплект поставки	4
Устройство телевизора	5
Пульт дистанционного управления	6
Установка и выполнение подсоединений	7
Воспроизведение с устройств USB и карт памяти	8
Использование антенны	8
Меню настроек	9
Чистка и уход за телевизором	10
Безопасная утилизация	10
Возможные неисправности и способы их устранения	11
Технические характеристики	13

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




Запрещается разбирать, изменять или пытаться самостоятельно ремонтировать телевизор, т.к. это создает риск поражения электрическим током и снимает гарантию на бесплатный ремонт. В случае возникновения неисправности, а также, если телевизор роняли или он попал под дождь, следует выключить его и обратиться к специалистам авторизованного сервисного центра.

Допустимо использование только тех адаптеров питания, которые поставляются вместе с телевизором.


Если вы не планируете пользоваться телевизором в течение длительного времени, отсоедините его от источника питания.

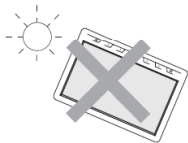

Не устанавливайте и не храните телевизор в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой. Допустимая температура хранения от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$, рабочая температура от $+0^{\circ}\text{C}$ до $+60^{\circ}\text{C}$.

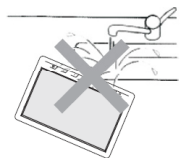


Не используйте телевизор в местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, рядом с бассейном и т.п.




Не подвергайте телевизор воздействию влаги, пыли, дыма и т.п.



Не бросайте, не ударяйте, не трясите и не роняйте телевизор.

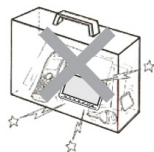

При транспортировке рекомендуется использовать оригинальную упаковку, не допускается перевозка телевизора в одной упаковке вместе с другими, особенно тяжелыми и жесткими, предметами.

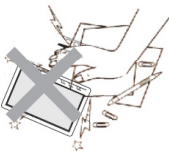

При транспортировке, хранении и эксплуатации телевизора не применяйте сильных механических усилий, не допускайте появления царапин на корпусе и экране от соприкосновения с острыми предметами.

Перед чисткой телевизора отсоедините от него все провода.



Используйте мягкую ткань с небольшим количеством мягкого моющего средства, чтобы удалить пыль или загрязнения с корпуса, экрана или кнопок телевизора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Для очистки телевизора запрещается использовать растворители, агрессивные химические вещества, чистящие жидкости или абразивные средства.



Не выполняйте никаких действий по просмотру и управлению телевизором во время движения автомобиля, если это отвлекает водителя от управления. Просмотр видеопрограмм водителем может производиться только после полной остановки автомобиля в безопасном месте (на парковке).

При использовании наушников не устанавливайте громкость на максимальном уровне. Не рекомендуется прослушивание через наушники в течение длительного времени, т.к. это может негативно сказаться на органах слуха. Если в ушах появился шум или звон, прекратите использование наушников или уменьшите громкость.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Технология активной матрицы допускает появление на экране нескольких неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

Откройте коробку и убедитесь в наличии перечисленных компонентов.



Телевизор



Подставка для установки телевизора



Автомобильный адаптер



Адаптер переменного тока



Наушники



Телескопическая ТВ антенна




Пульт дистанционного управления




Аудио/Видео присоединительный кабель

УСТРОЙСТВО ТЕЛЕВИЗОРА

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

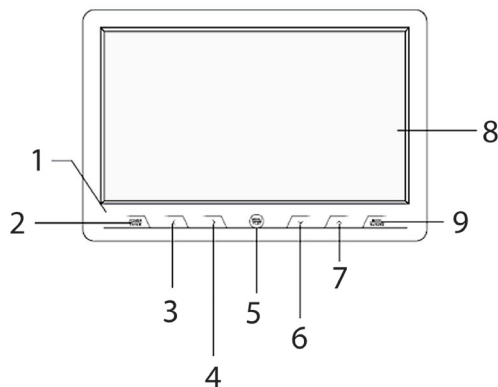

ЗАДНЯЯ СТОРОНА КОРПУСА

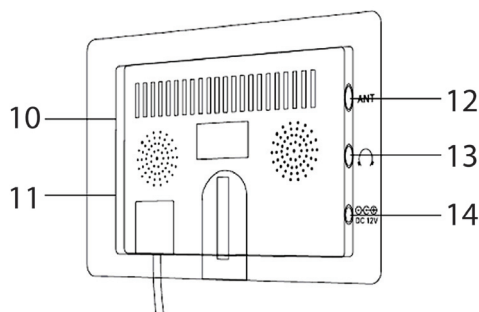

1. Приемник сигналов пульта дистанционного управления
2. POWER/ENTER Кнопка включения/выключения телевизора
3. < Кнопка уменьшения громкости
4. > Кнопка увеличения громкости
5. MENU/PLAY Кнопка перехода в меню настроек/начала воспроизведения
6. ▾ Кнопка переключения на предыдущий телеканал
7. ▲ Кнопка переключения на следующий телеканал
8. ЖК дисплей
9. MODE/RETURN Кнопка переключения режимов / возврата в предыдущее меню / возврата на предыдущий телеканал
10. USB разъем
11. Разъем для подключения карты памяти SD/MS/MMC
12. Гнездо для подключения антенны
13. Разъем для подключения наушников
14. Разъем для подключения адаптера питания

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все кнопки на передней панели телевизора «сенсорные». Просто прикасайтесь к кнопкам пальцем для подачи команды.


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Направляйте пульт дистанционного управления (пульт ДУ) прямо на приемник сигналов на передней панели телевизора.

Запрещается подвергать пульт ДУ ударам, ронять или разбирать его.

Следует беречь пульт ДУ от длительного воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, повышенной влажности.

Соблюдайте интервал в две секунды между нажатиями кнопок.

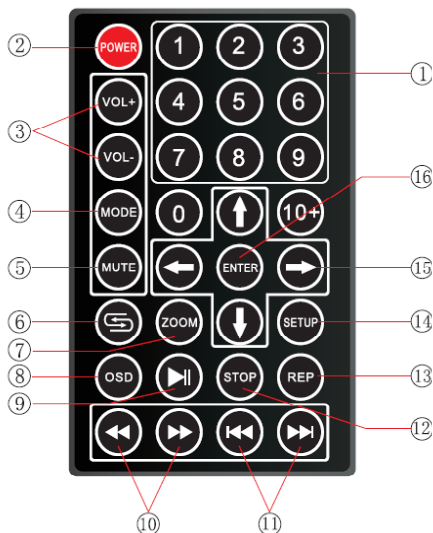

- 1. 0-9, 10+** Кнопки переключения на телеканалы
Память телевизора рассчитана на запоминание частот 100 ТВ каналов (под номерами от 0 до 99). Вы можете переключиться непосредственно на любой телеканал, набрав его номер с помощью цифровых кнопок.
- 2. POWER** Кнопка включения/выключения телевизора
Нажмите кнопку POWER, чтобы включить телевизор. Нажмите кнопку POWER еще раз, чтобы выключить телевизор.
- 3. VOL+/VOL-** Кнопки регулировки громкости
Нажмите кнопку VOL+, чтобы увеличить громкость. Нажмите кнопку VOL-, чтобы уменьшить громкость.

- 4. MODE** Кнопка выбора режима аппарата
Нажмите кнопку MODE, чтобы изменить текущий режим телевизора в следующем порядке: SD.USB -> AV1 -> AV2 -> TV.
- 5. MUTE** Кнопка блокировки звука
Нажмите кнопку MUTE, чтобы заблокировать звук телевизора. Чтобы снять блокировку, нажмите кнопку MUTE еще раз или кнопку VOL+/-VOL-.
- 6. [Return]** Кнопка возврата в предыдущее меню
Нажмите кнопку [Return], чтобы вернуться в предыдущее меню.
- 7. ZOOM** Кнопка изменения масштаба изображения
Последовательно нажимайте кнопку ZOOM, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке: x2 -> x3 -> x4 -> x1/2 -> x1/3 -> x1/4.

Примечание:

Функция действует не во всех режимах и не во всех форматах.

- 8. OSD** Кнопка вызова текущей информации
Нажмите кнопку OSD, чтобы на экране телевизора отобразилась текущая информация.
- 9. [Play/Pause]** Кнопка начала воспроизведения / паузы
В режиме воспроизведения нажмите кнопку [Play/Pause], чтобы его приостановить. Нажмите кнопку [Play/Pause] еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.
- 10. [Fast Forward]** Кнопки ускоренного воспроизведения
Последовательно нажимайте кнопку [Fast Forward] или [Fast Reverse], чтобы увеличить скорость воспроизведения в обратном или прямом направлении.
- 11. [Previous/Next]** Кнопки перехода по трекам/главам
Нажмите кнопку [Previous], чтобы перейти к предыдущему треку или предыдущей главе. Нажмите кнопку [Next], чтобы перейти к следующему треку или следующей главе.
- 12. STOP** Кнопка остановки воспроизведения
Нажмите кнопку STOP, чтобы остановить воспроизведение.
- 13. REP** Кнопка повторного воспроизведения
В режиме воспроизведения последовательно нажимайте кнопку REP, чтобы выбрать режим повтора в следующем порядке: Повторить трек/главу – Повторить папку – Повтор отключен.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

14. SETUP Кнопка перехода в меню настроек телевизора

Нажмите кнопку **SETUP**, чтобы перейти в меню настроек телевизора.


15. ←/→ ↑/↓ Кнопки навигации

Используйте кнопки навигации для перемещения области выделения при работе с меню, а также для переключения телеканалов.

16. ENTER Кнопка подтверждения


Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы подтвердить установленное значение или перейти в выбранное меню.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ

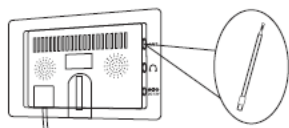

Перед началом просмотра и настройки телепрограмм подключите штыревую антенну, поставляемую вместе с телевизором, к соответствующему гнезду на задней стенке телевизора.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

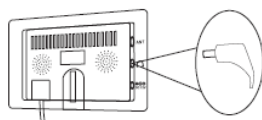

Подключите штекер наушников к соответствующему разъему (Jack 3.5mm) на задней стенке телевизора. При подключении наушников звук перестает подаваться на динамики телевизора, он подается только на наушники.

УСТАНОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЙ


УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

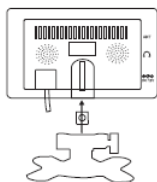

Совместите выступ на подставке с прорезью на крепёжной планке телевизора на задней стороне корпуса. Вставьте выступ в прорезь на нужную глубину и зафиксируйте его при помощи вращения шайбы по часовой стрелке.

Отрегулируйте наклон телевизора и зафиксируйте его, повернув барашковую гайку по часовой стрелке.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ



1. Подключите вилку адаптера питания переменного тока к соответствующему разъему на задней стенке телевизора. Сетевую вилку адаптера питания подключите к электрической розетке.

2. Подключите вилку автомобильного адаптера питания к соответствующему разъему на задней стенке телевизора. Другой конец адаптера подключите к разъему для прикуривателя в автомобиле.

СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЙ

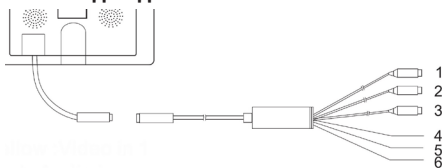

1. Желтый RCA разъём – Видео вход 1
2. Красный RCA разъём – Аудио вход
3. Белый RCA разъём – Видео вход 2
4. Коричневый провод – Управление включением изображения от камеры заднего вида***
5. Красный провод – Питание (+12В)
6. Черный провод – Питание (масса (корпус))

ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании в автомобиле, когда выполнены соответствующие подключения – подача +12В на Коричневый провод (при включении задней передачи) автоматически переключает телевизор на отображение изображения, подаваемого на Видеоход 2, например, с камеры заднего вида.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Кнопка включения/выключения
(длгое нажатие) / подтверждения
при работе с меню (краткое нажатие)

Кнопка увеличения громкости

Кнопка переключения телеканалов
в обратной последовательности

MODE/RETURN

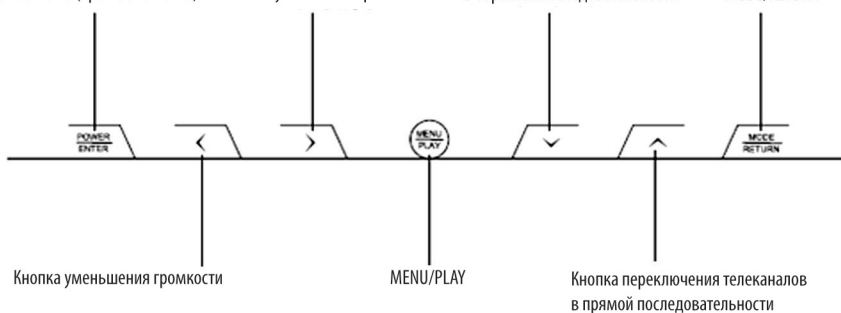

1. Подключите телевизор к источнику питания и нажмите кнопку включения.
2. Присоедините телескопическую антенну.
3. Кнопками \leftarrow \rightarrow переключитесь на нужный канал.
4. Кнопками $<$ $>$ установите нужный уровень громкости.

Аппарат поддерживает следующие форматы файлов:

- видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX
- аудио: MP3, WMA;
- изображения: JPG, BMP, GIF.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТЕННЫ

Выдвиньте телескопическую антенну на полную длину и отрегулируйте угол ее наклона и положение в пространстве, чтобы получить максимально качественное изображение на экране.

Если сигнал телеканала слишком слабый, то прием такого телеканала будет некачественным (могут появляться сильные шумы, изображение может дрожать, звук может быть тихим и т.п.), независимо от того, как вы используете антенну. Это не является неисправностью телевизора. Если вам не удается получить качественное изображение, рекомендуется использовать более сложную внешнюю антенну или подключиться к кабельному телевидению.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С УСТРОЙСТВ USB И КАРТ ПАМЯТИ

ПОДДЕРЖКА УСТРОЙСТВ И ФОРМАТОВ

Вы можете воспроизводить аудио и видео файлы, а также просматривать фотографии, записанные на устройство USB2.0 или карту памяти SD/MS/MMC.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку POWER, чтобы включить прибор. На экране отобразится главное меню.



Кнопками $</>$ или \leftarrow/\rightarrow выберите режим CARD, если вы хотите воспроизвести файлы с карты памяти, или режим USB, если вы хотите воспроизвести файлы с накопителя USB. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения.




Кнопками $</>$ или \leftarrow/\rightarrow выберите нужный тип файлов и нажмите кнопку ENTER.


Кнопками навигации выбирайте нужные файлы. Чтобы открыть выбранный файл, нажмите кнопку ENTER.



Режим PHOTO

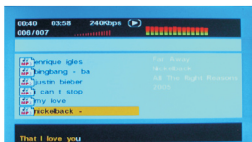

Режим MUSIC

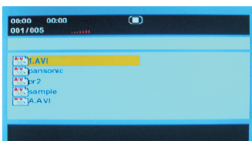

Режим VIDEO

МЕНЮ НАСТРОЕК

Нажмите кнопку SETUP, чтобы перейти в меню настроек телевизора. Кнопками навигации выберите нужную страницу меню настроек, затем осуществите выбор и настройку нужных параметров.

МЕНЮ ОБЩИХ НАСТРОЕК



TV Shape – Формат экрана. Выберите подходящий вариант: Normal/PS, Normal/LB, wide 16:9.

Osd Lang – Язык экранного меню. Выберите подходящий язык экранного меню.

MP3 Lyric – Отображение текста песни во время воспроизведения. Вы можете активировать (On) или отключить (Off) функцию.

Default – Восстановление заводских настроек. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

МЕНЮ НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ



Panel Switch – Формат экрана. Выберите подходящий формат экрана 4:3 или 16:9.

Panel Rotate – Поворот экрана. Выберите подходящий режим: SYS1, SYS2, SYS3, SYS4.

Brightness – Яркость. Установите необходимую яркость изображения.

Contrast – Контрастность. Установите необходимую контрастность изображения.

Hue – Оттенок. Данная настройка доступна только для режима NTSC.

Saturation – Насыщенность. Установите необходимую насыщенность изображения.

МЕНЮ НАСТРОЕК ТЕЛЕКАНАЛОВ



Auto Search – Автоматический поиск. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ENTER, чтобы начать автоматический поиск и сохранение телеканалов.

Manual Search – Поиск вручную. Выделите данный параметр затем кнопками навигации проведите поиск нужного телеканала вручную.

Fine Tune – Точная настройка.

Sound System – Система звука. Выберите подходящую систему звука.

ЧИСТКА И УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ

ВНИМАНИЕ:

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу.

ЧИСТКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭКРАНА

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой мягкой тканью. При сильном загрязнении можно использовать слегка влажную ткань, смоченную в мыльном растворе.

Протирайте экран прямыми движениями по направлению от центра к краям.

Запрещается использовать химические средства (абразивные средства, антистатические спреи или жидкости, спирт, бензолы, растворители) для чистки жидкокристаллического экрана.

ЧИСТКА КОРПУСА ТЕЛЕВИЗОРА

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или спирт) для чистки корпуса телевизора, т.к. они могут повредить его поверхность.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на коробках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице ниже.

Если вы не можете устранить неисправность самостоятельно, обратитесь к квалифицированному персоналу сервисного центров.

Неисправность	Причина/Способ устранения
Нет изображения и звука.	Отсутствует питание. Используйте адаптер питания, поставляемый вместе с телевизором. Убедитесь, что подключили телевизор к источнику питания. Телевизор выключен. Включите аппарат.
Нет изображения.	Проверьте правильность выбора канала. Проведите автоматический поиск каналов. Если вы переехали на другое место вместе с телевизором, возможно, вам потребуется провести автоматический поиск телеканалов заново.
Нет звука.	Проверьте, не выключен ли звук, правильно ли выбрана система звука, не подключены ли наушники. Слабый сигнал телеканала.
Темное изображение	Убедитесь в правильности настройки параметров яркости и контрастности. Слабый сигнал телеканала.
Размытое изображение/ Помехи / Паразитное изображение	Отрегулируйте положение антенны в пространстве и угол ее наклона, чтобы обеспечить оптимальный прием сигнала. Возможно, сигнал отражается зданиями, расположенными рядом.
Черно-белое изображение.	Убедитесь, что правильно выбрали систему цвета. Возможно, трансляция телеканала ведется в черно-белом цвете, попробуйте переключиться на другой канал.
Зеркальное или перевернутое изображение	В меню настроек изображения выберите подходящий режим: SYS1, SYS2, SYS3, SYS4.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТИПИЧНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ТВ



Изображение с «хлопьями». Обычно причина в слабом сигнале. Отрегулируйте антенну или поставьте усилитель антенны.



Изображение с кривыми линиями и дрожит. Обычно это вызвано электромагнитным излучением работающих вблизи приборов (фенов, мобильных телефонов, радиоприемников или радиопередатчиков).



Изображение двоится или имеется «паразитное» изображение. Обычно это связано с тем, что сигнал отражается от высоких зданий. Измените направление антенны или поднимите ее повыше.

«Паразитное» изображение также появляется, когда по очереди показываются неподвижные изображения. Они могут исчезнуть через несколько секунд.



Диагональные полосы и «елочки» на изображении, часть изображения отсутствует. Обычно это вызвано использованием рядом с телевизором электрооборудования (в больнице).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанные дефекты изображения могут быть также вызваны низким качеством кабеля, по которому поступает сигнал кабельного телевидения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Напряжение питания: 12 В

Максимальная потребляемая мощность: 8 Вт

Сопrotивление антенного входа: 75 Ом

Система цвета в режиме видео: PAL/NTSC

Система цвета в режиме ТВ: PAL/SECAM

Система звука: DK, I, BG, M

Мощность динамиков: 0,3 Вт x 2

Диапазон принимаемых частот: 48,25 –

91,75МГц; 168,25–222,75МГц; 471,25–855,75

Диапазон частот кабельного телевидения:

112,25 – 166,75МГц (Z1-Z7); 224,25 – 446,75МГц

(Z8-Z35)

Число каналов: 100

Углы просмотра: 40° вверх; 60° вниз, вправо, влево

Диапазон рабочих температур: от 0°С до +60°С.

Температура хранения: от -20°С до +60°С

МУЛЬТИМЕДИА ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

USB: 2.0 до 480Мб/с

Поддержка: до 2 ТБ

Выходной ток: 500мА

Файловая система: HS FS, FAT32, NTFS (NTFS compressed file не поддерживаются)

Расширения виде файлов: AVI, RMVB, ASF, WMV, MOV, TS, MKV, VOB, MP4

Форматы видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX

Форматы аудио: MP3, WMA

Форматы изображений: JPG, BMP, GIF

МОДЕЛЬ С ЭКРАНОМ 7”

Разрешение: 1140x234 пикселей (RGB)

Яркость: 250 кд/м²

Контрастность: 300:1

Габаритные размеры (ШxВxГ): 178,4x118,7x22 мм

МОДЕЛЬ С ЭКРАНОМ 9”

Разрешение: 1920x234 пикселей (RGB)

Яркость: 300 кд/м²

Контрастность: 300:1

Габаритные размеры (ШxВxГ): 219,8x142,3x22,7 мм

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: «СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД»

16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (HK), Китай.

Сделано в Китае.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



Гарантийный срок - 1 год

Срок службы изделия - 3 года

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Арзамас	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83147) 3-07-40 7-73-82	ул. 9 Мая, д. 4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Архангельск	СЦ "МИР"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8182) 27-55-51	ул. Гагарина д. 1
Астрахань	"Элком"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8512) 34-94-94, 63-12-26	414057 ул. Звездная, 11/11
	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Ачинск	"Центр тех. обслуживания"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(39151) 4-55-55, 8-923-275-45-12	ул. Гагарина, 10А
Барнаул	ООО "Диод"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Белгород	ИП Мозговская М.Е.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4722) 34-03-22	ул. Б.Хмельницкого, д.137
Белово	"Белово-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8-908-945-19-73	ул. Железнодорожная 31 а,б
Белогорск	"ИП Десятник Н.В."	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(41641)2-52-02	ул. Ленина, д.43
Березники	"Рембытторгтехника"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3424) 23-72-23, 23-72-28, 23-71-61	ул.Л.Толстого, 76-А
Биробиджан	"Сервис-Центр"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(42622) 4-07-21	Биршоссе 2км, 23А
Братск	СЦ "Авторай"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3953) 36-25-15, 42-05-05	ул. Гидростроителей д.53, офис 502
Брянск	"Техсервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 69-11-21	пер. Авиационный, д.3/2
	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 72-17-42	пр-кт Станке-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.(не всю технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Гоголя д.4 (Карбышева, д. 4)
	"Техносервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4232) 42-90-10, 43-61-33	Народный пр-т, д.43/2
Владикавказ	"Альда-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8672) 64-04-60	ул. Кутузова, д.82
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	"СЦ ОРКК техники"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 37-43-11	ул. Хиросимы, д. 14
	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 70-64-45	ул.Николая Отрады д.15 (юр.адрес ул. Таращанцев, 55-37/4)
Вологда	Вологда	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(817) 253-99-39, 253-99-69	ул.Новгородская, 7
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119 а
	"Комплайн"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 41-00-51, 78-50-54	пр-т Труда, д.39
Горно-Алтайск	"ИП Гончар О.В."	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8-903-919-77-17	ул. Гончарная, д.37
Дзержинск	"Кварц"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8313) 22-93-00	пр.Циолковского, д.54
Димитровград	"ЭлКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	"Кардинал"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	620144	г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.84
	Соники	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,

Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
	Служба сервиса "Элгуд"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 77-10-10	ул. Им. Вадима Сивкова, д. 152
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
	СЦ МАСТЕР	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 65-04-95, 93-16-56	ул. Киренская д.20
Ишим	ИП Черногор А.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(34551) 5-05-11, 7-64-74	ул. М.Садовая, д.207, корп. А
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8362) 63-02-25	ул. Палантая, д. 77.
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Ютазинская, 18 а , тел. 512-00-99, доб.107 .
	СЦ "Витязь"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(843) 248-71-17	пр. Хусайна Ямашева, д.38
	ООО "Ультра-К"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(843)512 56 91, (843) 267 39 33	ул. Маршрутная, д.12А
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Калуга	"Бизнес Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4842) 54-83-33, 54-82-22, 79-48-95	ул. Суворова, д.25, Грабцевское ш., д.47
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "СЦ Мастеръ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3842) 38-19-43, 53-74-88	ул. Веры Волошиной, 4; пр. Ленина, 134
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кореновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86142) 443-59	ул.Пурыхина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	"М-Сервис ЮГ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 222-64-13, 222-8-555	ул. Академика Лукьяненко, д.103, оф.55
	И.П. Новоженцев АСЦ "РИА"	CAR-audio, Hi-Fi тех., Климат	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
	"ТВ-Юг"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 239-06-21, 270-85-65	ул. Шевченко, д. 168, оф. 26
Красноуральск	"Интерсервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8 (34384) 3-60-26	ул. Карпинского, д.15
Красноярск	"Город мастеров"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(391) 242-46-46, 290-06-47, 244-54-12	ул. Яковлева, д.59
	"Электроальянс"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 93-54-33, 94-52-82	ул. Дудинская 1, помещение "В"
	КрасАлСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курган	"СМС-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3522) 47-27-25	6А мкр, дом 11, офис 8
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ИП Соболев Г.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 40-10-72	ул. Мичурина, д.46
	ООО "Фолиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(8722) 647-133, 64-28-95	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азариус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А

Нижний Новгород	"Импульс"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 462-96-69	ул. Жукова, д.24
	"Качественный сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 229-60-87, 229-63-66	ул. Заводской парк, д. 21
	Нижегородский ЦС	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новокузнецк	ООО "СФ-Сервис"	CAR-audio, Hi-Fi тех.	(3843) 95-01-83	ул.Транспортная дом 89 корпус 3 (Автотеатр, 2й этаж)
Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Вертоковская, д.42
	АвтоСаунд	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383)256-11-99, (383)263-55-03	ул. Волочаевская, 64
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48439) 613-73 644-14 5-31-31,5-63-50	Обнинск, пл. Треугольная д.1 Капуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3812) 36-74-01 г.Ишим (345511) 7-46-31	ул. Лермонтова, д. 194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
	"Формула звука"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3812) 90-66-11	ул. Лермонтова, д. 93
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 99-48-87 старый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орел	ООО "АРС"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4862) 55-15-06, 55-08-34, 89208111107	ул. Московская д.100, ул. Московская д.68
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
	"Опт-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(3537) 25-00-70, 62-04-85	пр. Ленина, д.11; г.Новотроицк, ул.Губина 4
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
	"Сатурн-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Псков	"Фронда"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8112) 57-31-98	ул. Киселева, д.16 оф. 21
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8(8793)98-70-11	ул. 5-ый Переулок д. 13
Ростов-на-Дону	"Оптима-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(863) 230-31-31, 8-961-280-31-31	ул. Турмалиновская 79/3
	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат (свой)	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
	АСЦ "Абсолют-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 299-30-60	ул. Мечникова, 71Д
	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 247-14-41	ул. Вересаева 8
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	390048 г.Рязань ул.Новоселов д.21А(фактический адрес)
Самара	"Радиомоде"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 223-01-00, 990-18-12	ул. Ново-Вокзальная 161А
	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	Импорт-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 268-00-30, 268-02-77	ул. Бухарестская д. 72
	ООО "Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
	ООО "АЦ"Пионер Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 295-84-14, 327-24-62, 324-75-33,295-84-14 331-89-24, 513-54-31	пр.Лиговский, д.52 ул.Новолитовская, д.5, , Выборгское ш., д.7

Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 51-00-99 20-03-85	410004 4-й Вакуровский проезд д.4
	"Саратовремонт"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 55-28-56	ул. Алексеевская д.5
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8184) 58-72-21 (8184) 27-84-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Смоленск	"АС-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех, Климат	(4812) 68-30-31, 38-03-94	214000, ул. Тухачевского, д. 3 А
Сочи	"Техно-2000"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8622) 98-56-20	ул. Конституции, д. 46
Ставрополь	ИП Плотников	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
	Техно-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 39-55-30	ул. 7-ая Промышленная, д.6
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	"БВС-2000"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4752) 56-19-42	Мичуринская д. 137а
Тверь	Трест-69	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 47-59-69	ул. Горького, д.33
	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.Климат	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
	Абсолют-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул.Коммунальная д.46 ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16;
Томск	"Экстрем-2"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3822) 56-23-35, 48-08-80	пр-т Кирова, д.58
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4872) 355-399	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	ЮФФА	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3012) 41-92-99	ул. Жердева, д.138
Ульяновск	АСЦ "Техно-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская, д.36
	"Студия Звука АВТОБЛЮЗ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8422) 53-03-03	Димитровградское шоссе, 1
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
	"Пилигрим-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(347) 277-12-62	пр. Октября, д. 148
Хабаровск	"Эталон ДВ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4212) 54-00-44, 25-30-60	ул. Иртышская, д.17
Чебоксары	"ВТИ-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8352) 63-73-24	пр-т И.Яковлева, д.4/2
Челябинск	"АС-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 232-20-01, 772-66-00	ул. Энтузиастов, д.16, ул. Комарова, д. 114
	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 260-87-78	ул. Татьянической, д. 13
	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Черемхово	СЦ "Рембыттехника"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83954) 65-10-90	ул. Белинского, 19
Череповец	"Телемастер"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8202) 23-66-70, 26-50-37	пр. Победы д.97
Чита	"21 Век-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3022) 44-09-03	ул. 9 Января 356, оф.4
Шахты	"Мир звука"	CAR-audio	(8636) 223-000, 222-475	пр-кт Победа Революции 126, м-н Мир Звука
Якутск	ТД Пионер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8-914-2257283	ул. Ильменская, д.21
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4852) 58-22-11	ул. Республиканская, 3