

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

STV-LC1904WD ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР



- Прием эфирных и кабельных программ
- Встроенный DVD-плеер
- Воспроизведение с SD-карт и USB-носителей
- Мультисистемные аудио/видеоходы
- Память на 236 программ
- Вход VGA
- 4 режима настройки изображения
- 4 режима настройки звука
- Функции энергосбережения
- Многоязычное экранное меню



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки	2
Меры безопасности и меры предосторожности	3
Использование пульта дистанционного управления	5
Кнопки пульта дистанционного управления и их функции	7
Основные элементы и их назначение	8
Установка	10
Управление	10
Включение и выключение телевизора	10
Основные функции телевизора	10
Меню Изображение	11
Меню Звук	12
Меню Настройка в режиме ТВ	12
Меню Таймер	14
Меню Функция	14
Работа с другими функциями	14
Воспроизведение DVD	15
Основные функции	15
Меню установок	17
Поиск и устранение простых неисправностей	18
Технические характеристики	19

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Телевизор	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для безопасной и удобной транспортировки телевизора сохраните оригинальную упаковку.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение жидкокристаллического телевизора. Это руководство поможет Вам освоить интересные и полезные функции, чтобы Вы могли наслаждаться высококачественным просмотром. Перед установкой и началом эксплуатации телевизора просим внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на раздел **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**, а затем сохранить руководство для справки в дальнейшем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте телевизор под дождем или не подвергайте телевизор воздействию влаги. Исключайте попадание капель и брызг на телевизор, а также не устанавливайте сосуды с жидкостями, например вазы, на телевизор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Телевизор находится под высоким напряжением!

Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.



Этот значок указывает на то, что телевизор находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.



Этот значок указывает на важные инструкции по использованию устройства, отраженные в руководстве по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Электричество может выполнять множество полезных функций, но оно также может причинять вред и повреждать имущество при неправильном использовании. При разработке и производстве данного телевизора безопасность эксплуатации была главным приоритетом, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Чтобы предотвратить возможную опасность, пожалуйста, используйте данное руководство при уста-

новке, эксплуатации и чистке телевизора. Для Вашей безопасности и продления срока службы телевизора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием телевизора.

- Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты.

- Данное руководство нужно сохранить, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.

- Обращайте особое внимание на предупреждения, размещенные на корпусе телевизора и в данном руководстве.

- Следуйте всем указаниям, приведенным в данном руководстве.

- Не используйте приспособления и аксессуары, не рекомендованные производителем. Использование несоответствующих приспособлений и аксессуаров может послужить причиной несчастного случая.

- При подключении телевизора для соблюдения мер безопасности не используйте розетки устаревшего типа (без заземления). Подсоединение производите с использованием полярной вилки или вилки с заземляющими контактами к заземленным розеткам.

- Телевизор должен быть подсоединен к источнику переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику постоянного тока или любому другому источнику питания, характеристики которого отличаются от указанных. Если Вы не планируете использовать телевизор длительный период или если приближается гроза, то выньте кабель питания из розетки и отсоедините штекер антенны от телевизора.

- Не допускайте перегибание и зажим кабеля питания, особенно в местах выхода кабеля из телевизора и соединения кабеля с вилкой.

- Вилка питания телевизора используется как размыкающее устройство, поэтому розетка, к которой подключен кабель питания, должна быть легкодоступна.

- Избегайте превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители. Перегрузка может послужить причиной возгорания или поражения электрическим током.

- Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора. При эксплуатации телевизора используется высокое напряжение. Попадание посторонних предметов внутрь телевизора может послужить причиной поражения электрическим током и привести к повреждению деталей телевизора. По той же причине избегайте попадания воды или другой жидкости на телевизор.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD



По вопросам технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры. Обслуживание требуется тогда, когда телевизор поврежден каким-либо образом, например: повреждена кабель питания или вилка, на телевизор пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет, если телевизор попал под дождь или находился во влажных условиях, работает не так, как указано в данном руководстве, в его работе произошли существенные изменения, телевизор падал или имеются повреждения на его корпусе.

Никогда не трогайте органы управления и настройки, которые не описаны в данном руководстве. Неправильное использование органов управления, не описанных в данном руководстве может привести к повреждению телевизора, для устранения которого потребуется обращение в сервисный центр.



Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах. Открытие задней крышки или попытка пользователя выполнить ремонт самостоятельно могут привести к серьезным травмам или даже вызвать поражение электрическим током, а также могут послужить причиной возникновения пожара.

В том случае, когда телевизор нуждается в замене узлов или деталей, убедитесь в том, что будут использоваться запчасти, рекомендованные изготовителем, или такие запчасти, которые имеют аналогичные технические характеристики и рабочие условия, что и оригинальные узлы. Использование несоответствующих узлов и деталей может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или другим последствиям.


После завершения работ по обслуживанию или ремонту, потребуйте от персонала сервисного центра проверки работоспособности телевизора для того, чтобы убедиться в том, что телевизор работает правильно.

При монтаже телевизора на стене убедитесь в том, что строго соблюдаются инструкции изготовителя. Используйте только те крепежные приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

Не размещайте телевизор на неустойчивой тележке, подставке, треноге или на шатком столе. Размещение телевизора на неустойчивых подставках может привести к падению телевизора, что может вызвать травму или повреждение телевизора.



Используйте только тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, которые рекомендованы изготовителем или продаются вместе с телевизором. Когда используется тележка, будьте аккуратны при перемещении тележки совместно с телевизором, чтобы избежать травм вследствие его опрокидывания. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровности поверхности пола могут привести к падению телевизора с тележки.

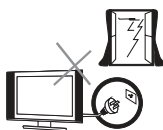

Для дополнительной защиты данного телевизора при грозовой погоде или когда не планируется его использование в течение длительного времени, отключите телевизор от розетки питания и отсоедините антенный кабель. Это предотвратит повреждение телевизора от молнии или из-за перепадов напряжения.



Не используйте телевизор вблизи воды, например, рядом с раковиной, мойкой или стиральной машиной, во влажном подвале, вблизи бассейна и т.д. Не включайте телевизор сразу же после транспортировки в условиях низкой температуры, так как это приведет к образованию конденсата, что может вызвать пожар, поражение электрическим током или другие последствия.



Не размещайте на телевизоре тяжелые посторонние предметы и сосуды с жидкостями. Не устанавливайте на телевизор источники открытого огня, например, горящие свечи, так как это может привести к выходу телевизора из строя или к его возгоранию.



Перед очисткой телевизора выньте кабель питания из розетки. Нельзя чистить телевизор жидкими или аэрозольными чистящими средствами. Для очистки используйте чистую влажную мягкую ткань.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD



Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте телевизор в соответствии с инструкциями изготовителя. Вентиляционные и другие отверстия в корпусе предназначены для вентиляции. Не закрывайте вентиляционные и другие отверстия, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и сокращение срока службы телевизора. Не размещайте телевизор на кровати, диване, ковре или другой аналогичной мягкой поверхности, так как при этом могут быть заблокированы вентиляционные отверстия. Данный телевизор не предусматривает установку внутри закрытого пространства, поэтому не размещайте телевизор в закрытом месте, таком, как шкаф для книг или стеллаж, если не обеспечена нормальная вентиляция. Выполняйте инструкции изготовителя, приведенные ниже.

Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), генерирующие тепло.

Использование видео игр или других внешних источников сигнала, генерирующих неподвижное изображение в течение 10 минут и более, может оставить неустраиваемые последствия в виде следов этого изображения на экране телевизора. Аналогичное последствия могут вызвать логотипы сети/программ, номера телефонов. **Повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения не подлежит гарантийному обслуживанию.**

Основа жидкокристаллической панели, используемой в телевизоре, сделана из стекла. Поэтому она может разбиться при падении телевизора или ударе его другим предметом. Будьте аккуратны, не поранитесь осколками стекла, если ЖК-панель разбилась.



Жидкокристаллическая панель — это высокотехнологическое изделие, дающее изображение высокого качества. Иногда могут появиться несколько неактивных пикселей на экране телевизора в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного или черного цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора.


Допустимая температура при эксплуатации телевизора: от 0° до 40° С.

Допустимая температура при транспортировке телевизора: от -20° до 50° С.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все рисунки в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Используя пульт дистанционного управления (ПДУ), направляйте его на окошко приемника сигналов, расположенное на корпусе телевизора. Предметы, находящиеся между пультом дистанционного управления и окошком приемника, могут мешать правильной работе.

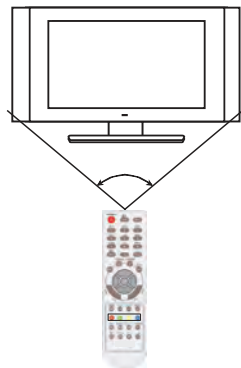

ПРИМЕЧАНИЕ: иллюстрация приведена только для примера, приемник дистанционного управления другой модели может находиться в другом месте.

При использовании пульта дистанционного управления направляйте пульт непосредственно на приемник инфракрасного излучения.

Когда Вы нажимаете кнопки на пульте дистанционного управления, соблюдайте интервал между нажатиями на кнопки как минимум в одну секунду.

Будьте внимательны при использовании пульта дистанционного управления

- Не подвергайте ударам пульт дистанционного управления, не опускайте его в жидкости и не оставляйте на участке с высокой влажностью.
- Не размещайте пульт дистанционного управления под прямыми солнечными лучами, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус.
- Пульт дистанционного управления может работать некорректно, если окошко приемника сигналов на корпусе телевизора находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В этом случае измените направление освещения или положение телевизора, либо приблизьте пульт дистанционного управления к окошку приемника сигналов.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Если пульт дистанционного управления не работает, то попробуйте заменить в нём элементы питания.

1. Откройте крышку отсека для элементов питания.



2. Вставьте два новых элемента питания типа AAA.



3. Установите крышку на место до щелчка.



- При установке элементов питания соблюдайте полярность (+) и (-)

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Неправильное использование элементов питания может привести к утечке химикатов и/или взрыву. Выполняйте нижеприведенные инструкции.


- Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).
- Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
- Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам химикатов из старого элемента питания.
- Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тряпкой.
- Элементы питания, которые поставляются с телевизором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.
- Выньте элементы питания из пульта, если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все рисунки в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ

1. **POWER** Вход в режим ожидания или выход из него.
2. **MUTE** Выключение и включение звука.
3. **DISP** Вывод информации.
4. **0-9** Ввод номера канала в режиме ТВ.
5. **INPUT** Выбор источника сигнала.
7. **P.MODE** Выбор режима изображения.
8. **S.MODE** Выбор режима звука.
9. **MENU** Вывод/ закрытие экранного меню.
10. **EXIT** Выход из текущей операции.
11. **OK** Ввод/подтверждение.
12. **</>** В режиме вне меню – понижение/повышение уровня громкости; в режиме меню – выбор функций и команд.
13. **△/▽** В режиме ТВ вне меню – переключение ТВ-каналов на следующий/предыдущий; в режиме меню – выбор функций; переход в ТВ-режим из других режимов работы.
14. **VOL+/VOL-** Повышение/понижение уровня громкости.
15. **CH+/CH-** Переключение ТВ-каналов на следующий/предыдущий;
16. **ZOOM** Выбор формата изображения.
17. **SLEEP MENU** Установка таймера отключения. Переход на меню DVD-диска.
18. **☺/RECALL** Возврат на прежний канал, если предыдущей командой был изменён номер канала. Возврат к предыдущему источнику сигнала, если предыдущей командой был изменён источник сигнала.
19. **SETUP** Вывод меню установок в режиме DVD.
20. В режиме DVD:
 - ▶▶ быстрая перемотка назад;
 - ▶▶ быстрая перемотка вперед;
 - ◀◀ пропуск назад;
 - ▶▶ пропуск вперед.
21. ▶▶ Воспроизведение/пауза в режиме DVD.
22. ■ Остановка воспроизведения в режиме DVD.

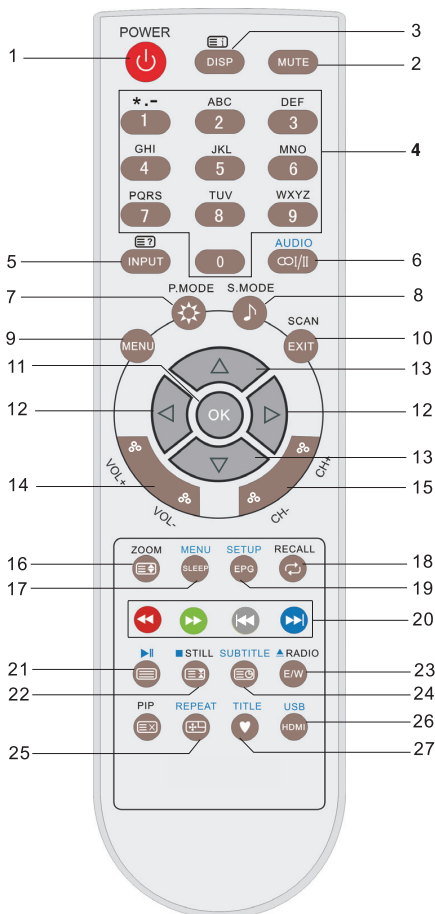


23. **▲** Открыть/закрыть лоток для дисков в режиме DVD.
24. **SUBTITLE** Включение/выключение субтитров в режиме DVD.
25. **REPEAT** Выбор режима повтора в режиме DVD.
26. **USB** Выбор источника: DISC, USB или CARD в режиме DVD.
27. **♥** Выбор списка любимых программ.
TITLE Переход на меню раздела в режиме DVD.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНОЙ БЛОК ТЕЛЕВИЗОРА


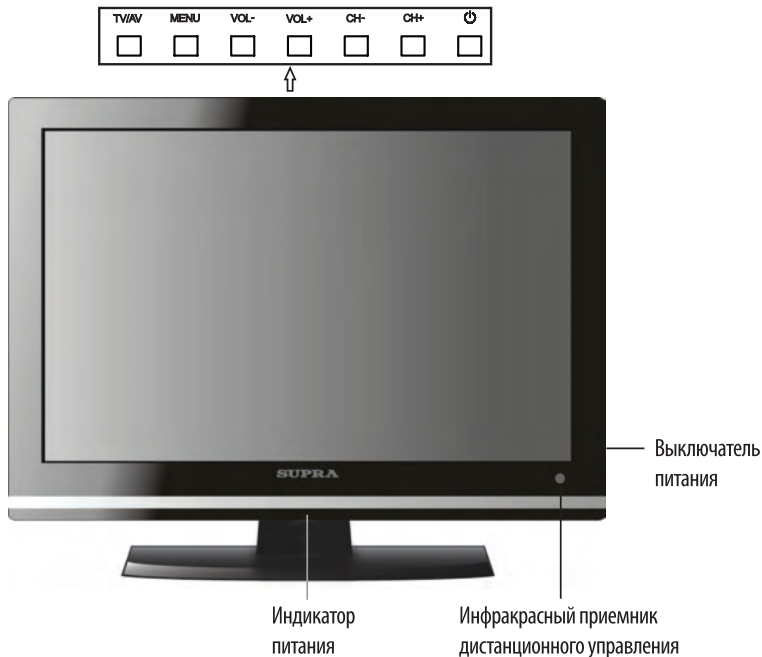


Элементы телевизора и их функции

Элемент	Описание функции
⏻	Включение телевизора или перевод его в режим ожидания, тоже что и кнопка ⏻ на пульте ДУ
CH+/CH-	Переключение каналов или выбор параметров/функций в меню
VOL+/VOL-	Изменение уровня громкости или изменение/выбор значения в меню
MENU	Вывод меню настроек
TV/AV	Выбор источника сигнала

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

РАЗЪЕМЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

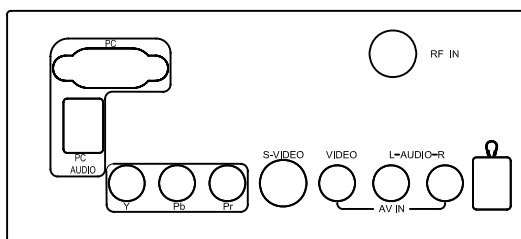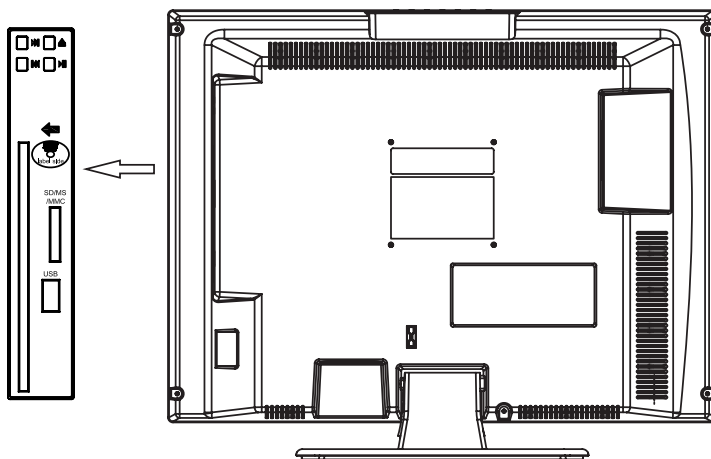

 – разъем для подключения наушников

RF IN – разъем для подключения антенны

AV IN:

- Video – композитный видеовход (CVBS)
- Audio L / R – входы для аудиосигнала внешнего устройства
- S-Video – видеовход S-Video

Component IN:

- Audio R/L – входы для аудиосигнала внешнего устройства
- Pr, Pb, Y – разъемы компонентного видеовхода

PC IN:

- PC – видеовход для подключения ПК
- PC-Audio – разъем для аудиосигнала ПК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

УСТАНОВКА

Перед установкой и использованием тщательно изучите содержание раздела **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите телевизор таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.

1. Достаньте телевизор из упаковочной коробки и поставьте его на надежную плоскую поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо устройство, отключите питание телевизора и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите питание телевизора и подключенного устройства. Когда вы отключаете или подключаете кабель питания или сигнальный кабель, то держите его за вилку (изолированную часть) и не тяните за кабель.

2. Штекер антенного кабеля соединяется антенным гнездом телевизора.
3. Композитный выход (AV) или выход S-Video DVD-плеера соединяется с композитным (AV) входом или S-Video-входом на телевизоре с помощью композитного или S-Video-кабеля.
4. Компонентный выход (YPbPr) DVD-плеера соединяется с компонентным входом (YPbPr) телевизора с помощью компонентного кабеля.
5. Подсоедините один конец VGA-кабеля к VGA-разъему на компьютере, подсоедините другой конец VGA-кабеля к VGA-разъему на телевизоре и затяните все винты крепления разъемов по часовой стрелке на каждом из концов VGA-кабеля.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении 15-контактного VGA-кабеля штыревой разъем вставляйте без усилий, чтобы предотвратить повреждение контактов.

6. Проверьте все соединения и убедитесь в том, что все аудио/видеокабели правильно подключены к соответствующим разъемам.
7. Подключите кабель питания телевизора к источнику 100-240 В переменного напряжения 50/60 Гц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Телевизор должен быть подключен к источнику переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте теле-



визор к источнику питания с другими характеристиками.

2. При подключении питания удерживайте кабель за изолированную часть, не касайтесь металлических частей кабеля.



УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА






Включение телевизора








1. Подсоедините кабель питания к источнику переменного тока. Включите питание телевизора выключателем на боковой панели. Индикатор питания должен загореться красным цветом, это означает, что телевизор находится в режиме ожидания.
2. В режиме ожидания нажмите на кнопку  на телевизоре или на кнопку  на ПДУ для того, чтобы включить телевизор. Телевизор будет готов к работе после того, как индикатор загорится зеленым цветом.

Выключение телевизора

1. Если требуется на время выключить телевизор, то нажмите кнопку  на телевизоре или кнопку  на ПДУ.
2. Если необходимо отключить телевизор полностью, то отключите питание телевизора выключателем питания и отсоедините кабель питания от электросети.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕВИЗОРА

Многие функциональные установки и регулировки телевизора начинаются с настройки системы при помощи экранного меню. Меню настроек разбито на пять «страниц» или «окон»:  Изображение,  Звук,  Настройка,  Таймер,  Функция.

1. Для вызова меню на экран нажмите кнопку MENU на ПДУ или на передней панели телевизора.
2. Для выбора нужной страницы меню используйте кнопки  /  на ПДУ или VOL+ / VOL- на панели управления телевизора.
3. Для входа на нужную страницу используйте кнопку  на ПДУ или CH- на панели управления телевизора.
4. Для выбора нужных опций на странице используйте кнопки  /  на ПДУ или CH+ / CH- на панели управления телевизора.
5. Для регулировки или выбора значений параметров используйте кнопки  /  на ПДУ или VOL+ / VOL- на панели управления телевизора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

- Для входа в подменю используйте кнопки $\triangleleft / \triangleright$ на ПДУ или VOL+/VOL- на панели управления телевизора.
- Для выхода из подменю используйте кнопку MENU.
- Для выхода из меню в режим нормального просмотра используйте кнопку EXIT на ПДУ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Содержимое меню незначительно изменяется в зависимости от режима работы: просмотр телепередач через встроенный тюнер (TV) или режим аудио-видео (AV, S-Video, YPbPr, PC).
- Для выбора нужных опций при работе с меню Вы также можете воспользоваться подсказками, которые располагаются внизу экранного меню.
- Если пользователь в течение 60 с не использует экранное меню, оно будет закрыто автоматически.

МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ



Контрастность

Настройка контрастности изображения

Яркость

Настройка яркости изображения

Оттенок

Настройка оттенка изображения (только при приеме сигналов NTSC)

Насыщенность

Настройка насыщенности цветов изображения

Резкость

Настройка резкости (контурной четкости) изображения

Темп. цвета

Выбор цветовой температуры, доступны режимы

Стандарт, Высокая и Низкая.


Изображение

Выбор одного из четырех режимов изображения: **Мягкое, Яркое, Стандарт, Пользователь.** Режимы Мягкое, Яркое, Стандарт являются предустановленными,

и их параметры не могут быть изменены. Также для выбора режима изображения можно использовать кнопку P.MODE на ПДУ.

Дополнительно

Настройка дополнительных параметров изображения

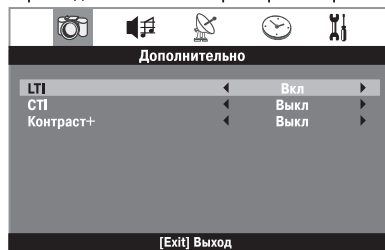

LTI

Включение/выключение функции цифровой коррекции четкости переходов между элементами изображения различной яркости.

STI


Включение /выключение функции цифровой коррекции цветопередачи для повышения четкости переходов между различными цветами.

Контраст+

Улучшение контрастности, позволяющее получать более глубокие тона в темных кадрах и по-настоящему яркие белые тона в светлых кадрах.

Меню Изображение в режиме PC

Данная страница меню отображается только при работе телевизора в режиме монитора ПК.

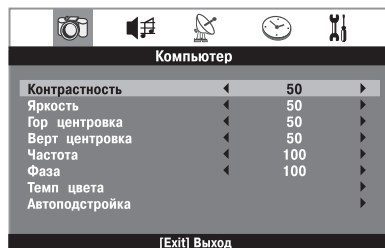

Контрастность

Настройка контрастности изображения

Яркость

Настройка яркости изображения

Гор. центровка

Смещение изображения по горизонтали.

Верт. центровка

Смещение изображения по вертикали.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

Частота

Настройка частоты.

Фаза

Настройка фазы.

Темп. цвета

Выбор одной из пяти установок температуры цвета: **Стандарт**, **Высокая**, **Низкая**, **sRGB** и **Пользователь**.


Установки **Стандарт**, **Низкая**, **Высокая** и **sRGB** являются предустановленными, и их параметры не могут быть изменены. Если Вас не устраивает предустановленные установки, то выбрав режим **Пользователь** в подменю **Темп. цвета**, Вы можете отрегулировать параметры цвета (красный/зеленый/ синий) вручную.



Автоподстройка

Автоматическая настройка частоты, фазы, горизонтальной и вертикальной центровки изображения.

МЕНЮ ЗВУК

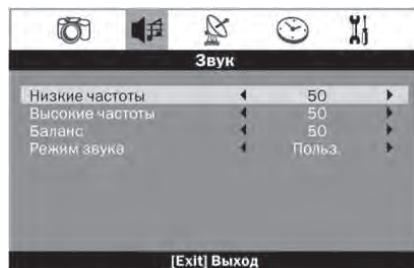

Низкие частоты

Настройка уровня низких частот

Высокие частоты

Настройка уровня высоких частот

Баланс


Настройка баланса между правым и левым громкоговорителями.

Режим звука

Выбор одного из четырех режимов звука: **Музыка**, **Новости**, **Театр** и **Пользователь**. Режимы Музыка, Новости и Театр являются предустановленными, и их


параметры не могут быть изменены. Также для выбора режима звука можно использовать кнопку S.MODE на ПДУ.

МЕНЮ НАСТРОЙКА В РЕЖИМЕ TV

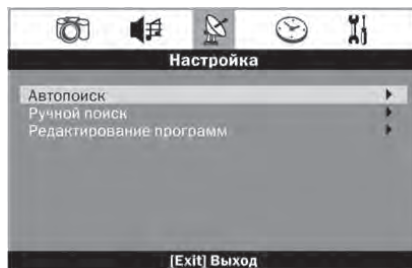

Данное меню используется для настройки телевизора на телевизионные вещательные станции и кабельные каналы. Телевизор можно настроить двумя способами: вручную (Вы сами контролируете процесс настройки) и автоматически (настройка осуществляется с помощью функции автоматического поиска, при этом все найденные каналы, начиная с номера 0, и до 235, определяются и сохраняются в памяти системы автоматически).

Автопоиск

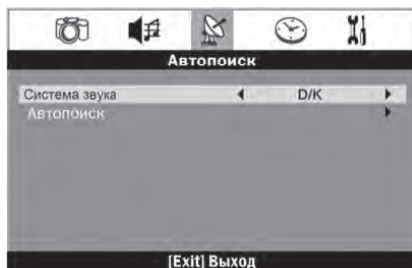

При выборе этой функции появится окно **Автопоиск**. В строке **Система звука** выберите систему (D/K, M, V/G, I) в соответствии с местным стандартом трансляции. Выбранная система звука будет установлена для всех найденных каналов. Для запуска автоматического поиска выберите пункт **Автопоиск**. Автоматическая настройка начнется с первого канала. После того, как автоматический поиск завершился, или для запоминания каналов будут использованы все 236 позиций памяти, или пользователь нажмет в процессе автоматического поиска каналов кнопку MENU, телевизор выйдет из режима автоматической настройки каналов, перейдет в предыдущее меню и автоматически переключится на первый найденный канал.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

Ручной поиск

Если результат работы функции автоматического поиска Вас не устраивает, то выберите пункт **Ручной поиск** и войдите в соответствующее меню.



Программа

Установите номер программы, на котором желаете произвести поиск телевизионной станции или параметры которого хотите изменить.

Система цвета

Установите систему приема цвета телевизионного сигнала (для эфирных каналов России нужно выбрать SECAM).

Система звука

Установите систему приема звука телевизионного сигнала (для России нужно выбрать DK).

Пропуск

После поиска ряд программ может быть занят повторяющимися каналами, либо каналами с низким качеством изображения и звука. Пропуск лишних программных позиций поможет значительно ускорить выбор каналов в процессе эксплуатации телевизора. Программа, находящаяся в режиме пропуска, не будет отображаться при переключении каналов с помощью кнопок CH+/CH- на ПДУ или на панели управления телевизора, однако, она, по-прежнему, может быть вызвана с помощью цифровых кнопок (0-9) на пульте ДУ. Установите параметр **Пропуск** в положение **Вкл.** Для того чтобы отменить пропуск программы, установите параметр **Пропуск** в положение **Выкл.**

Ручной поиск

С помощью кнопок </> можно осуществлять поиск работающих каналов вверх и вниз от текущего. Поиск автоматически остановится, как только будет найден работающий канал. Если Вам необходимо продолжить поиск каналов, то еще раз нажмите кнопки </>.

Точная настройка


Для подстройки найденного канала можно воспользоваться функцией точной настройки. Для этого выделите пункт **Точная настройка** и кнопками </> на ПДУ или VOL+/VOL- на панели управления телевизора постарайтесь добиться наилучшего качества изображения и звука.

Имя

С помощью данной функции Вы можете присвоить название программам, сохраненным в памяти Вашего телевизора. Выберите параметр **Имя** и активируйте его, нажав кнопку VOL+/VOL- или ОК на ПДУ. С помощью кнопок Δ / ∇ на ПДУ или CH+/CH- на панели управления выберите буквы и цифры, а кнопками </> на ПДУ или VOL+/VOL- на панели управления перемещайтесь по строке. Длина названия может составлять не более пяти символов для каждой программы. Нажмите кнопку ОК или MENU чтобы сохранить название программы и выйти из данного меню.

Редактирование программ

Для входа в меню **Редактирование программ** в меню **Настройка** активируйте соответствующий пункт.

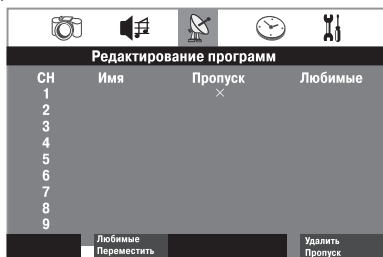

При входе в данное меню в таблице программ выделяется номер просматриваемой программы. Внизу таблицы отображаются кнопки, с помощью которых можно осуществлять редактирование программ. Цвет надписи соответствует цветным кнопкам на ПДУ: красная — **Любимые**, желтая — **Переместить**, зеленая — **Удалить**, синяя кнопка — **Пропуск**.

Удаление программ

Выберите программу, которую желаете удалить, и нажмите на Зеленую кнопку. Программа будет удалена. Номера всех последующих программ уменьшатся на одну единицу.

Обмен программ


Вы можете изменить порядок программ, записанных в памяти телевизора.

Выберите программу, которую хотите переместить, и нажмите Желтую кнопку на ПДУ. Затем выберите программу с требуемым номером для обмена и нажмите Желтую кнопку еще раз. Программы обменяются номерами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядковый номер первой обменяемой программой должен быть больше, чем номер второй.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

Любимый канал


Нажимая Красную кнопку на позиции выбранной программы, Вы можете присвоить ей статус «любимого» канала. Символ обозначения «любимого» канала — ★ в столбце **Любимые** напротив номера выбранной программы. Быстрый вызов созданного списка Любимых каналов осуществляется кнопкой  на ПДУ.

Пропуск

Данная функция аналогична функции **Пропуск** из под-меню **Ручная настройка**. Символ обозначения «скрытого» канала — ★ в столбце **Пропуск** напротив номера выбранной программы.

*ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме AV в меню **Настройка** Вы можете установить только систему цвета принимаемого видеосигнала. В режимах S-Video, PC и YPbPr меню **Настройка** неактивно.*

МЕНЮ ТАЙМЕР

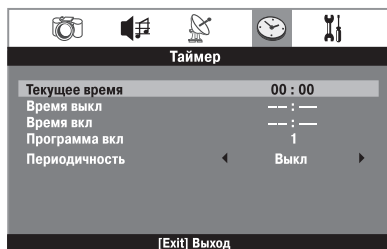

Текущее время

Чтобы установить **Текущее время** необходимо выбрать пункт **Текущее время** и активировать его; установить перед двоеточием число, равное часам текущего времени, с помощью кнопок Δ/∇ на ПДУ или CH+/CH- на панели управления телевизора; переместить курсор вправо; установить после двоеточия число, равное минутам текущего времени, с помощью кнопок $\triangleleft/\triangleright$ на ПДУ или CH+/CH- на панели управления телевизора.

Установка пунктов **Время вкл.** (время автоматического включения телевизора) и **Время выкл.** (время автоматического выключения телевизора) производится аналогичным образом.

Программа вкл.


Выбор программы, на которую переключится телевизор при активации функции автоматического включения телевизора. Активизируйте пункт **Программа вкл.** и, используя кнопки $\triangleleft/\triangleright$ на ПДУ или VOL+ / VOL- на панели управления, введите номер желаемой программы.

Периодичность

Также при установке таймера времени включения/выключения настраивается функция **Периодичность**, ко-

торая задает режим работы функций автоматического включения/выключения телевизора: **Один раз**, **Каждый день** и **Выкл.** (функция отключена).

МЕНЮ ФУНКЦИЯ

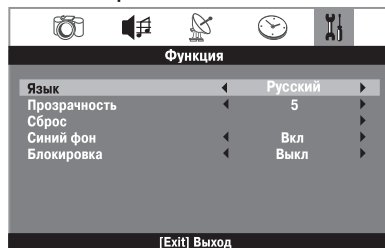

Язык

Выбор языка экранного меню: **Русский**, **English** и т.д.

Прозрачность

Регулировка прозрачности фона экранного меню.

Сброс

Отмена всех изменений и возврат к предустановленным на заводе настройкам.

Синий фон

Установка синего фона экрана вместо черного фона или помех на экране при отсутствии входного сигнала с выбранного источника.

Блокировка

Блокировка панели управления телевизора от нежелательного включения телевизора и просмотра детьми ТВ-программ и видеофильмов. При выборе значения **Вкл.** управление телевизором кнопками на панели управления становится невозможным. При нажатии и удержании кнопки CH+/CH- более 5 сек. или выборе значения **Выкл.** с помощью ПДУ блокировка кнопок управления на передней панели ТВ отменяется.

РАБОТА С ДРУГИМИ ФУНКЦИЯМИ

Выбор источника сигнала

Нажмите TV/AV на телевизоре либо INPUT на пульте дистанционного управления для вывода меню и выберите источник сигнала из: TV, AV, S-VIDEO, YPBP, DVD и PC, используя кнопки CH+ и CH- на телевизоре или Δ/∇ на пульте дистанционного управления.

Таймер на выключение

Данная функция устанавливает интервал времени в минутах, по истечении которого телевизор автоматически перейдет в режим ожидания. При однократном нажатии на кнопку SLEEP на ПДУ устанавливается интервал 15 минут, при каждом последующем нажатии добавляется по 15-30 минут, вплоть до 120. Следующее нажатие отключает таймер. После включения таймера на выключение, нажав на кнопку SLEEP на пульте дис-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

танционного управления, Вы увидите, сколько времени осталось до выключения телевизора. Если нажать кнопку ещё раз, то таймер можно изменить или выключить. За 30 секунд перед переходом телевизора в режим ожидания на экране появится следующая информация:

**System will power down
Press OK to cancel
(Система отключит электропитание)
(Нажмите ОК для отмены)
XX**

XX — это количество секунд, которое осталось до перехода телевизора в режим ожидания. Это число может быть от 0 до 30. В это время Вы можете нажать кнопку ОК на пульте дистанционного управления для отмены перехода в режим ожидания.

Вывод дополнительной информации

Находясь в режиме просмотра телепередач (TV), нажатием кнопки DISP Вы можете просмотреть в правом верхнем углу экрана дополнительную информацию о номере текущей телевизионной программы:



XX — это номер текущего канала. Если цвет номера канала красный, значит для этого канал установлен флаг пропуска. Если перед номером канала находится значок ★, значит Вы выбрали канал из списка любимых. “— — — — —” — это название канала (максимум 5 символов).


В режимах AV, S-Video, PC и YPrPb информацию об источнике сигнала можно просмотреть, нажав кнопку DISP. Нажмите кнопку DISP ещё раз, и информация исчезнет.

Функция повторного вызова

Нажмите кнопку RECALL на пульте дистанционного управления, и телевизор вернется к предыдущему каналу, если последней операцией было переключение каналов. Если последней операцией было переключение между источниками сигнала, то нажатие кнопки RECALL на пульте дистанционного управления вернет предыдущий источник сигнала.

Перебор любимых каналов

В меню **Настройка**, когда Вы выбираете функцию **Редактирование программ** для редактирования телевизионных программ, Вы можете отметить Ваши любимые каналы, и система сохранит эти каналы в Списке 1. В Списке 2 автоматически сохраняются любые каналы, которые просматривались как минимум 20 минут (максимум 10 каналов). Вы можете выбирать Список 1 или из Список 2 с помощью кнопки . При выбран-

ном Списке 1/2 переключаться можно только между каналами из списка. Для переключения ТВ-программ в обычном режиме кнопкой  на ПДУ выберите позицию **Список Выкл.**

Индикатор питания

Красный цвет означает, что телевизор находится в режиме ожидания.

Зеленый цвет означает, что телевизор находится в обычном рабочем режиме.

Не горящий индикатор означает, что телевизор отключен от сети электропитания.

При приеме сигналов с ПДУ индикатор мигает.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ DVD

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

В зависимости от того как был создан диск DVD-Video воспроизведение фильма может начаться автоматически или на экран будет выведено меню диска. Нажмите **【OK】**, чтобы начать воспроизведение или используйте кнопки **【△/▽】** и **【◀/▶】** для перемещения по меню.

Загрузка диска

Поместите диск в приемную прорезь этикеткой к себе - диск будет автоматически загружен. После того, как диск будет прочитан, на экран будет выведена информация о типе диска и начнется его воспроизведение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Не *дотрагивайтесь до рабочей поверхности диска.*
2. Будьте *аккуратны при использовании дисков нестандартного размера, так как они могут повредить привод плеера.*
3. Не *передвигайте телевизор во время воспроизведения диска, так как это может повредить привод плеера.*

Извлечение диска

Нажмите кнопку , чтобы извлечь диск из привода.

Быстрая перемотка вперед/назад

Во время воспроизведения кнопками **【◀◀】** и **【▶▶】** включается быстрая перемотка назад и вперед. При воспроизведении DVD скорость перемотки будет меняться следующим образом:

Назад x2/x4/x8/x20/нормальная скорость и вперед x2/x4/x8/x20/нормальная скорость.

Для восстановления воспроизведения с нормальной скоростью нажмите кнопку **▶▶ 1**.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

Пропуск вперед/назад

Во время воспроизведения нажмите кнопки **⏮** / **⏭**, чтобы перейти к предыдущему/следующему треку (дорожке, главе).

Остановка/запоминание позиции

Если во время воспроизведения однократно нажать на кнопку **⏸**, то воспроизведение остановится и будет показано начальное меню. Если после этого нажать кнопку **▶**, то воспроизведение возобновится с того момента, где оно было остановлено. Если дважды нажать на кнопку **⏸**, то воспроизведение будет остановлено окончательно.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае некоторых дисков возврат на позицию воспроизведения может не работать.

Субтитры

Если на диск записаны субтитры на одном или нескольких языках, то для вывода на экран или выключения субтитров и выбора нужного языка субтитров следует нажимать кнопку **[SUBTITLE]**.



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если на диске субтитры не записаны, то функция выбора субтитров не будет работать.
2. После включения или смены диска установки будут возвращены к стандартным настройкам.
3. На разных дисках субтитры могут отображаться по-разному.
4. При воспроизведении некоторых дисков субтитры будут автоматически отображаться и их нельзя будет отключить.

Воспроизведение с SD-карт и USB-носителей

В режиме DVD подключите USB-носитель или вставьте карту памяти типа SD/MS/MMC в слот для карт памяти. Пожалуйста, перед подключением USB-носителей и карт памяти убедитесь, что на них записаны все необходимые файлы. Нажмите кнопку **[INPUT]** и выберите в списке режим DVD. Нажимая кнопку **[USB]**, выберите нужный режим из трех доступных: CARD MODE, USB MODE или DISC MODE. Телевизор автоматически считывает все файлы поддерживаемых типов.



С USB-носителей и карт памяти типа SD/MS/MMC могут быть воспроизведены файлы MP3, JPEG, MPEG, WMA, DIVX (за исключением Divx3.11 и Divx6.0) и Xvid.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые файлы могут не воспроизводиться или воспроизводиться неправильно.


Если список папок подсвечен желтым, то кнопками **[Δ/∇]** выберите нужную папку и нажмите **[OK]**, чтобы войти в нее. Кнопками **[</>]** выберите режим воспроизведения: только аудиофайлы, только графические файлы или только видеофайлы. Кнопками **[Δ/∇]** выберите нужный файл и нажмите **[OK]**, чтобы запустить его на воспроизведение. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **[⏸]**, затем нажмите **[<]**, чтобы вернуться к списку папок.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Отображаемая информация зависит от типа диска.
2. Для сохранности карт памяти и USB-носителей перед их извлечением выключите телевизор.
3. Поддерживаются только стандартные USB-носители.

Звуковое сопровождение

Вы можете выбрать одну из звуковых дорожек, записанных на DVD. При нажатии на кнопку **[AUDIO]** на экран будет выведена информация о текущей звуковой дорожке, например, в случае DVD:



Если на диске записано несколько звуковых дорожек, то Вы можете последовательно перебирать их, нажимая на кнопку **[AUDIO]**.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. На некоторых дисках выбор звуковой дорожки может не работать.
2. После включения или смены диска установки будут возвращены к стандартным настройкам
3. На разных дисках информация отображается по-разному.

Режимы повтора

Нажимайте кнопку **[REPEAT]** для выбора режима повтора текущего раздела, главы, файла или трека. В случае DVD нажмем на кнопку **[REPEAT]** будут перебирать следующие режимы:

REP: [OFF]

REP: [CHAPTER]

REP: [TITLE]

REP: [REPEAT ALL]

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых дисках выбор режимов повтора может не работать.

Меню раздела

Для перехода в меню раздела нажмите кнопку **[TITLE]**. Для перемещения по меню используйте курсорные кнопки, для выбора пунктов нажимайте кнопку **[OK]**. Если пункты или списки разделов или глав пронумерованы, то для их выбора Вы можете использовать цифровые кнопки.


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. На некоторых дисках кнопка **[MENU]** выводит на экран меню диска со списком разделов.
2. На разных дисках меню отображается по-разному.

МЕНЮ УСТАНОВОК

Для вывода меню установок нажмите кнопку **[SETUP]**. Кнопками **[</>]** выберите подменю и, нажав кнопки **[Δ/∇]**, войдите в него. Для выхода из меню используйте курсорные стрелки.

SYSTEM SETUP (Установки системы)

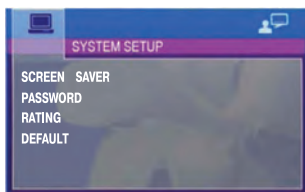

• SCREEN SAVER (Экранная заставка)

Выберите пункт **SCREEN SAVER** и кнопками **[</>]** включите или выключите функцию экранной заставки. При включении этой функции на экран будет выведена заставка в том случае, если изображение неподвижно, диск отсутствует или воспроизведение остановлено в течение более 60 с. Это функция предохраняет экран от возникновения остаточного изображения.

• PASSWORD (Защита паролем)

Для изменения установок функции родительского контроля Вы должны сначала ввести правильный пароль из четырех цифр и нажать кнопку **[OK]** для подтверждения. Для изменения пароля сначала введите старый, затем новый. Вы всегда можете использовать пароль **0000**.


• RATING (Родительский контроль)

Некоторые диски снабжены указателем рейтинга. Функция родительского контроля поможет Вам предотвратить нежелательное воспроизведение дисков, чей рейтинг выше заданного. Можно задать рейтинг от 1 до 8.

• DEFAULT (Сброс установок)

При выборе этого пункта все установки будут сброшены к заводским значениям.

LANGUAGE SETUP (Установки языка)

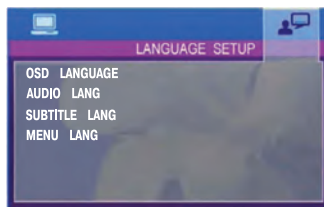

• OSD LANGUAGE (Язык экранного меню)

Выберите язык для меню установок и сообщений на экране, нажмите **[OK]** для подтверждения.

• AUDIO LANG (Язык звуковой дорожки)

Выберите язык по умолчанию для звуковой дорожки диска DVD, нажмите **[OK]** для подтверждения.

• SUBTITLE LANG (Язык субтитров)

Выберите язык по умолчанию для субтитров диска DVD, нажмите **[OK]** для подтверждения.

• MENU LANG (Язык меню)

Выберите язык по умолчанию для меню диска DVD, нажмите **[OK]** для подтверждения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неисправность в соответствии с рекомендациями в таблице.

Признаки	Возможная причина	Решение
Отсутствует изображение, отсутствует звук и не горит индикатор	1. Не подключен кабель питания 2. Отсутствует питание	1. Подключите кабель питания 2. Включите питание
Изображение и звук искажены	1. Контраст, резкость или насыщенность цветов установлены неправильно. 2. Неправильно установлена система цвета 3. Неправильно установлена система звука	1. Отрегулируйте контраст, резкость и насыщенность цветов. 2. Установите систему цвета в соответствии с местным стандартом трансляции. 3. Установите систему звука в соответствии с местным стандартом трансляции.
Изображение с помехами	Источник сигнала или сигнальный кабель низкого качества	Используйте качественный источник сигнала или сигнальный кабель
Отсутствует изображение, отсутствует звук и индикатор горит зеленым цветом	Контраст, яркость, насыщенность цветов или уровень громкости находятся на минимальных величинах или звук отключен	Отрегулируйте контраст, яркость, насыщенность цветов и уровень громкости
	Видео- или аудиокабель неправильно подсоединен	Правильно подсоедините видео- или аудиокабель
Отображается синяя заставка экрана, AV или SVIDEO	Отсутствует сигнал на входе. Кабель не подсоединен или подсоединен неправильно	Правильно подсоедините кабель
Изображение нечеткое, подрагивает или с черными горизонтальными полосами (в режиме PC)	Неправильно настроено изображение	Войдите в меню Изображение, выберите пункт Автоподстройка для выполнения автоматической настройки, а также отрегулируйте настройку Фаза для устранения проблемы
Изображение не отцентрировано (в режиме PC)		
Отсутствует звук	Отсутствует аудиосигнал на входе или неправильно подсоединен аудиокабель	Правильно подсоедините аудиокабель
Цвета искажены (в режиме PC)	Пользователем неправильно отрегулирована цветовая температура	Отрегулируйте цветовую температуру или выберите стандартные настройки цвета
Не работает пульт дистанционного управления	Элементы питания разрядились или неправильно установлены	1. Убедитесь, что соблюдена полярность. 2. Проверьте качество контакта в отсеке для элементов питания на пульте дистанционного управления. 3. Замените элементы питания.
1. Не работает пульт дистанционного управления. 2. На экране помехи.	Сбой в электропитании	Отключите питание телевизора, затем, когда погаснет индикатор питания, включите питание телевизора

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	47см (18.5 дюймов)
Формат экрана	16 : 9
Разрешение	1366 x 768
Яркость	300 кд/м ²
Контрастность изображения	1000 : 1
Система цвета	PAL, NTSC, SECAM
Система звука	D/K, I, B/G, M
Принимаемые каналы	Эфирные каналы и каналы кабельного телевидения
Поддерживаемые режимы PC (VGA-подключение)	VGA/SVGA/XGA
Поддерживаемые режимы при компонентном подключении	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
Выходная мощность звукового канала	2 x 2 Вт
Композитный вход	1
Вход S-Video	1
Компонентный вход	1
Вход VGA	1
Выход на наушники	1
Напряжение питания	100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	60 Вт

Жидкокристаллический телевизор — это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит более чем 3932160 тонкопленочных транзисторов, чем достигается идеальное и живое изображение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.

Режимы PC, устанавливаемые в случае подключения к компьютеру с помощью VGA-кабеля, полностью соответствует стандартным режимам, однако использование кабеля или адаптера низкого качества может ухудшить качество изображения.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Расчетный срок службы изделия: 5 лет

Гарантийный срок: 1 год

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.suprael.ru

Единая справочная служба:

тел. (495) 424-3701, e-mail: service@detael.ru

Производитель:

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

Список сервисных центров

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73Б*
Армавир	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Дюнд"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинин, 24-А
г. Братск	Авторай	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл, п. Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 72-17-42	пр-кт Станке-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.(и в всю технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алкор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград, пр-т Ленина,58, г. Волжский у п.87-я Гвардейская д.85А
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 70-64-45	ул. Тарашанская, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куклопина, д.29
Димитровград	"ЭлКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	Сониго	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 213-95-16	ул.Фронтных бригад, д.15, стр.9, оф.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д.150 (выход со двора)
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кореновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86142) 443-59	ул.Гурькина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	И.П. Новоженцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красноярск	КрасАпСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Ситигра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фолиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азариус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕПТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(499) 739-39-90	ул. Лобачевского 94

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • STV-LC1904WD

Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к.с 52/11А
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 412-14-72	ул. Бехтова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36
Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48439) 613-73 644-14 5-31; 31 5-63-50	Обнинск,пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасулская д.183
Оренбург	ООО "ТМКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 99-49-87 сарый телефон 332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3537) 213-6666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 290-5000, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8793) 36-59-68	Ул. Фееральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 255-20-17/19/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 247-14-41	ул. Черепанина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чапаева, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Патрия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотников	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4752) 73-94-01	ул.Кивидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Сверлова 13/16; ул. Дзержинского 68а
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3822) 49-19-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Созидателей, д. 35, "Автогаз"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(347) 252-46-97, 252-13-67	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул Г.Гафури, 4.
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 2-608-778	ул. Татынчиневой, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Арихмед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анюшина, д. 10
Шарьолово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91

