

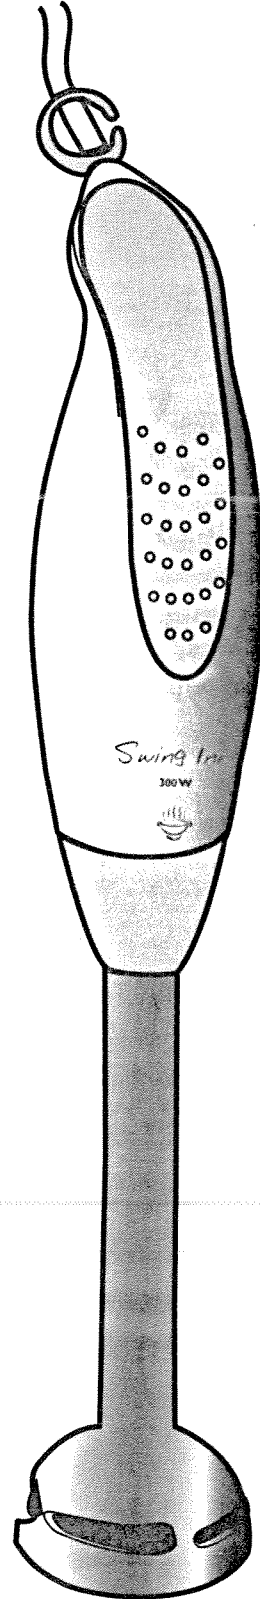
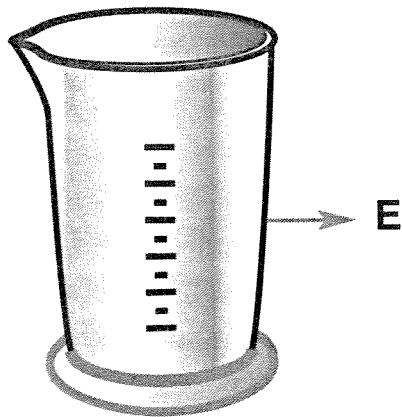


Swing

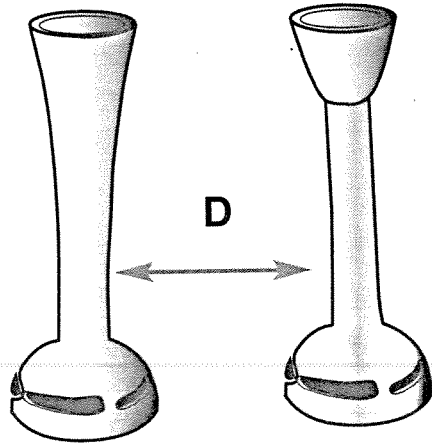






Ref.-2543252

السريع بالجهاز وبن معبوس النيار الكهربائي مورص.

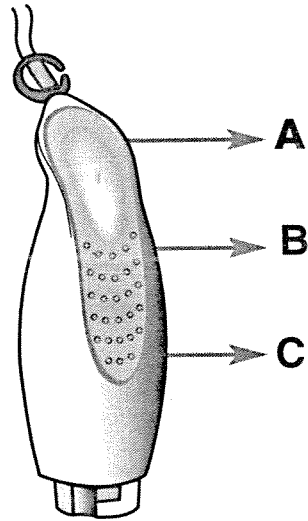

1

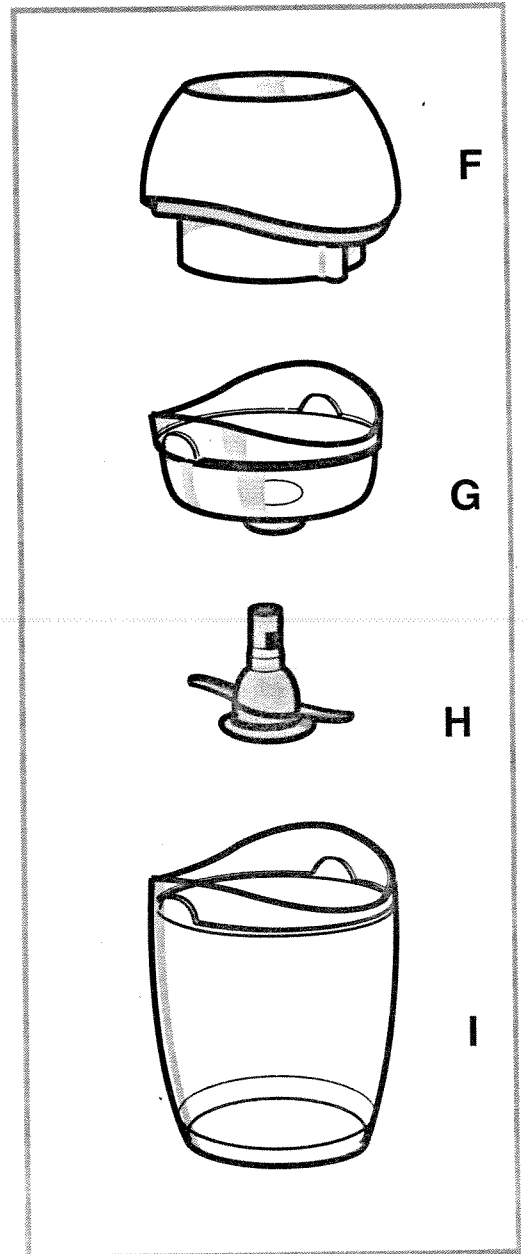

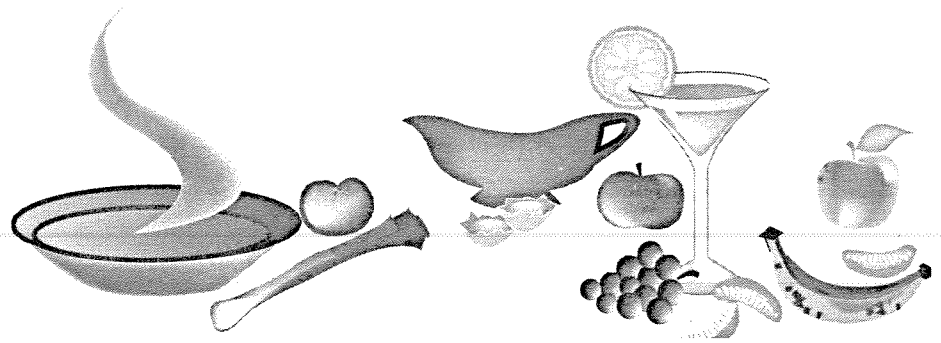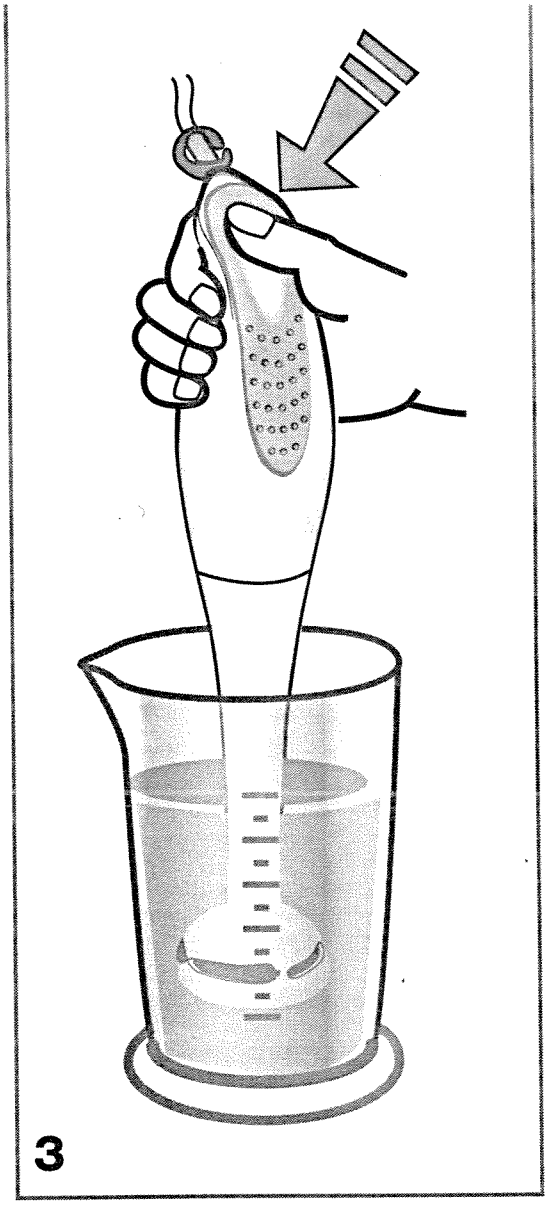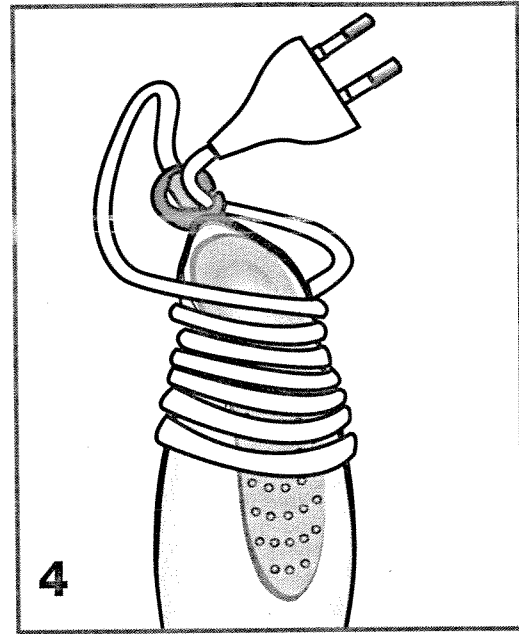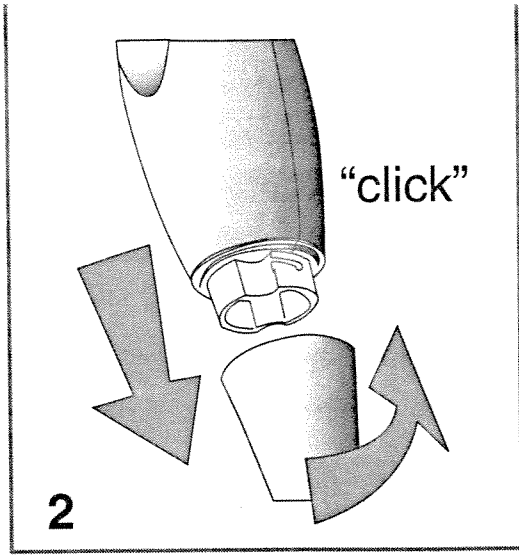

Вы приобрели новый погружной блендер SWING, создавая который мы применили наши последние разработки в области приготовления пищи. Мы надеемся, что он полностью соответствует Вашим запросам.

ОПИСАНИЕ ПОГРУЖНОГО БЛЕНДЕРА (Рисунок 1)

- A Крепление для электрического шнура и подвешивания погружного блендера
- B Эргономичная кнопка включения/выключения.
- C Блок электродвигателя
- D Стержень блендера (пластмассовый или металлический в зависимости от модели)
- E Градуированная ёмкость для смешивания

Аксессуары мини мельнички (в зависимости от модели):

- F Переходник-редуктор
- G Чаша безопасности
- H Нож
- I Ёмкость мельнички

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Вставьте стержень D в блок электродвигателя C и поверните его до щелчка блокирующего устройства (рисунок 2).

Погружной блендер Swing идеально подходит для приготовления соусов, супов, коктейлей, молочных коктейлей, майонезов, теста для блинов, теста для вафель, пицци для маленьких детей и т.д. Во избежание разбрызгивания, сначала погружайте стержень с ножом в приготавливаемое блюдо, а затем нажимайте на кнопку В. Для лучшего перемешивания продуктов делайте блендером круговые движения вверх-вниз (рисунок 3). Блендер Swing оснащен резиновым кольцом, которое позволит Вам зафиксировать электрический шнур и повесить прибор (рисунок 4).

Количество и время приготовления

Рецепты	Время	Максимальное количество
Молочные коктейли и коктейли	60 секунд	0,6 л
Супы	60 секунд	600 г.
Тесто для блинов	30 секунд	600 г.
Пицца для детей (пример рецепта)	15 секунд	350 г.
Вареные овощи		150 г.
+ Вареное мясо		100 г.
+ Бульон от варки		100 г.

Не используйте стержень блендера:

- в кастрюле, стоящей на огне
 - для измельчения кубиков льда
 - для измельчения сырого мяса, сухофруктов (миндаль, лесные орехи...) - можно использовать аксессуар мини мельничка.
- Не включайте блендер, если его емкость пуста,

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКСЕССУАРА МИНИ МЕЛЬНИЧКА

Установка ножа H в емкость I

Поместите ингредиенты в емкость (не превышайте количество, указанное в таблице, приведенной выше)

Установите чашу G

Установите переходник-редуктор F

Установите блок электродвигателя C

Совет для получения хорошо порубленных продуктов: работайте с промежутками

Если куски пищи остаются на стенках емкости (ветчина, лук и т.д.), снимите их при помощи палочки, распределите в емкости и прокрутите еще 2 - 3 раза.

Количество и время приготовления при помощи мини мельнички

Ингредиенты	Максимальное количество	Время
Порезанный лук	100 г	6 включений
Чеснок	80 / 100 г	5 включений
Лук-шарлот	100 г	8 включений
Петрушка без стебля	15 г	10 включений
Миндаль	50 г	30 сек
Ветчина	40 г	15 сек
Твердый сыр (кубики 2 на 2)	40 г	15 сек
Сухари	20 г	15 сек
Сырое мясо (кубики 2 на 2)	80 / 100 г	12 сек

Время непрерывной работы мельнички не должно превышать 30 секунд.

ОЧИСТКА:

Стержень блендера:

Перед очисткой обязательно выключите прибор из сети.

Отсоедините стержень D от блока электродвигателя С.

Блок электродвигателя не следует погружать в воду или ставить под струю воды, достаточно протереть его губкой.

Стержень блендера можно вымыть под краном или в посудомоечной машине.

Осторожно, лезвия ножа очень острые!

Аксессуары мини мельнички:

Переходник-редуктор не следует погружать в воду, ставить под струю воды или мыть в посудомоечной машине, достаточно протереть его губкой.

Держите нож за верхнюю часть и осторожно потяните за основание, чтобы вымыть его под краном (не следует мыть нож в посудомоечной машине).

Не пытайтесь снять основание ножа: оно не отсоединяется.

Будьте осторожны при использовании ножа, его лезвия очень острые!

Не замачивайте нож в раковине с другой посудой. Емкость I и чаша

С могут быть вымыты в посудомоечной машине (на верхней решетке).

ВАЖНО: При работе с мельничкой следует использовать только ту емкость, которая прилагается к прибору.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Данный прибор соответствует действующим техническим нормам и стандартам.
Прибор предназначен только для работы от сети переменного тока. Перед первым использованием необходимо проверить, соответствует ли напряжение сети напряжению, указанному на идентификационной табличке прибора.
- Не располагайте и не используйте прибор на горячей поверхности или вблизи открытого огня (например, газовой плиты).
- Используйте прибор на устойчивом кухонном столе, защищенном от воды, и не помещайте блок электродвигателя под струю воды.
- Прибор следует выключать из сети, если он не используется, перед любыми процедурами очистки и ухода, а также перед отсоединением стержня по окончании использования прибора или в случае неполадок в работе.
- При выключении из розетки никогда не тяните за шнур.
- Не используйте удлинитель, предварительно не убедившись в его исправном состоянии.
- Не следует использовать прибор, если он падал на пол или если его нож поврежден. В этих случаях, а также при необходимости какого-либо ремонта, **ВАМ НЕОБХОДИМО** обратиться в соответствующий сервисный центр.
- Во избежание опасности поврежденный шнур электропитания должен заменяться только изготовителем, в сервисном центре TEFAL либо специалистом соответствующей квалификации.
- Прибор предназначен для домашнего использования и ни в коем случае не должен использоваться в профессиональных целях. В этом случае, мы не даем гарантии и не несем никакой ответственности.
- Храните прибор в местах, недоступных для детей.