



Список возможностей


HR-650



www.teka.com




HR-650

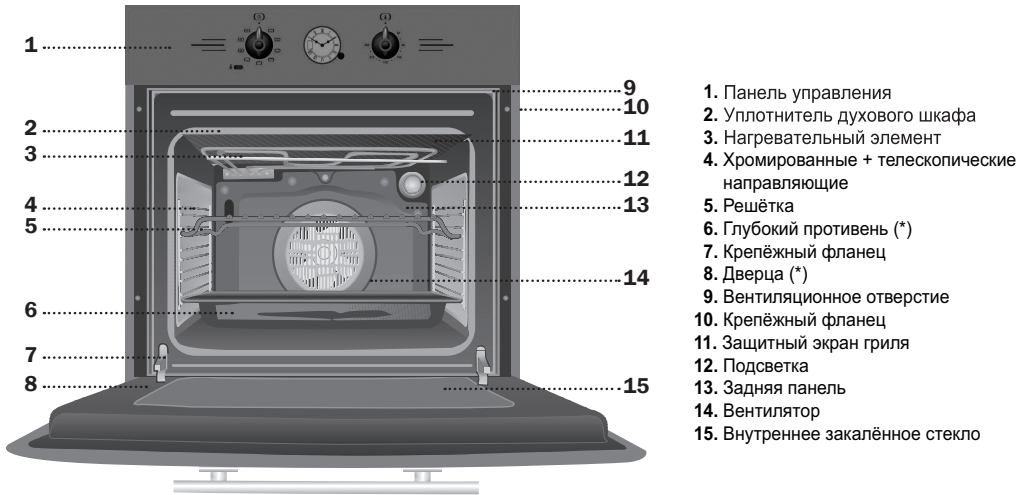

(*) Внутренняя поверхность шкафа, дверца и противени покрыты быстроочищающейся эмалью.

Панель управления

HR-650

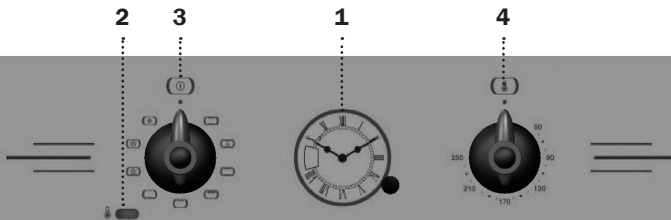

1. Таймер
2. Индикатор нагрева
3. Переключатель режима работы
4. Переключатель регулятора температуры

Функции духовки

● Отключение духовки

Обычная

Используется для бисквитов и тортов для которых необходима равномерная подача тепла для того чтобы они получились воздушными.

Обычная с вентилятором

Рекомендуется для жаркого и пироженных. Вентилятор равномерно распределяет тепло внутри духовки, таким образом укорачивается время, понижается температура готовки.

Гриль и нижний нагрев

Специально для запекания. Может быть использована для кусков любого размера.

МаксиГриль

Позволяет запекание больших поверхностей, чем при функции Гриль; имеет большую мощность запекания, золотистая корочка появляется быстрее.

Гриль

Гратен и поверхностное запекание. Позволяет достичь золотистой корочки без влияния на внутреннюю часть блюда. Рекомендуется для плоских блюд таких как бифштекс, ребрышки, рыба, тосты.

Внимание

Во время использования функции Гриль или МаксиГриль дверца должна быть закрыта.

Нижний нагрев

Тепло поступает только снизу. Рекомендуется для подогрева блюд или подъема теста для кондитерских изделия и пр.

Пицца

Специально для приготовления пиццы, пирожков, пироженных или бисквитов с фруктовой начинкой.

Турбо

Турбина распределяет тепло поступающее от спирали установленной в задней панели духовки. Благодаря равномерности температуры можно готовить на обоих уровнях одновременно.

Разморозка

Эта функция предназначена для постепенной разморозки продуктов. Особенно продуктов предназначенных к употреблению без разогрева, например кремы, пасты, торты и т.д.

Примечание

Лампа остается включенной при любой функции готовки за исключением чистки.



Установка текущего времени.

Оттяните и одновременно поворачивайте ручку управления часами вправо, до установки стрелок часов в верное положение.

Ручное управление.


1. Поверните ручку управления часами вправо до появления в окошечке индикатора «I».
2. Выберите температуру и функцию готовки.
3. Для отключения духовой печи установите ручку управления в положение ●.

Программирование длительности готовки.

Позволяет готовить в течение заданного времени. Следуйте нижеприведенным инструкциям:

1. Поверните ручку часов вправо до установления желаемой длительности готовки в минутах.
2. Выберите функцию и температуру готовки.
3. По окончании запрограммированного времени духовка отключится автоматически и раздастся звуковой сигнал.

4. Для отключения акустического сигнала поверните ручку часов вправо до появления в окошечке индикатора «0».
5. Для отключения духовки установите все ручки управления в положение ●.

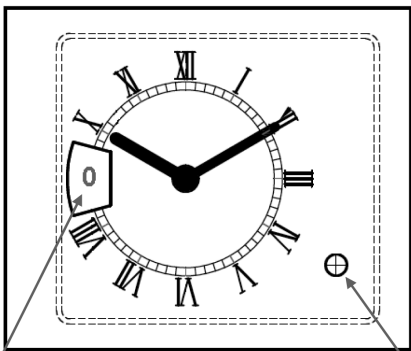

ОКОШЕЧКО
ЧАСОВ

РУЧКА
УПРАВЛЕНИЯ
ЧАСАМИ

Русский



ENERG Y IJA
 енергия · ενεργεια IE IA

TeKa

HR-650



57_L

0.84 kWh/cycle*

0.80 kWh/cycle*

* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

| | |
|----------------------|-------|
| EEl _{cav} * | 101,3 |
| N ^o cav * | 1 |
| M | 32 kg |

* затв.отдел. · οννrυm · θαλάμου · prostor za rešenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet

Çevrenin korunmasına verdığımız özenden ötürü geri dönüştürümü kağıt kullanıyoruz.
 Η συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος: χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί.
 При создании данного руководства использовалась переработанная бумага – это наш вклад в защиту окружающей среды.
 Környezetünk védelme érdekében: újrahasznosított papírt használunk.
 Nasz wkład w ochronę środowiska: używamy papieru regenerowanego.
 Cod.: 83172688/3172688-001

