



teXet®

T-537

T-538

T-539

MP3 ПЛЕЕРЫ

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Благодарим за то, что Вы выбрали наш цифровой MP3-плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если Вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к плееру, а затем к компьютеру. Если Вам нужно отключить плеер от компьютера, то вначале следует вынуть кабель из USB-порта компьютера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не удаляйте и не заменяйте батарею и не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Перед просмотром все видео файлы необходимо конвертировать в формат MTV при помощи, входящего в комплект, **“teXet MTV видео конвертера”**.

Если плеер не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите плеер, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстие **RESET**.

Содержание

1	Общий вид плеера.....	4
2	Технические характеристики.....	5
3	Указания по эксплуатации.....	6
4	Комплектность	7
5	Возможности	8
6	Подготовка к работе	9
7	Включение и выключение питания.....	10
8	Начало эксплуатации	10
9	Воспроизведение аудио	11
	9.1 Страница воспроизведения аудио	12
	9.2 Управление аудио файлами	13
	9.3 Воспроизведение/Пауза	17
	9.4 Предыдущий/следующий аудио файл, ускоренная перемотка	18
	9.5 Регулировка громкости.....	18
10	Файлы	19
	10.1 Просмотр файлов.....	19
	10.2 Удаление файлов.....	20
11	Диктофон	21
	11.1 Страница диктофона.....	22
	11.2 Запись звукового файла	23
	11.3 Воспроизведение/Пауза.....	23
	11.4 Предыдущая/следующая запись, ускоренная перемотка	23
	11.5 Регулировка громкости	23
	11.6 Управление записями	24
12	Фото	27
	12.1 Просмотр изображений	27
	12.2 Удаление файлов.....	28
13	Радиоприемник	29
	13.1 Страница радиоприемника.....	29

13.2	Настройки радиоприемника	30
13.3	Регулировка громкости	31
13.4	Запись с радио	31
14	Настройки	32
14.1	Управление настройками	32
15	Воспроизведение видео	36
15.1	Страница воспроизведения видео	36
15.2	Воспроизведение/Пауза	36
15.3	Предыдущий/следующий аудио файл, ускоренная перемотка	37
15.4	Регулировка громкости	37
15.5	Удаление файлов	37
15.6	Управление видео файлами	38
15.7	Конвертирование видео файлов в формат MTV	39
16	Текст	43
16.1	Просмотр текстовых файлов	43
16.2	Удаление текстовых файлов	44
17	Подключение к компьютеру	45
17.1	Работа с документами	46
17.2	Отключение от компьютера	46
17.3	Форматирование	48
18	Возможные неисправности и методы их устранения	49
19	Гарантия изготовителя	50
20	Условия транспортирования и хранения	51

1 Общий вид плеера



1	Кнопка уменьшения громкости/перехода к предыдущей композиции/переключения разделов меню
2	Кнопка входа в меню/возврата к предыдущему меню
3	Кнопка увеличения громкости/перехода к следующей композиции/переключения разделов меню
4	Дисплей
5	Кнопка регулировки громкости/начала записи
6	Кнопка воспроизведения/паузы/входа в разделы меню
7	Кнопка RESET
8	Кнопка блокировки клавиатуры
9	Слот для микро SD-карт
10	Разъемы для подключения наушников
11	Крепление для ремешка
12	Встроенный микрофон
13	USB разъем

2 Технические характеристики

Размер (длина x ширина x высота)	73x28x10 мм
Вес	28 г
Питание	Li - Pol аккумулятор
Стандарт	ISO11172-3 (MPEG1.0 Layer 3), ADPCM
Битрейт MP3	8 Кбит/с - 320 Кбит/с
Битрейт WMA	5 Кбит/с - 384 Кбит/с
Частотный диапазон	20 Гц - 20 КГц
Коэффициент нелинейных искажений	0.1% (на частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	>90 дБ
Динамический диапазон (воспроизведение MP3 файлов)	>93 дБ
Тип передачи данных	USB 2.0 Full speed
Выходная мощность	>9 мВт*2

3 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь читателю правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- MP3-плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.


- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.


4 Комплектность



1. Установочный диск



2. Руководство
по эксплуатации



3. Сетевой адаптер



4. USB-кабель для
подключения к
компьютеру



5. Наушники

5 Возможности

- Воспроизведение аудиофайлов в форматах: MP3, WMA.
- Запись с радио и со встроенного микрофона в формате WAV.
- Воспроизведение видеофайлов в формате MTV.
- Просмотр изображений в формате JPEG, BMP.
- Отображение текстовых файлов в формате TXT
- Многоязычный интерфейс.
- Слот для микро-SD карт.
- Встроенный USB разъем.
- Два разъема для подключения наушников.
- Функция 3D звука.
- Эквалайзер с 7 режимами: Обычный, Поп, Рок, Классика, Джаз, Бас, Пользовательский.
 - USB-диск с большой емкостью памяти, что облегчает копирование и сохранение файлов в ОС Windows.
 - Возможность отображения текстов воспроизводимых музыкальных композиций в формате LRC.
 - Поддержка папок.
 - Стильный дизайн и полноцветный OLED-дисплей (96x64 пикселей).

6 Подготовка к работе

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею плеера.

- Подключите плеер к USB-порту компьютера через USB-кабель или к сети электропитания через сетевой адаптер.
- Время полной зарядки составляет 3 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.
- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи зарядка автоматически прекращается



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденное зарядное устройство во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполная зарядка и перезарядка плеера снижают ресурс аккумуляторной батареи. Не заряжайте плеер более 12 часов.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.


7 Включение и выключение питания

Для включения питания плеера, нажмите и удерживайте кнопку ►/II, плеер включится и вернется к тому режиму работы, на котором произошло отключение.

Для выключения питания плеера снова нажмите и удерживайте кнопку ►/II. Если устройство некоторое время не используется, то питание отключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения.


8 Начало эксплуатации

Для входа в главное меню нажмите и удерживайте кнопку “M”. Кнопки ◀◀ и ▶▶ служат для выбора пунктов меню: музыка, файлы, диктофон, фото, радио, настройки, видео, текст.

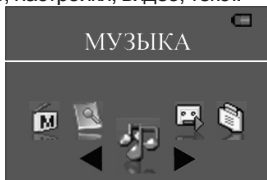


Для входа в соответствующий раздел нажмите кнопку ►/II.

9 Воспроизведение аудио

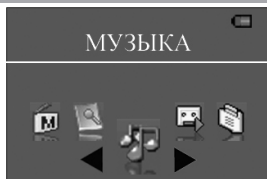

В этом режиме Вы можете проигрывать файлы и собственные записи с радио и микрофона в форматах MP3 и WMA. Нажмите и удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. Кнопками **◀** и **▶** выберите пункт меню “Музыка”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **▶/II**. Вы перейдете на первую страницу воспроизведения аудио файлов.

9.1 Страница воспроизведения аудио

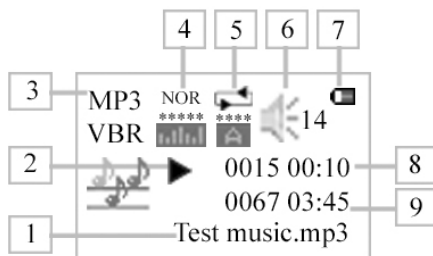

1	Название композиции
2	Воспроизведение/пауза
3	Формат музыкальной композиции и битрейт
4	Режим эквалайзера
5	Режим повтора
6	Уровень громкости
7	Индикатор заряда батареи
8	Номер музыкального файла из общего числа файлов и длительность воспроизведения
9	Общее количество музыкальных файлов и длительность воспроизводимой музыкальной композиции

9. 2 Управление аудио файлами

На первой странице воспроизведения аудио файлов, нажмите кнопку **“М”** для входа в меню управления аудио файлами.

Музыка

01/07	Повтор
02/07	Эквалайзер
03/07	3D
04/07	Скорость
05/07	Обзор
06/07	Просмотреть файл
07/07	A-B

Кнопками **⏮** и **⏭** выберите необходимый пункт меню:

- Для выбора режима повтора файлов, выберите **“Повтор”** и нажмите кнопку **▶/II**.

Повтор

01/07	Без повтора	 N
02/07	Повтор 1 файла	 1
03/07	Повтор всего	 A
04/07	Случайно все	 R
05/07	Папка	 D
06/07	Повтор папки	 A
07/07	Случайно папка	 R

“Без повтора”- воспроизведение файлов в обычном порядке 1 раз.

“Повтор 1 файла”- непрерывное воспроизведение одного файла.

“Повтор всего”- непрерывное воспроизведение файлов из всех папок.

“Случайно все”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки в произвольном порядке.

“Папка”- воспроизведение всех файлов текущей папки 1 раз.

“Повтор папки”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки.

“Случайно папка”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки в произвольном порядке.

Выберите необходимый режим повтора файла и нажмите кнопку ►/II.

На первой странице воспроизведения аудио появится

символ, соответствующий выбранному режиму воспроизведения файлов.

- Для выбора настроек эквалайзера, выберите **“Эквалайзер”** и нажмите кнопку ►/II.

Эквалайзер

01/07	Обычный
02/07	Поп
03/07	Рок
04/07	Классика
05/07	Джаз
06/07	Бас
07/07	Пользовательский

Выберите необходимый режим работы эквалайзера и нажмите кнопку ►/II.

На первой странице воспроизведения аудио появится надпись, соответствующая выбранному режиму работы эквалайзера.

- Для включения или отключения функции объемного звучания выберите **“3D”** и нажмите кнопку ►/II.

3D

01/02	Выключить
02/02	Включить

Выберите необходимый режим работы функции объемного звучания и нажмите кнопку ►/II.

- Для изменения скорости воспроизведения файла выберите **“Скорость”** и нажмите кнопку ►/II.

Скорость

01/05	1.00X
02/05	1.14X
03/05	1.33X
04/05	0.67X
05/05	0.80X

Выберите необходимую скорость воспроизведения файла и нажмите кнопку ►/II.

- Для выбора функции обзора всех музыкальных композиций выберите **“Обзор”** и нажмите кнопку ►/II. Кнопками ◀◀ и ▶▶ выберите необходимую длительность воспроизведения отрывка каждой музыкальной композиции от 0 до 15. При установке значения 0 функция считается выключенной. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ►/II.

- Для выбора файла для воспроизведения выберите **“Просмотреть файл”** и нажмите кнопку ►/II.

	\...
	Music 1.mp3
	Music 2.mp3
	Music 3.mp3

Выберите нужный файл из списка. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ►/II.

- Для выбора фрагмента музыкальной композиции для непрерывного воспроизведения, в режиме воспроизведения файла выберите **“А-В”** и нажмите кнопку ►/II. На первой странице воспроизведения аудио появится мигающий символ

 , означающий готовность к выбору фрагмента . Для выбора начала фрагмента, один раз нажмите кнопку **“R/V”**, символ  означает, что начало фрагмента выбрано. Для выбора окончания фрагмента, еще раз нажмите кнопку **“R/V”**, символ  означает, что окончание фрагмента выбрано. Для отмены непрерывного воспроизведения отмеченного фрагмента нажмите любую кнопку.

- Для быстрого перехода в режим записи со встроенного микрофона, на странице воспроизведения аудио нажмите и удерживайте кнопку **“R/V”**, начнется запись. Для приостановки/возобновления записи нажмите кнопку **▶/II**, для окончания и сохранения записи нажмите кнопку **“M”**. После сохранения файла плеер автоматически перейдет в режим **“Диктофон”**.

- Для выхода из вспомогательного меню управления аудио файлами нажмите кнопку **“M”**.

Плеер так же имеет функцию **“Текст песни”**, т. е. возможность одновременного воспроизведения музыкальных и текстовых файлов. Для активизации этой функции необходимо, чтобы музыкальная композиция и текстовый файл имели одинаковые имена и были сохранены в одной папке. Текстовый файл должен быть записан с использованием специальной кодировки и сохранен в формате ***.LRC**.

9.3 Воспроизведение/Пауза

Для начала воспроизведения файла или паузы нажмите кнопку **▶/II**.

9.4 Предыдущий/следующий аудио файл

Для перехода к следующему аудио файлу, нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему аудио файлу, нажмите кнопку .


Для перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку . Для перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку .

9.5 Регулировка громкости

На первой странице воспроизведения аудио файлов нажмите кнопку “**R/V**”.

Кнопками  и  установите необходимый уровень громкости от 0 до 32. Подождите несколько секунд, выбранный уровень громкости зафиксирован, плеер готов к дальнейшей работе.

10 Файлы

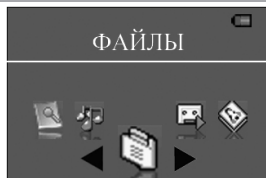

В этом режиме Вы можете просматривать полный список файлов, хранящихся в памяти плеера. Нажмите и удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. Кнопками «⏮» и «⏭» выберите пункт меню “Файлы”, для подтверждения выбора нажмите кнопку «▶/II». Вы перейдете на страницу просмотра файлов.

10.1 Просмотр файлов

Страница просмотра файлов:

	\...
	MICIN.DIR
	FMIN.DIR
	Video 1.mtv
	Music 1.mp3
	Text 2.txt
	Image 3.jpg

На странице просмотра файлов отображается полный перечень папок и файлов, хранящихся в памяти плеера.

10.2 Удаление файлов


Для удаления файла, на странице просмотра выберите файл, который Вы хотите удалить и нажмите кнопку **“R/V”**.

Удалить

01/02	Нет
02/02	Да


Для подтверждения удаления, кнопками **⏮** и **⏭** выберите **“Да”** и нажмите кнопку **▶/II**.

11 Диктофон

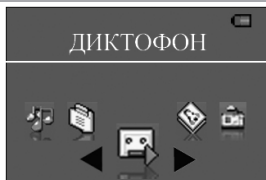

В этом режиме, используя встроенный микрофон, Вы можете записывать звуковые файлы и воспроизводить, созданные ранее, записи в формате WAV. Нажмите и удерживайте кнопку **“М”** для входа в главное меню. Кнопками **◀** и **▶** выберите пункт меню **“Диктофон”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **▶/II**. Вы перейдете на первую страницу режима диктофона.

11.1 Страница диктофона

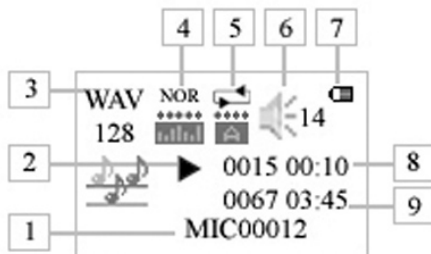

1	Название записи
2	Воспроизведение/пауза
3	Формат записи и битрейт
4	Режим эквалайзера
5	Режим повтора
6	Уровень громкости
7	Индикатор заряда батареи
8	Номер записи из общего числа записей и длительность воспроизведения
9	Общее количество записей и длительность воспроизводимой записи

11.2 Запись звукового файла

На первой странице режима записи нажмите и удерживайте кнопку **“R/V”**, начнется запись. Нажмите кнопку **▶/II** для приостановки/ возобновления записи. Для окончания и сохранения записи в памяти плеера нажмите кнопку **“M”**.

11.3 Воспроизведение/Пауза

Для начала воспроизведения файла или паузы нажмите кнопку .

11.4 Предыдущая/следующая запись, ускоренная перемотка

Для перехода к следующему записанному файлу нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему записанному файлу нажмите кнопку .

Для ускоренной перемотки вперед, во время воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку . Для ускоренной перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку .

11.5 Регулировка громкости

На первой странице записи файлов нажмите кнопку “R/V”.

Кнопками  и  установите необходимый уровень громкости от 0 до 32. Подождите несколько секунд, выбранный уровень громкости зафиксирован, плеер готов к дальнейшей работе.

11.6 Управление записями

На первой странице режима записи нажмите кнопку **“M”** для входа во вспомогательное меню управления записями.

Запись

01/06	Повтор
02/06	Скорость
03/06	Обзор
04/06	Тип записи
05/06	Просмотреть файл
06/06	A-B

Кнопками **⏮** и **⏭** выберите необходимый пункт меню:

- Для выбора режима воспроизведений записи, выберите **“Повтор”** и нажмите кнопку **▶/II**.

Повтор

01/07	Без повтора	
02/07	Повтор 1 файла	
03/07	Повтор всего	
04/07	Случайно все	
05/07	Папка	
06/07	Повтор папки	
07/07	Случайно папка	

“Без повтора”- воспроизведение файлов в обычном порядке 1 раз.

“Повтор 1 файла”- непрерывное воспроизведение одного файла.

“Повтор всего”- непрерывное воспроизведение файлов из всех папок.

“Случайно все”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки в произвольном порядке.

“Папка”- воспроизведение всех файлов текущей папки 1 раз.

“Повтор папки”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки.

“Случайно папка”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки в произвольном порядке.

Выберите необходимый режим повтора файла и нажмите кнопку ►/II.

На первой странице воспроизведения аудио появится символ, соответствующий выбранному режиму воспроизведения файлов.

• Для изменения скорости воспроизведения файла выберите **“Скорость”** и нажмите кнопку ►/II.

Скорость

01/05	1.00X
02/05	1.14X
03/05	1.33X
04/05	0.67X
05/05	0.80X

Выберите необходимую скорость воспроизведения файла и нажмите кнопку ►/II.

• Для выбора функции обзора всех записей выберите **“Обзор”** и нажмите кнопку ►/II. Кнопками ◀◀ и ▶▶ выберите

необходимую длительность воспроизведения отрывка каждой музыкальной композиции от 0 до 15. При установке значения 0 функция считается выключенной. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ►/II.

- Для начала записи файла в соответствии с установленным типом выберите **“Тип записи”**, начнется запись, следуйте указаниям п. 11.2

- Для выбора файла для воспроизведения выберите **“Просмотреть файл”** и нажмите кнопку ►/II.

	\...
	Mic 1.wav
	Mic 2.wav
	Mic 3.wav

Выберите нужный файл из списка. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ►/II.

- Для выбора фрагмента музыкальной композиции для непрерывного воспроизведения, в режиме воспроизведения файла выберите **“A-B”** и нажмите кнопку ►/II. На первой странице воспроизведения аудио появится мигающий символ  , означающий готовность к выбору фрагмента . Для выбора начала фрагмента, один раз нажмите кнопку **“R/V”**, символ  означает, что начало фрагмента выбрано. Для выбора окончания фрагмента, еще раз нажмите кнопку **“R/V”**, символ  означает, что окончание фрагмента выбрано. Для отмены непрерывного воспроизведения отмеченного фрагмента нажмите любую кнопку.

- Для выхода из вспомогательного меню управления записями нажмите кнопку **“M”**.


12 Фото



В этом режиме Вы можете просматривать изображения в формате JPG и BMP. Нажмите и удерживайте кнопку **“М”** для входа в главное меню. Кнопками **◀** и **▶** выберите пункт меню **“Фото”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **▶/II**. Вы перейдете на первую страницу просмотра изображений.

12.1 Просмотр изображений

На странице просмотра изображений, кнопками **◀** и **▶** выберите файл для просмотра.

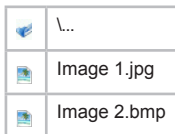

Нажмите кнопку **▶/II** для просмотра выбранного изображения

Используйте кнопки **◀** и **▶** для перехода к следующему или предыдущему изображению во время просмотра.

Нажмите кнопку **“М”** для остановки просмотра изображений и возврата к списку файлов.

12.2 Удаление файлов

Для удаления файла, на странице просмотра изображений выберите файл, который Вы хотите удалить и нажмите кнопку **“R/V”**.

Удалить

01/02	Нет
02/02	Да

Для подтверждения удаления кнопками **⏮** и **⏭** выберите **“Да”** и нажмите кнопку **▶/II**.

13 Радиоприемник



Нажмите и удерживайте кнопку “M” для входа в главное меню. Кнопками ◀ и ▶ выберите пункт меню “Радио”, для подтверждения выбора нажмите кнопку ▶/II. Вы перейдете на первую страницу радиоприемника.

Данный плеер запоминает до 30 радиостанций в диапазоне от 87 до 108 МГц.

13.1 Страница радиоприемника



1	Уровень громкости
2	Индикатор заряда батареи
3	Частота радиостанции
4	Режим радиоприемника

13.2 Настройки радиоприемника

На первой странице радиоприемника, нажмите кнопку **“М”** для входа в меню настроек радиоприемника.

Радио

01/05	Станция
02/05	Автопоиск
03/05	Ручной поиск
04/05	Сохранить
05/05	Выход

Кнопками **⏮** и **⏭** выберите необходимый пункт меню:

- Для просмотра сохраненных в памяти плеера радиостанций выберите **“Станции”** и нажмите кнопку **▶/II**. Используйте кнопки **⏮** и **⏭** для перехода к следующей или предыдущей станции.

Если радиостанция сохранена в памяти плеера, во вспомогательном меню, вместо строки **“Сохранить”**, появятся строки **“Удалить станцию”** и **“Удалить все”**, используйте их для удаления из памяти настроек одной или всех радиостанций.

- Для автоматического поиска радиостанций по всему частотному диапазону выберите **“Автопоиск”** и нажмите кнопку **▶/II**. На странице радиоприемника отобразится число найденных радиостанций. Используйте кнопки **⏮** и **⏭** для перехода к следующей или предыдущей станции.

- Для поиска ближайшей радиостанции по частотному диапазону выберите **“Поиск”** и нажмите кнопку **▶/II**. Нажмите и удерживайте кнопку **⏮** и **⏭**. Как только плеер найдет радиостанцию, поиск завершится. Используйте короткое нажатие кнопок **⏮** и **⏭** для ручной настройки частоты радиоприемника.

- Для сохранения настройки радиостанции выберите

“Сохранить” и нажмите кнопку ►/II. Кнопками ◀◀ и ▶▶ выберите номер, под которым будет сохранена радиостанция, нажмите кнопку ►/II для подтверждения выбора. В верхней части экрана радиоприемника отобразится номер радиостанции (**например**: 01/30 – номер 1 из 30 возможных).

- Для возврата на страницу радиоприемника нажмите кнопку **“М”**, или выберите **“Выход”** и нажмите кнопку ►/II.

13.3 Регулировка громкости


На первой странице радиоприемника нажмите кнопку **“R/V”**.

Кнопками ◀◀ и ▶▶ установите необходимый уровень громкости от 0 до 32. Подождите несколько секунд, выбранный уровень громкости зафиксирован, плеер готов к дальнейшей работе.

13.4 Запись с радио

На первой странице радиоприемника нажмите и удерживайте кнопку **“R/V”**, начнется запись. Нажмите кнопку ►/II для приостановки/ возобновления записи. Для окончания и сохранения записи в памяти плеера нажмите кнопку **“М”**.

14 Настройки

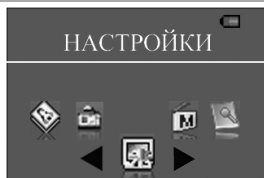

В этом режиме Вы можете задавать дополнительные настройки. Нажмите и удерживайте кнопку “M” для входа в главное меню. Кнопками ◀ и ▶ выберите пункт меню “Настройки”, для подтверждения выбора нажмите кнопку ▶/II. Вы перейдете на первую страницу настроек.

14.1 Управление настройками

Первая страница меню настроек:

Меню

01/06	Питание
02/06	Язык
03/06	Дисплей
04/06	Тип записи
05/06	Настройки
06/06	Память

Кнопками ◀ и ▶ выберите необходимый пункт меню:

- Для установки времени автоматического отключения плеера выберите “Питание” и нажмите кнопку ▶/II. Используйте кнопку “R/V” для перемещения курсора, кнопки ◀ и ▶ для установки нужных значений полей. Нажмите кнопку ▶/II для

подтверждения введенных данных.

- Для изменения языка меню плеера, выберите **“Язык”** и нажмите кнопку ►/II. Кнопками ◀◀ и ▶▶ выберите необходимый язык из списка и еще раз нажмите кнопку ►/II.

- Для настройки работы дисплея, выберите **“Дисплей”** и нажмите кнопку ►/II.

Дисплей

01/02	Яркость
02/02	Дисплей

Для регулировки яркости дисплея выберите пункт **“Яркость”** и нажмите кнопку ►/II. Кнопками ◀◀ и ▶▶ установите необходимый уровень яркости дисплея и нажмите кнопку ►/II.

Для установки времени, по истечении которого подсветка экрана будет отключаться, выберите пункт **“Дисплей”** и нажмите кнопку ►/II. Кнопками ◀◀ и ▶▶ установите необходимый интервал времени для отключения подсветки и нажмите кнопку ►/II.

- Для выбора типа записываемых файлов, выберите **“Тип записи”** и нажмите кнопку ►/II.

Тип записи

01/03	Выс. качество
02/03	Станд. качество
03/03	Низк. качество

Выберите необходимый тип записи и нажмите кнопку ►/II для подтверждения выбора. Данный формат будет установлен для файлов, записываемых в режимах **“Радио”** и **“Диктофон”**.

- Для управления всеми файлами, хранящимися в памяти плеера, и просмотра состояния устройства выберите **“Настройки”** и нажмите кнопку ►/II.

Настройки

01/03	Форматирование
02/03	Сброс
03/03	Инфо системы

Для форматирования памяти плеера выберите **“Форматирование”** и нажмите кнопку ►/II.

Для быстрого форматирования памяти плеера выберите **“Быстрое”** и нажмите кнопку ►/II.

Форматирование

01/02	Нет
02/02	Да

Для подтверждения форматирования выберите **“Да”** и еще раз нажмите кнопку ►/II. Начнется форматирование.

Для полного форматирования памяти плеера выберите **“Полное”** и нажмите кнопку ►/II.

Форматирование

01/02	Нет
02/02	Да

Для подтверждения форматирования выберите **“Да”** и еще раз нажмите кнопку ►/II. Начнется форматирование.

Для сброса всех настроек плеера выберите **“Сброс”** и нажмите кнопку ►/II.

Сброс

01/02	Нет
02/02	Да

Для подтверждения сброса всех настроек выберите **“Да”** и еще раз нажмите кнопку ►/II. Плеер восстановит первоначальные заводские настройки.

Для просмотра информации о версии прошивки, свободном и общем объеме памяти плеера выберите **“Инфо системы”** и нажмите кнопку ►/II.


- Для выбора запоминающего устройства, с которого будет производиться чтение файлов, выберите **“Память”** и нажмите кнопку ►/II.

Память

01/02	Плеер
02/02	Карта

Для воспроизведения файлов из встроенной памяти плеера выберите **“Плеер”**, для воспроизведения файлов с карты памяти выберите **“Карта”**, нажмите кнопку ►/II для подтверждения выбора.

15 Воспроизведение видео

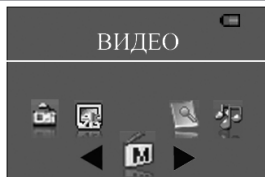

В этом режиме Вы можете воспроизводить видео файлы в формате MTV. Нажмите и удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. Кнопками ◀ и ▶ выберите пункт меню “Видео”, для подтверждения выбора нажмите кнопку ▶/II. Вы перейдете на первую страницу просмотра видео.

15.1 Страница воспроизведения видео

Первая страница просмотра видео:

	\...
	Video 1.mtv
	Video 2.mtv
	Video 3.mtv

Кнопками ◀ и ▶ выберите файл для воспроизведения и нажмите кнопку ▶/II.

15.2 Воспроизведение/Пауза

Для начала воспроизведения файла или паузы нажмите кнопку ▶/II.

15.3 Предыдущий/следующий аудио файл, ускоренная перемотка

Для перехода к следующему видео ролику нажмите кнопку ►►. Для перехода к предыдущему видео ролику нажмите кнопку ◄◄.

Для перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку ►►. Для перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку ◄◄.

15.4 Регулировка громкости

Во время воспроизведения видео ролика нажмите кнопку “R/V”.

Кнопками ◄◄ и ►► установите необходимый уровень громкости от 0 до 32.

15.5 Удаление файлов

Для удаления видео файла, на первой странице просмотра видео выберите файл, который Вы хотите удалить и нажмите кнопку “R/V”.

Удалить

01/02	Нет
02/02	Да

Для подтверждения удаления, выберите “Да” и нажмите кнопку ►/II.

15.6 Управление видео файлами

На первой странице воспроизведения видео файлов нажмите кнопку **“М”** для входа в меню управления видео файлами.

Меню

01/01	Повтор
-------	--------

• Для выбора режима воспроизведений записи, выберите **“Повтор”** и нажмите кнопку ►/II.

Повтор

01/07	Без повтора	
02/07	Повтор 1 файла	
03/07	Повтор всего	
04/07	Случайно все	
05/07	Папка	
06/07	Повтор папки	
07/07	Случайно папка	

“Без повтора”- воспроизведение файлов в обычном порядке 1 раз.

“Повтор 1 файла”- непрерывное воспроизведение одного файла.

“Повтор всего”- непрерывное воспроизведение файлов из всех папок.

“Случайно все”- непрерывное воспроизведение всех файлов

текущей папки в произвольном порядке.

“Папка”- воспроизведение всех файлов текущей папки 1 раз.

“Повтор папки”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки.

“Случайно папка”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки в произвольном порядке.

Выберите необходимый режим повтора файла и нажмите кнопку ►/II.

На первой странице воспроизведения аудио появится символ, соответствующий выбранному режиму воспроизведения файлов.

- Для выхода из вспомогательного меню управления видео файлами нажмите кнопку **“М”**.

15.7 Конвертирование видео файлов в формат MTV

Видео файлы, которые требуется проигрывать на этом плеере, нужно конвертировать в файлы формата MTV с помощью программы **“teXet MTV видео конвертер”**. Установите эту программу с входящего в комплект инсталляционного диска.

Конвертации подлежат следующие форматы видео:
avi., asf., wmv., mpg., mpeg., rm., mov., vob..

Системные требования :


Windows98, Windows Me, Windows2000, Windows XP.

Windows Media Player 9.0 или выше. DirectX 9.0 или выше.


Универсальный набор кодеков.

Использование программы:

- **Выбор файла для конвертации**- нажмите кнопку **“Открыть видео”** и выберите файл для конвертации.

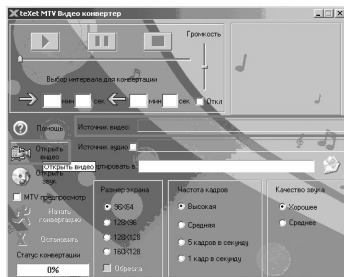

Нажмите кнопку **“Выход видео”** и выберите папку, куда будет сохранен файл после конвертации.

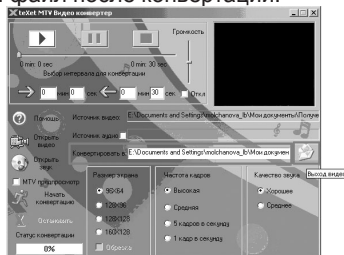


• **Просмотр выбранного файла** - Вы можете просмотреть выбранные файлы перед конвертацией. Для этого используйте кнопки **“Воспроизвести”**, **“Стоп”** и **“Пауза”**.

Во время воспроизведения файла Вы можете регулировать громкость при помощи шкалы **“Громкость”**, или полностью отключить звук, при просмотре файла, установив галочку в поле **“Откл”**.

• **Настройка параметров конвертации** - если Вы хотите проконвертировать лишь фрагмент выбранного файла, то укажите время его начала и окончания в строке **“Выбор интервала для конвертации”**.


Если Вы хотите заменить звуковое сопровождение исходного файла, то установите галочку в строке **“Источник аудио”**. Нажмите кнопку **“Открыть звук”** и укажите звуковой файл, которым необходимо заменить звук в исходном файле при конвертации.

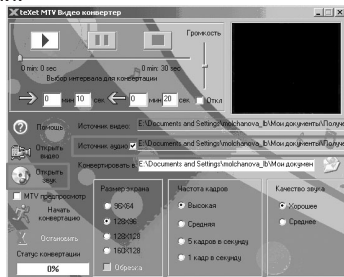

Выберите размер экрана в соответствии с моделью Вашего плеера.

Модель T-53X – 96x64

Выберите частоту кадров и качество звука.

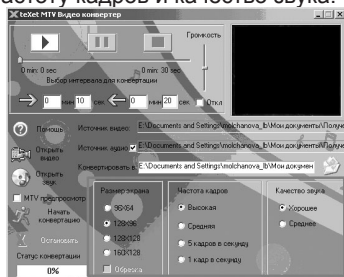

Так же Вы можете произвести обрезку краев изображения при конвертации видео файла выбрав размер экрана 128x128.

• **Конвертация** - для начала конвертации нажмите кнопку **“Начать конвертацию”**.

Для остановки процесса конвертации файла, до его завершения, нажмите кнопку **“Остановить”**.

В строке **“Статус конвертации”** будет отображаться степень выполнения процесса конвертации.

16 Текст



В этом режиме Вы можете просматривать текстовые файлы в формате TXT. Нажмите и удерживайте кнопку “M” для входа в главное меню. Кнопками ◀ и ▶ выберите пункт меню “Текст”, для подтверждения выбора нажмите кнопку ▶/II. Вы перейдете на первую страницу просмотра текстовых файлов.

16.1 Просмотр текстовых файлов

На первой странице просмотра текстовых файлов, кнопками ◀ и ▶ выберите файл для просмотра. Нажмите кнопку ▶/II для просмотра выбранного текста.

	\...
	Text 1.txt
	Text 2.txt
	Text 3.txt

Используйте кнопки ◀ и ▶ для перехода к следующей или предыдущей текстовой странице.

Во время просмотра текстового файла нажмите кнопку ▶/II для включения/выключения автоматического режима просмотра текста.

Нажмите кнопку “M” для выхода и возврата к списку файлов.

16.2 Удаление текстовых файлов

Для удаления текстового файла, на первой странице выберите файл, который Вы хотите удалить, и нажмите кнопку **“R/V”**.

Удалить

01/02	Нет
02/02	Да

Для подтверждения удаления, кнопками **⏮** и **⏭** выберите **“Да”** и нажмите кнопку **▶/II**.

17 Подключение к компьютеру

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP Mac OS 10.3, или более поздние версии Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 Мб
Жесткий диск	200 Мб свободной памяти
Устройство связи	USB full speed
CD-Rom	

Подключите плеер через USB-кабель к USB-порту компьютера.

После соединения MP3 плеера с компьютером и включения плеера все операционные системы, за исключением Windows 98 SE, опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появится доступная для запуска иконка **“Съемный диск”**.

17.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке цифрового плеера **“Съемный диск”**.

Использовать съемный диск цифрового плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Пользователи могут создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.

17.2 Отключение от компьютера




ВНИМАНИЕ! Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных!


Во время соединения цифрового плеера с компьютером кнопка включения и выключения ►/II не действует. Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

Щелкните правой кнопкой мыши на значок .


Нажмите на строчку появившегося меню **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”**.

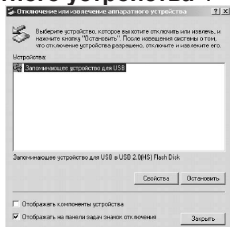

В окне “Отключение или извлечение аппаратного устройства” нажмите кнопку “Остановить”.

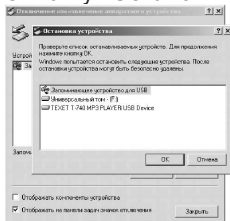


Выберите съемный диск плеера и нажмите кнопку “ОК”.

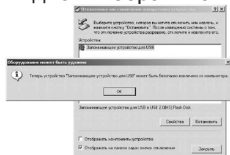


Теперь плеер может быть безопасно извлечен из компьютера.

17.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните левой кнопкой мыши на значек **“Съемный диск”** и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.

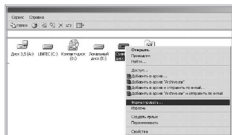

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

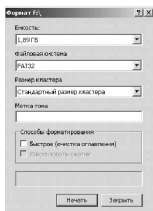

Замечания: плеер нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые Вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.

2. Невозможно удалить, проиграть или записать файлы или каталоги; в документах потеряны данные



ПРИМЕЧАНИЕ: Не форматируйте цифровой плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

18 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Плеер не включается	Плееру необходимо некоторое время для подзарядки.	Произведите зарядку аккумулятора.
В наушниках отсутствует звук.	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Батарея разряжена. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Произведите зарядку аккумулятора. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3 тегов другой язык. Например, английский.
Невозможен обмен данными с компьютером	Батарея разряжена. Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Произведите зарядку аккумулятора. Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Невозможна запись с диктофона или FM-тюнера	Недостаточно памяти.	Освободите память, удалив ненужные файлы.

19 Гарантия изготовителя

Компания “Электронные системы “АЛКОТЕЛ” предоставляет гарантию обслуживания на всю выпускаемую продукцию сроком 1 (один) год, начиная с момента приобретения изделия потребителем в розничной сбытовой сети.

Гарантийное обслуживание изделия осуществляется только при наличии заполненного гарантийного талона, заверенного печатью и подписью продавца, а так же документа, подтверждающего факт покупки устройства.

Обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах, адреса которых Вы можете узнать в местах продаже Нашей продукции, а так же на Интернет сайте **www.texet.ru** .

ВНИМАНИЕ!

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание устройства в случае обнаружения неисправностей, возникших в результате:

1. Механических повреждений MP3-плеера;
2. Несоблюдения правил эксплуатации и транспортировки, указанных в описании к устройству;
3. Попадания внутрь устройства посторонних предметов (песка, влаги, насекомых и т.д.);
4. Применения в устройстве источников питания, которые не были рекомендованы к использованию производителем аппаратуры, или некачественных элементов питания.

MP3-плеер лишается гарантии, если:

1. Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки, модификации устройства или ремонта в неавторизованных мастерских;
2. Стерт, подчищен или уничтожен серийный номер на аппарате, а также нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.

20 Условия транспортирования и хранения

Цифровой МРЗ-плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Юридический адрес изготовителя: Россия, 198188,
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 8А,
ЗАО "Электронные системы "Алкотел"
<http://www.texet.ru> e-mail: mail@texet.ru

