

**teXet**<sup>®</sup>

Bringing the Best Together



**T-970HD**  
**T-979HD**  
**МЕДИАПЛЕЕР**

Руководство  
по эксплуатации

Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.



Если вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите USB к плееру, а затем к компьютеру. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов. Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Для перезагрузки плеера переведите переключатель включения/выключения питания/блокировки  /  вверх и удерживайте 5 секунд, а затем повторите процедуру включения плеера.

## Содержание

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1    | Общий вид плеера                                   | 4  |
| 2    | Комплектность                                      | 5  |
| 3    | Технические характеристики                         | 5  |
| 4    | Поддерживаемые форматы                             | 6  |
| 5    | Указания по эксплуатации плеера                    | 9  |
| 6    | Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи    | 10 |
| 7    | Возможности  | 13 |
| 8    | Подготовка к работе                                | 14 |
| 9    | Включение/выключение питания плеера                | 15 |
| 9.1  | Включение/отключение подсветки дисплея             | 15 |
| 9.2  | Блокировка дисплея                                 | 15 |
| 10   | Начало эксплуатации                                | 16 |
| 11   | Файлы  | 17 |
| 12   | Воспроизведение видео                              | 20 |
| 12.1 | Управление списком файлов                          | 21 |
| 12.2 | Режим воспроизведения видео                        | 21 |
| 12.3 | Вспомогательное меню управления видеофайлами       | 22 |
| 12.4 | Подключение к ТВ                                   | 25 |
| 13   | Воспроизведение аудио                              | 26 |
| 13.1 | Управление списком файлов                          | 27 |
| 13.2 | Режим воспроизведения аудио                        | 28 |
| 13.3 | Вспомогательное меню управления аудио              | 28 |
| 14   | Фото   | 31 |
| 14.1 | Управление списком файлов                          | 32 |
| 14.2 | Просмотр изображений                               | 32 |
| 14.3 | Вспомогательное меню управления изображениями      | 32 |
| 15   | Книги  | 35 |
| 15.1 | Управление списком файлов                          | 36 |
| 15.2 | Просмотр текстовых файлов                          | 36 |
| 15.3 | Вспомогательное меню управления текстовыми файлами | 37 |
| 16   | Дата   | 40 |
| 17   | Радио  | 41 |
| 18   | Запись   | 43 |
| 19   | Опции  | 45 |
| 19.1 | Язык   | 46 |
| 19.2 | Автовыключение                                     | 46 |
| 19.3 | Подсветка  | 46 |
| 19.4 | Звук кнопок  | 46 |
| 19.5 | Яркость  | 46 |
| 19.6 | Калибровка   | 46 |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 19.7 | Информация .....                                     | 47 |
| 19.8 | Фон .....  | 47 |
| 19.9 | Сброс настроек.....                                  | 47 |
| 20   | Словарь .....  | 48 |
| 21   | Питание .....  | 49 |
| 22   | Игры .....   | 50 |
| 23   | Калькулятор .....                                    | 50 |
| 24   | Подключение к компьютеру .....                       | 51 |
| 24.1 | Работа с документами .....                           | 51 |
| 24.2 | Отключение от компьютера.....                        | 52 |
| 24.3 | Форматирование .....                                 | 53 |
| 25   | Возможные неисправности и методы их устранения ..... | 54 |
| 26   | Условия транспортирования и хранения .....           | 56 |

## 1 Общий вид плеера



|   |  |
|---|--|
| 1 | Сенсорный дисплей  |
| 2 | Встроенный динамик   |
| 3 | Микрофон   |
| 4 | ТВ-выход   |
| 5 | Переключатель включения/выключения питания, сброса RESET, блокировки дисплея |
| 6 | Разъем для подключения наушников   |
| 7 | Слот для подключения microSD/SDHC карт                                       |
| 8 | Разъем для подключения USB-кабеля  |

## 2 Комплектность

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Медиаплеер .....                  | 1 шт.  |
| 2. Руководство по эксплуатации ..... | 1 экз. |
| 3. USB-кабель .....                  | 1 шт.  |
| 4. ТВ-кабель .....                   | 1 шт.  |
| 5. Наушники.....                     | 1 шт.  |
| 6. Гарантийный талон.....            | 1 экз. |

## 3 Технические характеристики

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Сенсорный дисплей                 | 4,3 дюйма TFT            |
| Разрешение дисплея                | 480x272 пикс.            |
| Размер (длина x ширина x толщина) | 113x76x12 мм             |
| Масса                             | 117,5 г                  |
| Питание                           | Li - Ion аккумулятор     |
| Слот для карт microSD/SDHC        | до 32 ГБ                 |
| Разъем для подключения наушников  | 3,5 мм                   |
| Частотный диапазон                | 30 Гц - 18 КГц           |
| Кэффициент нелинейных искажений   | 0.03% (на частоте 1 кГц) |
| Отношение сигнал/шум              | > 90 дБ                  |
| Тип передачи данных               | USB 2.0                  |

## 4 Поддерживаемые форматы

### Форматы аудио/текста/субтитров/фото:

| Тип      | Кодек      | Расширение  | Максимальные характеристики  |
|----------|------------|-------------|--|
| Аудио    | MP3        | .mp3        | 320 кб/с, 8-48 кГц   |
|          | WMA        | .wma        | Standard/Pro/9.0, 384 кб/с, 8-48 кГц   |
|          | APE        | .ape        | 950 кб/с, 8-48 кГц   |
|          | OGG        | .ogg        | Q1-10, 500 кб/с, 8-44 кГц  |
|          | FLAC       | .flac       | Level 0-8, 1600 кб/с, 8-48 кГц   |
|          | AAC        | .aac, .mp4  | 448 кб/с, 8-48 кГц   |
|          | WAV        | .wav        | 8-48 кГц   |
| Текст    | TXT        | .txt        | Кодировка: ANSI, Unicode, UTF-8  |
|          | FB2        | .fb2        |  |
|          | PDF        | .pdf        | Версии 1.3/1.4/1.5/1.6   |
|          | EPUB       | .epub       | OCF, UTF-8   |
|          | PDB        | .pdb        | Нет поддержки ZUB, ZTXT  |
|          | HTML       | .html, .htm | Размер файла: <300R<;<br>Нет поддержки таблиц и встроенных элементов, скриптов |
|          | RTF        | .rtf        | Версии 1.3-1.9<br>Нет поддержки wmf  |
| Субтитры | ASS        | .ass        | ANSI   |
|          | SSA        | .ssa        | ANSI   |
|          | SUB        | .sub        | ANSI   |
|          | SRT        | .srt        | ANSI   |
| Фото     | JPEG       | .jpg        | Разрешение: нет ограничений<br>Исключения: прогрессивный JPEG                  |
|          | BMP        | .bmp        | Разрешение: 2,5M   |
|          | GIF/ANIGIF | .gif        | Разрешение: 2,5M   |
|          | PNG        | .png        | Разрешение: 2,5M   |

## Форматы видео:

| Тип   | Расширение | Аудио          | Кодек                   | Максимальные характеристики           |
|-------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Видео | MKV        | MP3            | Mpeg2                   | 1920x1080, Битрейт: <50 Мб/с, <30 к/с |
|       |            | MP3/AAC        | RMVB                    | 1920x1080, Битрейт: <20 Мб/с, <24 к/с |
|       |            | MP3            | XiVD                    | 1920x1080, Битрейт: <40 Мб/с, <24 к/с |
|       |            | MP3            | H.264/AVC               | 1920x1080, Битрейт: <40 Мб/с, <24 к/с |
|       | AVI        | MP3            | XviD                    | 1920x1080, Битрейт: <50 Мб/с, <24 к/с |
|       |            | MP3            | H.264/AVC               | 1920x1080, Битрейт: <50 Мб/с, <24 к/с |
|       |            | MP3            | H.263                   | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с, <24 к/с |
|       |            | MP3            | MJPEG                   | 1920x1080, Битрейт: <50 Мб/с, <24 к/с |
|       | TS         | MP2            | Mpeg2                   | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с, <24 к/с |
|       |            | MP3            | H.264/AVC               | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с, <24 к/с |
|       | MPG/VOB    | MP2            | Mpeg2                   | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с, <24 к/с |
|       |            | MP3            | Mpeg1                   |                                       |
|       | PMP        | MP3            | Xvid                    | 1920x1080, Битрейт: <40 Мб/с, <24 к/с |
|       | RM/RMVB    | Cook (2.0/5.1) | RV3.0/RV4.0/<br>RV8/RV9 | 1920x1080, Битрейт: <40 Мб/с, <24 к/с |
|       | M2TS       | MP3            | H.264                   | 1920x1080, Битрейт: <40 Мб/с, <24 к/с |
|       |            | MP3            | H.263                   | 1920x1080, Битрейт: <40 Мб/с, <24 к/с |
|       |            | MP3            | Mpeg1                   | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с, <24 к/с |
|       |            | MP3            | Mpeg2                   | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с, <24 к/с |
|       |            | MP3            | Xvid                    | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с, <24 к/с |

| Тип   | Расширение | Аудио | Кодек     | Максимальные характеристики              |
|-------|------------|-------|-----------|--|
| Видео | MOV/MP4    | MP3   | Xvid      | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с,<br><24 к/с |
|       |            | MP3   | H.264/AVC | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с,<br><24 к/с |
|       |            | MP3   | H.263     | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с,<br><24 к/с |
|       |            | MP3   | MJPEG     | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с,<br><24 к/с |
|       |            | MP3   | Mpeg1     | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с,<br><24 к/с |
|       |            | MP3   | Mpeg2     | 1920x1080, Битрейт: <30 Мб/с,<br><24 к/с |
|       | FLV        | MP3   | H.264/AVC | 1920x1080, Битрейт: <40 Мб/с,<br><24 к/с |
|       |            | MP3   | H.263     | 1920x1080, Битрейт: <40 Мб/с,<br><24 к/с |

## 5 Указания по эксплуатации плеера

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами. Не распыляйте на дисплей и корпус плеера моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенном уровне громкости может привести к ухудшению слуха или его полной потере. Громкость можно повышать до уровня, на котором звук воспринимается нормально и не вызывает раздражения, дискомфорта и повреждения слуха. Всегда устанавливайте громкость на комфортный уровень.

- Если во время использования плеера у вас периодически появляется звон в ушах или возникает ощущение дискомфорта, понизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

### **Меры безопасности при использовании сенсорного дисплея.**

- Не нажимайте на сенсорный дисплей сильно, это может привести к повреждению сенсорного слоя.

- Не используйте металлические и другие твердые (острые) предметы для управления плеером, в противном случае, это может

привести к повреждению сенсорного дисплея и сбоям функции управления.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Для работы с устройством достаточно легкого касания подушечкой пальца поверхности экрана.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Во время длительного использования чувствительность и точность сенсорного дисплея может снижаться. Для восстановления свойств дисплея необходимо периодически выполнять его калибровку.

Калибровку дисплея можно выполнить в разделе **“Опции”** - **“Калибровка”**.

## **6 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи**

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

**Вариант 1:** Зарядка АКБ производится от сетевого зарядного устройства с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства (далее СЗУ). Поставляемые изготовителем с Устройством СЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

**Вариант 2:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, со штыревым выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 3:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, с USB-выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 4:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 1 А

домашнего компьютера.

**Вариант 5:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 1 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ сетевое зарядное устройство (СЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, а степень ее зарядки - может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

### **Заряд аккумулятора:**

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.
- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.
- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.

•В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.

•Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.

•Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства любой другой блок питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого СЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

•Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

•Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

•Избегайте воздействия на АКБ температур ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $+45^{\circ}\text{C}$ .

#### **Меры предосторожности:**

•Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.

•Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.

•Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и СЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

•Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

•Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

•Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).

•Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.

•Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях

повышенной влажности, например, в ванной комнате.

• Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

## 7 Возможности

- Воспроизведение аудиофайлов в форматах: MP3, WMA, FLAC, AAC, APE, OGG, WAV.
- Встроенный динамик.
- Поддержка ID3-тегов.
- 9 настроек эквалайзера.
- Поддержка текста песни.
- Воспроизведение видео FullHD/1080p в форматах: MKV, MPG, VOB, AVI, TS, M2TS, MOV, RM/RMVB, FLV, MP4, PMP.
- Поддержка субтитров: ASS, SSA, SUB, SRT.
- Вывод изображения на ТВ (композитный ТВ-выход).
- Воспроизведение изображений в форматах: JPEG, BMP, GIF/ANIGIF, PNG.
- Выбор фона рабочего стола.
- Слайд-шоу.
- Режим предварительного просмотра изображений.
- Просмотр электронных книг: FB2, EPUB, TXT, PDF, PDB, RTF, HTML.
- Автоматический режим просмотра текстовых файлов.
- Поворот текста на 90/180/270°.
- Сохранение закладок в тексте.
- Форматирование текстовых файлов: выбор цвета и размера шрифта, цвета фона.
- Сортировка файлов по названию.
- Радиоприемник, диктофон (запись в формате MP3).
- Календарь, часы.
- Калькулятор, игры.
- Словарь: англо-русский, русско-английский.

## 8 Подготовка к работе


Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.



### **ВНИМАНИЕ!**

Перед началом использования плеера внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 6).

По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически прекращается.



### **ВНИМАНИЕ!**



Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.





### **ВНИМАНИЕ!**


Данный плеер позволяет воспроизводить звук как через наушники, так и через встроенный динамик. Для воспроизведения звука через наушники подключите их в соответствующий разъем плеера.

## 9 Включение/выключение питания плеера



Для включения питания плеера переведите переключатель включения/выключения питания/блокировки  /  вверх и удерживайте 3 секунды до появления заставки на дисплее.





Для выключения питания снова переведите переключатель включения/выключения питания/блокировки  /  вверх и удерживайте 3 секунды до выключения плеера.





Для принудительного отключения питания плеера через определенный интервал времени установите нужное значение в пункте меню **“Опции”** - **“Автовыключение”**.

Для перезагрузки плеера переведите переключатель включения/выключения питания/блокировки  /  вверх и удерживайте 5 секунд, а затем повторите процедуру включения плеера.



### 9.1 Включение/отключение подсветки дисплея

Для отключения подсветки дисплея коротко переведите переключатель включения/выключения питания/блокировки  /  вверх, подсветка выключится.

Для включения подсветки дисплея снова коротко переведите переключатель включения/выключения питания/блокировки  /  вверх, подсветка включится.

Также для автоматического отключения подсветки дисплея в разделе **“Опции”** выберите пункт **“Подсветка”** и установите нужное значение.

### 9.2 Блокировка дисплея



Для блокировки дисплея переведите переключатель включения/выключения питания/блокировки  /  вниз. Для разблокировки - верните переключатель в исходное положение (в центр).

## 10 Начало эксплуатации



Нажмите  для отображения полного списка пунктов меню.





Нажмите  или  для перехода к соответствующей странице с пунктами меню.



### ВНИМАНИЕ!

Данный плеер позволяет воспроизводить звук как через наушники, так и через встроенный динамик. Для воспроизведения звука через наушники подключите их в соответствующий разъем плеера.

Для уменьшения/увеличения громкости используйте кнопки  18  в верхней части дисплея.

На первой странице рабочего стола отображаются часы и текущая дата.





Изменить настройки даты/времени можно в пункте меню **“Дата”**.




### Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти плеера и на подключенной карте памяти.

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Файлы” на панели основного меню, вы перейдете в режим просмотра списка папок и файлов.




Если к плееру подключена карта памяти, выберите нужный источник файлов в списке и нажмите на него.

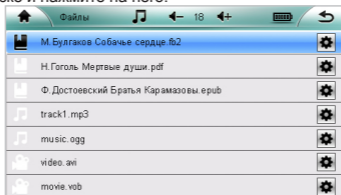

На странице просмотра файлов отображается полный список файлов и папок, хранящихся на выбранном источнике. Для просмотра всех файлов и папок прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.


Для входа в папку или начала просмотра файла нажмите на соответствующую строку. Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.


Для выхода из папок или режима просмотра файлов используйте кнопку .

Для входа в меню дополнительных настроек нажмите кнопку  напротив названия файла.





Используйте кнопку  для выхода из раздела “Файлы” в главное меню.

Используйте кнопку  для сортировки списка папок и файлов по алфавиту в прямом или обратном порядке.

Используйте кнопку  для копирования/удаления текущего файла.

|            |
|------------|
| Копировать |
| Вставить   |
| Удалить    |
| Отмена     |

В появившемся меню справа выберите нужное действие.

Для копирования файла нажмите “**Копировать**”. Войдите в папку, в которой необходимо создать копию файла. Нажмите кнопку  напротив названия любого файла еще раз, затем нажмите кнопку . Выберите “**Вставить**”. Файл скопирован.




#### **ВНИМАНИЕ!**

Скопировать файл можно только в папку, в которой уже есть файлы. В пустую папку скопировать файл нельзя.

Копирование файлов и папок большого объема может занять достаточно длительное время. Рекомендуем перемещать/копировать файлы большого объема в режиме подключения к ПК.


При создании копии файла в текущей папке к имени файла будет добавлено слово “new\_”.

Для удаления файла нажмите **“Удалить”**.



Для подтверждения удаления нажмите **“Да”**, для отмены - **“Нет”**.


Для выхода из вспомогательного меню нажмите **“Отмена”**.

Для выхода в главное меню нажмите кнопку .

## 12 Воспроизведение видео



### Видео

В этом режиме вы можете воспроизводить FullHD/1080p видеофайлы в форматах: MKV, MPG, VOB, AVI, TS, M2TS, MOV, RM/RMVB, FLV, MP4, PMP. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “**Видео**” на панели основного меню, вы перейдете в меню раздела “**Видео**”.



#### ВНИМАНИЕ!

Плеер поддерживает самые распространенные форматы видеофайлов, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п.4).

Если к плееру подключена карта памяти, выберите нужный источник файлов в списке и нажмите на него.


|        |
|--------|
| Память |
| Карта  |

Для просмотра всех файлов и папок прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.

Для входа в папку с файлами или начала просмотра видеофайла нажмите на соответствующую строку.



Для выхода из папок используйте кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .

## 12.1 Управление списком файлов


Для входа в меню дополнительных настроек нажмите кнопку  напротив названия файла.




Более подробно функции управления списком файлов и папок описаны в разделе “**Файлы**” (см. п. 11).


## 12.2 Режим воспроизведения видео


Плеер имеет функцию памяти воспроизведения. При запуске файла, воспроизведение которого было прервано, на дисплее появится информационное меню.







Нажмите “**Да**” для продолжения воспроизведения файла, начиная с фрагмента, на котором он был прерван. Нажмите “**Нет**” для воспроизведения файла сначала.

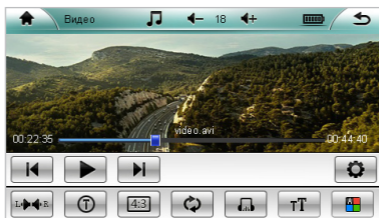Для отображения вспомогательного меню управления просмотром видеофайлов прикоснитесь к центру дисплея. Нажмите кнопку  для отображения вспомогательного меню настроек. Прикоснитесь к центру дисплея еще раз, чтобы скрыть вспомогательное меню.



Для паузы или возобновления воспроизведения видеофайла нажмите кнопку .

Для перехода к предыдущему/следующему видеофайлу используйте кнопки  / .

Для ускоренной перемотки видео назад/вперед нажмите и удерживайте кнопки  / . Также, для быстрого перехода к определенному фрагменту видео можно передвигать бегунок полосы воспроизведения видеофайла.


Используйте кнопку  для выхода в главное меню.


### 12.3 Вспомогательное меню управления видеофайлами




Для просмотра полного списка пунктов меню проведите по строке меню справа налево.


Для выхода из пунктов вспомогательного меню коротко прикоснитесь к дисплею плеера.

Для выбора звуковой дорожки нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите звуковую дорожку и нажмите на нее.

Для выбора субтитров нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужную строку субтитров и нажмите на нее.

Для изменения формата вывода изображения на дисплей нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный формат и нажмите на него.

|               |
|---------------|
| Размер видео  |
| Размер экрана |
| По умолчанию  |
| 4:3           |
| 16:9          |

Для изменения режима воспроизведения файлов нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный режим и нажмите на него.


**“Без повтора”** - воспроизведение только текущего файла видео без повтора.

**“Повтор одного”** - непрерывное воспроизведение текущего файла.

**“Повтор всего”** - непрерывное воспроизведение всех файлов.

**“Последовательно”** - последовательное воспроизведение всех файлов.


**“Случайно”** - воспроизведение файлов в случайном порядке.

Для выбора варианта воспроизведения звука (звукового канала) нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный вариант.


**“Стерео”** - воспроизведение звука в обычном стереорежиме.

**“Левый канал”/“Правый канал”**- выбор левого/правого канала в качестве источника воспроизведения звука.<sup>1</sup>


<sup>1</sup>- имитация монофонического воспроизведения звука.

Для выбора размера субтитров нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужное значение и нажмите на него.


|           |
|-----------|
| Маленький |
| Средний   |
| Большой   |

Для выбора цвета субтитров нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужное значение и нажмите на него.


|                     |
|---------------------|
| По умолчанию(белый) |
| Красный             |
| Синий               |

Для вывода изображения на дисплей телевизора нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный режим подключения и нажмите на него.

|      |
|------|
| NTSC |
| PAL  |

Экран плеера погаснет, изображение будет выведено на экран телевизора. Для возврата в режим воспроизведения видеофайлов на плеере переведите переключатель включения/выключения питания  вверх. Подробно процесс подключения к ТВ описан в п. 12.4.



Для выхода из вспомогательного меню коротко прикоснитесь к центру дисплея.

Для выхода из режима просмотра видеофайла нажмите кнопку .

## 12.4 Подключение к ТВ

Для просмотра видеофайла на экране телевизора подключите к нему плеер с помощью композитного ТВ-кабеля (входит в комплект поставки):



1. Один штекер ТВ-кабеля подключите в разъем плеера (TV-out).
2. Три штекера ТВ-кабеля подключите в соответствующие разъемы композитного входа на телевизоре.
3. Включите телевизор и настройте его на внешний источник воспроизведения AV.
4. Запустите воспроизведение видеофайла на плеере, войдите во вспомогательное меню настроек, передвиньте его влево и нажмите кнопку . Во всплывающем меню выберите телевизионный стандарт “NTSC” или “PAL”(см. п. 12.3). Экран плеера погаснет, на дисплее телевизора появится изображение.
5. Для возврата в режим воспроизведения видеофайлов на плеере переведите переключатель включения/выключения питания  вверх.

## 13 Воспроизведение аудио



### Музыка

В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, FLAC, AAC, APE, OGG, WAV и записи с микрофона (MP3). Нажмите кнопку для выхода в главное меню.


Нажмите на иконку **“Музыка”** на панели основного меню, вы перейдете в меню раздела **“Музыка”**.



#### ВНИМАНИЕ!

Данный плеер поддерживает самые распространенные форматы аудиофайлов, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

Если к плееру подключена карта памяти, выберите нужный источник файлов в списке и нажмите на него.

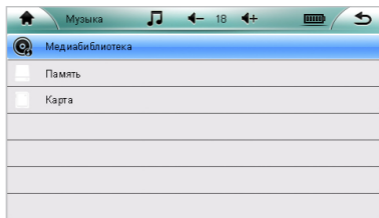



Для просмотра рассортированного списка аудиофайлов, хранящихся в памяти плеера, выберите **“Медиатека”**.

|             |
|-------------|
| Исполнитель |
| Альбом      |
| Жанр        |
| Рейтинг     |
| Год         |
| Все файлы   |

Выберите нужный пункт и нажмите на него.


Для входа в папку с файлами или начала воспроизведения аудиофайла нажмите на соответствующую строку.

Для выхода из папок используйте кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.

### 13.1 Управление списком файлов



Для входа в меню дополнительных настроек нажмите кнопку  напротив названия файла.







Более подробно функции управления списком файлов и папок описаны в разделе “**Файлы**” (см. п. 11).


## 13.2 Режим воспроизведения аудио



Для паузы или возобновления воспроизведения аудиофайла используйте кнопки  / .




Для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу используйте кнопки  / .


Для ускоренной перемотки аудиофайла назад/вперед нажмите и удерживайте кнопку  / . Также, для быстрого перехода к определенному фрагменту передвиньте бегунок полосы воспроизведения аудиофайла.

Используйте кнопку  для выхода в главное меню.

## 13.3 Вспомогательное меню управления аудио



Для выхода из раздела **“Музыка”** и продолжения воспроизведения файла в фоновом режиме нажмите кнопку . При этом символ  появится сверху дисплея. Нажмите на символ  в любом режиме для входа в режим воспроизведения текущего аудиофайла.

Для изменения режима воспроизведения файлов нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужный режим и нажмите на него.


**“Без повтора”** - воспроизведение только текущего файла без повтора.


**“Повтор одного”** - непрерывное воспроизведение текущего файла.


**“Повтор всего”** - непрерывное воспроизведение всех файлов.

**“Последовательно”** - последовательное воспроизведение всех файлов.

**“Случайно”** - воспроизведение файлов в случайном порядке.

Для выбора режима эквалайзера нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный режим и нажмите на него (Нормальный, Бас, Поп, Рок, Классика, Джаз, Голос, Танцевальный, Мягкий).


Для выбора режима вывода информации на дисплей (Эквалайзер, Текст песни) нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный режим и нажмите на него.

Каждой музыкальной композиции можно присвоить рейтинг (от 0 до 5), после чего она будет автоматически занесена в соответствующий список. Таким образом, все музыкальные файлы могут быть рассортированы на 6 плей-листов, в зависимости от проставленного значения рейтинга. Для присвоения музыкальной композиции рейтинга нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный рейтинг и нажмите на него.




#### **ВНИМАНИЕ!**

Рейтинг может быть присвоен только аудиофайлам, записанным во внутреннюю память плеера.

Для выбора цвета отображения текста песни (режим караоке) нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный цвет и нажмите на него.


|                 |
|-----------------|
| Синий/Красный   |
| Красный/Синий   |
| Желтый/Зеленый  |
| Зеленый/Желтый  |
| Оранжевый/Синий |
| Красный/Желтый  |
| Синий/Зеленый   |

Для выхода из пунктов вспомогательного меню коротко прикоснитесь к центру дисплея.

Для выхода из режима воспроизведения аудиофайла нажмите кнопку .



### Фото


В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPEG, BMP, GIF/ANIGIF, PNG. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Фото” на панели основного меню, вы перейдете в меню раздела “Фото”.




#### ВНИМАНИЕ!


Данный плеер поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).


Если к плееру подключена карта памяти, выберите нужный источник файлов в списке и нажмите на него.



Для входа в папку с файлами или начала просмотра изображения нажмите на соответствующую строку.

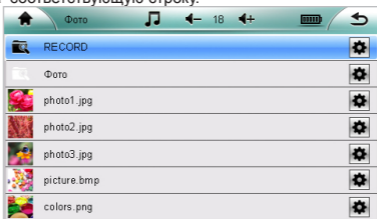


Для выхода из папок используйте кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.

## 14.1 Управление списком файлов

Для входа в меню дополнительных настроек нажмите кнопку  напротив названия файла.



Более подробно функции управления списком файлов и папок описаны в разделе “**Файлы**” (см. п. 11).

## 14.2 Просмотр изображений

Для перехода к предыдущему/следующему изображению коротко прикоснитесь к левой или правой стороне дисплея или передвиньте изображение влево/вправо.

Для отображения вспомогательного меню управления просмотром изображений прикоснитесь к центру дисплея. Прикоснитесь к центру дисплея еще раз, чтобы скрыть вспомогательное меню.


## 14.3 Вспомогательное меню управления изображениями


Коротко прикоснитесь к дисплею плеера для входа во вспомогательное меню настроек.



Для просмотра полного списка пунктов меню проведите по строке меню справа налево.

Для выхода из пунктов вспомогательного меню коротко прикоснитесь к центру дисплея.


Для начала просмотра изображений в режиме слайд-шоу нажмите кнопку .


Для поворота изображения используйте кнопку .




Для уменьшения/увеличения размера изображения прикоснитесь одним пальцем к дисплею (не отпускайте его), а другим проведите к центру или от центра дисплея.

Для вывода миниатюр изображений на дисплей нажмите кнопку .



Для управления воспроизведением музыкальных композиций во время просмотра изображений нажмите кнопку .





Используйте кнопки  для паузы/возобновления воспроизведения. Нажмите кнопку  для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу. Нажмите кнопку  для выхода из вспомогательного меню управления аудиофайлами.





#### **ВНИМАНИЕ!**


При воспроизведении аудиофайла в фоновом режиме звук нажатия кнопок будет отключен. Для включения функции звука кнопок остановите воспроизведение аудиофайлов через пункт меню "Музыка".

Для выбора эффекта смены изображений в режиме слайд-шоу нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужное значение и нажмите на него.


Для установки временного интервала смены изображений в режиме слайд-шоу нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужное значение и нажмите на него.

Для выбора последовательности вывода изображений на дисплей (в режиме слайд-шоу) нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужное значение и нажмите на него.

Для установки текущего изображения в качестве фона нажмите кнопку .




Нажмите кнопку “Да”.

Для выхода из режима просмотра изображений нажмите кнопку .



### Книги

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах FB2, EPUB, TXT, PDF, PDB, RTF, HTML. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на иконку “Книги” на панели основного меню, вы перейдете в меню раздела “Книги”.




#### ВНИМАНИЕ!

Данный плеер поддерживает самые распространенные форматы текста, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).


Если к плееру подключена карта памяти, выберите нужный источник файлов в списке и нажмите на него.

|        |
|--------|
| Память |
| Карта  |

Для входа в папку с файлами или начала просмотра текста нажмите на соответствующую строку.

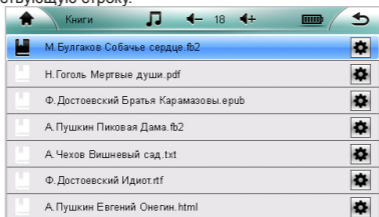


Для выхода из папок используйте кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.

## 15.1 Управление списком файлов


Для входа в меню дополнительных настроек нажмите кнопку  напротив названия файла.



Более подробно функции управления списком файлов и папок описаны в разделе **“Файлы”** (см. п. 11).

## 15.2 Просмотр текстовых файлов

Плеер имеет функцию памяти просмотра. При запуске файла, просмотр которого был прерван, на дисплее появится информационное меню.





Нажмите **“Да”** для продолжения просмотра файла с фрагмента, на котором он был прерван. Нажмите **“Нет”** для воспроизведения файла сначала.

Мне повезло. Вдруг я вспомнил про одну штуку и сразу почувствовал, что я отсюда уезжаю навсегда. Я вдруг вспомнил, как мы однажды, в октябре, втроем - я, Роберт Тичнер и Пол Кембл - гоняли мяч перед учебным корпусом. Они славные ребята, особенно Тичнер. Время шло к обеду, совсем стемнело, но мы все гоняли мяч и гоняли. Стало уже совсем темно, мы и мяч-то почти не видели, но ужасно не хотелось бросать. И все-таки пришлось. Наш учитель биологии, мистер Зембизи, высунул голову из окна учебного корпуса и велел идти в общежитие, одеваться к обеду. Как вспомнишь такую штуку, так сразу почувствуешь: тебе ничего не стоит уехать отсюда навсегда, - у меня, по крайней мере, почти всегда так бывает. И только я понял, что уезжаю навсегда, я




4/125



Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки  /  .

## 15.3 Вспомогательное меню управления текстовыми файлами


Для отображения вспомогательного меню управления текстовыми файлами прикоснитесь к центру дисплея. Для просмотра полного списка пунктов меню проведите по строке меню справа налево.

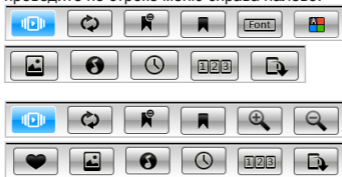



В меню отображаются только те пункты, которые доступны для текущего формата файла.


Для начала просмотра текста в режиме слайд-шоу нажмите кнопку



Для изменения ориентации текста (ландшафтное/портретное) используйте кнопку .

Для создания закладки в тексте нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите номер для сохранения закладки и нажмите на него (Закладка 1 - Закладка 8). В строке появится номер текущей страницы.


Для перехода к фрагменту текста по сохраненной закладке нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужную закладку и нажмите на нее.


Для изменения размера шрифта нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужный размер (16 - 22) и нажмите на него.

Для увеличения/уменьшения размера шрифта или фрагмента


изображения при просмотре файлов в формате PDF используйте кнопки





Для включения/выключения форматирования текста нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный режим и нажмите на него.




Для изменения цвета шрифта нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный цвет и нажмите на него.

|         |
|---------|
| Черный  |
| Синий   |
| Зеленый |
| Красный |
| Белый   |
| Желтый  |
| Голубой |
| Розовый |

Для смены фона текстового файла нажмите кнопку  , во всплывающем меню справа выберите нужный фон и нажмите на него (Фон 1- Фон 8).

Для управления воспроизведением музыкальных композиций во время просмотра текстовых файлов нажмите кнопку .





Используйте кнопки  для паузы/возобновления воспроизведения. Нажмите кнопку  для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу. Нажмите кнопку  для выхода из вспомогательного меню управления аудиофайлами.





### ВНИМАНИЕ!

При воспроизведении аудиофайла в фоновом режиме звук нажатия кнопок будет отключен. Для включения функции звука кнопок остановите воспроизведение аудиофайлов через пункт меню “Музыка”.

Для выбора временного интервала перехода к следующей текстовой странице при автоматическом режиме воспроизведения (слайд-шоу) текста нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужное значение и нажмите на него (5 с, 10 с, 15 с, 20 с, 30 с).

Для изменения кодировки текстового файла нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите нужную кодировку и нажмите на нее.

Для перехода к определенной текстовой странице нажмите кнопку .




Во вспомогательном меню введите номер страницы и нажмите “Да” для перехода.

Для выхода из пунктов вспомогательного меню коротко прикоснитесь к центру дисплея.



Для выхода из режима просмотра текста нажмите кнопку .






## Дата

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Дата” на панели основного меню, вы перейдете в режим календаря.



Для просмотра предыдущего/следующего года используйте кнопки   над календарем.

Для просмотра предыдущего/следующего месяца используйте кнопки   над календарем.

Для настройки даты/времени нажмите кнопку , во всплывающем меню справа при помощи кнопок   установите нужные значения.




Нажмите “Да” для сохранения установленных значений.

Для выхода из режима календаря нажмите кнопку .



### Радио

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на иконку “Радио” на панели основного меню, вы перейдете в режим радиоприемника.



#### ВНИМАНИЕ!



В режиме “Радио” не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.




#### ВНИМАНИЕ!


Для улучшения качества радиосигнала во время автоматического поиска и трансляции радиосигнала отключайте подсветку дисплея. Настроить время автоматического отключения подсветки дисплея можно в пункте главного меню “Опции” - “Подсветка”.





Для выбора частоты радиостанции вручную используйте кнопки  .


Для автоматического поиска радиостанций нажмите кнопку . Плеер начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему


частотному диапазону. При выполнении автоматического поиска все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.


Для просмотра списка радиостанций, сохраненных в памяти плеера, нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите радиостанцию и нажмите на нее.

Для сохранения текущей радиостанции в памяти плеера нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите строку, в которую необходимо сохранить станцию, и нажмите на нее. Свободные строки содержат надпись “empty”.

Для удаления радиостанции нажмите кнопку , во всплывающем меню справа выберите станцию, которую необходимо удалить, и нажмите на нее. На месте удаленной станции появится надпись “empty”.


Для выбора режима радиосигнала (моно/стерео) используйте кнопку .

Для выхода из режима и отключения радиоприемника нажмите кнопку .

Для выхода и продолжения воспроизведения радиозаписи в фоновом режиме нажмите кнопку .




### Запись

В этом режиме, используя встроенный микрофон, вы можете записывать звуковые файлы в формате MP3. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Запись” на панели основного меню, вы перейдете в режим записи.





#### ВНИМАНИЕ!

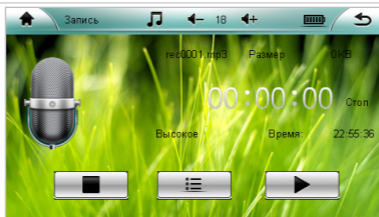Для улучшения качества записи не забывайте направлять встроенный микрофон в сторону источника звука.



Для начала записи нажмите кнопку , для приостановки записи нажмите кнопку .

Для окончания и сохранения записи в память плеера нажмите кнопку .


Все записи автоматически сохраняются в память плеера в папку “RECORD”. Просмотреть список записей можно, нажав кнопку  или открыв папку “RECORD” в пункте главного меню “Файлы” - “Память”.


После перехода к списку записей при помощи кнопки , нажмите


на название записи для ее воспроизведения.

Для возврата в режим записи нажмите кнопку .


Если в момент записи был выполнен выход из раздела или отключено питание плеера, запись будет сохранена автоматически под именем вида гес\*\*\*\*.mp3, где \*- цифры от 0 до 9, в папке “RECORD”.

Используйте кнопку  для настройки качества записываемого файла (Высокое, Среднее, Низкое).

Для удаления записи нажмите кнопку  справа от названия.

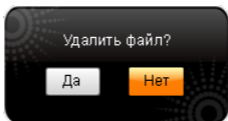


Для подтверждения нажмите “Да”. Файл будет удален.  
Для отмены удаления нажмите “Нет”.

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.



### Опции


В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы плеера. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на иконку **“Опции”** на панели основного меню, вы перейдете в режим опций. Для изменения настроек выберите необходимый раздел из списка и нажмите на него.

|                |
|----------------|
| Язык           |
| Автовыключение |
| Подсветка      |
| Звук кнопок    |
| Яркость        |
| Калибровка     |
| Информация     |
| Фон            |
| Сброс настроек |

Для просмотра полного списка настроек прикоснитесь к списку и передвиньте его вверх/вниз.

Для выхода из пунктов настроек используйте кнопку .

Для выхода в главное меню нажмите кнопку .

## 19.1 Язык



Для выбора языка меню нажмите **“Язык”**. Выберите нужное значение и нажмите на него.

## 19.2 Автовыключение

Для установки времени принудительного выключения питания плеера нажмите **“Автовыключение”**. Выберите нужное значение и нажмите на него ( 5 мин., 10 мин., 30 мин., 1 ч, Всегда вкл.).

## 19.3 Подсветка

Для установки времени автоматического выключения подсветки дисплея нажмите **“Подсветка”**. Выберите нужное значение и нажмите на него ( 5 с, 10 с, 15 с, 30 с, 1 мин., 5 мин., Всегда вкл.).

Если дисплей плеера не используется в течение заданного интервала времени, подсветка будет выключена автоматически. Для включения подсветки дисплея переведите переключатель включения/выключения питания/блокировки  /  вверх.

## 19.4 Звук кнопок

Для включения/выключения звука кнопок нажмите **“Звук кнопок”**. Выберите нужный режим (Вкл./Выкл.) и нажмите на него.

## 19.5 Яркость

Для настройки яркости дисплея нажмите **“Яркость”**. Выберите нужный уровень яркости и нажмите на него (уровень 1-15).

## 19.6 Калибровка

Во время длительного использования чувствительность и точность сенсорного дисплея может снижаться. Для восстановления свойств дисплея необходимо периодически выполнять его калибровку.

Нажмите **“Калибровка”**. На дисплее появится символ **“+”**, нажмите на него. Символ **“+”** переместится в другую часть экрана, снова нажмите на него. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока калибровка дисплея не будет завершена, и плеер не вернется в меню раздела **“Опции”**.

## 19.7 Информация


Для просмотра информации о размере и свободной памяти плеера, версии ПО нажмите **“Информация”**. Нажмите **“Да”** для выхода из раздела.

## 19.8 Фон

Для выбора фонового изображения главного меню плеера нажмите **“Фон”**. Выберите нужный фон (Фон 1 - Фон 9) и нажмите на него.

## 19.9 Сброс настроек


Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам плеера нажмите **“Сброс настроек”**.

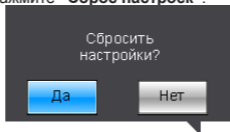

Для подтверждения нажмите **“Да”**. Для отмены нажмите **“Нет”**.





### Словарь

Для выхода в главное меню нажмите кнопку .

Для входа в Русско-Английский словарь нажмите на иконку “Рус.”.

Для входа в Англо-Русский словарь нажмите на иконку “Англ.”.

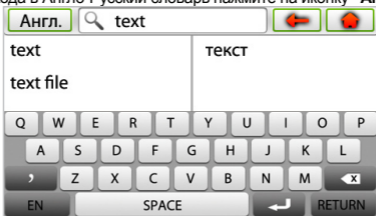

Для включения виртуальной клавиатуры нажмите на строку ввода текста. С помощью клавиатуры введите слово, нажмите кнопку  для перевода.

Для удаления введенных символов используйте кнопку .


Для удаления слова из строки перевода нажмите кнопку .

Для отключения виртуальной клавиатуры нажмите кнопку “Назад”/”Return”.

Для выхода в главное меню нажмите кнопку .



### Питание

В этом режиме вы можете просматривать информацию об уровне заряда батареи плеера. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на иконку **“Питание”** на панели основного меню, вы перейдете в режим питания.




Для возврата в режим опций нажмите кнопку .

## 22 Игры



### Игры

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку игры на панели основного меню, вы перейдете к выбранной игре.


Используйте сенсорные кнопки на дисплее для управления в играх.

Для выхода в главное меню нажмите **“Выход”**.



## 23 Калькулятор



### Калькулятор

Для выхода в главное меню нажмите кнопку . Нажмите на иконку **“Калькулятор”** для начала работы с калькулятором.



Используйте кнопку  для удаления введенных символов. Используйте кнопку  для очистки строки ввода.

Для выхода в главное меню нажмите кнопку .

## 24 Подключение к компьютеру

### Системные требования:


#### Операционная система

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7  
Linux Red hat 8.0 и более поздние версии

Подключите USB-кабель в соответствующий разъем плеера, а затем в USB-порт компьютера.



После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся две иконки: **“teXet”** (Память), **“Съемный диск”** (microSD карта).

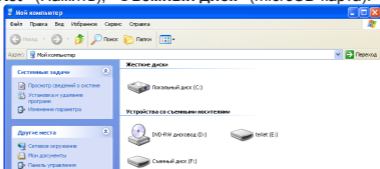

### 24.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке плеера **“teXet”**.

Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.



#### ВНИМАНИЕ!

Загружать файлы в плеер необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).


## 24.2 Отключение от компьютера




### ВНИМАНИЕ!

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.


Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.

2. Нажмите на строку появившегося меню **“Безопасное извлечение устройства”**.

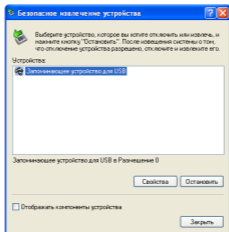


3. В окне **“Безопасное извлечение устройства”** нажмите кнопку **“Остановить”**. Выберите съемный диск плеера и нажмите кнопку **“Ок”**.

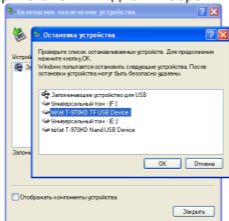


Теперь плеер может быть безопасно отключен от компьютера.

## 24.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“teXet”** и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.

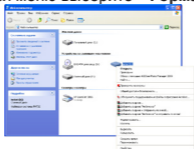

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

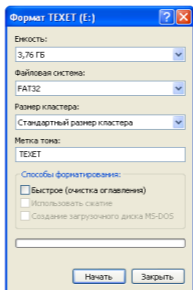

Плеер нужно форматировать в следующих случаях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.



### ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматируйте плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

## 25 Возможные неисправности и методы их устранения

| Проблемы                                   | Вероятные причины возникновения   | Решения   |
|--|---|---|
| Плеер не включается.                       | Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.  | Произведите зарядку аккумулятора или переведите переключатель включения/выключения вверх и удерживайте 5 секунд.  |
| Невозможно воспроизвести файл.             | Плеер не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.   | Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбояв отформатируйте плеер.  |
| В наушниках отсутствует звук.              | Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.   | Подключите наушники заново.<br>Увеличьте громкость.<br>Очистите штекер.<br>Загрузите соответствующие файлы заново.  |
| Дисплей отображает непонятную информацию.  | Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.   | Выберите нужный язык.<br>Используйте в наименовании файлов, для ID3-тегов другой язык (например, английский).   |
| Невозможен обмен данными с компьютером.    | Неисправен USB-кабель.<br>Недостаточно памяти.  | Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель.<br>Освободите память, удалив ненужные файлы.   |
| Невозможна запись с диктофона.             | Недостаточно памяти.  | Освободите память, удалив ненужные файлы.   |
| На дисплее плеера пропало изображение.     | Был выполнен вход в режим подключения к ТВ.   | Переведите переключатель включения/выключения питания вверх, подождите несколько секунд, плеер вернется в нормальный режим работы.  |
| В режиме "Видео" не отображаются субтитры. | Текущий видеофайл не содержит субтитров.  | Используйте файлы, которые поддерживают функцию субтитров. При помощи кнопки «Субтитры» включите отображение субтитров.   |
| Компьютер "не видит" плеер.                | USB-порт компьютера выдает недостаточное питание. Операционная система компьютера настроена неправильно.  | Подключите плеер к другому USB-порту или компьютеру. Замените USB-кабель.<br>Переустановите операционную систему.   |
| Плохо работает сенсорный дисплей.          | Необходимо произвести калибровку дисплея.   | Произведите калибровку дисплея (см. п 19.7).  |
| Устройство не заряжается от USB-кабеля.    | Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.<br><br>USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.                                       | Замените USB-кабель; зарядите Устройство от СЗУ.<br><br>Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от СЗУ. |
| Устройство не заряжается от СЗУ.           | Вилка СЗУ не включена в розетку сети 220В; неисправна розетка сети 220В; в сети розетки 220 В отсутствует напряжение; параметры сети розетки 220В не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы СЗУ.<br><br>Повреждено или неисправно СЗУ, используется неподходящее СЗУ. | Вставьте СЗУ в исправную розетку стандартной сети переменного тока 220В.<br><br>Замените неисправное или неподходящее СЗУ другим СЗУ с номинальными параметрами 220/5 В, 0,6/1 А.   |

| Проблемы  | Вероятные причины возникновения   | Решения  |
|---|---|--|
| <p><b>Устройство не заряжается ни от СЗУ, ни от USB-кабеля.</b></p> | <p>Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера.</p>   | <p>Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.</p>  |
|   | <p>Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.</p>  | <p>Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.</p>   |
|   | <p>АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.</p>  | <p>В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.</p>  |
| <p><b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным.</b></p> | <p>Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведения звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).</p> | <p>Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.</p>   |
|   | <p>Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.</p>  | <p>Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от СЗУ не может быть менее 2,5 часов.</p>   |
|   | <p>Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.</p>  | <p>Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.</p>   |
|   | <p>АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию.</p>  | <p>Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.</p>  |
|   | <p>Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.</p>   | <p>Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от СЗУ.</p> |

## 26 Условия транспортирования и хранения

Плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Изготовлено

«Епудо (ДонгГуан) Текнолоджи Ко., Лтд.» (“Epudo (DongGuan) Technology Co., Ltd.”)

4/Ф, Блок Б, Йалитонг Теклолоджи Эриа, №162, Лийан Род, Кейюченг,  
Тангсия Таун, Донгуан, Гуандон, Китай (4/F, Block B, Yalitong Technology Area,  
No.162, Luuan Road, Keyuancheng, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong, China)  
по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Дженерал Фрейт»

115114, Россия, г. Москва,

1-ый Кожевнический переулок, д. 6, стр. 1, комната 13д



AB73

Сертификат соответствия № РОСС CN.AB73.B05696

Срок действия с 27.07.2011 по 26.07.2012

Орган по сертификации ООО «Нортекс»

№ РОСС.RU.0001.11AB73