




**texet®**

Bringing the Best Together

## **USER GUIDE**



Руководство по эксплуатации  
Пайдалану бойынша нұсқаулық  
Керівництво з експлуатації



**TPA-3005**  
**TPA-3006**  
**TPA-3007**  
**TPA-3008**

PORTABLE AUDIO SYSTEM  
Портативная аудиосистема  
Қолайлы аудиожүйе  
Портативна аудіосистема

Controls  
 Органы управления  
 Басқару жүйесі  
 Органи управління

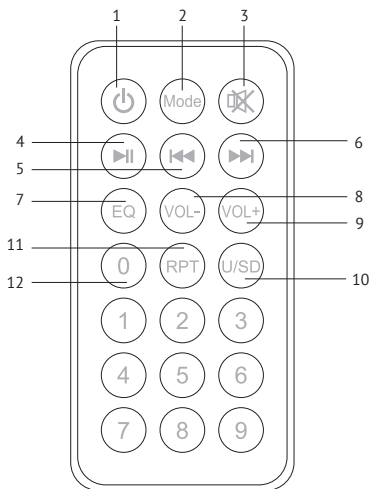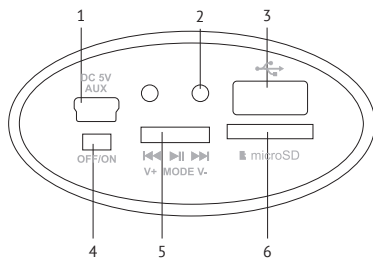

ENG.....	3
RUS.....	10
KZ.....	18
UKR.....	21



**ENG**

### **Portable audio system**

**1 DC 5V/AUX:** Interface for charging the portable audio system and for connecting to a PC, line-in jack for external devices

### **2 LED light**

**3  USB:** Interface for connecting USB flash drives

**4 ON/OFF:** Portable audio system power button

**5 MODE:** Multifunction control knob (mode selection, volume control, select next/previous file)

**6 microSD:** MicroSD card slot

### **Remote control (RC)**

**1  Power:** Portable audio system power button

**2 Mode:** Portable audio system mode-selection button

**3 MUTE:** MUTE button

**4  :** Pause/resume playback button

**5  :** Select previous file/station button

**6  :** Select next file/station button

**7 EQ:** Equalizer button

**8 VOL- :** Volume-down button

**9 VOL+ :** Volume-up button

**10 U/SD:** External media button

**11 RPT:** Repeat play button

**12 0-9:** Manual tuning or file selection button

## QUICK START GUIDE

### Package contents

1. Portable audio system
2. Remote control (RC)
3. Universal cable for charging and connecting external devices
4. User guide
5. Warranty certificate

## Specifications

Weight	TPA-3005 - 399 g TPA-3006 - 419 g TPA-3007 - 419 g TPA-3008 - 410 g
Battery	Li-Ion 3,7 V, 600 mAh
Time of operation in playback mode	Up to 10 hours <sup>1</sup>
External power source	USB 5 V, 0,5-1 A <sup>2</sup>
Speakers	2 x 50 mm, 4 Ohm
Output power	2 x 3 W
Reproducible frequencies	150 Hz – 18 kHz
Line input response	(L) and (R) 300 mV/channel
Signal-to-noise ratio	> 80 dB
Nonlinear-distortions coefficient	< 0.55%

---

<sup>1</sup> Depending on the level of the sound

<sup>2</sup> The charging device is not included and must be purchased separately.

FM band range	87,5-108,0 MHz
---------------	----------------

### **MP3 player**

Supported formats	MP3
-------------------	-----

Bitrate	8 – 320 kbps
---------	--------------

External media memory capacity (USB and microSD)	up to 32Gb
-----------------------------------------------------	------------

External media file system format	FAT32
-----------------------------------	-------

Maximum MP3 files number on external drive	1500
-----------------------------------------------	------

Number of levels tab folders	up to 5
------------------------------	---------

Number of libraries/folders	999
-----------------------------	-----

Working range	-5 to + 40 °C
---------------	---------------

Switch the power button to the **ON** position to turn on the portable audio system. Press and hold the **MODE** control knob to select a mode for the portable audio system. Briefly turn the **◀◀/▶▶** control knob to select the previous/next station or file on external media. Turn and hold the **V-/V+** control knob to adjust the volume.

To charge the battery, connect one end of the universal cable for charging and connecting external devices to the **DC 5V/AUX** interface. Plug the other end into a USB port on a computer or into a USB wall charger.

This product is not a toy. To be used under the direct supervision of an adult.

## User Guide

Thank you for purchasing our portable audio systems teXet TPA-3005, TPA-3006, TPA-3007, TPA-3008. Before you start operating the unit, please read this manual to take full advantage of the audio system and extend its life. Save this manual to refer to it in the future if the need arises.

This manual contains information on the technical characteristics of the device, controls of the portable audio system, all functions and modes of operation, as well as a list of security measures.

*Note: Due to continuous product improvement, we reserve the right to modify the software, hardware, and specifications without prior notice to the end user. Current information is always available on the website [www.texet.eu](http://www.texet.eu)*

### 1. Start of operation

Switch the power button to the **ON** position to turn on the portable audio system.

### 2. MP3 player operation

Repeatedly press and hold the **MODE** control knob to select the MP3 player mode. Insert a microSD card into the microSD slot or a USB flash drive into the USB interface. Playback starts automatically. Turn and release the **◀◀/▶▶** control knob to select the previous/next file. Press the **▶▶** control knob to pause or resume playback.

Turn and hold the **V-/V+** control knob to adjust the volume. When switched on, the TPA-3005, TPA-3006, TPA-3007, TPA-3008 portable audio systems recall all previous settings: volume level, current file, FM station.

*Using the RC:*

Repeatedly press the **MODE** button to choose the MP3 player mode. Use the button **▶▶** to pause or resume playback. During playback, the LED light will flash green.

Use the number buttons **0-9** to choose a particular file on external media. Use the **◀◀/▶▶** buttons to select the previous/next file.

Press and hold the button **▶▶** to speed up fast-forward during playback. Press and hold the button **◀◀** to speed up reverse.

During playback in the MP3 player mode, repeatedly press the **EQ** button to choose one of the equalizer presets. Attention! Equalizer presets can only be selected from the RC.

Press the **RPT** button during playback to select the “repeat play” mode. When the “repeat play” mode is selected, the LED light will flash green at a faster rate.

Press the **U/SD** button to switch between two connected external media (a USD flash drive and a microSD card).

Use the **VOL-/VOL+** buttons to adjust the volume. Use the **MUTE** button to turn the sound on and off.

Information about playing MP3 files from external media:

- File system format for external media: FAT32
- Maximum memory for external media: 32 Gb
- Maximum number of directory levels: 5
- Maximum number of albums/folders: 999
- Maximum number of MP3 files: 1500

### 3. FM radio mode

Repeatedly press and hold the **MODE** control knob to choose the FM radio mode. Press the **MODE** control knob for seek tuning. The audio system will begin searching and storing stations from all frequency bands. Seek tuning can take several minutes. Seek tuning will erase all previously stored stations. Briefly turn the **◀◀** / **▶▶** control knob to select the previous/next station.

Turn and hold down the **V-/V+** control button to adjust the volume.

*Using the RC:*

Repeatedly press the **MODE** button to choose the FM radio mode. Press the button **Mode** for seek tuning. The audio system will begin searching and storing stations from all frequency bands. Use the **◀◀** / **▶▶** buttons to select the previous/next station. In order to tune the radio to a particular station's frequency, use the number buttons **0-9** to enter the desired frequency in the FM radio mode.

Use the **VOL-/VOL+** buttons to adjust the volume. Use the **MUTE** button to turn the sound on and off.

## 4. Playback mode Line-in (AUX)

Use the universal cable to connect an external device (MP3 player, PC tablet, smartphone, notebook, or mobile phone) to the **DC 5V/AUX** interface. Repeatedly press and hold the **MODE** control button to choose the Line-in (AUX) mode. Press the **▶||** control knob to switch the sound on and off during playback.

Turn and hold the **V-/V+** control button to adjust the volume.

*Using the RC:*

Repeatedly press the **MODE** button to choose the Line-in mode. Use the button to turn the sound on and off.

Use the **VOL-/VOL+** button to adjust the volume. Use the **MUTE** button to turn the sound on and off during playback.

## 5. Charging the battery

Connect any USB wall charger (5V, 0.5-1A) to the **DC 5V/AUX** interface using the universal cable. The LED light will turn red, indicating that charging has begun. After the battery is charged, the LED light will turn off.

## 6. Troubleshooting guide

1. Fails to turn off
  - Make sure the power button is switched to the **ON** position
  - Check the battery's charge level
2. Fails to charge
  - Make sure the charging cable is connected
3. No sound
  - Check the volume level
  - Make sure there are MP3 files on the external media
  - Check the battery's charge level
  - Make sure that the **MUTE** mode is off
4. The files on the external media are unreadable
  - Check the file system format of the USB flash drive
  - Check the external media for viruses
  - Check the number of directory levels and MP3 files on the external media

## 5. Bad radio reception

- The best radio reception is next to the window
- Make sure the portable audio system is far from any sources of interference, such as a nearby television or mobile phone
- For improved radio reception, connect the universal cable to the **DC 5V/AUX** interface. The cable will act as an external antenna.




**RUS**

## **Портативная аудиосистема**

**1 DC 5V/AUX:** Интерфейс для заряда портативной аудиосистемы и подключения к ПК, линейный вход для подключения внешних устройств

**2 LED – индикатор**

**3  USB интерфейс:** Интерфейс для подключения USB флеш накопителей

**4 ON/OFF:** Переключатель включения/выключения питания портативной аудиосистемы

**5 MODE:** Многофункциональное колесико управления (переключение режимов работы, регулировка громкости, переход к следующему/предыдущему файлу)

**6 microSD:** Слот для microSD карт памяти


## **Пульт дистанционного управления (ПДУ)**

**1  Power:** Кнопка включения/выключения питания портативной аудиосистемы

**2 Mode:** Кнопка переключения режимов работы портативной аудиосистемы

**3 MUTE:** Кнопка отключения/включения звука (MUTE)

**4  :** Кнопка паузы/возобновления воспроизведения

**5  :** Кнопка перехода к предыдущему файлу/радиостанции

**6  :** Кнопка перехода к следующему файлу/радиостанции

**7 EQ:** Кнопка включения режимов эквалайзера

**8 VOL- :** Кнопка уменьшения уровня громкости

**9 VOL+ :** Кнопка увеличения уровня громкости

**10 U/SD:** Кнопка выбора внешнего носителя

**11 RPT:** Кнопка включения режима «повтор файла»

**12 0-9:** Кнопка ручного выбора частоты радиостанции или номера файла

## Краткое руководство Комплектность

1. Портативная аудиосистема
2. Пульт дистанционного управления (ПДУ)
3. Универсальный кабель для заряда и подключения внешних устройств
4. Руководство по эксплуатации
5. Гарантийный талон

## Технические характеристики

Масса	TPA-3005 - 399 г TPA-3006 - 419 г TPA-3007 - 419 г TPA-3008 - 410 г
Аккумуляторная батарея	Li-Ion 3,7 В, 600 мАч
Время работы в режиме воспроизведения	До 10 часов <sup>1</sup>
Внешний источник питания	USB 5 В, 0,5-1 А <sup>2</sup>
Динамики	2 x 50 мм, 4 Ом
Выходная мощность	2 x 3 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	150 Гц – 18 КГц
Чувствительность	(Л) и (П) 300 мВ/канал
Сигнал/шум	>80 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	< 0.55%

<sup>1</sup> В зависимости от уровня громкости

<sup>2</sup> Не входит в комплект и приобретается отдельно

FM диапазон 87,5-108,0 МГц

### **MP3 плеер**

Поддерживаемые форматы файлов MP3

Битрейт 8 – 320 Кбит/с

Максимальный поддерживаемый объем внешнего накопителя (USB и microSD) до 32 Гб

Поддерживаемый формат файловой системы внешнего накопителя FAT32

Максимальное поддерживаемое количество чтения записанных MP3 файлов 1500

Максимальное количество уровней вложенных папок до 5

Максимальное количество папок 999

Рабочий диапазон -5 - +40 Град °C

Для включения питания портативной аудиосистемы переведите переключатель включения/выключения питания в положение **ON**. Для переключения режимов работы портативной аудиосистемы последовательно нажимайте и удерживайте колесико управления **MODE**. Для перехода к предыдущей/следующей радиостанции или файлу с внешнего носителя кратковременно поворачивайте колесико управления **◀◀ / ▶▶**.

Для регулировки громкости поворачивайте и удерживайте колесико управления **V-/V+**.

Для заряда аккумуляторной батареи подсоедините универсальный кабель для заряда и подключения внешних устройств к интерфейсу **DC 5V/AUX**. Заряд производится через USB порт компьютера или любое сетевое зарядное устройство с USB интерфейсом.

Данная продукция не является игрушкой. Детям использовать только под присмотром взрослых.

## Руководство по эксплуатации





Благодарим за приобретение портативной аудиосистемы teXet TRA-3005, TRA-3006, TRA-3007, TRA-3008. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями аудиосистемы и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления портативной аудиосистемой, полном функционале и режимах работы, а так же перечень мер безопасности.

**Примечание:** В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять программное обеспечение, аппаратную часть, и технические характеристики без предварительного уведомления конечного пользователя. Актуальная информация всегда доступна на сайте [www.texet.eu](http://www.texet.eu)

### 1. Начало эксплуатации

Для включения питания портативной аудиосистемы переведите переключатель включения/выключения питания в положение **ON**.

### 2. Режим MP3 плеер

Последовательно нажимайте и удерживайте колесико управления **MODE** для выбора режима MP3 плеер. Вставьте microSD карту памяти в слот microSD или USB флеш накопитель в интерфейс . Воспроизведение начнется автоматически. Поворачивайте и отпускайте колесико управления  /  для перехода к предыдущему/следующему файлу. Для паузы и возобновления воспроизведения нажмите на колесико управления .

Для регулировки громкости поворачивайте и удерживайте колесико управления **V-/V+**.

Портативная аудиосистема TRA-3005, TRA-3006, TRA-3007, TRA-3008 при каждом последующем включении сохраняет все уста-

новленные настройки: уровень громкости, воспроизводимый файл, FM радиостанцию. При этом файлы, рассортированные по папкам, будут воспроизводиться последовательно.

*Управление с помощью ПДУ:*

Последовательно нажимайте кнопку **Mode** для выбора режима MP3 плеер. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку **▶||**. Во время воспроизведения LED-индикатор мигает зеленым светом.

Для того чтобы выбрать определённый файл с внешнего носителя, наберите его порядковый номер, используя кнопки **0-9**. Используйте кнопки **◀◀** / **▶▶** для перехода к предыдущему/следующему файлу.

Для ускоренной перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **▶▶**. Для ускоренной перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку **◀◀**.

Во время воспроизведения в режиме MP3 плеер последовательно нажимайте кнопку **EQ** для выбора одного из предустановленных режимов эквалайзера. Внимание! Выбор режимов эквалайзера возможен только с ПДУ.

Для включения режима «повтора файла» нажмите кнопку **RPT** во время воспроизведения. При включенном режиме «повтора файла» LED-индикатор будет мигать зеленым светом в ускоренном режиме.

Для переключения между двумя вставленными внешними носителями (USB флеш накопитель и microSD карта памяти) нажмите кнопку **U/SD**.

Для регулировки громкости используйте кнопки **VOL-/VOL+**. Используйте кнопку **☒** для отключения/включения звука.

Информация о воспроизведении MP3 файлов с внешних носителей:

- Формат файловой системы внешнего носителя FAT32
- Объем памяти внешнего носителя: макс. 32 Гб
- Папки с вложением до 5 уровней
- Количество альбомов/папок: макс. 999
- Количество записанных MP3 файлов: макс. 1500

### 3. Режим FM радио

Последовательно нажимайте и удерживайте колесико управления **MODE** для выбора режима FM радио. Нажмите на колесико управления **MODE** для автоматического поиска радиостанций. Аудиосистема начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. Процесс поиска может занимать несколько минут. При выполнении автопоиска все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены. Кратковременно поворачивайте колесико управления **◀◀ / ▶▶** для перехода к предыдущей/следующей радиостанции.

Для регулировки громкости поворачивайте и удерживайте колесико управления **V-/V+**.

*Управление с помощью ПДУ:*

Последовательно нажимайте кнопку **Mode** для выбора режима FM радио. Нажмите кнопку **▶▶** для автоматического поиска радиостанций. Аудиосистема начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. Используйте кнопки **◀◀ / ▶▶** для перехода к предыдущей/следующей радиостанции.

Чтобы настроить определенную частоту радиостанции, используйте кнопки **0-9**, последовательно набрав необходимое значение частоты в режиме FM радио.

Для регулировки громкости используйте кнопки **VOL- / VOL+**. Используйте кнопку **⏻** для отключения/включения звука.

### 4. Режим воспроизведения Line-in (AUX)

Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу **DC 5V/ AUX** с помощью универсального кабеля. Последовательно нажимайте и удерживайте колесико управления **MODE** для выбора режима Line-in (AUX). Нажмите на колесико управления **▶▶** для отключения/включения звука во время воспроизведения.

Для регулировки громкости поворачивайте и удерживайте колесико управления **V-/V+**.

*Управление с помощью ПДУ:*

Последовательно нажимайте кнопку **Mode** для выбора режима Line-in. Для отключения/включения звука используйте кнопку ►II.

Для регулировки громкости используйте кнопки **VOL-/VOL+**. Используйте кнопку **⏏** для отключения/включения звука во время воспроизведения.

## 5. Заряд аккумуляторной батареи

Подключите любое сетевое зарядное устройство с интерфейсом USB (5 В, 0,5-1 А) к интерфейсу **DC 5V/AUX** с помощью универсального кабеля. LED-индикатор загорится красным светом, демонстрируя, что процесс зарядки начался. После завершения процесса зарядки аккумуляторной батареи LED-индикатор гаснет.

## 6. Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается
  - Убедитесь, что переключатель включения/выключения питания находится в положении **ON**
  - Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
2. Не заряжается
  - Проверьте подключение кабеля заряда
3. Нет звука
  - Проверьте уровень громкости звука
  - Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
  - Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
  - Убедитесь, что беззвучный режим (MUTE) выключен
4. Не читает файлы с внешнего носителя
  - Проверьте формат файловой системы USB флеш накопителя
  - Проверьте внешний носитель на отсутствие вирусов
  - Проверьте количество подуровней папок и MP3 файлов, записанных на внешнем носителе
5. Плохой прием радиосигнала
  - Наилучший прием радиосигнала обеспечивается у окна
  - Убедитесь, что портативная аудиосистема удалена от воз-

можных источников помех, таких как ближайший телевизор или мобильный телефон

- Для улучшения приема радиосигнала рекомендуется вставить универсальный кабель в интерфейс **DC 5V/AUX**. В этом случае кабель будет выполнять функцию внешней антенны



**KAZ**

## **Қолайлы аудиожүйе**

**1 DC 5V/AUX:** ЖК-ге қосылу және шағын аудио жүйені қуаттауға арналған интерфейс, сыртқы құрылғыларды қосу үшін желілік кіріс

**2 LED – индикаторы**

**3  USB:** USB флеш жинақтауышты қосуға арналған интерфейс

**4 ON/OFF:** Шағын аудиожүйені қуат көзіне қосу/ағыту ауыстырып-қосқышы

**5 MODE:** Өпатқарымдық басқару дөңгелекшесі (жұмыс ретін ауыстыру, дауыс қаттылығын реттеу, келесі/алдағы файлға ауысу)

**6 microSD:** microSD карта жадыға арналған слот

## **Қашықтық басқару тетігі (ҚБТ)**

**1  Power:** Шағын аудиожүйені қуат көзіне қосу/ағыту батырмасы

**2 Mode:** Шағын аудиожүйенің жұмыс тәртібін ауыстыру батырмасы

**3 MUTE:** Дыбысты ажырату/қосу батырмасы (MUTE)

**4  :** Қайта жаңғыртуды қалпына келтіру/кідірту батырмасы

**5  :** Радиобекет/алдағы файлға ауысу батырмасы

**6  :** Радиобекет/келесі файлға ауысу батырмасы

**7 EQ:** Эквалайзер ретін қосу батырмасы

**8 VOL- :** Дауыс қаттылығының деңгейін азайту

**9 VOL+ :** Дауыс қаттылығының деңгейін өсіру

**10 U/SD:** Сыртқы таратушы құрылғыларды таңдау батырмасы

**11 RPT:** «Файлды қайталау» ретін қосу батырмасы

**12 0-9:** Файл номерін және радиобекет жиілігін қолмен таңдау батырмасы

## Пайдаланушының қысқа басшылығы Жиынтықтылығы

1. Қолайлы аудиожүйе
2. Қашықтық басқару тетігі (ҚБТ)
3. Сыртқы аудио құрылғыларды зарядтау және қосу үшіндегі әмбебап кабель
4. Пайдалану нұсқасы
5. Кепілдікті талон

## Техникалық сипаттамалар

Салмағы	TPA-3005 - 399 г TPA-3006 - 419 г TPA-3007 - 419 г TPA-3008 - 410 г
Акумулятор	Li-Ion 3,7 В, 600 мАч
Қайта жаңғырту ретіндегі жұмыс уақыты	10 сағатқа дейін <sup>1</sup>
Сыртқы көз	USB 5 В, 0,5-1 А <sup>2</sup>
Динамиқтар	2 x 50 мм, 4 Ом
Шығыс қуаты	2 x 3 Вт
Ұдайы қалпына келтірілетін байлық жиіліктері	150 Гц – 18 КГц
Сезгіштік	(Л) и (П) 300 мВ/арна
Сигнал/шуыл арақатынасы	> 80 дБ
Сызықсыз бұрмалаулардың коэффициенті	< 0.55%

<sup>1</sup> Дауыс қаттылығының деңгейіне байланысты

<sup>2</sup> Жинақ құрамына кірмейді, жеке сатып алынады

Радиоқабылдағыш 87,5-108,0 МГц

### **MP3 плеер**

Қолдаулы файл пішімдегіштері MP3

MP3 файлдардың битрейті 8 – 320 Кбит/с

Барынша көп қолдаулы сыртқы таратушы құрылғылар көлемі (USB и microSD) до 32 ГБ

Сыртқы таратушы құрылғының файл жүйесінің қолдаулы пішімдегіші FAT32

Барынша көп қолдаулы жазылған MP3 файлдарының саны 1500

Барынша көп ішкі қапшық деңгейі до 5

Барынша көп қапшық саны 999

Жұмыс диапазоны -5 - +40 Град °С

Шағын аудиожүйенің қуат көзін қосу үшін ауыстырып-қосқыштың қосу/ағыту қуат көзін **ON** қалпына аудару қажет. Шағын аудиожүйенің жұмыс ретін ауыстыру үшін **MODE** басқару дөңгелекшесін ұстап тұрып басыңыз. Сыртқы таратушы құрылғылар файлына және радиобекетінің алдағы/келесіге ауысу үшін басқару дөңгелекшесін бұрыңыз **◀◀/▶▶**.

Дауыс қаттылығын реттеу үшін басқару дөңгелекшесін ұстап тұрып бұрыңыз **V-/V+**.

Жинақтауыш батареясын қуаттау үшін **DC 5V/AUX** интерфейсіне сыртқы құрылғыларды қосуға және қуаттауға арналған әмбебап өткізгіш сымды жалғаңыз. Қуаттау компьютердің USB порты арқылы немесе кез-келген USB интерфейспен желілік қуат жинақтауыш құрылғы арқылы іске асады.

Берілген бұйым ойыншық емес. Балаларға тек ұлкендердің бақылауымен қолдануға болады.



**UKR**

## **Портативна аудіосистема**

**1 DC 5V/AUX:** Інтерфейс для заряду портативної аудіосистеми і підключення до ПК, лінійний вхід для підключення зовнішніх пристроїв

**2 LED-індикатор**


**3  USB:** Інтерфейс для підключення флеш-накопичувачів USB

**4 ON/OFF:** Перемикач вимкнення живлення портативної аудіосистеми

**5 MODE:** Багатофункціональне коліщатко управління (перемикання режимів роботи, регулювання гучності, перехід до наступного/попереднього файлу)

**6 microSD:** Слот для microSD карт пам'яті

## **Пульт дистанційного керування (ПДК)**

**1  Power:** Кнопка вимкнення живлення портативної аудіосистеми

**2 Mode:** Кнопка перемикання режимів роботи портативної аудіосистеми

**3 MUTE:** Кнопка вимкнення звуку (MUTE)

**4  II :** Кнопка паузи/відновлення відтворення

**5   :** Кнопка переходу до попереднього файлу/радіостанції

**6   :** Кнопка переходу до наступного файлу/радіостанції

**7 EQ :** Кнопка увімкнення режимів еквайзера

**8 VOL- :** Кнопка зменшення рівня гучності

**9 VOL+ :** Кнопка збільшення рівня гучності

**10 U/SD:** Кнопка вибору зовнішнього носія

**11 RPT:** Кнопка увімкнення режиму «повтор файлу»

**12 0-9:** Кнопка ручного вибору частоти радіостанції або номера файлу

## Короткий посібник користувача

### Комплектність

1. Портативна аудіосистема
2. Пульт дистанційного керування (ПДК)
3. Універсальний кабель для заряду і підключення зовнішніх аудіо пристроїв
4. Керівництво з експлуатації
5. Гарантійний талон

### Технічні характеристики

Маса	TPA-3005 - 399 г TPA-3006 - 419 г TPA-3007 - 419 г TPA-3008 - 410 г
Акумулятор	Li-Ion 3,7 В, 600 мАг
Час роботи в режимі відтворення	до 10 годин <sup>1</sup>
Зовнішнє джерело	USB 5 В, 0,5-1 А <sup>2</sup>
Динаміки	2 x 50 мм, 4 Ом
Вихідна потужність	2 x 3 Вт
Діапазон відтворюваних частот	150 Гц – 18 КГц
Чутливість	(Л) і (П) 300 мВ/канал
Співвідношення сигнал/шум	> 80 дБ
Коефіцієнт нелінійних спотворень	< 0.55%
Діапазон радіоприймача	87,5-108,0 МГц

<sup>1</sup> Залежно від рівня гучності

<sup>2</sup> Не входить в комплект і придбається окремо

## MP3 плеєр

Підтримувані формати файлів	MP3
Бітрейт	8 – 320 Кбит/с
Максимальний підтримуваний обсяг зовнішнього накопичувача (USB і microSD)	до 32 ГБ
Підтримуваний формат файлової системи зовнішнього накопичувача	FAT32
Максимальна підтримувана кількість читання записаних MP3-файлів	1500
Максимальна кількість рівнів вкладених папок	до 5
Максимальна кількість папок	999
Робочий діапазон	-5 - +40 Град °C

Щоб увімкнути живлення портативної аудіосистеми, переведіть перемикач увімкнення живлення в положення **ON**. Для перемикачання режимів роботи портативної аудіосистеми послідовно натискайте і утримуйте коліщатко управління **MODE**. Щоб перейти до попередньої/наступної радіостанції або файлу з зовнішнього носія короткочасно повертайте коліщатко управління **◀◀ / ▶▶**.

Для регулювання гучності повертайте і утримуйте коліщатко управління **V-/V+**.

Для заряду акумуляторної батареї підключіть універсальний кабель для заряду і підключення зовнішніх пристроїв до інтерфейсу **DC 5V/AUX**. Заряд проводиться через USB-порт комп'ютера або будь-яке мережевий зарядний пристрій з USB-інтерфейсом.

Дана продукція не є іграшкою. Дітям використовувати тільки під наглядом.

[www.texet.eu](http://www.texet.eu)

Manufactured for teXet Global SE, U Vodarny 3032/2a, 61600, Brno, Czech Republic

Manufacturer: Shenzhen Ysun Technology Co., LTD., 1316, Dongming Building, Minkang road, Minzhi street, Longhua, Baoan district, Shenzhen

Made in China

Изготовлено «Шеньжень Йисан Технолоджи Ко., Лтд.», 1316, Донгминг Билдинг, Минканг роад, ул. Минжи, Логхуа, Баоан дистрикт, Шеньжень, Китай по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ООО «Горизонт»,

Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина 29, лит. Б, пом. 3Н

Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ

198188, Ресей, Санкт-Петербург қ., Маршала Говорова көш., 8 А

Шығарған ел: Қытай

Импорттауш: «Горизонт» ЖШҚ

Ресей, Санкт-Петербург қ., Большая Зеленина көш., 29. лит Б, бел 3Н

Вироблено: «Шеньжень Йисан Технолоджи Ко., Лтд.», 1316, Донгміг Білдинг, Мінканг роад, вул. Мінжі, Логхуа, Баоан дістрікт, Шеньжень, Китай.

Країна походження: Китай. Строк служби, гарантійний термін та розшифровка дати виробництва вказані в гарантійному талоні.

Умови зберігання вказані в інструкції користувача. Представник в Україні:

ТОВ «Високий сезон», м. Київ, вул. О.Довженко, 6.18, тел.(044) 449-83-13



Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛ16.В.00229

Срок действия с 05.11.2013 по 04.11.2018

Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс» № РОСС RU.0001.11АЛ16

