

**texet**<sup>®</sup>  
Bringing the Best Together



USER GUIDE

**Руководство по эксплуатации**



SMARTPHONE

**Смартфон**

## Оглавление

Общая информация.....	3
Характеристики модели .....	4
Комплектность .....	5
Указания по эксплуатации.....	6
Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами .....	6
Правила пользования смартфоном .....	7
Внешний вид смартфона.....	8
1. Подготовка к работе .....	9
1.1. Установка аккумуляторной батареи .....	9
1.2. Зарядка аккумуляторной батареи.....	10
1.3. Установка SIM-карт .....	11
1.4. Установка карты памяти .....	12
2. Включение и выключение устройства .....	13
2.1. Включение.....	13
2.2. Спящий режим.....	14
2.3. Выключение устройства .....	14
3. Управление устройством .....	15
3.1. Основные клавиши управления устройством .....	15
3.2. Строка состояния и область уведомлений .....	16
3.3. Рабочий стол.....	17
3.4. Навигация по рабочему столу.....	17
4. Экранная клавиатура .....	18
5. Индивидуальная настройка устройства .....	20
5.1. Управление SIM.....	20
5.2. Беспроводные сети.....	21
5.3. Устройство .....	23
5.4. Личные данные .....	25
5.5. Учетные записи .....	27
5.6. Система.....	27
6. Управление дополнительными приложениями.....	28
6.1. Установка приложений.....	28

6.2. Удаление приложений.....	29
7. Телефонные вызовы.....	29
7.1 Экстренный вызов.....	30
7.2. Выполнение вызова на экране набора номера телефона.....	30
7.3. Меню «Вызовы».....	31
7.4. Выполнение вызова через книгу контактов.....	32
7.5. Прием вызовов.....	32
7.6. Возможности, доступные во время разговора.....	33
8. Сообщения.....	34
8.1. Новое сообщение.....	35
8.2. Удаление диалогов.....	36
8.3. Меню «Параметры сообщения».....	36
9. Контакты.....	36
9.1. Поиск.....	37
9.2. Новый контакт.....	37
10. Мультимедийные функции.....	37
11. Подключение смартфона к компьютеру в режиме USB-накопителя.....	40
12. Условия транспортировки и хранения.....	40
Пайдаланылуы бойынша құрал.....	41
ТМ сериялы смартфон.....	41
Смартфонның сыртқы түрі.....	41
Жинақтылық.....	42
Пайдаланылуы бойынша нұсқаулық.....	42
Құрылғы баптауы және мәзірі.....	46
Қоңыраулар мен хабарламалар.....	46
Тасымалдау талаптары және сақтау.....	47

## Общая информация

Благодарим за то, что Вы выбрали смартфон торговой марки teXet.

Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить Вам качественные устройства по доступной цене. Смартфон позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать две SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи. Обратите внимание, что в том случае, если вы разговариваете по одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство поможет Вам ознакомиться с функционалом и характеристиками устройства, а также продлить срок его службы. Поэтому перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным Руководством, а после ознакомления сохраните его для последующего обращения к нему, если возникнет такая необходимость.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, клавишах управления, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя.

Актуальную документацию по Вашему устройству Вы всегда можете найти на сайте teXet в разделе «Смартфоны» – <http://texet.ru/smartphones/>

Смартфон teXet TM-5092/X8 на базе операционной системы Android 4.2.2 продолжает развитие линейки высокотехнологичных мобильных продуктов торговой марки teXet. Это универсальное многофункциональное устройство, которое в одинаковой степени эффективно используется для решения разноплановых задач, для общения и развлечений.

## Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- Частоты: GSM (2G) 850/900/1800/1900, WCDMA (3G) 900/2100
- Экран 5,0" дюймов
- IPS дисплей, формат 16x9, разрешение qHD 540x960 пикс., 5 point multi-touch
- Операционная система Android 4.2.2
- Восьмиядерный процессор: MediaTek MT6592 1700 МГц
- Графический процессор: MALI-450MP
- Память: 1024 Мб RAM / 8192 Мб ROM
- Камера:
  - основная – 8,0 Мп, автофокус, вспышка
  - фронтальная – 2,0 Мп
- Поддержка видео-вызовов
- Слот для microSD/SDHC карт (до 32 Гб)
- Автоматический поворот изображения (G-Sensor)
- Датчик приближения
- Встроенный динамик, микрофон, вибромотор
- Встроенный модуль 3G
- Встроенный модуль GPS
- Встроенный модуль WiFi 802.11 b/g/n
- Встроенный модуль Bluetooth 3.0
- Мультимедийный плеер (аудио, видео, изображения)
- FM-радио (87.5-108.0 МГц)
- Интерфейсы: microUSB, 3.5 мм mini jack
- Литий-ионный аккумулятор 1800 мАч
- Размеры: 143x73x9,8 мм
- Масса: 166 г

## Комплектность

- Смартфон
- Аккумуляторная батарея
- USB-кабель
- Сетевой адаптер
- Чехол-книжка
- Дополнительная задняя панель
- Наушники
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой teXet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, которые входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

**Примечание:** Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектность в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

! Обращаем Ваше внимание на то, что работоспособность и совместимость смартфона с оборудованием, программным обеспечением и аксессуарами сторонних производителей не гарантируется.

## Указания по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

### Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать сетевое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызвать короткое замыкание на их контактах;
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы;
- Используйте только совместимые с Вашим смартфоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;
- Запрещается использование АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы;
- Не помещайте аккумуляторы или смартфон на поверхность или внутрь нагревательных приборов;
- Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях комнатной температуры ( $20\pm 5$ )°C;
- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;
- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;

- После длительного хранения может потребоваться многозарядный заряд и разряд аккумулятора, чтобы достичь максимальной производительности;
- Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

**Примечание:** Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.


## Правила пользования смартфоном

- Выключайте смартфон, в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется;
- Запрещается использовать смартфон рядом с электронными приборами. Смартфон может создать помехи в их работе;
- Соблюдайте все предостережения и правила использования смартфонов во время управления автомобилем;
- Избегайте попадания влаги на смартфон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электросхемы смартфона или другие важные компоненты;
- Не используйте и не храните смартфон в запыленных или загрязненных местах. Пыль может привести к сбоям в работе смартфона;
- Не следует подвергать смартфон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;
- Не храните смартфон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе смартфона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электросхем;
- Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;

- Для наилучшей работы GPS модуля рекомендуется активировать интернет соединение посредством Wi-Fi или мобильной сети. Мы не гарантируем корректную работу GPS модуля при нарушении рекомендованного скоростного режима;

- Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы смартфона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://texet.ru/support/services/>.

## Внешний вид смартфона

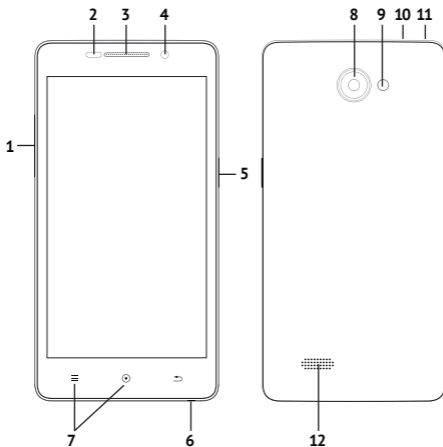

### **Передняя панель:**

- (1) Клавиша регулировки громкости;
- (2) Датчик приближения;
- (3) Фронтальный динамик;
- (4) Фронтальная камера;
- (5) Клавиша включения/выключения устройства;
- (6) Микрофон;
- (7) Сенсорные клавиши управления устройством;

### **Задняя панель:**


- (8) Основная камера;
- (9) Вспышка;
- (10) microUSB разъем;
- (11) Разъем для наушников 3,5 мм;
- (12) Задний динамик.

## **1. Подготовка к работе**

### **1.1. Установка аккумуляторной батареи**

1) Для правильной установки батареи разверните ее так, чтобы был виден логотип teXet. Если вы не видите логотипа или он перевернут, значит, вы устанавливаете батарею неверно. Аккуратно вставьте батарею, не применяя дополнительных усилий;


2) После правильного размещения батареи закройте крышку и зафиксируйте ее.

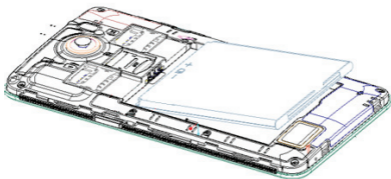

## 1.2. Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Присоедините microUSB провод к адаптеру питания, подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB разъем в соответствующее гнездо на корпусе устройства (номер 10 на схеме). Об успешном начале процесса зарядки будет свидетельствовать значок питания на экране устройства . Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

**Примечание:** для того, чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- перед первым использованием рекомендуется подключить устройство к сети электропитания на 8-12 часов до полной зарядки аккумулятора;
- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: Вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если Вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в течение двух недель, не дожидаясь момента полной разрядки.

**Внимание!** Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению смартфона.


Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

**Пожалуйста!** Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ЗАО «Электронные системы «Алкотел»». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется.

### 1.3. Установка SIM-карт

Данный смартфон позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать две SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи. Обратите внимание, что в том случае, если вы разговариваете по одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

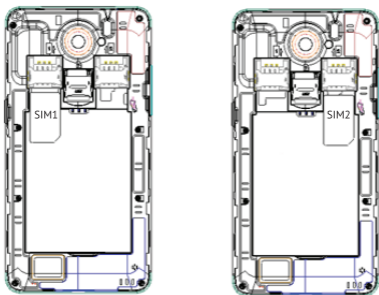

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Включение/выключение устройства» (5 на схеме устройства). В появившемся меню выберите пункт «Отключить питание».

Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия:

- аккуратно откройте крышку отсека батареи;
- аккуратно извлеките батарею, выберите нужный слот для использования SIM;
- слоты SIM-карт имеют маркировку SIM1 и SIM2 на корпусе устройства;
- SIM1 размещается слева от слота для карты памяти. Обратите внимание, что скошенный уголок SIM карты при этом должен быть в правом нижнем углу, а контакты должны быть повернуты вовнутрь устройства;
- SIM2 размещается справа от слота для карты памяти. Обратите внимание, что скошенный уголок SIM карты при этом должен быть в правом нижнем углу, а контакты должны быть повернуты вовнутрь устройства;

Схему правильного размещения SIM1 и SIM2 так же можно увидеть на изображении выше;

**! Пожалуйста,** Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM карты.


#### 1.4. Установка карты памяти

Смартфон имеет слот для карты памяти формата microSD/SDHC емкостью до 32 Гб. Чтобы установить карту памяти произведите следующие действия:

- аккуратно откройте крышку отсека батареи;
- аккуратно извлеките батарею;
- откройте механизм крепления карты памяти с фиксации

движением «от себя» и приподнимите механизм крепления для установки карты памяти;

- вставьте карту памяти в соответствующий разъем логотипом к себе и контактами вниз. После установки карта памяти должна быть плотно зафиксирована;
- закройте механизм фиксации карты движением «на себя» (после успешного закрепления Вы можете услышать щелчок).

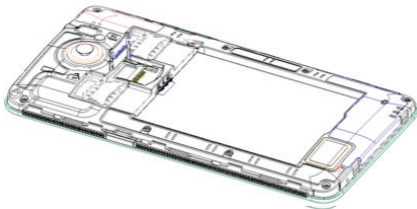

**! Пожалуйста,** не вставляйте карту памяти контактами наружу и не пробуйте поместить ее в гнездо, если сторона карты с логотипом и прочей информацией обращена к внутренней части устройства.

## 2. Включение и выключение устройства


### 2.1. Включение


Перед включением смартфона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации». Нажмите и удерживайте клавишу «Включение/выключение устройства» (5 на схеме устройства) в течение 3-х секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки с надписью «teXet». Загрузка операционной системы произойдет за несколько секунд.

**Примечание:** если устройство находится в спящем режиме, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши включения.

## 2.2. Спящий режим

Спящий режим удобен при регулярном использовании смартфона. В этом режиме смартфон продолжает функционировать, но дисплей при этом не активен, а главный экран заблокирован. Это исключает случайные нажатия на дисплей и экономит энергию батареи, но при этом позволяет быстро получить доступ к операционной системе. Для перехода в спящий режим или выхода из него кратковременно следует нажать клавишу «Включение/выключение устройства» (5 на схеме устройства).

После включения Вам необходимо провести разблокировку экрана. Для этого нажмите и протяните значок  слева направо. После выполнения этой процедуры, произойдет автоматическая разблокировка устройства, и вы увидите «главный экран».

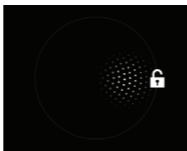

## 2.3. Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Включение/выключение устройства» (5 на схеме устройства), после чего выберите пункт «Отключить питание»


в появившемся меню. В этом же меню Вы можете перезагрузить устройство, перевести смартфон в режим полета, изменить профили звука.

**Примечание:** В случае низкого заряда аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите смартфон к источнику питания.

### 3. Управление устройством

#### 3.1. Основные клавиши управления устройством

Основные клавиши управления устройством расположены на специальной панели в нижней части экрана (7 на схеме устройства). Назначение клавиш:



– клавиша «Меню» открывает функционал меню на рабочем столе и в некоторых приложениях;



– клавиша «Домой» позволяет вернуться на главный экран из любого приложения. Долгое нажатие на клавишу вызовет диспетчер задач, где можно увидеть список последних открытых приложений;



– клавиша «Назад» возвращает Вас на предыдущий экран и/или к предыдущему действию.


## 3.2. Строка состояния и область уведомлений

В верхней части экрана находится строка состояния. В этой строке расположены элементы управления, область системных уведомлений, индикаторы беспроводных соединений, индикатор заряда батареи и часы.

Для того, чтобы раскрыть данный список, следует зафиксировать палец в верхней части экрана и провести сверху вниз.

Для того, чтобы скрыть список, следует зафиксировать палец на полосе серого цвета внизу экрана и провести снизу вверх.

### Значения символов, появляющихся в строке состояния:

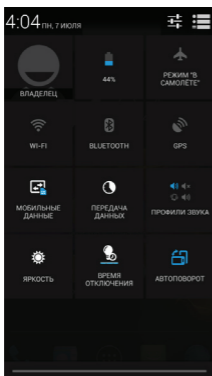

### Значок Описание



Включена связь Bluetooth



Активное WiFi соединение, качество соединения.



Сигнал сети для SIM 1 и SIM 2



Сигнал сети для SIM в роуминге



Текущее состояние зарядки аккумулятора



Идет зарядка аккумулятора

15:27

Установленное время

Для вызова меню настроек смартфона нужно протянуть вниз область уведомлений и нажать на клавишу в правом верхнем углу экрана.

### 3.3. Рабочий стол

Рабочий стол Вашего смартфона состоит из 5 экранов. Главный экран расположен по центру, а дополнительные экраны слева и справа от него. Любой из 5 экранов может быть организован на Ваше усмотрение.



#### Значок Описание



Набор номера



Раздел «Контакты»



Меню «Все программы»



Создание сообщений



Браузер



Виджет



Индикация экранов

### 3.4. Навигация по рабочему столу


Рабочий стол – это несколько экранов, на которые могут быть вынесены значки приложений и виджеты. По умолчанию вы всегда попадаете на главный (центральный) экран.

Внизу экрана находится полоса индикации (см. выше), благодаря которой можно отслеживать, на каком экране Вы находитесь на данный момент.


Для переключения между экранами проведите пальцем по рабочему столу в нужную сторону.

## 4. Экранная клавиатура

Когда Вы запускаете приложение или начинаете работать с полем, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура.

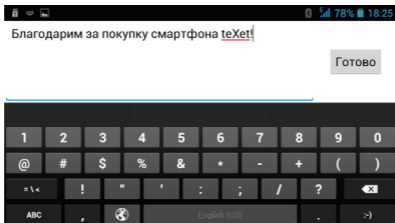

Многоязыковой ввод будет доступен после проведения необходимых настроек. При смене языка на клавише пробел отобразится активный язык ввода (например, Русский для русского языка или English (US) для английского языка).

Изменение языка ввода осуществляется с помощью клавиши .

### Ввод текста

Ввод текста осуществляется клавишами с экранной клавиатуры. Некоторые клавиши содержат несколько символов или букв (например, клавишей «b» можно ввести и мягкий и твердый знак). Для того чтобы увидеть полный перечень символов, следует нажать на клавишу и задержать нажатие.

Экранная клавиатура содержит дополнительные клавиши, которые могут быть использованы для облегчения набора символов.

## Меню «Изменить текст»

При редактировании текста Вы можете воспользоваться меню «Изменить текст» для совершения дополнительных операций. Для вызова меню следует задержать нажатие на нужном слове в поле ввода.

Пункты меню «Изменить текст»:



«Выбрать»




«Вырезать»




«Копировать»



«Вставить»

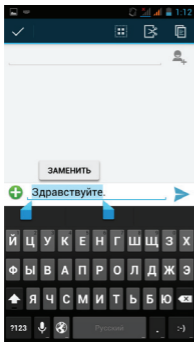


После того как вы введете текст, вы можете нажать клавишу  чтобы закрыть экранную клавиатуру.



## Ввод слов с помощью предикативного ввода текста

Экранная клавиатура Вашего смартфона поддерживает функцию предикативного ввода для быстрого и точного набора текста. Предикативный режим ввода текста активирован по умолчанию: по мере набора слова в строке над экранной клавиатурой отображаются предлагаемые совпадения.

## 5. Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности смартфона, настроив смартфон в соответствии со своими предпочтениями. Все указанные ниже действия осуществляются через пункт «Настройки» главного меню. Для того чтобы получить доступ к меню откройте меню «Все программы», нажав на значок  и далее зайдите в раздел «Настройки» . Либо нажмите на значок «Настройки»  на главном экране.

Ниже описаны возможности настройки устройства по каждому из подразделов меню «Настройки».

### 5.1. Управление SIM

Этот раздел доступен только тогда, когда в слоты для SIM-карт вставлена хотя бы одна SIM-карта любого оператора связи.

В этом разделе Вы можете получить информацию об активных SIM-картах, деактивировать их и установить приоритеты между SIM для различных функций. Также Вы можете привязать к SIM-карте необходимые Вам номера (функционал доступен только для контактов, сохраненных на смартфоне).

#### **Информация о SIM**

Чтобы просмотреть информацию о SIM-карте достаточно коснуться надписи с названием оператора, а нажатие на поле ВКЛ/ВЫКЛ (справа от названия) активирует либо деактивирует SIM-карту.

В этом же разделе можно изменить имя SIM, ввести номер телефона, изменить цвет фона для SIM в строке состояния и задать параметры отображения номера.

#### **SIM по умолчанию**

В разделе можно назначить SIM-карту по умолчанию для голосовых вызовов, видео вызовов, отправки сообщений и/или передачи данных. Доступна возможность установки SIM1 или

SIM2 по умолчанию или опция «Всегда спрашивать» при совершении любого действия.

### **Общие настройки**

Данные настройки позволяют задать параметры передачи данных в роуминге и привязать определенные контакты к конкретной SIM-карте.

## **5.2. Беспроводные сети**


### **Настройка Wi-Fi**

- Wi-Fi – активация Wi-Fi модуля. Настройка Wi-Fi происходит в соответствующем пункте (см. ниже).


Для активации модуля Wi-Fi следует нажать на клавишу в правом верхнем углу .

- Настройки Wi-Fi – настройка Wi-Fi подключения к конкретным сетям. Для того чтобы открыть эти настройки, нажмите на область слева от клавиши активации Wi-Fi. После включения система автоматически обнаружит доступные Wi-Fi сети и отобразит перечень с их названиями.


Чтобы подключиться к заданной сети произведите следующие действия:

- выберите нужную сеть;
- при необходимости введите пароль для подключения;
- при успешном подключении система выведет значок  в строке состояния.

### **Bluetooth**

Для активации Функции беспроводной передачи данных следует нажать на клавишу включения напротив пункта «Bluetooth». После включения данной функции, система выведет значок  в строке состояния.

Настройка Bluetooth позволяет задать дополнительные параметры для обмена данными при помощи Bluetooth. Для того

чтобы открыть эти настройки, нажмите на область слева от клавиши для активации Bluetooth и далее клавишу .

После этого будут доступны следующие опции:

- Переименовать телефон;
- Период видимости;
- Файлы;

### **Передача данных**

Вкладка «Просмотр» отображает информацию об объеме данных загруженных/отправленных через SIM и WiFi.

Опция «Моб. трафик» (она отображается в разделе SIM-карты) позволяет контролировать трафик и настраивать параметры передачи данных. Перед настройкой мы рекомендуем уточнить Ваш текущий тарифный план, его тарификацию и связанные с ним ограничения.

Опция «Моб. трафик» отображает информацию об объеме данных, загруженных на устройство и отправленных с него в течение определенного периода.

**Внимание!** На всех вкладках система отображает сведения о трафике согласно данным смартфона. Сведения от поставщика услуг связи могут отличаться.

### **Режим «В самолёте»**

Опция отключает голосовые вызовы и передачу данных, в то же время оставляя активными все прочие приложения на устройстве.

### **VPN**

Опция позволяет настроить и управлять виртуальными частными сетями. Только для опытных пользователей.

### **Режим модема**

Опция позволяет открыть доступ к Интернет-подключению смартфона через USB, Bluetooth или организовать Wi-Fi точку доступа. Для организации доступа в интернет через USB смартфон должен быть подключен к компьютеру.


## Мобильная сеть

Подменю позволяет производить настройку передачи данных и точек доступа.

- Мобильные данные – активация/деактивация передачи данных через SIM-карты;
- Служба 3G – подключение 3G к выбранной SIM, установка приоритета 2G & 3G;
- Предпочтения – установка приоритетных сетей подключения при нахождении в роуминге;
- Точки доступа (APN) – выбор и настройка точек доступа для использования услуг интернет и передачи данных;
- Операторы связи – установка автоматического подключения к мобильной сети, либо подключение вручную, а так же регистрация в выбранной сети.

## 5.3. Устройство

### Профили звука

В данном меню Вы можете настроить мелодии, сигналы, режим вибрации, а также задать их громкость. Для проведения настроек выберите профиль «Общие» и нажмите на иконку «настройки» .

Меню «Профили звука» содержит две дополнительные опции:

- Опция **BesAudEnh** - с помощью данной опции Вы можете включить/выключить систему улучшения звука для наушников;
- Опция **BesLoudnes** - с помощью данной опции Вы можете включить/выключить систему усиления громкости динамика.

### Дисплей

Подменю позволяет настроить параметры яркости экрана, экранные шрифты и прочие опции. Полный список доступных настроек:

- **ClearMotion** – пункт позволяет включить или отключить усилитель плавности изображения;

- Уведомления – активация/деактивация уведомлений при блокировке экрана;
- Обои – позволяет установить любые изображения, видео в качестве фона рабочего стола. Видео файлы могут быть загружены вами через камеру или SD-карту. Изображения могут быть загружены вами через раздел «Галерея»;
- Автоповорот экрана – активация/деактивация функции автоповорота экрана устройства;
- Яркость – позволяет изменять яркость экрана, а также позволяет включить автоматическую настройку яркости;
- Заставка – меню позволяет включить или отключить вывод информации о времени в «Спящем режиме» (подробнее о режиме см. выше);
- Размер шрифта – раздел, позволяющий выбрать размер шрифта, используемый в телефоне;
- Спящий режим – меню позволяет установить время, по истечении которого в случае бездействия экран будет отключен;
- Сенсор – меню позволяет произвести калибровку датчика приближения смартфона;
- Калибровка – меню позволяет произвести калибровку G-сенсора.

## **Память**

В разделе можно посмотреть информацию о свободном пространстве на устройстве и USB-накопителе, выбирать место для установки ПО, а также проводить дополнительные операции с SD-картой (картой памяти).

## **Батарея**


Подменю показывает текущее состояние заряда батареи и основные программы, на которые расходуется заряд. Использование батареи для отдельных приложений и функций отображено в нижней части экрана. Нажатие на график показывает более подробную информацию о расходе заряда аккумулятора.

Функция «Режим энергосбережения» помогает продлить время работы от аккумулятора. Она снижает интенсивность использования компонентов и функций телефона, быстро расходующих заряд аккумулятора.

Функция «Заряд в процентах» выводит на строку состояния процент заряда батареи.

### Приложения

Подменю отображает информацию обо всех приложениях, предустановленных в устройстве по умолчанию, либо установленных пользователями. Перемещения по разделам производится движением пальца по экрану направо или налево, в зависимости от необходимого раздела.



На данной строке отображается оставшееся свободное место, а также отображается занятое приложениями место во внутренней памяти телефона.

## 5.4. Личные данные

### Определение местоположения

В разделе Вы можете активировать GPS датчик, а также выставить разрешения для различных устройств на сбор сведений о Вашем местоположении.

Обратите внимание, что все настройки данного раздела крайне сильно влияют на уровень расхода заряда батареи!

### Безопасность


В этом разделе можно настроить блокировку экрана, зашифровать данные на устройстве и установить пароль на SIM карты. Полный список настроек:

- Блокировка экрана – раздел отвечающий за способ блоки-

ровки устройства. В данном меню можно установить цифровой пароль для доступа к телефону, либо уникальный графический ключ для разблокировки;

- Сведения о владельце – в данном разделе вы можете указать сведения о себе, которые будут выводиться на экран;
- Запрос PIN для SIM-карт – в данном меню вы можете отменить использование PIN-кода для активации SIM-карт. Каждая SIM-карта настраивается отдельно. Также в этом меню, вы можете изменить PIN-код;
- Показывать пароль при вводе – активация/деактивация отображения символов при вводе паролей;
- Неизвестные источники – активация данной опции позволяет устанавливать программы из любого источника, а не только из авторизованных каталогов;
- Проверять приложения – активация данной опции позволяет запрещать установку приложений, которые могут нанести вред устройству, или предупреждать о них;
- Надежные сертификаты – центр для управления сертификатами на вашем телефоне;
- Установка с SD-карты – раздел меню, позволяющий провести установку новых сертификатов, появившихся на вашей карте памяти;
- Очистить сертификаты – удаляет все сертификаты безопасности, которые были установлены пользователем.

### **Язык и ввод**

В меню Вы можете выбрать основной язык системы, а также настроить способ ввода путем выбора клавиатуры по умолчанию и выбора дополнительных языков ввода на клавиатуре. Для настройки клавиатуры, вам необходимо нажать .

### **Резервирование и сброс**

Пункт позволяет установить опции резервного копирования и автоматического восстановления.

**! Убедительно просим Вас** аккуратно использовать данный функционал, так как вся личная информация будет удалена при использовании команды «Сброс настроек». Информация, находящаяся на SD-карте, затронута не будет.

## 5.5. Учетные записи

На Вашем устройстве Вы можете использовать несколько учетных записей или аккаунтов Google и Microsoft Exchange ActiveSync. Вы также можете добавлять другие виды учетных записей, в зависимости от используемых вами приложений. Например, Вы можете добавить IMAP и POP3 учетные записи электронной почты в приложении Email (эл. почта).

Для добавления и настройки аккаунта достаточно нажать «Добавить уч. запись», что позволит войти в уже существующую учетную запись или же, создать новую.

### **Настройка параметров синхронизации**

Вы можете настроить параметры синхронизации данных Вашего аккаунта с основными сервисами Google. Вы также можете настроить, какие виды данных будут синхронизироваться, а какие – нет, для каждой учетной записи. Некоторые приложения, такие как Gmail и Календарь, имеют отдельные параметры синхронизации, которые обеспечивают более точное управление. Также, в данном меню будут появляться ваши аккаунты других приложений, которые также используют функцию синхронизации.

В некоторых приложениях и аккаунтах синхронизация двусторонняя, то есть все изменения, сделанные на смартфоне, будут применяться и сохраняться на сервере.

## 5.6. Система

### **Дата и время**

Меню позволяет задать актуальную дату и время, а также настроить параметры их отображения.

### **Расписание вкл./выкл. питания**

Меню позволяет настроить включение и отключение телефона по расписанию.

### **Специальные возможности**

Данный раздел позволит Вам расширить функционал устройства, а также включить функции для людей с ограниченными возможностями.

#### **О телефоне**

Подменю отображает всю актуальную информацию о смартфоне: название модели, версию операционной системы, память телефона, номер сборки и другие данные;

Помимо информации о смартфоне раздел содержит правовую информацию от «Google» относительно лицензий открытого ПО и правовой информации.

## **6. Управление дополнительными приложениями**

### **6.1. Установка приложений**

Помимо стандартного пакета базовых приложений OS Android и программного обеспечения, размещенного в каталоге «teXet рекомендует», Вы можете установить дополнительное программное обеспечение на свое усмотрение.

Программы могут быть установлены с карт памяти, загружены из Интернет или из официального онлайн-каталога «Google Play Store».

**! Обратите внимание,** что ЗАО «Электронные системы «Алкотел»» не гарантирует поддержку работоспособности любого стороннего ПО за исключением стандартного ПО операционной системы, и не дает консультации в отношении работоспособности и настройки стороннего ПО.

#### **Установка из каталога «teXet рекомендует»**

В каталоге «teXet рекомендует» размещены приложения, которые гарантированно работают на Вашем смартфоне. Для

установки приложений из каталога «teXet рекомендует» не требуется регистрация. Достаточно зайти в раздел с приложениями и загрузить ПО на свое усмотрение. При выборе Вам будет предложена установка программы или ее обновление (если ПО уже установлено).


### **Установка из «Google Play Store»**

Приложение «Google Play Store» поставляется в базовой комплектации ПО и находится в общем списке установленных приложений.

После первого запуска приложения Вам будет предложено настроить учетную запись. После настройки учетной записи «Google», вы сможете устанавливать и обновлять ПО, доступное в «Google Play Store».

## **6.2. Удаление приложений**

Для удаления установленного приложения выполните следующие действия:

- на главном экране нажмите клавишу  и выберите раздел «Приложения» в открывшемся меню, либо зайдите в Настройки – Приложения;
- найдите и выберите нужное приложение в списке, откройте информацию о приложении путем нажатия;
- нажмите клавишу «Удалить» внутри информации о приложении и подтвердите действие.

**Примечание:** приложения, входящие в состав операционной системы, удалить невозможно, но можно отключить, а позже снова активировать.

## **7. Телефонные вызовы**



### **Набор телефонного номера**

Вы можете набрать номер вручную или воспользоваться функцией поиска и набора номера сохраненного контакта или номера в журнале вызовов.

## 7.1. Экстренный вызов

Вы можете выполнять экстренные вызовы с Вашего смартфона, даже если в нем не установлена SIM-карта или если SIM-карта заблокирована. Для совершения вызова наберите номер экстренной службы в регионе своего нахождения.

## 7.2. Выполнение вызова на экране набора номера телефона

На главном экране нажмите клавишу . Для вызова клавиатуры набора номера следует нажать клавишу .

### Значение символов на клавиатуре набора номера:



- разделы панели навигации: экран набора номера, вызовы, контакты.



- клавиша удаления символа;



- клавиша «Свернуть/Развернуть» клавиатуру набора номера;






- клавиша вызова;




- клавиша видео вызова;

Для осуществления набора номера вручную произведите следующие действия:

- на главном экране нажмите клавишу .
- на появившемся экране откройте подменю «Набор номера» .
- на появившемся экране наберите нужную последовательность цифр и символов;
  - нажмите на клавишу вызова .
  - после этого Вам будет предложено осуществить вызов при помощи SIM1 или SIM2.

**Внимание!** Для того чтобы поставить знак + перед основным номером следует нажать и задержать клавишу с обозначениями **0+**.


Если Вы ввели неправильную цифру, нажмите клавишу  чтобы удалить ненужный символ.




Чтобы удалить все введенные значения, данную клавишу следует нажать и удерживать.

### 7.3. Меню «Вызовы»

Информация о всех входящих, исходящих и принятых вызовах сохраняется в подменю «Вызовы». Для того чтобы получить доступ к данному меню, произведите следующие действия:

- нажмите клавишу 
- на появившемся экране откройте подменю «Вызовы»

 В верхней панели вы можете выбрать тип вызова, информацию о котором Вы хотите увидеть:

- все – отображается информацию обо всех типах вызовов;
-  - принятые вызовы;
-  - исходящие вызовы;
-  - пропущенные вызовы.

Из меню «Вызовы» можно осуществить быстрый звонок на пропущенный, принятый или исходящий вызов.


Для осуществления дополнительных операций через меню «Вызовы» следует выбрать любой вызов и нажать на него. В открывшемся меню вам будут доступны следующие опции:

- просмотреть информацию о контакте;
- добавить номер в контакты (при отсутствии);
- возможность выполнить вызов при помощи SIM1 или SIM2;
- возможность совершить IP и видеозвонов;
- возможность внести изменения в номер и набрать его;
- отправить SMS;
- удалить из списка вызовов.

Для удаления информации о вызове следует нажать клавишу «Удалить» .

## 7.4. Выполнение вызова через книгу контактов

Для осуществления набора номера через «Контакты» произведите следующие действия:

- нажмите клавишу .
- на появившемся экране откройте подменю «Контакты»




- найдите нужный контакт вручную или же через функцию поиска;
- нажмите на имя контакта;
- после этого Вам будет предложено осуществить вызов при помощи SIM1 или SIM2.

## 7.5. Прием вызовов



При поступлении телефонного вызова от абонента из списка контактов откроется экран «Входящий вызов», на котором будут показаны значок-идентификатор звонящего человека, его имя и телефонный номер (возможность отображения телефонного номера зависит от настроек сети).

При поступлении телефонного вызова от человека, не сохраненного в списке контактов, на экране входящего вызова будут показаны только стандартный значок-идентификатор звонящего человека и его телефонный номер.

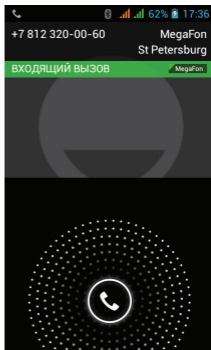

## Ответ или отклонение входящего вызова

При поступлении вызова протяните значок в нужную сторону в зависимости от выбранного действия:

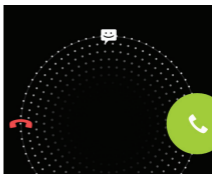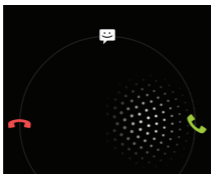

- ответить абоненту



- отклонить входящий вызов



- отправить сообщение

## 7.6. Возможности, доступные во время разговора

Во время разговора, используя клавиши на экране смартфона можно производить ряд дополнительных действий при помощи клавиш экранной клавиатуры:



- показ клавиатуры набора номера;



- включение громкой связи;



- отключение микрофона;



- перевод вызова в режим ожидания;




- звонок на другой номер.

## Переключение между вызовами



Во время телефонного разговора Вы имеете возможность переключаться между двумя вызовами. Для постановки текущего вызова на удержание следует просто принять второй входящий звонок. Первый вызов будет переведен в режим ожидания автоматически, в то время как второй вызов будет активен.

## Установка параллельного вызова


Вы можете легко устанавливать параллельный вызов с друзьями, семьей или коллегами. Сделайте или примите первый вызов. Затем нажмите клавишу . Далее наберите нужный номер. После этого первый вызов будет переведен в режим ожидания, в то время как новый вызов будет активен.

Важно! Осуществить набор второго номера Вы можете только с той же SIM-карты, что Вы используете для звонка.


## Запись телефонного разговора

По нажатию на кнопку  вам будет доступна опция «Запуск записи». С помощью данной функции, запускается запись телефонного разговора. Запись разговора будет обозначена мигающим красным кругом в правом углу фотографии контакта .

## 8. Сообщения

Для того, чтобы воспользоваться функцией отправки текстовых и/или мультимедийных сообщений следует воспользоваться меню SMS/MMS, доступ в которое можно получить напрямую с главного экрана, нажав на значок .

Меню SMS/MMS содержит полный перечень сообщений в формате диалогов. Т.е. Вы имеете возможность видеть как полученные, так и отправленные сообщения, а также черновики.


Для доступа к опциям меню следует нажать . После нажатия Вы увидите пункты «Удалить все сообщения» и «Настройки». Опция создания нового сообщения доступна в левом нижнем углу подменю, опция поиска сообщений – в правом нижнем.


## 8.1. Новое сообщение

Для создания сообщений следует нажать значок в левом нижнем углу. После этого Вы увидите меню, в котором следует указать адресата в поле «Кому» и ввести текст сообщения ниже. Клавиатура для ввода текста и символов расположена в нижней части экрана.


В поле «Кому» следует ввести номер адресата сообщения. Обратите внимание на то, что в номере адресата должны присутствовать только цифры. Также Вы можете добавить имя адресата из адресной книги. Для этого нажмите на значок справа от поля для ввода номера и выберите один или несколько контактов из списка.


В поле со словами «Введите сообщение» следует ввести текст сообщения для отправки адресату. После завершения набора следует нажать на клавишу «Отправить» ➤, после чего Вам будет предложено выбрать для отправки сообщения SIM1 или SIM2.

**! Обратите внимание** на то, что меню отправки сообщения содержит ряд дополнительных пунктов, для их вызова следует нажать клавишу .

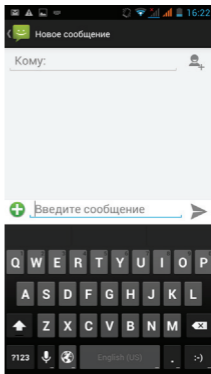

## 8.2. Удаление диалогов

Для удаления ненужных диалогов следует зайти в меню «SMS/MMS» и долгим нажатием на одной из веток диалога активировать меню удаления сообщений. После активации меню выберите диалоги, которые необходимо удалить, нажмите на иконку удаления  и подтвердите удаление.




Обратите внимание, что в этом же меню вы можете создать ярлык на рабочем столе для быстрого доступа к выбранным диалогам. Для создания ярлыка на рабочем столе нажмите на иконку .

## 8.3. Меню «Параметры сообщения»

Вы можете управлять диалогами из дополнительного меню «Параметры сообщения», которое можно вызвать из открытого диалога. Для вызова меню откройте любое сообщение или диалог при помощи нажатия, далее повторно нажмите на необходимое сообщение и зафиксируйте нажатие на некоторое время. После этого на экране появится меню «Параметры сообщения».


Во всплывающем меню будут доступны опции копирования, пересылки, удаления сообщений, а так же блокировка отправителя, просмотр дополнительных сведений о сообщении, копирование части текста и сохранение сообщения на SIM.

## 9. Контакты


Для удобства вызовов, отправки сообщений и систематизации информации по Вашим контактам Вы можете воспользоваться меню «Контакты». Для доступа в меню контакты следует нажать клавишу  и выбрать вкладку «Контакты»  либо нажать на значок «Контакты» , размещенный на главном экране рабочего стола.

В меню контакты можно осуществить следующие действия:


- создать группу контактов;
- осуществить поиск нужного контакта;
- добавить новый контакт;
- удалить контакт;
- настроить фильтр и отображение контактов;
- импортировать/экспортировать контакты;
- произвести синхронизацию с учетными записями;
- произвести настройки раздела Контакты;
- отправить выбранные контакты по почте, SMS или Bluetooth.

Для доступа к функционалу меню контакты, а так же опциям определенных контактов следует нажать клавишу .

## 9.1. Поиск

Для осуществления поиска следует зайти в меню «Контакты» нажать клавишу . После этого откроется дополнительное меню, в котором можно осуществлять поиск нужного контакта путем ввода его имени с экранной клавиатуры.

## 9.2. Новый контакт

Для добавления нового контакта следует зайти в меню «Контакты» и нажать клавишу . Новый контакт можно сохранить в память телефона, на SIM1 или SIM2, или один из используемых аккаунтов.

**! Обратите внимание** на то, что сохранение контакта на SIM имеет ряд ограничений и, в большинстве своем, позволяет сохранить только имя контакта и номер телефона.

## 10. Мультимедийные функции

Смартфон является многофункциональным устройством, позволяющим широко использовать мультимедийные возможности.

## FM-радио


Радио дает Вам возможность прослушивать радиостанции региона, где Вы находитесь. Для поиска нужной станции рекомендуем воспользоваться опцией «Поиск», после активации которой Вам станет доступен список всех станций с устойчивым сигналом.

Вы также можете ввести нужную частоту самостоятельно, воспользовавшись клавишами управления, размещенными в нижней части экрана.

**! Обратите внимание,** что для прослушивания FM-радио Вам понадобятся наушники. Прослушивание радио без наушников невозможно.

## Камера

Смартфон имеет встроенную камеру с разрешением 8 Мп, которая позволяет делать фото и снимать видео. Режимы съемки фотографий и записи видео активируются сразу же после нажатия на приложение «Камера».

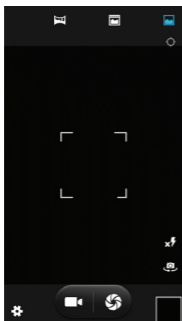

- клавиша видеосъемки;



- клавиша съемки фотографий;



- клавиша вызова настроек камеры;



- клавиша для перехода в раздел «Галерея»;



- переключение режимов вспышки;



- переключение между фронтальной и основной камерами.

## Режимы съемки:



- режим создания панорамных снимков;



- режим создания динамических снимков;




- стандартная съемка.

Для того чтобы сделать фотографию или начать снимать видео следует нажать клавишу захвата изображения/видео.

Для фокусировки на необходимом объекте просто коснитесь дисплея в нужной точке. Для активации функции отслеживания коснитесь объекта и удерживайте его.

Для приближения или удаления объекта нужно расположить 2 пальца по центру дисплея. Далее следует провести пальцами из центра к краям дисплея для приближения объекта, и от краев к центру - для удаления объекта съемки.

Для того чтобы просмотреть сделанные снимки, следует зафиксировать палец в правой части экрана и провести им влево.

Движениями справа налево и слева направо можно перемещаться между сделанными снимками, а управлять снимками можно нажав на клавишу .

**Внимание!** Внутренней памяти устройства недостаточно для сохранения большого объема мультимедийных файлов, поэтому для работы с камерой следует вставить карту памяти.

### Аудио/видео плеер

Все базовые поддерживаемые форматы мультимедийных файлов воспроизводятся через всплывающий интерфейс. Для воспроизведения аудио/видео следует найти нужный файл через «Проводник» и просто нажать на него. После этого файл автоматически воспроизведется в новом окне.

Загрузить на свое устройство функциональный медиа плеер Вы сможете либо через каталог «teXet рекомендует», либо через «Google Play Market».

## 11. Подключение смартфона к компьютеру в режиме USB-накопителя

Для подключения смартфона к компьютеру в режиме USB-накопителя произведите следующие действия:

1. Вставьте USB-штекер в соответствующее гнездо стационарного компьютера или ноутбука, вставьте microUSB в соответствующий разъем на смартфоне (номер 10 на схеме);

2. Опустите шторку информационной панели, выберите USB-подключение, а в открывшемся меню выберите пункт «Включить USB-накопитель».

3. Устройство будет определено как съемный USB-накопитель, к которому можно получить доступ через раздел «Мой компьютер».

## 12. Условия транспортировки и хранения

Смартфон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 20 до плюс 35°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от -20°C до +80°C;
- относительная влажность 65% при +20°C и до 80% при +25°C.

## Пайдаланылуы бойынша құрал TM сериялы смартфон

### **Құрметті сатып алушы!**

TeXet сауда маркасының ұялы телефонын таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз.

Сіз сатып алған құрылғының сериялы (заводтық) нөмірі, оның өндіріп шығарылған уақыты, қызмет көрсету мерзімі, кепілдеме шарттары, тұтынушыдан шағымды қабылдауды уәкіл ететін және жөндеу жұмыстарын жүзеге асыратын тұлғалардың орналасқан жері және teXet өнімінің техникалық қызмет көрсетуі туралы ақпарат пайдаланылуы бойынша құралға қосымша кепілдеме түбіртегінде орналасқан.

Құрылғының сипаттамасы, құрылымы, сыртқы түрі үнемі жетіліп тұратындығы туралы ескертеміз, сондықтан кейбір өзгерістер берілген құралда көрсетілмеуі мүмкін, сонымен қатар алдын-ала ескертусіз еңгізілген өзгерістер жайлы сатып алушы уәкіл ететін қызмет көрсету орталығының телефоны мен мекен-жайы, өзекті ақпарат жайлы [www.texet.eu](http://www.texet.eu) веб-сайтынан қарай аласыз.

## Смартфонның сыртқы түрі

TM сериялы стандартты смартфонды бар:

- Құрылғыны қосу/ағыту пернесі;
- Дауыс қаттылығын реттеу пернесі;
- Сенсорлы басқару пернелері;
- Микрофон;
- Динамик;
- Камера;
- Өткізгіш сымға арналған ажыратқыш;
- Құлақшынға (наушник) арналған ажыратқыш;
- Динамик;
- Басқа да құрамдас бөліктері.

**! Назар аударыңыз,** смартфонның құрамдас бөліктерінің сыртқы түрлері құрылғының моделіне және оның түрленуіне байланысты өзгеруі мүмкін.

## Жинақтылық

Құрылғының стандартты жинақтылығына жатады:

- Смартфон;
- Қуат жинақтаушы (аккумулятор) батарея;
- USB-өткізгіш сымы;
- Желілік адаптер;
- Құлақшындар;
- Пайдаланылуы бойынша нұсқаулық;
- Кепілдеме түбіртегі.

**Ескерту:** Егер де негізгі белгіленген өнімнің қолдауына кедергі келтірмеген жағдайда ғана, өндірушілер құрылғының жиынтықтылау құқығына ие.

## Пайдаланылуы бойынша нұсқаулық

Берілген құрылғы ұялы қолданысқа арналған және өндірілген. Төмендегі пайдаланылуы бойынша нұсқаулық материалдық құндылықтарды және адам қауіпсіздігін қауіп-қатерсіз құрылғыларды дұрыс қолдануға және терминалдың жұмыс қалпын сақтау үшін Сізге көмек көрсете алады. Осы тараумен мұқият танысыңыз және келтірілген нұсқауды қатаң сақтаңыз.

### **Қуат жинақтаушы және қуаттау құрылғысын қолдану ережесі**

- Желілік қуаттау құрылғысын (ЖҚҚ) қыздыруға және түрлендіруге, бөлшектеуге, сонымен қатар олардың байланысының қысқа мерзімге тұйықталуын болдыруға тыйым салынады;
- ЖҚҚ өткізгіш сымын түрлендіруге, бүлдіруге, кесуге, сонымен қатар қысуға немесе олардың үстіне ауыр заттарды қоюға болмайды. Кез келген осы тектес әрекеттер қысқа мерзімге тұйықталуына және электрлік тоқтың немесе өрттің пайда болуына әкеліп соқтырады;

- Тек қана өзіңіздің смартфоньыңызға сәйкес келетін қуат жинақтаушы мен қуаттау құрылғысын қолданыңыз. Өндірушінің берілген жабдықтарына арналған ұсыныстардан басқа жинақтамаларды, қосалқы заттар мен құрал-жабдықтарды пайдалану құрылғының және оның иесінің қауіпсіздігіне қатер төндіреді;

- Құрылғыны қуаттау үшін бүлінген желілік электр сымдарын және штепсельді ашаны, сонымен қатар қабырғаға орнықсыз бекітілген розеткаларды қолданбаңыз;

- ҚЖБ және ЖҚҚ жоғары ылғалдылық жағдайында қолдануға, суға салуға және құрылғыны ылғалды қолмен ұстауға тыйым салынады;

- Қызметін өтеген ЖҚҚ пайдалану ЖҚҚ өндіруші нұсқауына және жергілікті заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. ЖҚҚ өрттеу жолымен жоюға тыйым салынады. ЖҚҚ міндетті түрде пайдаланыңыз. Литий – ионды қуат жинақтаушыны қауіпсіз пайдалану туралы мәліметті жақын маңдағы арнайы қызмет көрсету орталығынан алуға болады.

**Ескерту:** Өндіруші көрсетілген сипаттамасынан басқа қуат жинақтаушы құрылғыларды құрастыру құқығына ие.

### **Смартфонды қолдану ережесі:**

- Смартфонды қолдануға тыйым салынған және ұсынылмаған жерлерде сөндіріп тастаңыз. Кейбір жерлердегі смартфонды қолдануға қойылған барлық шектеулер, ұйғарымдармен танысыңыз;

- Көлік жүргізу кезіндегі смартфонды қолданудың барлық ережелерін және алдын – ала ескертулерді сақтаңыз. Мүмкіндігінше рөлде болған кезде, әңгімелесуден бас тартыңыз;

- Смартфонға ылғалдың түспеуін қадағалаңыз. Әртүрлі типтегі ылғал мен сұйықтық смартфонның электрлік үлгілері мен оның басқа да маңызды құрамдас бөліктерін зақымдауы мүмкін;

- Лас және шаң жерлерде смартфонды сақтамаңыз және қолданбаңыз. Шаң смартфонның жұмыс ретінің бұзылуына әкеліп соқтырады;

- Смартфонды ұзақ тура түскен күн сәулесінде қалдыруға болмайды;
- Смартфонды магниттік өріс көздерінің қасында сақтамаңыз. Магниттік өріс әсерінен смартфонның жұмыс реті бұзылуы мүмкін немесе қуат жинақтаушының қуаты отырып, сонымен қатар электрлік үлгілері жарамсыз болып қалуы мүмкін;
- Смартфонды өз бетіңізше түрлендіруге, оңдауға және бөлшектеуге тырыспаңыз. Құрылым аппаратындағы кез-келген өзгерістер өндірушінің кепілдеме қызметінің тоқтауына әкеп соқтырады.

### **Жұмысқа даярлау**

Құрылғымен жұмысты бастамас бұрын қуат жинақтаушы батарея мен SIM-картаны (не болмаса екі SIM-карта) орнатамыз. Батареяның дұрыс орнатылуы үшін, оны teXet логотипі көрінетіндей аударыңыз. Егерде логотипті көрмесеңіз немесе аударылып тұрса, батарея дұрыс орнатылмаған. Қосымша күш түсірмей мұқият батареяны салыңыз. Батареяны дұрыс орнатқаннан кейін қақпағын жабып және оны бекітіңіз.

Құрылғыны ең алғаш қолданар алдында қуат жинақтаушы батареясын толық қуаттаңыз.

USB-өткізгіш сымын адаптер қорегіне жалғап, адаптер қорегін желіге қосыңыз және корпустағы ұяшыққа сәйкес micro-USB ажыратқышын қондырыңыз. Қуаттау үрдісінің ойдағыдай басталғанын құрылғы экранындағы лайық қорек белгісінен білуге болады.

### **SIM-картаны орнату**

SIM-картаны (не болмаса екі SIM-карта) орнатпас бұрын, телефонның сөндірулі тұрғанына көз жеткізіңіз. Егерде құрылғы қосылып тұрған болса, оны сөндіру үшін «Құрылғыны қосу/сөндіру» пернесін ұстап тұрып басыңыз.

SIM-картаны SIM-картаға (не болмаса екі SIM) орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- батарея бөлігінің қақпағын мұқият ашып, батареяны алыңыз;
- SIM-ды қолдану үшін слотты таңдаңыз. SIM-карта слотында

SIM1 және SIM2 қажетті таңба белгіленген, сонымен қатар SIM-ды слотта қалай дұрыс орнату керек екендігі көрсетілген;

- оператор логотипі бар SIM-ді «өзіңе» қаратып және құрылғының байланысын ішке қаратып салыңыз;
- орнатылғаннан кейін SIM-карта нығыз бекітілуі тиіс.

**! Өтініш,** Карта жадын SIM-картаға арналған ажыратқышқа салмаңыз.

### **Карта жадын орнату**

Смартфон карта жадына арналған microSD/SDHC пішімді слотты иеленуі мүмкін (карта жады қолдай алатын көлем қаптамада көрсетілген). Карта жадын орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- батарея бөлігінің қақпағын мұқият ашып, батареяны алыңыз;
- карта жадын лайық ажыратқышқа қойыңыз, логотипті «өзіңе» қаратып және құрылғының байланысын ішке қаратып салыңыз;
- орнатылғаннан кейін карта нығыз бекітілуі тиіс;
- құрылғыны қайта жүктеңіз.

**! Өтініш,** егерде картадағы логотип жағы және басқа да ақпараттар құрылғының ішкі бөлігіне қарап тұрса, байланысымен microSD-картаны сыртқа қаратып салмаңыз және карта жадын ұяшыққа орналастыруға тырыспаңыз.

### **Құрылғыны қосу және сөндіру**

#### **Қосу**

Құрылғының «Құрылғыны қосу/сөндіру» пернесін 3 секунд бойы ұстап тұрып басыңыз. Бет басының (заставка) шыққанынан құрылғының қосылғанын білеміз. Операциялық жүйенің жүктелуі бірнеше секундтан кейін орындалады.

**Ескерту:** егерде құрылғы ұйықтау режимінде болса, қосу үшін қосу пернесін басу жеткілікті.

#### **Құрылғыны сөндіру**

Құрылғыны толық сөндіру үшін «Құрылғыны қосу/сөндіру»

пернесін 3 секунд бойы ұстап тұрып басыңыз, осыдан кейін мәзірде пайда болған «Қоректі ағыту» тармағын таңдаңыз. Осы мәзірде құрылғыны қайта жүктеп, смартфонды полет режиміне ауыстырып, дыбыс пішінін өзгерте аласыз.

## Құрылғы баптауы және мәзірі

Өзіңіздің қалауыңызға сәйкес құрылғыны бастапқы мәзірдегі «Баптаулар» тармағы арқылы баптауға болады. Баптаулар мәзіріне кіру мүмкіндігін алу үшін «Баптаулар» мәзірін «Барлық қосымшалар» мәзіріне кіру арқылы таңдайсыз.

«Баптаулар» мәзір тармақтары қызметтік ерекшеліктеріне сәйкес бөлімдер мен бөлімшелерге іріктелінген.

Баптаулардың қысқаша сипаттамасы әрбір бөлімнің тармағының қасында берілген.

## Қоңыраулар мен хабарламалар

### Қоңыраулар

Барлық келетін, кететін және қабылданған қоңыраулар «Қоңыраулар» мәзір бөлімінде сақталады. Берілген мәзірге кіруге мүмкіндік алу үшін телефон тұтқасы бейнеленген пернені басу қажет.

Көргіңіз келген қоңырау түрі туралы ақпаратты жоғарғы тақтадан таңдап ала аласыз (барлық келетін, кететін, қабылданған).

«Қоңыраулар» мәзірінен қабылданбаған, қабылданған және терілген қоңырауды, болмаса жаңа нөмірді қолмен теріп тез жүзеге асыруға болады.

Абоненттен телефон қоңырауы түскеннен кейін қоңырау шалған адамның белгі-идентификаторы, оның аты және телефон нөмірі көрсетілген, байланыс тізімінен «Келетін қоңырау» экраны ашылады (телефон нөмірінің көрсетілуі желі баптауларына байланысты).

Телефон қоңырауы түскеннен кейін, таңдалған әрекетке байланысты қажет

жаққа белгіні созыңыз. Абонентке жауап беруге, оны қабылдамауға, хабарлама жіберу мүмкіндігі болады.

### **Хабарлама**

Мәтіндік немесе мультимедиялық хабарламаларды жіберу үшін SMS/MMS мәзірін қолдану қажет, бастапқы мәзір арқылы «Хабарлама» мәзіріне кіруге мүмкіндік аласыз.

SMS/MMS мәзірі диалог түріндегі хабарламалардың толық тізімін құрайды. Сонымен қатар қабылданған, жіберілген және жазба хабарламаларын көру мүмкіндігін иеленесіз.

Хабарлама жасау үшін сол жақ төменгі бұрыштағы таңбаны басу қажет. Осыдан кейін хат жолданған адамның нөмірі жазылуы тиіс «Кімге» жолы және хабарлама мәтінін еңгізу қажет. Мәтінді және белгілерді еңгізуге арналған пернетақта экранның төменгі бөлігінде орналасқан.

«Кімге» жолында хат жолданған адамның нөмірі жазылуы тиіс.

«Хабарламаны еңгізу» жолында хат жолданған адамға жіберу үшін жіберілетін хабарламаға мәтін жазу қажет. Мәтінді еңгізгеннен кейін «Жіберу» пернесін басыңыз.

### **Тасымалдау талаптары және сақтау**

Ұялы телефон бумада механикалық зақымданудан, күнсәулесінен сәулеленуден және атмосфералық жауын-шашыннан қорғалған, минус 25-тен плюс 35°C дейінгі температурада кез-келген жабық көлік түрінде тасымалданады.

«Сәйкестілік туралы декларация» бойынша құрылғы климаттық және механикалық факторлардың әсерінен параметрлері мен жұмысқа жарамдылығын сақтайды:

- айналадағы ауа температурасы минус 20°C плюс 80°C дейін;
- салыстырмалы ылғалдылық +20°C – да 65% және +25°C – да 80% дейін.

**Для заметок**

[www.texet.ru](http://www.texet.ru)  
[www.texet.eu](http://www.texet.eu)

Разработано: ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ,  
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ., Маршала Говорова көш., 8 А, [www.texet.eu](http://www.texet.eu)  
Изготовлено: «ЛОНГ АН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛИМИТЕД», комн. 1005,  
10/F HO KING COMM STR 2-16 FA ЮЭНЬ СТ МОНГКОК КЛН ГОНКОНГ, КИТАЙ  
На заводе: ШЕНЬЧЖЕНЬ СИТИ ВИКТОРИ ПРОСПЕР ИН БИЗНЕС СОРС  
ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ ЛТД, 11F, ЦЗИНАНЬ БИЛДИНГ, ВЕНЬЦЗИННАНЬ  
РОУД, ЛЮОХУ, ШЕНЬЧЖЕНЬ, КИТАЙ  
по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай  
Шығарған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС», 198095, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, 52, лит А, пом 36-Н  
Импорттаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ, 198095, Ресей, Санкт-Петербург қ.,  
Маршала Говорова көш., 52. лит А, бел 36-Н

Декларация о соответствии: ТМ-5092/Х8  
зарегистрирована в Федеральном агентстве связи.  
Регистрационный № Д-МТ-7561 от 19.05.2014.  
Действительна по 12.05.2020 г.

Адаптер питания ТТС-1065, вход 100-240В, 50/60 Гц.  
Потребляемая мощность не более 10 Вт.  
Сертификат соответствия: № ТС RU С-СН.АЛ16.В.00228  
Орган по сертификации продукции: ООО «Гарант плюс».  
Изготовитель: Мэй Шунь Хэ Электроник Лимитед, Этаж 6, дом 3,  
промышленный район Фуянь, 518110, Шеньчжэнь, Китай  
Срок службы: 2 года.

