

Содержание

НАСТРОЙКА

Инструкции по безопасности – необходимые и запрещенные действия о которых вы должны быть осведомлены	2
Установка и важная информация	3
Пульт дистанционного управления - руководство	4
Присоединение внешнего оборудования – руководство по подключению оборудования к задней панели телевизора	5
Подключение и управление – включение телевизора, режим ожидания, использование боковых элементов управления, гнезда для наушников, присоединение оборудования к боковой панели телевизора	7
Настройка телевизора – начальная настройка и установка программ	8
Настройка телевизора – ручная настройка	9
Настройка телевизора – автоматический поиск программ, выбор языка	10

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные настройки – индикация времени, установка программ	11
Сtereo- и двуязычные передачи – стерео/моно или двуязычное вещание	11
Защита от детей - отключение кнопок телевизора	11
Таймер сна – настройка телевизора на автоматическое выключение	11
Режим Избранное	11
Формат изображения	12
Настройки изображения – формат изображения, режимы изображения (контраст, яркость, резкость, насыщенность, цветовой тон) температура цвета, освещение комнаты	13
Настройки звука – громкость, приглушение звука, эквалайзер, баланс, AVL, эффект, громкость наушников	14
Выбор входа и AV –соединения – разъемы входа и выхода для подключения оборудования	15
Режим ПК	16
Режимы работы телевизора в качестве дисплея ПК	17

ФУНКЦИИ ТЕЛТЕКСТА

Телетекст —настройка и общая информация, кнопки управления	18
---	-----------

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Вопросы и ответы – ответы на некоторые из наиболее частых вопросов	19
Заметки – для ваших личных записей	20

ИНФОРМАЦИЯ

Спецификации и аксессуары - техническая информация о поддерживаемых аксессуарах	22
19W301PR	22

Инструкции по безопасности

Данное устройство разработано и произведено в соответствии с международными стандартами безопасности. Однако, как и с любым электрическим оборудованием, для обеспечения наилучшей работы и безопасности следует соблюдать осторожность. Для обеспечения личной безопасности необходимо прочитать информацию, приведенную ниже. Данная информация носит общий характер и предназначена для помощи при эксплуатации любых электронных потребительских товаров. Некоторые пункты могут не иметь отношения к товару, только что приобретенному Вами.

Циркуляция воздуха

Оставляйте более 10 см свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения адекватной вентиляции. Это предупреждает перегрев телевизора и его возможный выход из строя. Также избегайте пыльных мест.

Выход из строя вследствие перегрева

Телевизор может выйти из строя, если находится под воздействием прямых солнечных лучей либо возле нагревательного прибора. Не следует ставить телевизор в местах, подверженных крайне высоким температурам и влажности, а также в местах, где температура опускается ниже 5°C (41°F).

Источник электропитания

Телевизор нужно подключать к розетке электропитания с параметрами 220-240 V AC, 50 Гц. СЛЕДУЕТ удостовериться, что телевизор не стоит на силовом проводе. НЕЛЬЗЯ отключать вилку питающего кабеля от этого устройства, так как она включает в себя специальный фильтр радиопомех, удаление которого ухудшит эксплуатационные показатели. Она может быть заменена только на корректно вычисленный и проверенный аналог и припаяна. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику.

Необходимо

НЕОБХОДИМО – прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного устройства.

НЕОБХОДИМО – убедитесь, что все электрические соединения (включая вилку питающего кабеля, удлинительные провода, а также соединения между частями оборудования) сделаны в соответствии с инструкциями производителя. Выключите устройство и отключите его от розетки перед проведением каких-либо подключений или изменением схемы подключений.

НЕОБХОДИМО – проконсультируйтесь у вашего продавца в случае любых сомнений в установке, работе или безопасности вашего оборудования.

НЕОБХОДИМО – будьте внимательны в обращении со стеклянными панелями и крышками оборудования.

Нельзя

НЕ снимайте никакие прикрепленные крышки, так как при этом могут обнажиться опасные провода.

НЕ закрывайте вентиляционные отверстия устройства такими вещами как газеты, скатерти, шторы и т.п. Перегрев может вызвать повреждение или укорочение срока работы устройства.

НЕ устанавливайте электрическое оборудование в местах, где на них может капать или брызгать жидкость, а также не ставьте на оборудование предметы, наполненные жидкостями, такие, как вазы.

НЕ ставьте горячие объекты или источники открытого огня, такие как свечи, ночники на или близко к устройству. Под воздействием высоких температур пластмасса может расплавиться, что приведет к пожару.

НЕ используйте самодельные подставки и НИКОГДА не прикрепляйте ножки деревянными болтами. Для обеспечения полной безопасности следует устанавливать подставку, одобренную производителем, а также держатель или ножки, крепление в которых выполнено в соответствии с данной инструкцией.

НЕ оставляйте оборудование включенным без присмотра, если только в инструкции не говорится о том, что оно предназначено для работы без присмотра или имеет режим ожидания. Оборудование следует выключить, вынув штепсель. Удостоверьтесь, что все члены Вашей семьи знают, как это делается. Для людей физическими недостатками могут потребоваться специальные приспособления.

НЕ продолжайте использовать устройство если вы имеете какие-либо сомнения в его нормальной работе, или оно повреждено любым образом, выключите устройство, достаньте штепсельную вилку из розетки и проконсультируйтесь со своим продавцом.

ВНИМАНИЕ - чрезмерное давление звукового давления из наушников может вызвать потерю слуха.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – НИКОГДА не позволяйте кому-либо, особенно детям, толкать экран или бить по нему, заталкивать что-либо в отверстия, гнезда или любые другие отверстия в корпусе.

С электрическим оборудованием НИКОГДА нельзя обращаться, руководствуясь догадками или надеясь на удачу, - лучше находиться в безопасности, чем сожалеть о случившемся.

СЕТЕВОЙ ШТЕПСЕЛЬ СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЭТОМУ ДОЛЖЕН ВСЕГДА БЫТЬ ИСПРАВНЫМ.

ВНИМАНИЕ: При нормальной работе адаптер питания может нагреваться. Это не свидетельствует о неправильной работе прибора. Не накрывайте адаптер.


Установка и важная информация

Выбор места для установки

Устанавливайте телевизор вдали от прямых солнечных лучей; для комфортного просмотра рекомендуется мягкий непрямой свет. Для предотвращения попадания прямых солнечных лучей на экран необходимо использовать шторы или жалюзи.

Телевизор следует установить на прочную подставку с плоской и устойчивой посадочной поверхностью. **Телевизор должен быть закреплен к стене прочной лентой посредством крепежа на задней панели телевизора, это предохранит его от опрокидывания.**

Удостоверьтесь, что телевизор установлен в таком месте, где о него не будут ударяться, и на него не будут падать другие предметы. Помимо этого, в отверстия на корпусе телевизора не должны попадать мелкие предметы.

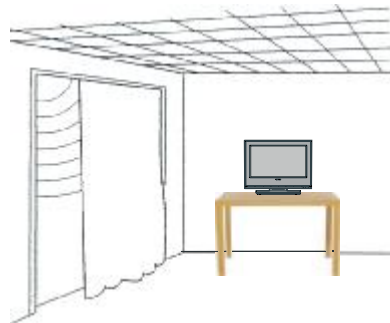

Обратите внимание

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Toshiba ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за утрату товара либо его выход из строя по причине::

- i) пожара;
- ii) землетрясения;
- iii) случайного повреждения;
- iv) преднамеренной неправильной эксплуатации товара;
- v) использования товара в непригодных условиях;
- vi) утраты и/или выхода товара из строя при использовании третьей стороной;
- vii) любого повреждения или утраты вследствие нарушения и/или пренебрежения инструкциями, приведенными в руководстве пользователя;
- viii) любой утраты или повреждения, непосредственно вызванных неправильным использованием либо неисправной работой товара при его одновременной работе с аппаратурой сопряжения;

Более того, компания Toshiba ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любую косвенную утрату товара и/или его выход из строя, по причинам, приведенным выше, но не ограничиваясь ими, упущенную выгоду, приостановку коммерческой деятельности, потерю записанных данных, произошедшие как при нормальной работе товара, так и при его неправильном использовании.


Примечание. Необходимо использовать настенное крепление или подставку «Toshiba» (если таковые доступны). При использовании креплений и подставок, произведенных не компанией «Toshiba» гарантия BEAB становится недействительной, а оборудование используется на собственный риск пользователя.

Если стационарные изображения, сгенерированные текстовыми службами вещания 4:3, логотипами идентификации каналов, компьютерными дисплеями или экранными меню остаются на телевизоре долгое время, они могут стать остаточными, поэтому рекомендуется уменьшать настройки яркости и контраста.


Крайне длительное использование формата 4:3 на экране 16:9 может привести к его удержанию в границах 4:3, что не является дефектом LCD-телевизора и не охватывается гарантией производителя. Регулярное использование режимов с другими размерами и изменение яркости "боковой панели" (если доступно для модели) предотвратит удержание изображения.

Пульт дистанционного управления

Простая информация о Вашем пульте дистанционного управления.

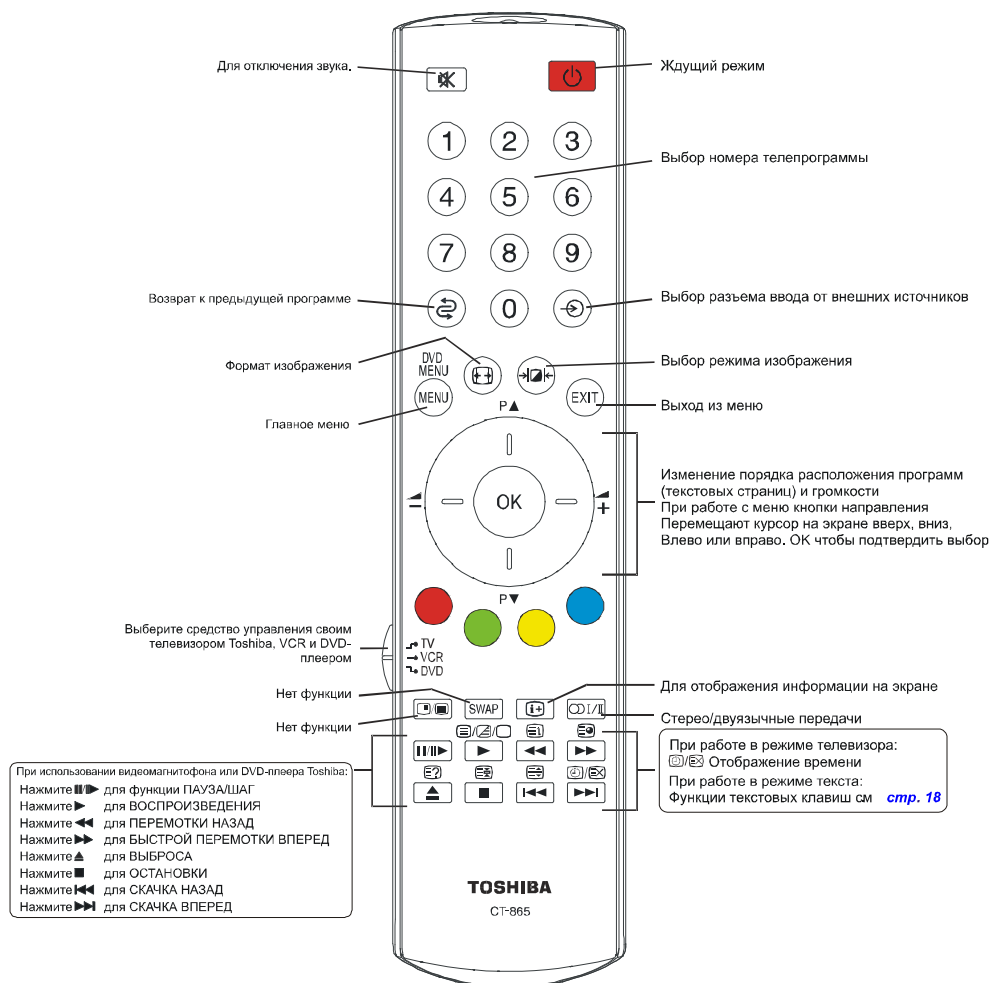

Установка батарей и рабочий диапазон пульта дистанционного управления

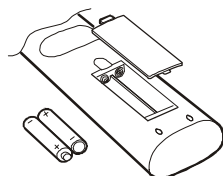

Необходимо снять заднюю крышку, чтобы открыть отсек для батарей и удостовериться, что батареи установлены правильно

Нельзя комбинировать старую использованную батарею с новой, а также использовать различные типы батарей. Полностью разряженные батареи следует сразу же извлечь для предотвращения протекания кислоты в батарейный отсек.

ВНИМАНИЕ: Батареи нельзя подвергать чрезмерному воздействию тепла, в частности от солнечного света, огня и пр.

Функционирование пульта дистанционного управления ухудшается на расстоянии более пяти метров или под углом более 30 градусов от центра телевизора. Если рабочий диапазон уменьшается, батареи, возможно, требуется заменить.

—

1



Подключение внешнего оборудования,

Антенные кабели: — — — — —

Антенный кабель следует подключить к разъему на задней панели телевизора. При использовании декодера и/или аудиовизуального записывающего устройства важно, чтобы антенный кабель подключался к телевизору через декодер и/или аудиовизуальное записывающее устройство.

Разъем SCART :••••••••••

Подключите аудиовизуальное записывающее устройство к разъему **IN/OUT** телевизора. Подключите разъем **TV** декодера к телевизору. Подключите разъем **SAT** аудиовизуального записывающего устройства к разъему **MEDIA RECORDER** декодера.

Перед включением функции **APS (СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА ПРОГРАММ)** переключите Ваш декодер и аудиовизуальное записывающее устройство в спящий режим.

К задней стенке телевизора можно подключить большое количество внешнего оборудования, однако, для этого *необходимо* изучить инструкции по эксплуатации *всего* дополнительного оборудования.

При присоединении устройства в разъем **S-VIDEO** установите в меню **INPUT для S-VIDEO**. См. *страницу 15*.

Если телевизор автоматически переключается в режим контроля подключения внешнего оборудования, для возврата к обычному режиму нажмите необходимую клавишу программы. Чтобы выбрать внешнее устройство нажмите  чтобы выбрать между **TV, EXT1, S-Video** или **PC RGB, YPBPR** или **HDMI**

Подключение персонального компьютера через PC вход

- Перед выполнением подключений, необходимо отключить компьютер и телевизор от сети.
- Присоедините кабель ПК ко входу ПК (PC input) на вашем телевизоре и к 15-контактному разъему на задней панели компьютера.
- Затяните болты на штекерах пока соединительные звенья не будут надежно скреплены.
- Для звука ПК используйте стерео-разъем расположенный сзади телевизора.

Высокая четкость

На Вашем телевизоре могут отображаться изображения высокой четкости, полученные с таких устройств, как спутниковый приемник высокой четкости или DVD-плеер. Данные устройства необходимо подключать через разъем **HDMI** либо разъемы **YPbPr** (разъемы компонентов). Такие разъемы могут принимать как сигнал разрешением 720p, так и 1080i.


Имейте в виду:

- Несмотря на то, что данный телевизор может подключаться к оборудованию **HDMI**, существует возможность некорректного функционирования определенного оборудования.
- Кабели **HDMI** должны быть менее 5 м.
- Рекомендуется использовать утвержденные кабели **HDMI** длиной до 5 м. Если устройство оснащено выходом **DVI**, потребуются специальный конверсионный кабель с **DVI** на **HDMI**.

HDMI, логотип HDMI и «High Definition Multi Media Interface» являются торговыми марками лицензирования HDMI LLC.

Соединения и управление

Поскольку все необходимые настройки и управление телевизором осуществляются от пульта дистанционного управления, кнопки в верхней части телевизора могут использоваться для каких-либо функций.

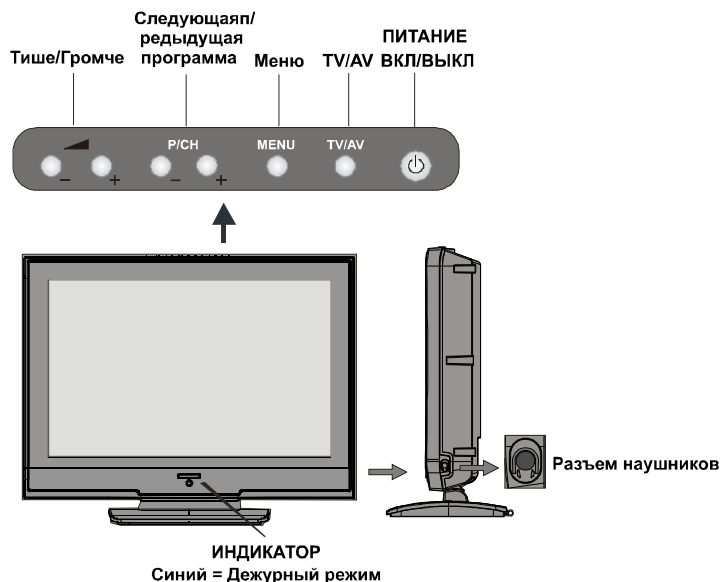

Включение

Если индикатор спящего режима не горит вставьте штепсельную вилку в розетку. Нажмите кнопку Power (Питание) чтобы перевести телевизор в режим ожидания. Загорится синий индикатор.

Чтобы смотреть телевизор, нажмите или любую кнопку с номером на пульте дистанционного управления или кнопки **+ P/CH -** на телевизоре. Синий индикатор погаснет и через несколько секунд на экране появится изображение.

Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите на пульте дистанционного управления, после чего загорится синий индикатор.

Использование пульта дистанционного управления

Для отображения меню нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.

Меню в ТВ меню отображаются в качестве группы пиктограмм, и каждая отображает опцию меню. Нажмите кнопку **Up** или **Down** (вверх/вниз) чтобы выбрать раздел.

Чтобы войти в раздел меню нажмите кнопки **Right** (право) или **OK** на пульте дистанционного управления. Используйте кнопки **Up** и **Down** (вверх/вниз) чтобы сделать необходимый выбор. Необходимо следовать инструкциям, которые отображаются на экране. В данном руководстве по эксплуатации подробно описаны функции каждого меню.

Использование клавиш управления и подключений

Использование клавиш управления на передней панели телевизора:

- Чтобы изменить звук нажмите **+ -**.
- Чтобы изменить расположение программы нажмите **+ P/CH -** сверху телевизора.
- Нажмите **MENU** (Меню) и **+ -** и **+ P/CH -** чтобы управлять опциями меню.
- Нажмите **MENU** (Меню) чтобы закончить.

При присоединении монозвукового устройства к **YPBPR**, присоедините аудиовыход устройства к разъему **L** или **R** на телевизоре затем нажмите I/II, чтобы выбрать Dual I для левого моно, Dual II для правого моно или стерео для моно через левый и правый динамики одновременно.


Чтобы выбрать вход, жмите , пока нужный источник не будет выделен в меню **SOURCE** (источник), как описано на **странице 15**. Телевизор автоматически определит тип сигнала.

Для получения более подробной информации следует всегда обращаться к руководству по эксплуатации данного оборудования.

Начальная настройка и установка программ


Перед тем, как перейти к телевизору, необходимо перевести декодер и аудиовизуальное записывающее устройство, если они подключены, в **Режим ожидания (Standby)**, а также удостовериться, что антенный кабель подключен. Чтобы настроить телевизор используйте кнопки на пульте дистанционного управления как описано на **странице 5**.

- Присоедините телевизор к сети и переключите его в режим ожидания используя верхнюю кнопку Power (Питание). Нажмите любую пронумерованную или дополнительную кнопку на пульте дистанционного управления, загорится экран A.P.S. (автоматический поиск программ). Данная функция будет отображена при первом включении телевизора и после каждого сброса установок.

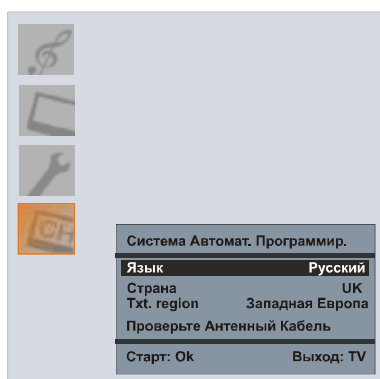

- € Используйте кнопки «Вверх» (Up) или «Вниз» (Down) для выделения элементов «**Язык**» (Language) и «**Страна**» (Country). Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для настройки выбранного элемента. Выберите регион нажатием кнопок «Вверх» (Up) или «Вниз» (Down). Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для установки выбранного региона. Затем нажмите **OK** для начала настройки.

Телевизор начнет поиск телевизионных станций.

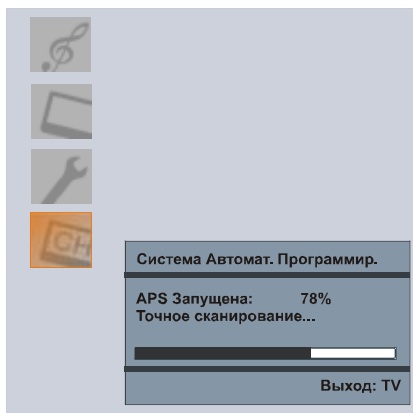

Вы должны дождаться, пока телевизор не завершит поиск.

По окончании поиска телевизор автоматически выберет позицию программы 1. Изображение может быть нечетким, а сигнал – слабым. Таким образом, можно изменить порядок станций, используя **таблицу программ**, которая появится на экране.

P01

Таблица Программ

P01	BBC 1	P11	
P02	C 04	P12	
P03		P13	
P04		P14	
P05		P15	
P06		P16	
P07		P17	
P08		P18	
P09		P19	
P10		P20	

Удаление	Двигать
Имя	A.P.S

Выход: TV

- При отображенном списке станций необходимо использовать клавиши «Вверх» (Up) или «Вниз» (Down) для выбора станции, которую следует переместить, после чего нажать **ЗЕЛЕНУЮ** клавишу.

Для перемещения по списку необходимо использовать клавиши «Вверх» (Up) или «Вниз» (Down). По мере перемещения к требуемой позиции другие станции будут менять свое расположение, а потом следует вновь нажать **ЗЕЛЕНУЮ** клавишу. Выбранная станция переместится на новую позицию.

При необходимости следует повторить данные действия, после чего нажать кнопку **EXIT**.

Если телевизор не может быть присоединен к аудиовизуальному записывающему устройству / декодеру с помощью разъема SCART, или если станция или другая **система** необходима, расположение программы может быть настроено в ручную (см. **страницу 9**).


Ручная настройка

Телевизор может быть настроен в ручную с использованием **INSTALL**. Например, если телевизор невозможно подключить к аудиовизуальному записывающему устройству / декодеру при помощи разъема SCART, или настроить станцию в другой **системе**.

Ручная настройка

*Чтобы назначить расположение программы аудиовизуальному записывающему устройству / декодеру включить декодер, вставить ранее записанный фильм в аудиовизуальное записывающее устройство и нажать **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ**, после чего необходимо произвести настройку вручную.*

- 1 Нажмите **MENU** и используя кнопки **Up(Вверх)** или **Down(Вниз)** выберите меню **INSTALL**. Нажатием кнопок **Up(Вверх)** или **Down(Вниз)** выберите опцию **Programming** и нажмите кнопку **Right (Вправо)**
- 2 Используя кнопку **Down(Вниз)** выберите **Programme** и выберите положение программы, которую вы хотите настроить с помощью цифровых кнопок, мы предлагаем программу 0 для аудиовизуального записывающего устройства.

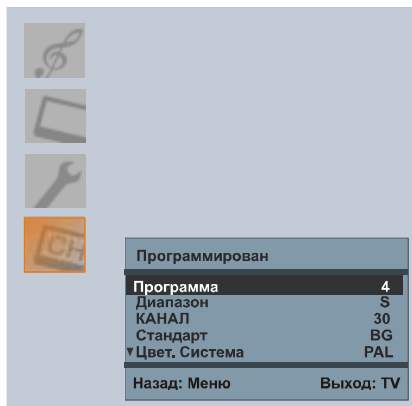

- 3 Для выбора пункта **Search** следует использовать клавишу **Down**, а затем нажать клавишу **Left** или **Right** для выполнения поиска. Телевизор начнет поиск каналов.
- 4 Каждый сигнал будет отображаться в телевизоре. Если это не Ваше аудиовизуальное записывающее устройство, то для выполнения нового поиска следует нажать клавишу **Left** или **Right**.
- 5 Когда сигнал Вашего аудиовизуального записывающего устройства будет найден, необходимо сохранить выбранную настройку, нажимая клавишу **Down**, пока не будет выбран пункт меню **Store Program**. Затем для сохранения настройки необходимо нажать клавишу **Left/Right** либо **OK**.

Данные действия необходимо выполнить для настройки позиции каждой программы, а затем нажать **EXIT** для завершения работы.

APS, выбор языка

APS (АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ)

Когда выбрана функция APS (Автоматический поиск программ) все каналы и настройки будут утеряны, телевизор возвратится к заводским настройкам и затем пренастроен.

- Нажмите **MENU** и используя кнопки **Up(Вверх)** или **Down(Вниз)** выберите меню **INSTALL**. Нажатием кнопок **Up(Вверх)** или **Down(Вниз)** выберите **PROGRAM TABLE** (ТАБЛИЦА ПРОГРАММ) и нажмите кнопку **Right** (Вправо)

P01


Таблица Программ

P01	BBC 1	P11	
P02	C 04	P12	
P03		P13	
P04		P14	
P05		P15	
P06		P16	
P07		P17	
P08		P18	
P09		P19	
P10		P20	


Удаление	Двигать
Имя	A.P.S

Выход: TV

€ Эcran **PROGRAMMING** появится на экране. Нажмите голубую кнопку, чтобы выбрать **APS**.

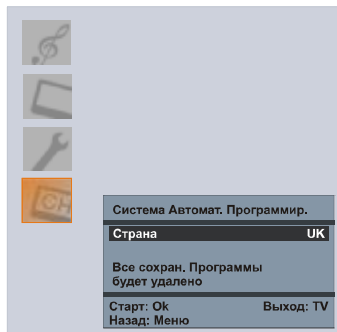

- Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для настройки страны.
Нажмите кнопку **EXIT** чтобы прервать **APS** или **OK** чтобы начать.

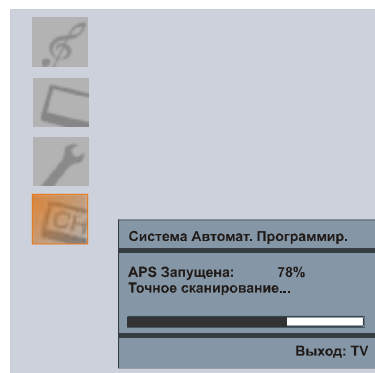

Вы должны дождаться, пока телевизор не завершит поиск.


По окончании поиска телевизор автоматически выберет позицию программы 1. Изображение может быть нечетким, а сигнал – слабым. Таким образом, можно изменить порядок станций, используя **таблицу программ**, которая появится на экране.

Нажмите **ВЫХОД** для завершения.

Выбор языка

Функция (**Language**) Язык позволяет меню быть показанным на разных языках.

- Нажмите **MENU** и используя кнопки **Up(Вверх)** или **Down(Вниз)** выберите меню **Feature(Функции)**.
Нажмите кнопку **Down(Вниз)** чтобы выделить **Language(язык)**, затем используйте кнопки **Left(Влево)** или **Right(Вправо)** чтобы выбрать нужный язык.

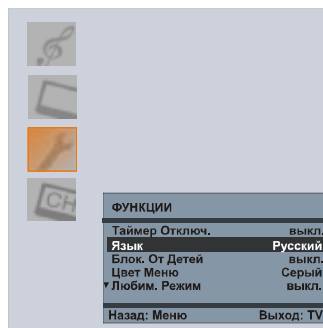

Основные настройки, индикация времени, стерео/двуязычная трансляция, защита от детей, таймер сна., Режим Избранное

Выбор программы

Чтобы выбрать программу используйте кнопки с номерами на пульте дистанционного управления. Программа также может быть выбрана использованием кнопки P▲ и P▼ на пульте дистанционного управления и наверху телевизора. Нажмите  чтобы показать экранную информацию, то есть программу, стерео/моно сигнал и формат изображения. Чтобы вернуться к предыдущей программе нажмите .

Отображение времени

Функция индикации времени позволяет видеть текущее время (функция телетекста) на экране телевизора.

Нажмите  во время просмотра обычной телевизионной трансляции, чтобы увидеть индикацию времени от вещателя.

Стерео и двуязычные передачи

Если транслируются стерео или двуязычные передачи, на экране появляется слово Stereo или Dual каждый раз, когда меняется позиция программы. Через несколько секунд данные сообщения исчезают. Если передача выполняется не в стерео формате, появляется слово Mono.

Стерео... Нажмите , чтобы выбрать Stereo (Стерео) или Mono (Моно).

Двуязычные передачи... Двуязычные передачи транслируются редко. При их трансляции отображается слово Dual. Выберите


нужную программу и если появится слово Dual нажмите  чтобы выбрать Dual 1 или Dual 2

Замок от детей

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ отключает кнопки наверху телевизора. Все кнопки на пульте дистанционного управления можно использовать.

- Нажмите MENU и используя кнопки Up(Вверх) или Down(Вниз) выберите меню Feature(Функции).

Нажмите кнопку Down (Вниз) чтобы выбрать Child Lock и нажмите кнопку Left (Влево) или Right (Вниз) чтобы включить или выключить данную функцию. Нажмите Кнопку OK чтобы закончить.

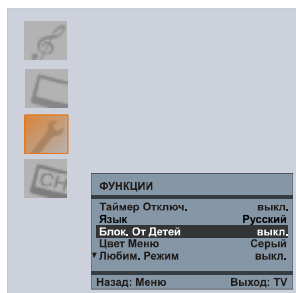


- Когда Замок от детей выбран, при нажатии любой верхней кнопки появится напоминание. Если телевизор выключен, его можно вывести из режима ожидания ТОЛЬКО при помощи пульта дистанционного управления.

Таймер снащего режима

Телевизор может быть настроен на самостоятельное выключение через определенное время.

- Нажмите MENU (Меню) и  или , чтобы выбрать Features (Свойства). Затем нажмите  или OK чтобы войти в меню.
- Чтобы установить время в минутах через которое телевизор выключится нажмите  или . Время будет увеличиваться или уменьшаться шагами по 10 мин.

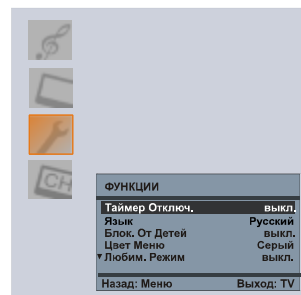

Режим Избранное

Когда включен Режим Избранное, можно перемещаться только по избранным каналам.

- Выберите режим Избранное в меню Функции с помощью кнопок Вверх или Вниз.
- Кнопки Вправо и Влево включают или выключают режим Избранное.

Установка избранных каналов


Вы можете сделать избранными различные каналы, чтобы перемещаться только по ним.

- Войдите в Таблицу программ меню Установка.
 - Для определения избранного в таблице программ используйте кнопки навигации, после чего нажмите кнопку TEXT (ТЕКСТ). Избранный канал появится в Таблице программ с соответствующим значком (☺) напротив своего имени. Для удаления избранного выполните ту же операцию.
- Для выхода нажмите MENU (МЕНЮ).

Формат изображения

В зависимости от типа вещания, программы могут отображаться во множестве форматов. Нажмите повторно  чтобы выбрать между **Auto**, **Wide (Широкий)**, **4:3**, **Cinema (Кино)** или **Subtitle (Субтитры)**.

При выборе режима **автоформат** отображаемый формат определяется форматом транслируемого изображения.

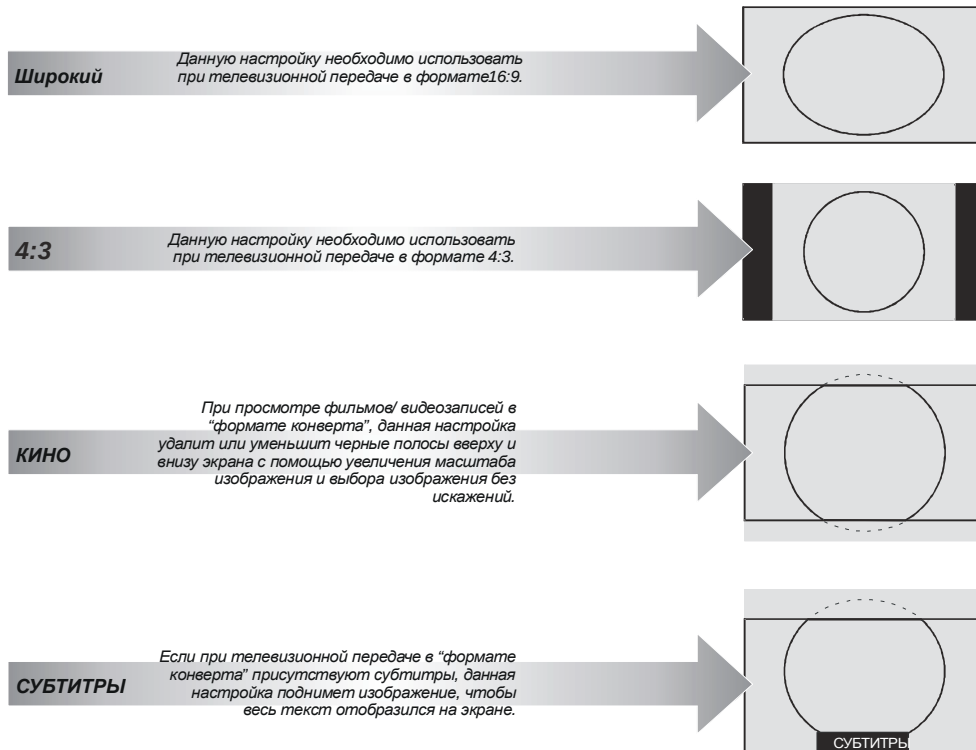

Использование специальных функций для изменения размеров изображения на экране (т.е. изменения соотношения высота/ширина) с целью показа большому количеству людей или получения коммерческой прибыли, может нарушить законы об авторских правах.


Настройки изображения – формат изображения, режим изображения, цветовой тон, температура цвета, освещение комнаты.

Режим изображения

Данный телевизор предлагает опцию персонализации стиля изображения. Нажмите $\rightarrow$ [OK] $\leftarrow$ чтобы показать различные доступные стили:

РУЧНОЙ, ЯРКИЙ, СТАНДАРТНЫЙ И МЯГКИЙ.

- 1 Выберите опцию **ИЗОБРАЖЕНИЕ** из главного меню.

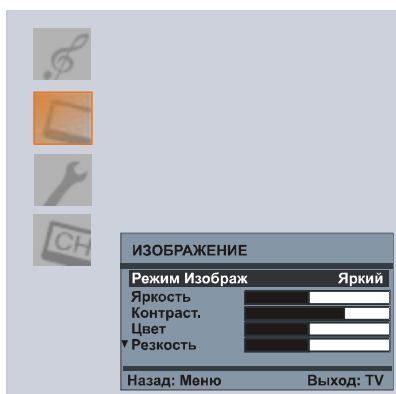

- 2 Нажмите кнопку **Down** для подсвечивания опции **Режим**, а затем кнопку **Right** для выбора стиля изображения.
- 3 Используя ручной режим изображения, используйте кнопки **Up (Вверх)** и **Down (Вниз)**, чтобы выделить **Contrast (Контраст)**, **Brightness (Яркость)**, **Sharpness (Резкость)** и **Colour (Насыщенность)**, затем **Left (Лево)** и **Right (Право)**, чтобы установить настройки на свой вкус.
- 4 Нажмите кнопку **Down** и выберите **Сброс** для сброса настроек и возврата к заводским установкам по умолчанию.


Тон

Эта функция отображается в меню **ИЗОБРАЖЕНИЯ**, когда телевизор принимает NTSC сигнал.

В меню **PICTURE (Изображение)** нажимайте кнопку **Down (Вниз)** пока не выделите **Hue (Тон)**.

Нажимайте кнопки **Left (Лево)** и **Right (Право)** чтобы настроить тон в соответствии с вашими пожеланиями.

- 3 Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

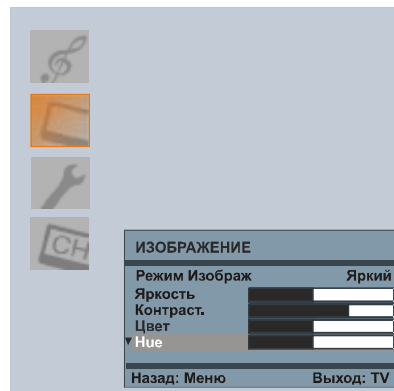

Цветовая температура

Температура цвета увеличивает «теплоту» или «прохладность» изображения увеличивая красный или синий оттенок.

В меню **PICTURE (Изображение)** нажимайте кнопку **Down (Вниз)** пока не выделите **Colour Temp (Температура цвета)**.

Нажимайте кнопки **Left (Лево)** и **Right (Право)**, чтобы выбрать между **НОРМАЛЬНЫМ**, **ТЕПЛЫМ** и **ХОЛОДНЫМ** в соответствии с вашими предпочтениями.

- 3 Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

Комнатное освещение

Комнатное освещение настраивает яркость экрана в соответствии с вашим выбором.

- 1 В меню **PICTURE (Изображение)** нажимайте кнопку **Down (Вниз)** пока не выделите **Room Lighting (Комнатное освещение)**.

- 2 Нажимайте кнопки **Left (Лево)** и **Right (Право)** чтобы выбрать между **Bright (Яркий)**, **Movie (Кино)** или **Normal (Нормальный)**. Различия могут не всегда быть визуально заметны.

- 3 Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

Настройки звука – громкость, приглушение звука, эквалайзер, баланс, AVL, эффект, громкость наушников

Клавиши управления звуком

громкости

Нажимайте  или  на пульте дистанционного управления или настройте громкость, нажимая кнопки наверху телевизора.


Отключение звука

Нажмите  один раз на пульте дистанционного управления, чтобы выключить звук и снова, чтобы отменить отключение звука.


Эквалайзер

Функция *эквалайзер* позволяет выбрать несколько настроек звука; Простой, Разговор, Музыка, Личный, Джаз. Персональная настройка может быть изменена и сохранена в соответствии с персональными предпочтениями.

- 1 Выберите опцию **SOUND** основном меню.

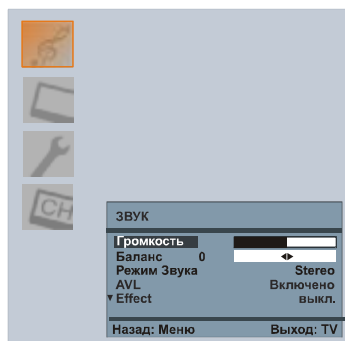

- 2 Используйте кнопку **Down** чтобы выделить **Equalizer** затем нажмите **Right** чтобы выбрать.

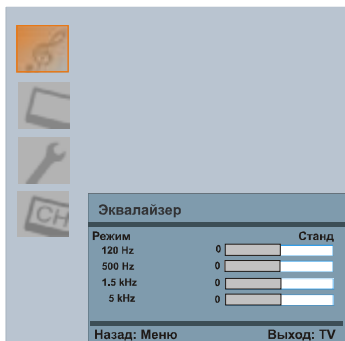

- 3 При помощи кнопок **Up** и **Down** выберите частоту, после чего при помощи кнопок **Left** и **Right** произведите настройку по Вашему выбору. Примечание: пользовательские настройки сохраняются автоматически. Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

- 4 Нажмите **EXIT** чтобы вернуться к просмотру телепередач.

Баланс Звука.

- 1 Нажмите кнопку **Right** для выбора опции **ЗВУК** в главном меню.
- 2 Нажмите кнопку **Down** для подсветки опции **Balance** и кнопки **Left** или **Right** для регулировки настроек. Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.
- 3 Нажмите **ВЫХОД** для завершения.

AVL - автоограничение уровня громкости

AVL ограничивает уровень громкости и предотвращает чрезмерные изменения громкости которые происходят при смене каналов или при переключении программы на рекламу.

- 1 В меню **ЗВУК** нажмите кнопку **Down** для подсветивания **AVL**.
- 2 При помощи кнопок **Left** или **Right** Вы можете включить или выключить функцию **AVL**. Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

Эффект

Эффект создает синтетический звуковой эффект для фильмов и телевизионных программ записанных в моно.

- 1 Для подсветивания функции **эффекта** нажмите кнопку **Down** в меню **ЗВУК**.
- 2 Для включения или выключения функции **эффект** используйте клавиши **Left** или **Right**. Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

Громкость наушников

- 1 Для подсветивания функции **громкости наушника** нажмите кнопку **Down** в меню **ЗВУК**.
- 2 Для настройки **громкости наушников** нажмите кнопку **Left** или **Right**. Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.


Выбор разъема ввода, AV подключения

См. **страницы 5 и 6** для полного вида рекомендаций по соединениям задней панели и **страницу 7** для боковых соединений.

Функция выбора разъема ввода

Используйте функцию выбора разъема ввода, если телевизор не переключается автоматически.

- 1 Нажмите кнопку выбора внешнего источника  для выбора входного устройства из перечисленных в меню.

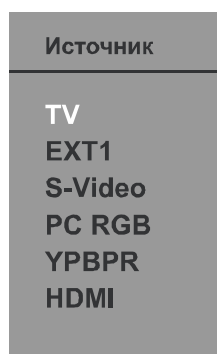

Доступные варианты источника : **TV, EXT1, S-VIDEO, PC RGB, YPBPR** или **HDMI**.

- 2 Жмите на кнопку  на пульте дистанционного управления, или на кнопку TV/AV на телевизоре пока нужный источник не будет выделен. Ждите или нажмите **OK** для выбора.


Режим ПК

Положение изображения ПК и меню изображения ПК описаны ниже. Другие пункты меню идентичны пунктам меню телевизионного режима. Пожалуйста, см. предыдущие разделы. Для соединения обратитесь к [странице 5](#).

Автоположение

Если Вы перемещаете изображение по горизонтали или по вертикали в нежелательное положение, при помощи этой функции Вы можете автоматически переместить изображение в правильное положение.

- 1 Выберите опцию **GEOMETRY** основному меню.

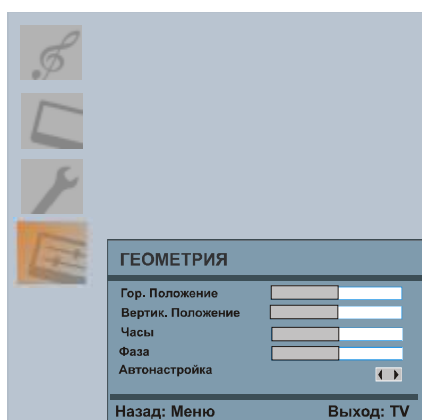

Нажмите кнопку **Down** чтобы выделить **Autoposition** затем нажмите кнопку **Right**.

Г расположение

Г (горизонтальное) расположение перемещает изображение горизонтально вправо или влево.

- 1 В меню **GEOMETRY** нажимайте кнопку **Down** (Вниз) пока не выделите **H Position**.
- 2 Для настройки параметров нажмите кнопку **Left** или **Right**.

В расположение

В (вертикальное) расположение перемещает изображение вертикально вверх или вниз.

- 1 В меню **GEOMETRY** нажимайте кнопку **Down** (Вниз) пока не выделите **V Position**.
- 2 Для настройки параметров нажмите кнопку **Left** или **Right**.

Синхронизация

Настройка **синхросигнала** исправляет искажения, которые отображаются как вертикальные полосы при отображении интенсивно меняющихся точечных изображений, например, крупноформатных таблиц, параграфов или текста более мелких шрифтов.


- 1 В меню **GEOMETRY** нажимайте кнопку **Down** (Вниз) пока не выделите **Dot Clock**.
- 2 Для настройки параметров нажмите кнопку **Left** или **Right**.

Фаза

В зависимости от разрешения изображения и частоты сканирования, которые Вы установили в телевизоре, Вы можете видеть нечеткое или снежащее изображение на экране. В таком случае, Вы можете воспользоваться данной функцией для получения четкого изображения методом проб и ошибок.

- 1 В меню **GEOMETRY** нажимайте кнопку **Down** (Вниз) пока не выделите **Phase**.
- 2 Для настройки параметров нажмите кнопку **Left** или **Right**.

Клавиши управления изображением ПК

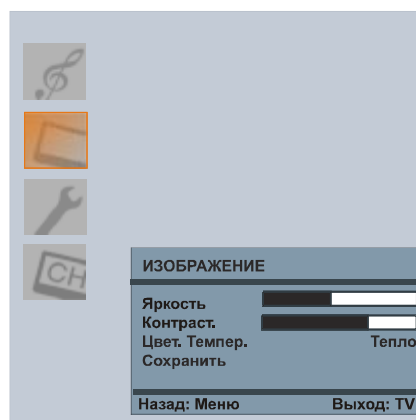

Настройки **контрастности, яркости и температуры цвета** в этом меню идентичны настройкам изображения телевизора.

Типовые режимы изображения при подключении к компьютеру


Режим	Разрешение		Частота (Гц)	
	По горизонтали	По вертикали		
1	640	480	60	IBM, VGA
2	800	600	56	VESA
3	800	600	60	VESA
4	640	480	72	VESA
5	640	480	75	VESA
6	800	600	72	VESA
7	800	600	75	VESA
8	1024	768	60	VESA
9	1024	768	70	VESA
10	1024	768	75	VESA
11	1280	720	60	VESA
12	1280	768	60	VESA

Функции телетекста

Перед использованием телетекста необходимый языковой регион должен быть выбран.

1 Выберите Txt. region из меню INSTALL.

Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для выбора нужного языкового региона.

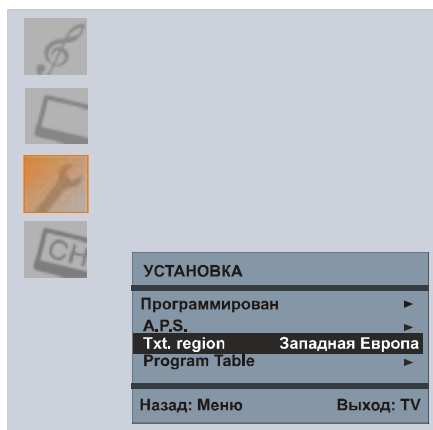

3 После выбора языка телетекста нажмите EXIT.

Кнопка Text :

Для просмотра этого сервиса нажмите . Нажмите еще раз, чтобы наложить телетекст на обычное телевизионное изображение. Нажмите клавишу еще раз для возврата к нормальному режиму просмотра. Программы нельзя переключить, пока не будет отключена функция телетекста.

Первая показанная страница телетекста будет индексной страницей.

Получить доступ к любой странице телетекста можно путем введения трехзначного номера страницы используя кнопки с цифрами, нажимая на цветные кнопки или нажимая P ▲ чтобы перейти к следующей странице и P ▼ чтобы вернуться к предыдущей странице.

Субтитры доступны на странице 888.

В нижней части экрана появятся четыре заголовка. Для получения доступа к одному из четырех данных заголовков нажмите соответствующую цветную кнопку на пульте дистанционного управления.

Для получения более подробной информации относительно Вашей системы телетекста, смотрите индексную страницу передаваемого телетекста или проконсультируйтесь с Вашим местным дилером компании Toshiba.

Ниже приведено руководство по функциям кнопок телетекста пульта дистанционного управления.

Для отображения начальной страницы:

Нажмите чтобы получить доступ к начальной странице. Страница, отображаемая в качестве начальной, зависит от передающей станции.

Доступ к подстраницам:

Если страница телетекста имеет подстраницы нажмите и введите номера подстраниц 01, 02, 03 и т. д. которые могут быть выбраны с помощью **КРАСНОЙ** или **СИНЕЙ** кнопок на пульте дистанционного управления. Выбор подстраницы отображается внизу страницы телетекста.

Для отображения скрытого телетекста:

Для открытия разгадок на страницах загадок и шуток нажмите кнопку .

Удерживание необходимой страницы:

Время от времени удобно удерживать страницу текста.

Нажмите и **STOP** появится в верхнем левом углу телетекста. Страница будет удерживаться на экране, пока данная кнопка не будет нажата снова.

Увеличение размера отображаемого текста:

Нажмите кнопку один раз для увеличения верхней половины страницы. Для увеличения нижней половины текста нажмите данную кнопку повторно. Последующее нажатие данной кнопки возвратит размер текста к нормальному.

Выбор страницы во время просмотра нормальной страницы:

Введите номер страницы, затем нажмите , будет отображено нормальное изображение. Телевизор отметит отображение страницы телетекста при помощи номера страницы, отображаемого в верхней части экрана. Нажмите чтобы смотреть страницу.

Вопросы и Ответы

Ниже приведены ответы на наиболее распространенные вопросы.
Для подробной информации посетите www.toshiba.co.uk

Q Почему отсутствует звук или изображение?

A переключатели и подключены все соединительные кабели.
Проверьте, не находится ли телевизор в режиме ожидания?

Q Почему на экране есть изображение, но отсутствует звук?

A Проверьте, не уменьшена ли громкость звука или не включена опция отключения звука?

Q Что может быть причиной плохого качества изображения?

A Помехи или слабый сигнал. Попробуйте включить программы нескольких телевизионных станций.

Q Почему на экране не отображается сигнал воспроизведения видео/DVD?

A Убедитесь что видеомаягнитофон или DVD-плеер присоединены к телевизору как показано на [странице 5](#), затем выберите верный источник нажатием .

Q Почему изображение от видеомаягнитофона/DVD отображается в черно-белом формате?

A Убедитесь что верный источник был выбран, S-VIDEO или AV. Проверьте AV соединения.

Q Почему отображается изображение высокого качества, но отсутствует звук?

A Проверьте подключение разъема SCART.

Q Почему не работает пульт дистанционного управления?

Q Почему не работают кнопки на правой панели телевизора?

A Проверьте не включен ли ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

Q Почему звук издается только одним динамиком при выборе режима стерео звука?

A Проверьте не был ли баланс в меню SOUND установлен в одну сторону?

Q Почему возникли проблемы с услугой телетекста?

A Хорошее качество услуги телетекста зависит от того, насколько хорошее качество сигнала телевидения. Обычно требуется прием телевизионного сигнала с крыши дома или прием посредством телескопической антенны. Если прием телетекста ненадежный или присутствуют помехи, проверьте антенну. Переместитесь на главную начальную страницу телетекста и поищите Руководство Пользователя.

Чистка экрана и корпуса...

Выключите питание, очистите экран и корпус мягкой сухой тканью. Рекомендуется **не** использовать чистящие средства или растворители в отношении экрана или корпуса, поскольку это может привести к их повреждению.

Утилизация...

Следующая информация касается только стран ЕС.

Использование символа значит, что данный продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта вы предотвратите негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, к которым может привести неправильное с ним обращение. Для получения дополнительной информации о переработке данного продукта обратитесь к местным властям, в коммунальные службы или магазин, где был куплен продукт.



Примечания.

Для Ваших личных записей

Примечания.

Для Ваших личных записей

######

GOST R certificates