



Содержание

Характеристики	73
Общие Свойства	73
Информация о защите	74
Примечания о Дисках	74
Как держать диски в руках	74
Как чистить диск	74
Примечания о конденсации влаги	74
Уведомление о Лицензии	75
Просмотр DVD	75
Кнопки Панели Управления DVD	76
Обзор Пульт Дистанционного Управления	76
Общие Функции	77
Общее Повторное Воспроизведение	78
Основное Воспроизведение	78
Для ваших указаний:	78
Примечания о Повторном Воспроизведении	78
Настройка Элементов Меню	78
Страница Настройки Видео	78
Тип Телевизора	78
DivX(R) VOD	78
Страница Настройки Язык	78
Язык OSD	78
Аудио	79
Меню Диска	79
Субтитры	79
Страница Настройки Предпочтения	79
Умолчание	79
Downmix	79
Родительский (Родительский Уровень)	79
Пароль (Изменение Пароля):	79
Выход Spdif	79
Поиск и Устранение Неисправностей	79
Низкое качество изображения (DVD)	79
Не воспроизводится диск	80
Неверный OSD язык	80
Невозможно изменить язык звуковой дорожки или субтитров на DVD	80
Некоторые функции (Ракурс, Увеличение и т.д.) не работают	80
Отсутствует изображение	80
Отсутствует звук	80
Искажённое звучание	80
Пульт дистанционного управления не отвечает	80
Если ничего не работает	80
Определения Терминов	80
Типы Дисков Совместимые с Данным Устройством	82
Поддерживаемые Форматы Файлов	83
Подробное Описание	83

Характеристики

Общие Свойства

- Повторное Воспроизведение DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX®.
- Повторное Воспроизведение NTSC/PAL (согласно содержанию диска)
- LPCM аудио через коаксиальное гнездо выхода цифрового аудио (выборочный)
- Поддержка Multi-Аудио (до 8) (Согласно содержанию диска)
- Поддержка Multi-Субтитры (до 32) (Согласно содержанию диска)
- Поддержка Multi-Ракурс (до 9) (Согласно содержанию диска)
- 8 уровней родительского контроля
- Быстрый просмотр и перемотка с помощью 5 различных скоростей. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)
- Замедленное повторное воспроизведение с помощью 4 различных скоростей. (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x вперёд)
- Повторное воспроизведение по кадрам.
- Режим Поиска
- Повтор
- Коаксиальное аудио гнездо выхода
- Скопированные диски могут быть несовместимы.

Примечание

- Данный продукт может не поддерживать некоторые MP3 записи, вследствие различий в форматах записей или типов диска.
- Пожалуйста, прочтите руководство владельца о повторном воспроизведении MP3.
- CD-R/CD-RW диски, записанные с помощью способа CD-DA, могут проигрываться. Некоторые CD-R/CD-RW диски могут быть несовместимы, вследствие действия лазерного звукоснимателя или исполнения диска.
- DVD-R/RW диски, записанные с помощью способа DVD-Видео, могут проигрываться. Некоторые DVD-R/RW диски могут быть несовместимы, вследствие работы лазерного звукоснимателя или исполнения диска.
- Некоторые диски могут быть несовместимы с функцией просмотра JPEG, вследствие формата записи или условий диска.



Информация о защите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

DVD Проигрыватель является продуктом лазера 1 класса. Тем не менее, данный продукт использует видимые лазерные лучи, которые могут вызвать опасное радиоактивное излучение. Убедитесь, что правильно используете проигрыватель в соответствии с инструкцией.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Включение символа стрелки в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о том, что существует неизолированное "опасное напряжение" на корпусе продукта, что может в значительной мере создать риск поражения электрическим током.




Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций для поддержания и работы (обслуживания) в руководстве, прилагаемого к устройству.



Примечания о Дисках

Как держать диски в руках


- Чтобы сохранять диск чистым, держите диск за края. Не прикасайтесь к поверхности.
- Не приклеивайте к диску бумагу или ленту.
- Если на диске присутствуют следы какого-либо вещества, такого как, например, клей, удалите его перед началом использования диска.



- Не подвергайте диск воздействию прямого солнечного света или источников нагревания, таким как, трубы с горячим воздухом, или не оставляйте диск в машине, припаркованной под прямым солнцем, так как температура может быстро возрасти и повредить диск.
- После воспроизведения диска, храните его в специально предназначенной для этого упаковке.

Как чистить диск

- Перед воспроизведением диска, протрите диск тканью для очистки дисков. Протрите диск от центра к краям.

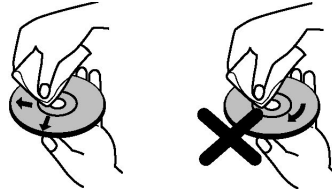

- Не используйте растворители, такие как бензин, растворитель, имеющиеся в продаже чистящие средства или анти-статические спреи, предназначенные для виниловых LP.

Примечания о конденсации влаги

Конденсация влаги повреждает DVD видео проигрыватель. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими положениями.

Конденсация влаги возникает, например, когда в жаркий день вы наливаете холодный напиток в стакан. Капли воды образуются на внешней стороне стакана. Таким же образом, влага может конденсировать на оптических захватывающих линзах внутри данного устройства, что является одной из самых значимых внутренних частей DVD видео проигрывателя.

Конденсация влаги возникает в следующих случаях:

- Когда вы переносите устройство сразу из прохладного места в тёплое.
- Когда вы используете устройство в комнате, где только что включили обогреватель, или в месте, где прохладный воздух из воздушного кондиционера прямо попадает на устройство.
- В летнее время, когда вы используете устройство в жарком и влажном месте сразу после того, как вы перенесли его из комнаты с работающим кондиционером воздуха.
- Когда вы используете устройство во влажном месте.

Не используйте устройство, где может возникнуть конденсация влаги.


Если вы используете устройство в такой ситуации, то диск и внутренние части могут быть повреждены. Удалите диск, подключите шнур питания устройства к сетевой розетке, включите устройство и оставьте его на 2 или 3 часа. Через 2 или 3 часа, прибор нагреется и вся влага испарится. Держите устройство подключённым к сетевой розетке и конденсация влаги будет возникать редко.





Уведомление о Лицензии

- Данный продукт обладает технологией защиты авторских прав, то есть защищён патентами США или другими правами интеллектуальной собственности. Использование данной технологии защиты авторских прав должно быть санкционировано Корпорацией Rovi, и предназначено только для домашнего или другого ограниченного просмотра до тех пор, пока не будет дано разрешение Корпорацией Rovi. Разбор или демонтаж запрещён.

Просмотр DVD

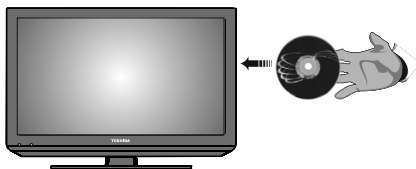Когда диск вставляется в загрузчик, маркированная сторона диска должна быть снаружи:



Когда телевизор включен, вначале переключите на DVD источник, используя кнопку  на пульте дистанционного управления. Нажмите на кнопку  на пульте дистанционного управления или непосредственно на кнопку  расположенную на боковой панели. Если в загрузчике отсутствует диск, вначале установите DVD и затем нажмите на кнопку .

Кнопки Панели Управления DVD

А. Загрузчик Дисков

В. ▶ / ||


Воспроизводит/приостанавливает диски. Когда меню DVD (главное меню) активно, функции данной кнопки, такие как "выбор кнопки" (выбирает выделенные элементы в меню), если данная операция не запрещена диском.

С. ■ / ▲


Останавливает воспроизведение диска/ Выдаёт диск.

Примечание:

- Во время воспроизведения файла, чтобы вынуть диск, следует нажать ■ / ▲ кнопку три раза.

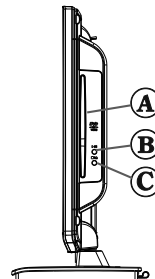

Обзор Пульты Дистанционного Управления

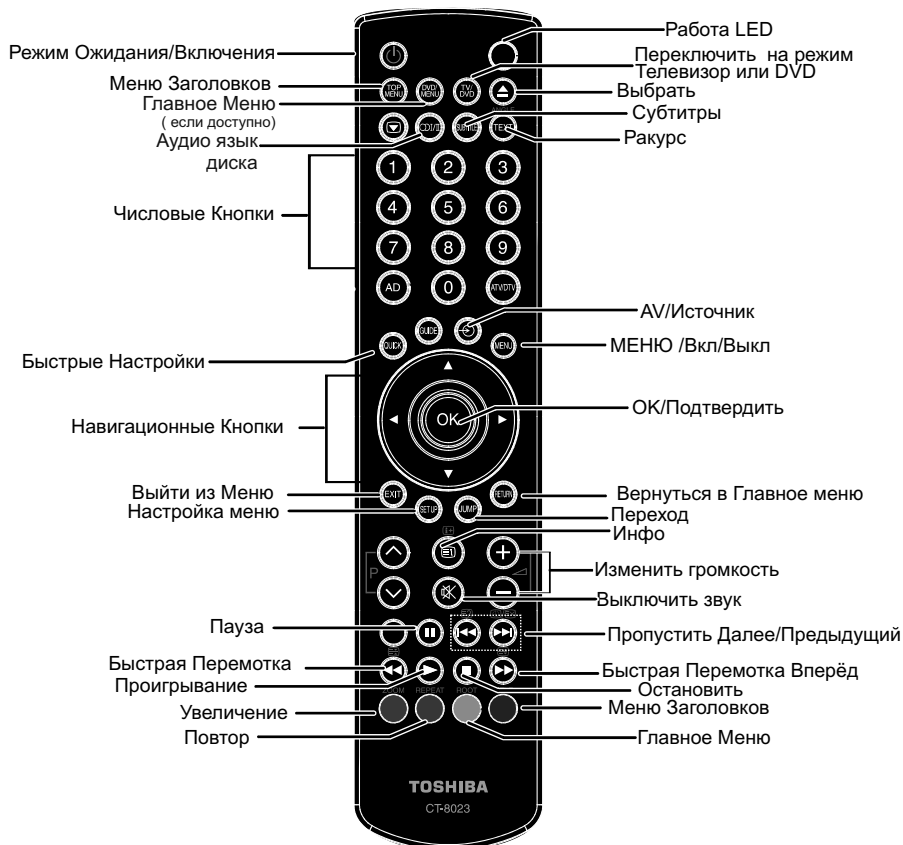

Примечание: Кнопки, которые не обозначены на иллюстрации по эксплуатации дистанционного пульта управления, не функционируют в DVD режиме.



Общие Функции

Вы можете совершать операции с содержанием DVD, CD с фильмами, CDc музыкальными файлами или изображениями, используя соответствующие кнопки на вашем пульте дистанционного управления. Далее следуют главные функции часто используемых кнопок на пульте дистанционного управления.

Русский


Кнопки на Дистанционном Пульте Управления	DVD Повторное Воспроизведение	Повторное Воспроизведение Кино	Повторное Воспроизведение Изображения	Повторное Воспроизведение Музыка
	Воспроизвести	Воспроизвести	Воспроизвести	Воспроизвести
	Приостановить	Приостановить	Приостановить	Приостановить
	Остановить	Остановить	Остановить	Остановить
	Пропустить назад/вперёд	Пропустить назад/вперёд	Предыдущий/Следующий	Предыдущий/Следующий
	Выделяет элемент меню. Переносит увеличенное изображение влево или вправо (если доступно).			X
	Выделяет элемент меню. / Перемещает увеличенное изображение вверх или вниз (если доступно).			
	Быстрая Перемотка Назад/Быстрая Перемотка Вперёд		X	Быстрая Перемотка Назад/Быстрая Перемотка Вперёд
Ракурс	Просматривает сцены под различным ракурсом	X	X	X
НАСТРОЙКА	Отобразить информацию диска/Отображает меню настроек во время режима отключения			
	Отобразить информацию диска.			
	Язык аудио	X	X	X
МЕНЮ	Отображает главное меню.			
ОК	Войти/Просмотреть/Воспроизвести			
ПОВТОРИТЬ	Отображает опции повтора.			
ВОЗВРАЩЕНИЕ	Возвращает в предыдущее меню (если доступно).			
ОСНОВНОЕ МЕНЮ	Переносить в корневую папку (если доступно).			X
ПЕРЕХОД	Прямой выбор номера сцены, времени или файла (дорожки).			
СУБТИТРЫ	Субтитры вкл-выкл. Нажмите повторно, чтобы переключать опции субтитров (если доступно).		X	X
ЗАГЛАВИЕ	Отображает меню диска (если доступно).		X	X
КРУПНЫЙ ПЛАН	Изменяет масштаб изображения. Нажмите повторно, чтобы переключать опции увеличения.			X

Другие Функции – Комбинации Кнопок (В течение повторного воспроизведения)	
	Замедленный Просмотр.
	Устанавливает скорость замедленного просмотра.
	Устанавливает режим замедленной перемотки назад.
	Устанавливает режим быстрой перемотки вперёд.
	Устанавливает режим быстрой перемотки назад.
	Подтверждает команду остановки.
	Повторно нажмите для ручной перемотки вперёд.

(*) Вы можете перейти к заглавию, просто нажав на цифровые ключи. Чтобы переключить цифровые заглавия, следует нажать 0 и затем на цифровой ключ (например: Чтобы выбрать 5, нажмите 0 и 5).

Общее Повторное Воспроизведение

Основное Воспроизведение

1. Нажмите на кнопку .
2. Вставьте диск в загрузчик.

Диск будет автоматически загружен и начнёт воспроизводиться, если на диске отсутствуют какие-либо записанные на нём меню.


Меню может появиться на экране телевизора через некоторое время или фильм может начать воспроизводиться сразу после вступления Кинокомпании. Данная операция зависит от содержания диска, и может быть изменена.

Примечание: Шаги 3 и 4 доступны только при записанном на диске меню.

3. Для выбора предпочитаемого заголовка, нажмите навигационные или цифровые кнопки.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Началось воспроизведение выбранных элементов. Воспроизводимым элементом может служить кинокартина, фотоснимок или другое подменю, в зависимости от диска.

Для ваших указаний:


Если действие, соответствующее кнопке, запрещено, появится следующий символ .

Примечания о Повторном Воспроизведении

1. Во время Быстрой перемотки вперёд или назад, звук будет отсутствовать.
2. Во время Замедленного воспроизведения, звук будет отсутствовать.
3. В некоторых случаях, язык субтитров сразу не поменяется на выбранный язык.
4. Если предпочитаемый язык не выбран даже после нажатия кнопки несколько раз, это означает, что данный язык не доступен на диске.
5. Если проигрыватель перезапущен или диск был изменён, то выбор субтитров автоматически возвращается к первоначальным настройкам.
6. Если выбран язык, неподдерживаемый диском, то язык субтитров будет автоматически настроен на основной язык диска.
7. Обычно циркуляция происходит при переключении на другой язык, то есть, вы можете отменить субтитры, нажав несколько раз на кнопку **СУБТИТРЫ** до тех пор, пока

на экране не появится таблица “Субтитры Выкл”.


8. Когда питание включено или диск удалён, используемым языком является язык, выбранный при первоначальных настройках. Если язык не записан на диске, то будет использоваться только доступный на диске язык.
9. Некоторые DVD могут не содержать главное меню и/или меню заголовков.
10. Reverse stepping is not available.
11. Пощаговая перемотка недоступна:

Для вашего комфорта: Если ваша попытка ввести число, большее, чем общее время текущего заголовка, время поиска исчезнет и в верхнем левом углу экрана появится сообщение “ Вход Неверный”.

12. Слайд-шоу недоступно при включенном режиме Увеличения.

Настройка Элементов Меню

Страница Настройки Видео

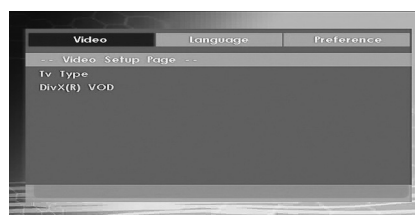


Тип Телевизора

Доступен только Тип Телевизора ‘PAL’. Телевизор также поддерживает сигнал NTSC, однако, при появлении на экране, сигнал будет изменён на PAL.

DivX(R) VOD

DivX® VOD обладает преимуществом потокового видео на основе качества и исполнения.

Страница Настройки Язык

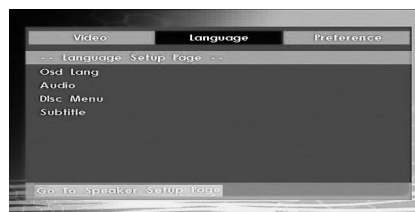

Язык Osd

Вы можете выбрать язык меню проигрывателя OSD по умолчанию.



Аудио

Вы можете выбрать язык аудио по умолчанию, если он поддерживается DVD диском.

Меню Диска

Вы можете выбрать язык меню DVD диска среди данных языков. Меню диска отображается на выбранном языке, если он поддерживается DVD диском.

Субтитры

Вы можете выбрать язык субтитров по умолчанию, если он поддерживается DVD диском.

Страница Настройки Предпочтения



Умолчание

Если вы выберете **Переустановить** и нажмёте на кнопку **OK**, заводские настройки будут загружены. Родительский уровень и родительский пароль не изменятся.

Downmix

Данный режим может быть выбран, если используется телевизионное гнездо ЦИФРОВОГО АУДИО.

Окружение: Выход окружающего звука.

Сtereo: Два стереоканала.

Родительский (Родительский Уровень)



Воспроизведение некоторых DVD может быть ограничено, в зависимости от возраста пользователей. Функция "Родительского Контроля" позволяет родителям установить уровень ограничения воспроизведения.

Родительский Уровень может быть настроен на один из 8 уровней. Установка уровня "8 для Взрослых" позволит вам просматривать все заголовки DVD, игнорируя родительский уровень DVD диска. Вы можете просматривать DVD диски,

которые имеют одинаковый или более низкий уровень, чем просто уровень проигрывателя.

Пароль (Изменение Пароля):

Используя данный элемент, вы можете изменить текущий пароль.

Для того, чтобы изменить пароль, вас попросят ввести ваш старый пароль. После того, как вы ввели старый пароль, вы можете ввести новый четырёхзначный пароль.

Примечание: Заводская настройка пароля "0000". Вас следует вводить четырёхзначный пароль XXXX каждый раз, когда вы захотите изменить родительский уровень. Если вы забыли ваш пароль, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки.

Выход Spdif



Вы можете установить **Выход Spdif** в качестве **RAW** или **PCM**. Если вы выбрали **PCM** из **Выхода Spdif** в меню DVD или воспроизведение DVD с помощью Долби Аудио, вы можете получить аудио выход с двумя каналами через колонки и гнездо ЦИФРОВОГО АУДИО. Если вы выбрали **RAW** из **Spdif Выхода** в меню DVD и воспроизведение DVD с помощью Долби Аудио, колонки будут отключены и вы можете получить 5+1 Долби аудио через гнездо ЦИФРОВОГО АУДИО.

Поиск и Устранение Неисправностей

Низкое качество изображения (DVD)

- Убедитесь, что поверхность DVD диска неповреждена. (Царапины, отпечатки пальцев и т.д.)

- Очистите DVD диск и повторите попытку.

Ознакомьтесь с инструкциями, описанными в "Примечания о Дисках", чтобы правильно очистить ваш диск.

- Убедитесь, что DVD диск находится в загрузчике, маркированной стороной вверх.

- Влажный DVD диск или конденсация могут повлиять на работу оборудования. Подождите 1 или 2 часа в Режиме Ожидания, для того чтобы оборудование высохло.

Не воспроизводится диск

- В устройстве отсутствует диск.
Поместите диск в загрузчик.
- Диск загружен неверно.
Убедитесь, что DVD диск находится в загрузчике, маркированной стороной вверх.
- Ошибочный тип диска. Устройство не может воспроизвести Компакт-Диски и т.д.
- Региональный код DVD должен совпадать с проигрывателем.

Неверный OSD язык

- Выберите язык в меню настроек.

Невозможно изменить язык звуковой дорожки или субтитров на DVD

- Многоязычное звучание и/или субтитры не записаны на DVD.
- Попробуйте изменить настройки звучания или субтитров, используя заголовок меню DVD. Некоторые DVD не позволяют пользователю изменять данные настройки без использования меню диска.

Некоторые функции (Ракурс, Увеличение и т.д.) не работают

- Данные функции недоступны на DVD.
- Ракурс может быть изменён, только если отображается символ угла.

Отсутствует изображение

- Правильные ли кнопки вы нажали на пульте дистанционного управления? Повторите попытку.

Отсутствует звук

- Проверьте, настроена ли громкость на уровень слышимости.
- Убедитесь, что вы случайно не выключили звук.

Искажённое звучание

- Проверьте, правильно ли установлен соответствующий режим прослушивания.

Пульт дистанционного управления не отвечает

- Убедитесь, что пульт дистанционного управления установлен в правильном режиме.
- Проверьте, правильно ли вставлены батарейки.
- Поменяйте батарейки.

Если ничего не работает

Если вы перепробовали все предложенные ранее рекомендации и, кажется, что ничего не работает, попробуйте снова включить и выключить ваш телевизор. Если выполнение данной операции не помогло, свяжитесь с вашим поставщиком или техником по ремонту телевизоров. Никогда не пытайтесь починить повреждённый телевизор самостоятельно.

Определения Терминов

Ракурс

Записанные на некоторые DVD диски сцены, которые были одновременно сняты в разном ракурсе (данные сцены снимаются передним планом, с левой стороны, с правой стороны и т.д.).

Номер Сегмента

Данные номера записаны на DVD дисках. Заголовок разделён на множество секций, каждая из которых пронумерована, и определённые части видеопрезентаций можно быстро найти, используя данные номера.

DVD

Означает оптические диски с высокой плотностью, на которые записываются изображения и звук высокого качества посредством цифровых сигналов. Объединяет новую технологию сжатия видео (MPEG2) и технологию записи высокой плотности. DVD позволяет записывать полное видео спустя долгий период времени (например, полный фильм может быть записан).

DVD имеет структуру, состоящую из тонких 0.6-мм дисков, которые присоединены друг к другу. Чем тоньше диск, больше плотность, на которую может быть записана информация, тем DVD диск получает большую ёмкость, чем простой 1.2мм толстый диск. С тех пор как два тонких диска были соединены друг с другом, возникла возможность создать двустороннее воспроизведение однажды в будущем для более длительного воспроизведения.

Субтитры

Субтитры представляют собой строки напечатанного текста внизу экрана, которые переводят или передают диалог. Они записаны на DVD дисках.

Временной Номер

Он показывает время воспроизведения, которое прошло с начала просмотра диска или заголовка. Используется для быстрого поиска определённой сцены. (Не все диски обладают функцией

временного поиска. Доступность определяется производителем диска).

Номер Заголовка

Данные номера записаны на DVD дисках. Когда диск содержит два или более фильма, данные фильмы нумеруются под заголовком 1, заголовком 2 и т.д.

Номер Дорожки

Данные номера присваиваются дорожкам, которые записаны на Аудио CD. Они позволяют определённым дорожкам быстро систематизироваться.

LPCM

LPCM обозначает Линейный Код Импульсной Модуляции и является цифровым аудио.

MPEG

Сокращение от Экспертная Группа по вопросам Движущегося Изображения. Данный формат является международным стандартом для сжатия движущихся изображений. На некоторых DVD цифровое аудио сжато и записано в данном формате.

DivX®

DivX® представляет собой технологию сжатия цифрового видео, основанную на формате MPEG4 и разработанную Корпорацией DivX.

Типы Дисков Совместимые с Данным Устройством

Типы Дисков (Логотипы)	Тип Записи	Размер Диска	Характеристики
DVD 	Аудио + Видео	12 см	<ul style="list-style-type: none"> DVD обладает превосходным звуком и видео, благодаря Цифровой и MPEG2 Системе Долби Различные функции экрана и аудио можно без труда выбрать в экранном меню.
		8 см	
AUDIO-CD 	Аудио	12 см	<ul style="list-style-type: none"> ЛП записывается в качестве аналогового сигнала при большем искажении. CD записывается как Цифровой Сигнал при лучшем качестве аудио, и со временем с меньшим искажением и меньшим повреждением качества аудио.
		8 см	
MP3-CD 	Аудио (xxx.mp3)	12 см	<ul style="list-style-type: none"> MP3 записывается как Цифровой Сигнал с лучшим качеством аудио, и со временем с меньшим искажением и меньшим повреждением качеством аудио.
		8 см	
PICTURE-CD 	Видео (неподвижная Картинка)	12 см	<ul style="list-style-type: none"> JPEG записывается как Цифровой Сигнал со временем при лучшем качестве изображения.
		8 см	
DivX® 	Аудио + Видео	12 см	<ul style="list-style-type: none"> Видео & Аудио при Технологии Сжатия MPEG4.
		8 см	



Поддерживаемые Форматы Файлов

Русский

Медиа	Расширение Файла	Формат		Примечания (Максимальное разрешение/Скорость передачи битов и т.д.)
		Видео	Аудио	
Фильм выбороч- ный	.mpg/ .dat/ .vob	MPEG1	MPEG Уровень 1/2/3	
		MPEG2	MPEG2	
	.avi	MPEG4	PCM/MP3	
		MS ISO MPEG4	PCM/MP3	Поддерживает SP и ASP
	DivX	MS ISO MPEG4	PCM/MP3	DivX 3.11, 4.x, 5.x, 6.0
Музыка	-	-	PCM	Частота Дискретизации: 8к ~ 48кГц
	.mp3	-	MPEG 1/2 Уровень 1/2/3 (MP3)	Частота Дискретизации 8к ~ 48кГц, Скорость передачи битов: 64к~320kbps
Фотогра- фии	.jpg	Baseline JPEG		WxH = 8902x8902 до 77Мега-пиксель Поддерживает Формат: 444/ 440/ 422/ 420/ Шкала уровней серого цвета
		Progressive JPEG		До 4 Мега-пиксель Поддерживает формат: 444/ 440/ 422/ 420/ Шкала уровней серого цвета
Внешние Субтитры (выбороч- ные)	.srt			Поддерживает Тесктовый Формат Файла, но не поддерживает Формат Файла Изображения Данное устройство может отображать максимально 14 Субтитров.
	.smi			
	.sub			
	.ssa			
	.ass			

Примечание: Поддержка всех DivX® форматов негарантирована.

Подробное Описание

Поддержи- ваемые Типы Дисков	DVD: SS/SL 12см (DVD-5) SS/DL 12см (DVD-9) DS/SL 12см (DVD-10) DS/DL 12см (DVD-18) miniDVD: SS/SL 8см (1.4Гб) SS/DL 8см (2.66Гб) DS/SL 8см (2.8Гб) DS/DL 8см (5.2Гб)	CD-DA CD-R CD-RW MP3/JPEG
Тип Видео	MPEG2 Стандартное Декодирование Видео (MPEG1 поддерживается) Дисплей с Полноэкранным Режимом Видео 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) пиксель Частота обновления кадров 50 и 60 Гц (PAL & NTSC) Уровень цифровой обработки потока битов до 108Мб/сек Разрешение строк более 500 строк	
Тип Аудио	MPEG Многоканальное Декодирование LPCM	
Выход Аудио	Аналоговые Выходы: 24 б /48, 44.1кГц субдискретизацияDAC	

Русский - 83 -

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЕ68.В01544

Срок действия с 03.03.2011г.

по 02.03.2014г.

№ 0020771

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЕ68
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ)
601655, г. Александров Владимирской обл., ул. Гагарина, д. 2., тел. : (49244)9-82-38, факс :
(49244) 6-74-44, E-mail: me68@mail.ru; http://www.me68.ru

ПРОДУКЦИЯ Телевизоры цветного изображения
жидкокристаллические "TOSHIBA", модели: 19EL833R, 19DL833R,
22EL833R, 22DL833R, 26DL833R, 32DL833R, 19EL834R, 19DL834R,
22EL834R, 22DL834R, 26DL834R, 32DL834R
ТУ 6581-039-54637283-2011
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

65 8120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 60065-2009, ГОСТ 18198-89 (табл. 1, поз. 2),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (раздел 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008,
ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ 22505-97

код ТН ВЭД России:

8528720000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Вестел-СНГ". ИНН:3301015292
601655, г. Александров Владимирской обл., ул. Гагарина, д. 16

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Вестел-СНГ". ИНН:3301015292. Код-ОКПО:54637283
601655, г. Александров Владимирской обл., ул. Гагарина, д. 16, тел. (49244) 6-91-68, 6-91-88,
факс (495) 980-50-46, (49244) 6-90-97

НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний №№ 12-11, 12/1-11 от
03.03.2011г. Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" (ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ), рег. № РОСС
RU.0001.21МО57, адрес: 601655, г. Александров Владимирской обл., ул. Гагарина, д. 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия:

На несъемную часть продукции рядом с товарным знаком изготовителя, упаковку
и в сопроводительной документации знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92.



Руководитель органа

Ю. И. Колесников
подпись

Ю. И. Колесников
инициалы, фамилия

Эксперт

В. Ф. Кузнецова
подпись

В. Ф. Кузнецова
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Формат файла: 02_19&22DL833_DVD_MB60_[RU]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(191)_(R)K_10072596_10072606_50188720.indd 12