




# TOSHIBA

*РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ*

## Цветной Телевизор

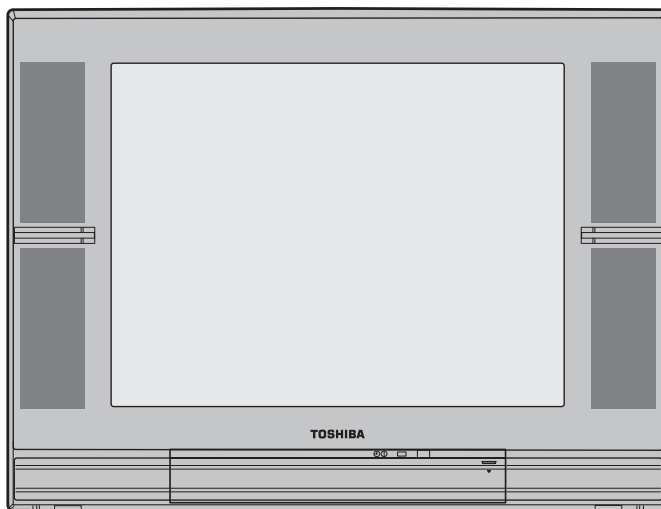

# 21CJZ7DR

Отпечатано в Индонезии  
23566417



## Инструкции по безопасности и техническое обслуживание

Если случится что-нибудь аномальное:

- 1 Немедленно отсоедините сетевой шнур от настенной розетки.
- 2 Убедитесь, что дым больше не идет, затем обратитесь в сервисную организацию.



### Для безопасности

- 1) Будьте осторожны, чтобы не повредить сетевой шнур.

1\* Соединение  
Разрыва Провода


2\* Изношено

3\* Завязано узлом

4\* Размещено

под тяжелым предметом

5\* Нагрето

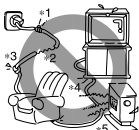

- 2) Не держите только за шнур при отсоединении сетевого разъема.



- 3) Форма сетевого разъема изменяется в зависимости от страны, в которой используется телевизор.

- 4) Не отсоединяйте заднюю крышку. Позвольте квалифицированному техническому персоналу проверить и отрегулировать Ваш телевизор.



- 5) Не размещайте предметы с жидкостями на телевизоре.



- 6) Не ставьте на телевизор или вблизи него горячие предметы и источники открытого огня такие как зажженные свечи или ночники.

- 7) Не позволяйте металлическим предметам и/или горючим веществам попасть в телевизор. Будьте особенно внимательны в присутствии детей.



- 8) Не оьлокачивайтесь и не влезайте на телевизор. Это очень опасно, если телевизор сломается, или если он упадет вниз. Будьте особенно внимательны в присутствии детей.



- 9) Если вы собираетесь отсутствовать длительное время, необходимо выключить телевизор из розетки. Помните, что телевизор не отключается полностью от электросети, и продолжает потреблять незначительный ток даже когда он выключен кнопкой Сеть ①.

выключите из розетки!



- 10) Во время грозы не прикасайтесь ни к каким частям телевизора, в том числе к сетевому шнуру и антенному кабелю.



**Во избежание злектрического удара или воспламенения, никогда не ремонтируете сами телевизор.**




## Примечания к установке

- 1) Устанавливайте телевизор на горизонтальной, устойчивой поверхности.
- 2) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Размещайте телевизор по крайней мере на расстоянии 10 см от стен для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.
- 3) Примите необходимые меры, чтобы не допустить падения или переворачивания телевизора, так как это может стать причиной травмы.

При перемещении телевизора следите за креплениями.

- 4) Избегайте размещения телевизора в месте попадания прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла.
- 5) Не допускайте попадания жидкости на аппарат и не ставьте на него емкости с жидкостью (напр., вазы).
- 6) Также избегайте следующих размещений:
  - Установки телевизора на бок или на тыльную сторону.
  - Мест, где есть вибрация.
  - Пыльных или влажных мест.
  - Мест с высокой температурой. (Как например, в закрытом автомобиле.)

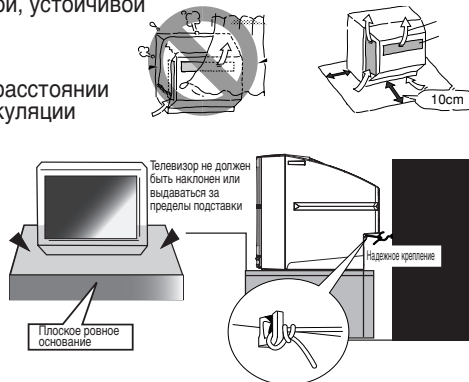

## Примечания к использованию

- 1) Не ударяйте и не роняйте телевизор.
- 2) Держите магниты, электрические часы, акустические системы и т.п. подальше от телевизора.



## Примечания к антенне

- 1) Установите антенну подальше от магистральных каналов передач, силовых линий и неоновых реклам.
- 2) Периодически требуется проверка и замена антенны.



## Примечания к очистке

- 1) Перед очисткой отсоедините сетевой шнур от настенной розетки.
- 2) Очищайте корпус с помощью мягкой и сухой ткани. Если корпус стал очень грязным, используйте разбавленное мягкое моющее средство для очистки телевизора. Не используйте бензин, растворитель и т. п. для очистки телевизора.
- 3) Если на контактах вилки электропитания скопилась пыль, отсоедините ее от розетки и вытрите пыль.





## ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЯРКИЙ КРАСОЧНЫЙ МИР, СОЗДАННЫЙ ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКОЙ ТОШИБА

Благодарим Вас за приобретение Цветного Телевизионного Приемника TOSHIBA.

Для того, чтобы с самого начала полностью использовать преимущества Вашего аппарата, внимательно прочтите это руководство и храните его под рукой для будущих справок.

\* Вид некоторых иллюстраций и схем может отличаться от того, что вы увидите на экране своего телевизора. Мы их упростили для того, чтобы сделать более наглядными.

### Исключения

- Toshiba не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие стихийных бедствий или явлений природы (напр., молния, пожар, землетрясение и т.п.), эксплуатации третьими лицами, аварий, намеренной неправильной эксплуатации владельцем или эксплуатации в других неподходящих условиях.
- Компания Toshiba не несет ответственности за не прямой ущерб (такой как упущенная выгода или прерывание производственного процесса, изменение или уничтожение информации и т.п.) причиненный вследствие использования или неправильного использования изделия.
- Компания Toshiba не несет ответственности за какой-либо ущерб, причиненный вследствие пренебрежения инструкциями, изложенными в руководстве пользователя.
- Компания Toshiba не несет ответственности за какой-либо ущерб, причиненный вследствие неправильного использования или повреждения, вызванного одновременным использованием этого изделия и подсоединенного оборудования.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ОСЛУЖИВАНИЕ .....                                                              | 2-3 |
| СОДЕРЖАНИЕ .....                                                               | 4   |
| ПОДГОТОВКА .....                                                               | 5-6 |
| НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ .....                                                          | 6   |
| ФУНКЦИЯ МЕНЮ .....                                                             | 7-8 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....                                                             | 9   |
| Включение / выключение питания .....                                           | 9   |
| Выбор канала .....                                                             | 9   |
| Предварительная установка каналов .....                                        | 9   |
| Память автоматического поиска (ПАП) .....                                      | 9   |
| Ручной поиск и изменение установленного положения .....                        | 10  |
| Функция пропуска .....                                                         | 10  |
| Ручная точная настройка (РТН) .....                                            | 11  |
| Автоматическая точная настройка (АТН) .....                                    | 11  |
| Прослушивание стереофонического и двуязычного звукового<br>сопровождения ..... | 11  |
| О других пунктах меню .....                                                    | 12  |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛТЕКСТА .....                                                  | 13  |
| Выбор языка для Телетекста .....                                               | 13  |
| Чтобы воспроизвести страницу текста .....                                      | 13  |
| Режим FAST .....                                                               | 14  |
| Режим СПИСОК .....                                                             | 14  |
| ПЕРЕД ВЫЗОВОМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА .....                                   | 15  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                                               | 16  |
| ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ .....                                      | 16  |



# ПОДГОТОВКА

## A


### Подсоединение для Антенны и шнура питания



## B

### Подсоединение Внешнего оборудования через терминалы Задней панели

Передние Audio/Видео (A/V) терминалы (3) очень удобны для подключения видеокамер или игровой аппаратуры.

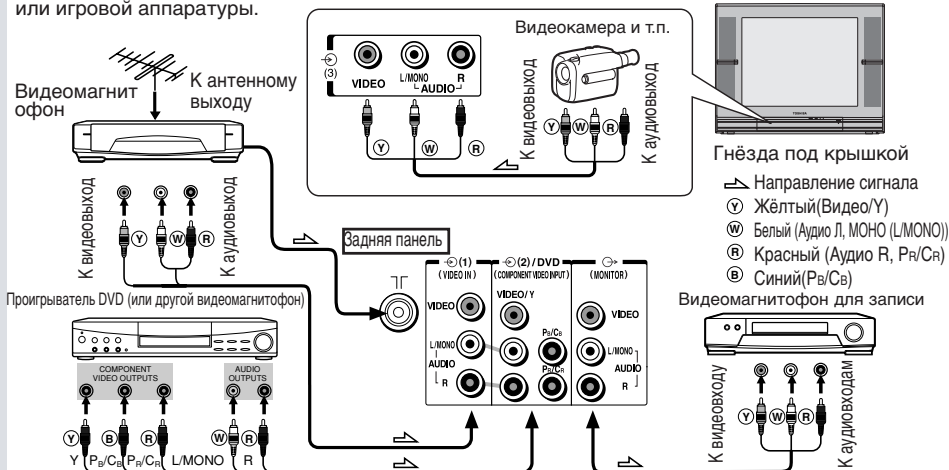

- На разъемы (1) MONITOR выводится теле- или видео-сигнал (1), (2)/DVD, (3), который в этот момент отображается на экране. Для записи телевизионного или видеосигнала необходимо подключить входные аудио- / видеоразъемы видеомагнитофона к разъемам (1) MONITOR. Однако вы не имеете права использовать, кроме как для личных целей, сделанные видео- и аудиозаписи без разрешения лица, которому в соответствии с законодательством принадлежат авторские права.
- При воспроизведении изображений с проигрывателя DVD, подключенного к разъемам COMPONENT VIDEO INPUT, на видеоразъем (1) MONITOR подается только сигнал "Y" (черно-белый). Если при этом производится запись, записанное изображение будет искажено.

#### Примечания

- Не подключайте один и тот же видеомагнитофон одновременно к выходным и входным разъемам телевизора – это может быть причиной появления помех.
- Ваш проигрыватель DVD должен быть оборудован выходными разъемами Pb, Pr или Cb, Cr. Данная модель телевизора пригодна для использования с разъемами обоих типов.

#### Выбор источника входного видеосигнала

При каждом нажатии кнопки (1) происходит отображение и циклический выбор символов "1", "2" (или символа "DVD", если подается входной сигнал DVD Pb/Cb), "3" и номера канала.







# ПОДГОТОВКА



## Установка батарей в пульт дистанционного управления

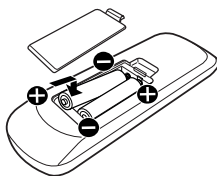

Требует двух  
батарей R03 (AAA)

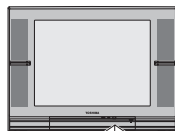



- В случае неправильной работы пульта дистанционного управления или уменьшения дальности его работы замените обе батарейки на новые.
- Если пульт дистанционного управления в течение длительного периода времени не используется или если батарейки разрядились, извлеките их из батарейного отсека во избежание утечки электролита.
- Не роняйте, не мочите и не разбирайте Пульт Дистанционного Управления.

### Осторожно:

- Не бросайте батарейки в огонь. Выбрасывайте батарейки в специально предназначенных для этого местах в соответствии с местными правилами.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов или использованные батарейки вместе с новыми.

# НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ

| Телевизионная установка |       | Пульт дистанционного управления |                                                                               |
|-------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a                       | 1     | 1                               | Питание вкл/ожидание                                                          |
|                         |       | 2                               | 0~9 Прямой выбор                                                              |
|                         |       | 3                               | CH ▲▼ Увеличение/уменьшение номера канала, Выбор пункта                       |
| b                       |       | 4                               | ▲/—/— Увеличение/уменьшение Громкости, Выбор меню, Регулировка уровня         |
| c                       | 1     | 5                               | —/— Цифровой выбор                                                            |
|                         | 2     | 6                               | MENU Открыть Меню                                                             |
|                         | 3     | 7                               | 🔊 Приглушить звук                                                             |
| d                       | MENU  | 8                               | 📺 Контроль качества изображения                                               |
| e                       | ↺     | 9                               | ↺ Выбор функции TV или VIDEO                                                  |
| f                       | —/▲   | 10                              | Установка позиции ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ (ON TIMER)                                |
|                         |       | 11                              | CALL Включение/выключение Индикации на экране Начальное содержание телетекста |
| g                       | ▼/■   | 12                              | 🔊 Выбор стерео/двухязычного режима                                            |
|                         |       | 13                              | 🎵 Управление звуком                                                           |
| h                       | 🔊     | 14                              | TXT/TV Выбор Телетекст/ТВ                                                     |
| i                       | AUDIO | 15                              | 📺 Полный/верхний/нижний                                                       |
|                         |       | 16                              | Открыть/закрыть                                                               |
| j                       | VIDEO | 17                              | 🕒 Время/отмена текста                                                         |
|                         |       | 18                              | Остановить страницу текста                                                    |
|                         |       |                                 | Выбор текста Красный/Зелёный/Жёлтый/Синий                                     |

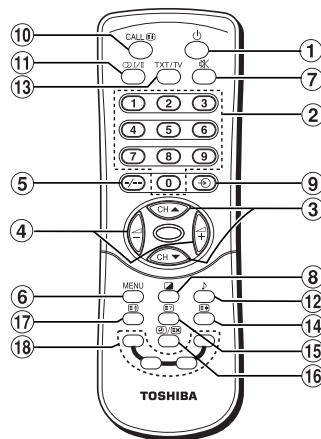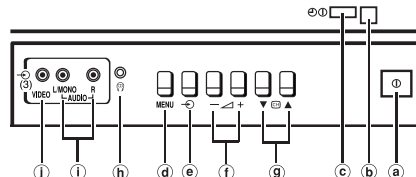



# ФУНКЦИЯ МЕНЮ

| Телевизионная установка                                   | Пульт Дистанционного Управления                                             | Дисплей                        | Дисплей №        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <br>Дисплей Меню и Выбор Позиции<br><br><br>Отрегулируйте | <br>Выбор Позиции<br><br><br>Отрегулируйте                                  | <br>↓<br><br>Яркость 30        | D1<br><br><br>D2 |
| <br>Дисплей Меню и Выбор Позиции<br><br><br>Отрегулируйте | <br>Выбор Позиции<br><br><br>Отрегулируйте                                  | <br>↓<br><br>Темп +43          | D3<br><br><br>D4 |
| <br>Дисплей Меню и Выбор Позиции<br><br><br>Отрегулируйте | <br>Выбор Окна<br>Выбор Позиции<br>Отрегулируйте                            | <br>↓<br><br>Таймер 00:30 P001 | D5               |
| <br>Дисплей Меню и Выбор Позиции<br><br><br>Отрегулируйте | <br>Выбор Окна<br>Выбор Позиции<br>Установка времени для таймера выключения | <br>↓<br><br>Таймер 00:00 P001 | D6               |
| <br>Дисплей Меню и Выбор Позиции<br><br><br>Отрегулируйте | <br>Выбор Окна<br>Выбор Позиции<br>Установка времени для таймера включения  | <br>↓<br><br>Таймер 00:00 P001 | D7               |





# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В этой инструкции описываются основные функции управления, осуществляемые с помощью пульта дистанционного управления. Подробности, как выполнить некоторые имеющиеся операции с помощью кнопок на телевизоре, смотрите на странице 7 и 8.

## Включение / выключение питания

- 1 Нажмите выключатель питания .  
Загорится красный индикатор питания .
- 2 Если изображение не появляется (режим ожидания), нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.

### Примечания

- Вы также можете включить телевизор нажатием одной из кнопок прямого выбора (0~9) вместо кнопки . Нажатием кнопки с номером (только однозначным) канала, который вы хотите смотреть, вы можете одновременно включить телевизор и выбрать нужный канал.
- Если под рукой нет пульта дистанционного управления, вы можете включить телевизор нажатием кнопки + или на корпусе телевизора.

- 3 Установите уровень громкости с помощью кнопок +/-.
- 4 Для переключения в режим ожидания нажмите кнопку .
- 5 Для полного выключения телевизора нажмите выключатель питания .


### Примечание:

Телевизор автоматически выключится через 15 минут после прекращения телевидения в конце дня или исчезновения сигнала по какой-либо иной причине (автоматическое выключение питания).

## Выбор канала

### Используя кнопки прямого выбора

- Для выбора однозначного номера позиции: нажмите кнопку до появления символа и 0~9 для выбора номера (0~9).
- Для выбора двузначного номера позиции: нажмите кнопку до появления символа и 0~9 для выбора номера (10~99).
- Для выбора трехзначного номера позиции: нажмите кнопку до появления символа и 0~9 для выбора номера (100~199).

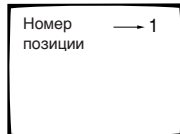

### Используя кнопки CH▲/▼

Нажимайте кнопку для переключения каналов в сторону уменьшения номера, и кнопку - в сторону увеличения.

### Используя кнопки CH▲/▼

Нажимайте кнопку для переключения каналов в сторону уменьшения номера, и кнопку - в сторону увеличения.

### Примечания

При выборе телевизионного канала с услугой телетекста на экране на секунду появляется черная полоса с индикацией канала. Однако, в зависимости от принимаемого сигнала, возможна неправильная индикация. Это не является признаком неисправности телевизора.

## Предварительная установка каналов

### Используйте эту функцию, когда:

- Вы не можете найти нужный канал при помощи функции "Выбор канала", описанной на этой странице.
- Когда цвет или звук вам кажется странным.

### Технический термин

|                  |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канал:           | Номер или сокращение частоты передающей станции в каждой стране (Channel 5, Channel 8, Arts Central, Channel U и т.д.) |
| Номер программы: | Число на вашем телевизоре, соответствующее записанному каналу (0~199). Отображается в правой верхней части экрана.     |

## Память автоматического поиска (ПАП)

Все каналы, которые могут быть приняты, настраиваются автоматически.

- 1 Выберите номер программы для начала ПАП. Нажмите кнопки (0~9) или CH▲/▼.
- 2 Установите правильную систему вещательного телевидения для вашего региона. Нажмите кнопку MENU и +/- чтобы вызвать меню "НАСТРОЙКА" . Установите "ЦВЕТ" в положение "АВТО", а "ЗВУК" -- в соответствии с таблицей на стр. 10, используя кнопки CH▲/▼ и +/-.
- 3 Нажмите MENU и +/- для вызова меню "НАСТРОЙКА" каналов . Выберите ПАП и нажмите кнопку +, чтобы начать поиск. Когда на экране Телевизора появляется номер начальной позиции, операция завершена.



## Системы Трансляции по Странам / Регионам

| Область                   | Страна или Регион                                                                                                        | Система |      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|                           |                                                                                                                          | Цвет    | Звук |
| Азия<br>Ближний<br>Восток | Бахрейн Кувейт, Израиль, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и т.д. | PAL     | B/G  |
|                           | Китай и т.д.                                                                                                             | PAL     | D/K  |
|                           | Китай, Гонконг                                                                                                           | PAL     | I    |
|                           | Ирак, Иран, Ливия, Саудовская Аравия и т.д.                                                                              | SECAM   | B/G  |
|                           | Российская Федерация и т.д.                                                                                              | SECAM   | D/K  |
|                           | Мьянма и т.д.                                                                                                            | NTSC    | M    |
| Океания                   | Австралия, Новая Зеландия и т.д.                                                                                         | PAL     | B/G  |

### Примечание

- “PAL50” и “PAL60” будут отображаться на экране как “50PAL” и “60PAL” соответственно.
- PAL50, SECAM и NTSC3.58 являются системами цветного телевидения, относящимися к различным странам или регионам. NTSC4.43 (МГц) и PAL60 используются в некоторых видеомагнитофонах для воспроизведения видеокассет, записанных в формате NTSC, с помощью телевизионной аппаратуры системы PAL.
- См. таблицу технических характеристик на задней обложке для информации о системах цветности, поддерживаемых данным телевизором.

## Ручной Поиск и Изменение установленного положения

Выбор одного и того же номера для Канала и программы упрощает выбор канала. Для данной операции Вы можете использовать функции “ПОИСК” и “ПРОПУСК”.

**Пример:** Предварительная настройка Канала 12 на программу номер 12

### Метод 1) - Ручной Поиск

- 1 Выберите программу 12.  
Нажимайте последовательно на кнопку **CH▲/▼** пока не появится цифра 12. Или нажимайте последовательно на кнопку **-/+** до появления на экране символа “--”, затем нажимайте кнопки “1” и “2” в указанном порядке.
- 2 Нажмите кнопку **MENU** и **▲ -/+** чтобы вызвать меню “НАСТРОЙКА” **D10**.  
Нажмите кнопку **CH▲/▼** и выберите “ПОИСК”. Нажмите кнопку **▲ -/+** для поиска. При нажатии “-” осуществляется поиск канала с более низкой частотой, а при нажатии “+” осуществляется поиск канала с более высокой частотой.
- 3 Когда Программа 12 найдена, нажмите кнопку **CH▲/▼**, чтобы выбрать “ПАМЯТЬ”. Чтобы завершить эту предварительную настройку, нажмите “+”.

### Метод 2) - Сохранение Программы

- 1 Выберите канал 12.  
Нажмите кнопку (0~9) или **CH▲/▼** чтобы найти номер программы, предварительно выбранный для Канала 12.

- 2 Если Канал 12 настроен, нажмите кнопку **MENU** и **▲ -/+** чтобы вызвать меню “НАСТРОЙКА” **D10**. Нажмите кнопку **CH▲/▼** и выберите пункт “ПОЗИЦИЯ”. Нажмите кнопку **▲ -/+** и установите номер в пункте “ПОЗИЦИЯ” на P012. При нажатии “-” и “+”, соответственно уменьшается или увеличивается позиционный номер.
- 3 Когда найдена позиция 12, нажмите кнопку **CH▲/▼**, чтобы выбрать “ПАМЯТЬ”. Чтобы завершить эту предварительную настройку, нажмите “+”.

## Функция Пропуска

Если Вы устанавливаете “ПРОПУСК ВКЛ” для ненужных номеров предварительно выбранных каналов, то при выборе каналов с помощью кнопки **CH▲/▼** этот номер канала пропускается.

**Пример:** Пропуск Канала 13

- 1 Выберите Программу 13 тем же способом, который Вы использовали для выбора Программы 12 (выше).
- 2 Нажмите кнопку **MENU** и **▲ -/+** чтобы вызвать меню “НАСТРОЙКА” **D9**. Нажмите кнопку **CH▲/▼** и выберите пункт “ПРОПУСК”. Нажмите кнопку **▲ -/+**, чтобы переключить функцию “ПРОПУСК” из положения “ВЫКЛ” на “ВКЛ”. На этом установка пропуска Позиции 13 завершена.



#### Примечание

- Когда функция "ПРОПУСК" включена, то слева от номера программы добавляется знак "\*".  
Например: \*13. Чтобы подтвердить эту установку, выберите Программу 13 с помощью кнопок -/+ и (0~9).
- Если вы хотите восстановить пропущенный номер программы, то наберите его кнопками -/+ и (0~9) и на описанном выше этапе 2 переключите эту функцию с ON ("включено") на OFF ("выключено").

#### Ручная точная настройка (РТН)

При некоторых условиях приема подстройка более или менее улучшает изображение. В этом случае осуществите ручную точную настройку (РТН).

- 1 Нажмите кнопку MENU и -/+ чтобы вызвать меню "НАСТРОЙКА" .
- 2 Нажмите кнопку CH и выберите "РТН". Нажмите кнопку -/+ чтобы начать точную настройку. Нажатием кнопки "-" осуществляется точная настройка на более низкую частоту; нажатием кнопки "+" осуществляется точная настройка на более высокую частоту.

#### Автоматическая точная настройка (АТН)

Если частота сигнала неустойчива из-за окружающих условий, используйте автоматическую точную настройку.

- 1 Нажмите кнопку MENU и -/+ чтобы вызвать меню "НАСТРОЙКА" .
- 2 Нажмите кнопку CH и выберите "АТН". Нажмите кнопку -/+ чтобы переключить ее на "ВКЛ". Эта операция завершает эту установку.

#### Примечания:

- Когда вы осуществляете РТН, функция АТН автоматически выключается. Если вы включаете АТН после точной настройки с помощью РТН, РТН может быть отключена.
- АТН можно установить для каждой программы.

#### Прослушивание стереофонического и двуязычного звукового сопровождения

Телевизоры данной модели могут принимать стереофоническое и двуязычное вещание в системе NICAM или германской системе стереофонического/двуязычного вещания.

#### Выбор режима многоканального ТВ-звука (MTS)

##### • Режим АВТО

Если режим MTS установлен в "АВТО", телевизор автоматически распознает стереофоническое/двуязычные программы, в зависимости от транслируемого сигнала.

- 1 Нажмите кнопку MENU и -/+, чтобы вызвать меню "НАСТРОЙКА" .
- 2 Нажимая CH , выберите "MTS MODE".
- 3 Нажимая -/+, установите "АВТО".

##### • Режим МОНО

В случае плохого приема стереофонической/двуязычной программы или наличия шума установите MTS MODE в положение MONO. Интенсивность шума уменьшится, а качество прима может улучшиться.

#### Примечания


Если шум сопровождает прием определенной программы на канале, который обычно принимается хорошо, попробуйте установить MTS MODE в положение AUTO, затем нажатием кнопки переключите телевизор в режим (монофонический).

#### О стереофоническом и двуязычном вещании

| РЕЖИМ СТЕРЕО (II)                                                  |                     |                  | ДВУЯЗЫЧНЫЙ РЕЖИМ (I/II)                                        |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| пример                                                             |                     |                  | пример                                                         |                     |                      |
|                                                                    |                     |                  |                                                                |                     |                      |
| Во время приема стереофонической программы отображается символ II. |                     |                  | Во время приема двуязычной программы отображается символ I/II. |                     |                      |
| Режим приема                                                       | Кнопка на пульте ДУ | Символ на экране | Режим приема                                                   | Кнопка на пульте ДУ | Воспроизводимый звук |
|                                                                    |                     | Сtereo           |                                                                | I                   | Дополнительный I     |
|                                                                    |                     | Моно             |                                                                | II                  | Дополнительный II    |
|                                                                    |                     |                  |                                                                |                     | Основной звук        |
|                                                                    |                     |                  |                                                                |                     | Основной звук        |



## О других пунктах меню

| Пункты экранного меню            | Функция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| → ПАМЯТЬ←<br>(Выбор изображения) | Регулирует качество изображения с помощью набора команд на экране<br>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| КОНТРАСТНОСТЬ                    | Регулирует контраст изображения в режиме Память;<br>(→ ПАМЯТЬ←) слабее ↔ сильнее.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЯРКОСТЬ                          | Регулирует яркость изображения в режиме Память;<br>(→ ПАМЯТЬ←) темнее ↔ светлее.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ЦВЕТНОСТЬ                        | Регулирует цветовую насыщенность в режиме Память;<br>(→ ПАМЯТЬ←) бледнее ↔ насыщеннее.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ОТТЕНОК                          | Регулирует оттенок. Эта функция доступна только в режиме NTSC.<br>Установленный уровень сохраняется в режиме Память.<br>багрянистый ↔ зеленоватый.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ЧЕТКОСТЬ                         | Регулирует четкость изображения в режиме Память.<br>(→ ПАМЯТЬ←) мягче ↔ резче.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ГОЛУБОЙ ФОН                      | Переключает экран на голубой цвет, когда нет приема сигнала.<br>ВЫКЛ ↔ ВКЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| → ЗВУК←<br>(Выбор звука)         | Переключает качество звука в экранном меню.<br>Переключение происходит циклически между тремя режимами следующим образом<br>                                                                                                                                                                                                                        |
| ТЕМБР НЧ                         | Регулирует низкие частоты в режиме Память<br>(→ ЗВУК←) слабее ↔ сильнее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ТЕМБР ВЧ                         | Регулирует высокие частоты в режиме Память<br>(→ ЗВУК←) слабее ↔ сильнее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| БАЛАНС                           | Регулирует звуковой баланс. Установленное значение не сохраняется в режиме Память.<br>тише правый канал ↔ тише левый канал                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ТАЙМЕР ВЫКЛ<br><br>ВКЛ           | Автоматически выключает телевизор через заданное время.<br><b>Для отмены таймера выключения</b> следует дважды нажать на кнопку ⏻ (выключить и снова включить телевизор) или установить таймер ВЫКЛ в значение 00:00.<br>Автоматически включает телевизор через заданное время в заданном канале.<br><b>Для отмены таймера включения</b> нажмите на кнопку ⏻, чтобы выключить телевизор, или установите таймер ВКЛ в значение 00:00. |
| ЯЗЫК                             | Используйте эту функцию для переключения текста на экране на Английский, Русский, Французский язык Арабский или Персидский .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# 12



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕТЕКСТА


Телевизор данной модели может принимать вещание в формате FAST TEXT, обеспечивающем быстрый и легкий доступ к желаемым темам, так же, как и просмотр обычного текста.

Кроме того, она оснащена уникальной функцией "СПИСОК" (LIST), позволяющей легко работать с обычным телетекстом тем же способом, что и с форматом FAST TEXT.

## Выбор языка для Телетекста

Варианты выбора языка с 1 по 5 позволяют просматривать телетекст на различных языках.

1 Нажмите кнопку MENU, затем кнопку -/+, чтобы открыть меню "НАСТРОЙКА" .

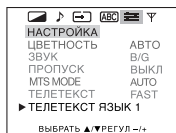

2 Нажимая кнопку CH , выберите пункт "ТЕЛЕТЕКСТ ЯЗЫК". Нажатиями кнопки -/+ выберите требуемый язык.

- **ЯЗЫК 1:** английский, немецкий, шведский / финский / венгерский, итальянский, французский, португальский / испанский, турецкий.
- **ЯЗЫК 2:** польский, немецкий, эстонский, латышский / литовский, французский, сербский / хорватский, чешский / словацкий, румынский.
- **ЯЗЫК 3:** английский, немецкий, эстонский, латышский / литовский, русский / болгарский, украинский, чешский / словацкий.
- **ЯЗЫК 4:** английский, немецкий, шведский / финский / венгерский, итальянский, французский, иврит, турецкий, арабский.
- **ЯЗЫК 5:** английский, немецкий, шведский / финский / венгерский, итальянский, французский, иврит, турецкий, фарси.

## Чтобы воспроизвести страницу текста

- 1 Выберите Телевизионную станцию с желаемой службой текста.
- 2 Нажмите кнопку (TXT/TV). Появится страница содержания.
- 3 Введите трёхзначный номер страницы, используя кнопки прямого выбора. Например. Страница 10; нажмите 0, 1 и 0.

Для того, чтобы наложить текст на телевизионное изображение (TXT / TV)  
Еще раз нажмите кнопку TXT/TV.

## Для возврата в обычный телевизионный режим (TXT / TV)

Нажимайте кнопку TXT/TV несколько раз, пока текст не исчезнет.

## Для отображения индекса / начальной страницы (CALL )

Если в текстовом режиме не отображается номер страницы, нажмите кнопку CALL . Появится страница индекса (режим FAST) или предварительно заданная начальная страница (режим СПИСОК).

## Чтобы перейти на предыдущую или следующую страницу (CH )

Нажмите кнопку CH чтобы переключиться на предыдущую страницу.

Нажмите кнопку CH чтобы переключиться на следующую страницу.

## Для того, чтобы остановить страницу текста ()

Когда страница разделена на подстраницы, бывает удобно задержать ту или иную страницу. Для остановки страницы нажмите . В верхнем левом углу экрана появится символ "".

Для выхода из режима остановки нажмите эту же кнопку еще раз.

## Для увеличения отображаемого текста ()

Для того, чтобы увеличить верхнюю половину страницы, нажмите один раз кнопку . Для увеличения нижней половины страницы нажмите эту же кнопку еще раз, и еще раз – для возврата к обычному (полноэкранному) размеру.

## Для выбора страницы во время просмотра обычного телевизионного изображения ( )

При нажатии кнопки в текстовом режиме на экране телевизора появится обычное телевизионное изображение.

Введите требуемый 3-значный номер страницы с помощью кнопок прямого выбора; этот номер будет выведен на экран.

Для просмотра желаемой страницы нажмите кнопку TXT/TV.

## Для отображения сообщений новостей ( )

Для того, чтобы просматривать новостные сообщения в момент их трансляции, выберите страницу новостных сообщений для определенной службы телетекста (см. страницу индекса телетекста) и нажмите кнопку . Во время трансляции сообщений новостей они будут выводиться на экран. Для отмены показа новостей нажмите эту же кнопку еще раз.

## Примечание

Во время показа новостных сообщений невозможно переключить телевизор на другой канал. Для переключения на другой канал нужно сначала нажать на кнопку TXT/TV, чтобы выйти из текстового режима.

## Для показа времени ( ) (только используя службу телетекста)

Для того, чтобы увидеть на экране точное время, просматривая обычную телепрограмму, нажмите кнопку . Для отмены нажмите эту же кнопку еще раз.



### Для показа скрытого текста (E)

Некоторые страницы содержат скрытые части, такие как ответы на викторины и загадки. Для того, чтобы увидеть скрытый текст, нажмите кнопку E. Для того, чтобы скрыть текст, нажмите эту же кнопку еще раз.

### Для ручной точной настройки (РТН) в режиме телетекста

В режиме телетекста, при плохом качестве приема или текста, возможно выполнить РТН. Нажмите кнопку MENU; в нижней левой части экрана появится индикация "MFT - +". Повторными нажатиями кнопки  $\triangleleft$  /  $\triangleright$  регулируйте качество текста и изображения до получения оптимального результата.

### Режим FAST

Fasttext – это способ просмотра страниц телетекста по темам, сгруппированным телевещательной студией. Для доступа к той или иной теме из показанных на экране достаточно нажать соответствующую цветную кнопку на пульте ДУ.

- 1 Выберите номер позиции, которая соответствует телеканалу с нужной вам службой FASTEXT.


- 2 Нажмите кнопку MENU и кнопку  $\triangleleft$  /  $\triangleright$  для вызова меню "НАСТРОЙКА" [D9].

- 3 Нажимая кнопку CH  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , переместите курсор (P) в пункт меню "ТЕЛЕТЕКСТ". Затем, нажимая кнопку  $\triangleleft$  /  $\triangleright$ , выберите "FAST" (режим Fasttext).

- 4 Нажатием кнопки TXT/TV выберите режим телетекста. В нижней части экрана появятся четыре пункта, выделенных цветом.

- 5 Нажмите кнопку выбора текста, цвет которой соответствует желаемой теме. На экран будет выведена выбранная вами страница.

- 6 Повторите шаг 5 для переключения на следующую тему, которую вы хотите просмотреть.

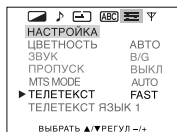

### Режим СПИСОК

Режим СПИСОК облегчает работу с нормальной трансляцией текста. Настроив желаемые темы на начальную страницу и четыре желаемые страницы, всего 4 страниц в памяти, Вы можете получить доступ к нужной теме одним нажатием кнопки.

- 1 Выберите номер позиции, которая соответствует телеканалу с нужной вам службой ТЕЛЕТЕКСТ.

- 2 Нажмите кнопку MENU и кнопку  $\triangleleft$  /  $\triangleright$  для вызова меню "НАСТРОЙКА" [D9].

- 3 Нажимая кнопку CH  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , переместите курсор (P) в пункт меню "ТЕЛЕТЕКСТ". Затем, нажимая кнопку  $\triangleleft$  /  $\triangleright$ , выберите "СПИСОК" (режим СПИСОК).

- 4 Нажатием кнопки TXT/TV выберите режим телетекста. В

нижней части экрана появятся четыре пункта, выделенных цветом, которые могут мигать.



### Для установки начальной страницы

- 5 С помощью кнопок прямого выбора введите 3-значный номер страницы, которую вы хотите сделать начальной. Например: для установки стр. 120 нужно нажать 1, 2 и 0. Красная индикация в левом нижнем углу экрана перестанет мигать, а на экране появится заданная страница. (Если установлена незанятая страница телетекста, индикация продолжает мигать.)
- 6 Нажмите и отпустите красную кнопку выбора текста. Четыре цветных пункта на мгновение станут белыми и будут записаны в память.

### Для установки желаемых страниц

- 7 Нажмите зеленую кнопку выбора текста.
- 8 С помощью кнопок прямого выбора введите 3-значный номер страницы, которую вы хотите установить.
- 9 Повторите шаги 7 и 8 для установки двух других страниц, используя желтую и синюю кнопки выбора текста.
- 10 Нажмите и отпустите синюю кнопку выбора текста. Четыре цветных пункта на мгновение станут белыми и будут записаны в память.

### Для отображения начальной страницы

Нажмите кнопку CALL [E] или красную кнопку выбора текста.

### Для отображения требуемой страницы

Нажмите кнопку цветную кнопку выбора текста в соответствии с указаниями к страницам.

### Примечания

- Одну и ту же страницу телетекста нельзя установить дважды.
- Если будет установлена незанятая страница телетекста, цветная индикация будет мигать.



# ПЕРЕД ВЫЗОВОМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Перед вызовом обслуживающего персонала проверьте, пожалуйста, следующую таблицу возможных причин возникших проблем.

| Симптом                                      | Проверка или Регулировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не включается источник питания.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что сетевой кабель включен в розетку.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Внезапно отключилось питание.                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Возможно, сработала функция Автоматического Выключения питания (автоматическое выключение питания). Если показ телевизионных передач закончен или по какой-либо причине сигнал прервался, то телевизор автоматически выключится примерно через 15 минут.</li></ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Бледный цвет или цветовой тон                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Отрегулировать КОНТРАСТНОСТЬ, ЦВЕТНОСТЬ и ОТТЕНОК. (ОТТЕНОК: только СИСТЕМА NTSC)</li><li>• Возможно, что контраст, цветность и оттенок неправильно настроены.</li><li>• Если вы изменяете положение телевизора, когда он работает, то изображение может ухудшиться из-за цветовой неравномерности по полю. Если это произошло, выключите телевизор, дайте ему остыть в течение примерно 30 минут, а потом снова включите его. Качество изображения может улучшиться.</li></ul> |
| На экране появляются пятна.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Могут быть помехи машин, мотоциклов, электропоезда, линий высокого напряжения, электрофенов.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Полосы показываются на экране.               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Могут быть помехи от других телевизоров, персональных компьютеров, телеигр, радиостанций.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Двойные или тройные образы.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Это может быть вследствие отражений волн от близлежащих гор или зданий.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "Снег" на экране                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверить, что антенный кабель не поврежден и не разъединен.</li><li>• Проверить, не изменено ли направление антенны.</li><li>• Если вы используете внешний усилитель сигнала антенны, приобретенный отдельно, то на определенных частотах может наблюдаться ослабление сигнала. Обратитесь за советом в тот магазин, где вы купили этот аппарат.</li></ul>                                                                                                                     |
| Не работает пульт дистанционного управления. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Батарейки могут быть израсходованы.</li><li>• Батарейки неправильно вставлены.</li><li>• Проверить, что на пути между пультом дистанционного управления и дистанционным датчиком нет препятствий.</li><li>• Отключен источник питания.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Корпус пощелкивает.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Пощелкивание производится, когда корпус расширяется либо сужается из-за изменений температуры. Это не связано с тем, есть или нет ненормальность изображения или звука.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Неустойчивость цвета в части экрана.         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Если экран становится ярким, это может иногда зависеть от характера изображения. Это можно уменьшить понижая или уменьшая контрастность.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ                                                             |                                                 | 21CJZ7DR                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Номинальное напряжение                                             |                                                 | ~ 220 - 240В, 50 Гц                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                               |
| Потребляемая мощность<br>(при переменном<br>напряжении 220В, 50Гц) |                                                 | 115Вт                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                               |
| Габариты<br>(Ширина x Глубина x Высота)                            |                                                 | 613(ширина) X 480.5(глубина) X 470(высота) мм                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                               |
| Масса                                                              |                                                 | 24.3кг                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                               |
| Экран изображения                                                  |                                                 | Тип 21                                                                                                       | Плоский квадратный кинескоп<br>(549.1mm) Общий экран изображения, измеренный по<br>диагонали<br>(505.5mm) Видимый размер изображения по<br>диагонали<br>90 ° преломления. |                                                                                                                                              |               |                               |
| Телевизионная<br>система<br>(Антенный вход)                        | Диапазон<br>каналов                             | <b>Система</b>                                                                                               | <b>Канал</b>                                                                                                                                                              | <b>VHF</b>                                                                                                                                   | <b>UHF</b>    | <b>CATV</b>                   |
|                                                                    |                                                 | PAL B/G                                                                                                      | CCIR                                                                                                                                                                      | 2 - 12                                                                                                                                       | 21 - 69       | X~Z+2, S1~S41                 |
|                                                                    |                                                 | PAL I                                                                                                        | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                            | 21 - 69       | —                             |
|                                                                    |                                                 | PAL D/K                                                                                                      | КИТАЙ                                                                                                                                                                     | 1 -12                                                                                                                                        | 13 - 57       | Z-1~ Z-38                     |
|                                                                    |                                                 | SECAM B/G                                                                                                    | CCIR                                                                                                                                                                      | 2 - 12                                                                                                                                       | 21 - 69       | X~Z+2, S1~S41                 |
|                                                                    |                                                 | SECAM D/K                                                                                                    | OIRT                                                                                                                                                                      | 1 -12                                                                                                                                        | 21 - 69       | X1~X19                        |
|                                                                    |                                                 | NTSC M                                                                                                       | США                                                                                                                                                                       | 2 -13                                                                                                                                        | 14 - 69       | A-6~A-1, A~W, AA~ZZ, AAA, BBB |
|                                                                    | NTSC M                                          | ЯПОНИЯ                                                                                                       | 1-12                                                                                                                                                                      | 13 - 62                                                                                                                                      | M1~M10, S1~41 |                               |
|                                                                    | Специальный<br>RF<br>(Радиочастотный<br>сигнал) | <b>Система цвета</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NTSC4.43                                                                                                                                     |               |                               |
|                                                                    |                                                 | <b>Система звука</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 5.5/6.0/6.5 МГц                                                                                                                              |               |                               |
| Система цвета                                                      |                                                 | PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC3.58                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                               |
| Мощность звука                                                     |                                                 | 10 Вт x 2                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                               |
| Терминалы                                                          |                                                 | Вход:<br>Компонентный вход DVD:                                                                              |                                                                                                                                                                           | Видео, Аудио L/MONO, Аудио R<br>Видео/Y, P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> , Аудио L/MONO,<br>Аудио R<br>Выход |               |                               |
|                                                                    |                                                 | Monitor:<br>Выход наушников:                                                                                 |                                                                                                                                                                           | Видео, Аудио L/MONO, Аудио R<br>Ø 3,5 мм (мини-разъем стерео)                                                                                |               |                               |
| Колонки                                                            |                                                 | 6 x 12cm (4)                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                               |
| Принадлежности                                                     |                                                 | • Пульт Дистанционного Управления (1)<br>• Батарея (R03, AAA) (2)<br>• Настоящее “Руководство пользователя”. |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                               |

Конструкция и технические характеристики могут изменяться без уведомления. В помощь переработке, название материала, из которого изготовлен этот Телевизор, обозначено на его основных пластиковых частях.



# ПАМЯТКА



# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ



**BZ02**

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК

МОДЕЛЬ 21CJZ7DR TOSHIBA

сертифицирован ОС ГОСТ-АЗИЯ,

(Регистрационный номер в Госреестре - РОСС SG.0001.11.BZ02)

|                                                                           |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификат соответствия:                                                  | № РОСС ID.BZ02.B04555                                                                                                      |
| Сертификат соответствия выдан:                                            | 14 июля 2004 года                                                                                                          |
| Сертификат соответствия действителен до:                                  | 14 июля 2007 года                                                                                                          |
| Модель 21CJZ7DR TOSHIBA соответствует требованиям нормативных документов: | ГОСТ Р МЭК 60065-2002,<br>ГОСТ 18198-89, ГОСТ 22505-97,<br>ГОСТ Р 51515-99,<br>ГОСТ Р 51317.3.2-99,<br>ГОСТ Р 51317.3.3-99 |
| Срок службы                                                               | 7 (семь) лет                                                                                                               |

Впишите сюда номер модели Вашего Телевизора и его серийный номер, который Вы найдете на задней панели корпуса.

Номер модели

Пожалуйста, храните данную информацию для дальнейших справок.

Номер серии

**TOSHIBA CORPORATION**