

Введение

Благодарим Вас за приобретение карманного персонального компьютера компании Toshiba.

Прежде чем Вы приступите к эксплуатации компьютера, просим Вас ознакомиться с данным Руководством и убедиться в том, что Вы правильно усвоили правила работы.



- Пожалуйста, ознакомьтесь с важными указаниями по безопасности, изложенными в разделе «Меры безопасности».
- После того, как Вы прочтете Руководство, храните его в доступном месте, так как оно может понадобиться в будущем.

Меры безопасности

- Пожалуйста, прежде чем приступить к эксплуатации карманного персонального компьютера Toshiba прочтите указания по мерам безопасности и убедитесь в том, что правильно усвоили правила работы.
- В разделе «Меры безопасности» содержатся важные сведения по защите пользователя и других лиц от возможных травм и материального ущерба. Также здесь содержатся указания по безопасному обращению с данным изделием.
- Пожалуйста, перед прочтением Руководства уясните значение приведенных ниже сообщений (условных обозначений или текста) и всегда следуйте указаниям, которые приведены рядом с сообщением.
- Компания Toshiba Corporation не несет никакой ответственности за любой ущерб, включая изменение или утрату хранимых данных, упущенную выгоду, перерыв в ведении бизнеса или возможное нарушение связи, вызванный использованием или неработоспособностью данного изделия.
- Компания Toshiba Corporation не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением требований настоящего Руководства.
- Компания Toshiba Corporation не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный совместной эксплуатацией изделия со средствами связи, программным обеспечением или устройствами, кроме тех, которые поставляются Toshiba Corporation вместе с данным изделием.

Смысл условных обозначений

Условные обозначения «ОСТОРОЖНО», «ВНИМАНИЕ» и «ПРИМЕЧАНИЕ» предваряют важные сведения по безопасности, которые надо внимательно изучить.

Условное обозначение	Значение
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обозначает ситуацию, потенциально связанную с риском тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода ¹ в случае несоблюдения приведенных указаний.
	ВНИМАНИЕ Обозначает ситуацию, потенциально связанную с риском легких телесных повреждений ² или материального ущерба ³ в случае несоблюдения приведенных указаний.
	ПРИМЕЧАНИЕ Содержит полезную информацию.

¹ Под тяжким телесным повреждением понимается травма, влекущая за собой определенные последствия, требующие лечения в стационарных условиях или продолжительного амбулаторного лечения, например, слепота, тяжкие увечья, ожоги (высоко- или низкотемпературные), травмы в результате поражения электрическим током, переломы, отравления и т.п.

² Под легким телесным повреждением понимается травма, не требующая лечения в больничных условиях или продолжительного амбулаторного лечения, то есть легкие ушибы, ожоги, поражения током и т.п.

³ Под материальным ущербом понимается имущественный ущерб в отношении жилых строений, домашнего имущества, домашних животных, скота и т.п.

Ограничение юридической ответственности

- Компания Toshiba Corporation не несет никакой ответственности за любой ущерб в результате землетрясений, пожаров, действий третьих лиц и других происшествий, не зависящих от Toshiba Corporation или предусмотренных международным законодательством, а также вызванных неосторожным или неправильным обращением со стороны пользователя или эксплуатацией в непредусмотренных условиях.
- Компания Toshiba Corporation не несет никакой ответственности за любой ущерб, включая изменение или утрату хранимых данных, упущенную выгоду, перерыв в ведении бизнеса или возможное нарушение связи, вызванный использованием или неработоспособностью данного изделия.
- Компания Toshiba Corporation не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением требований настоящего Руководства.
- Компания Toshiba Corporation не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный совместной эксплуатацией изделия со средствами связи, программным обеспечением или устройствами, кроме тех, которые поставляются Toshiba Corporation вместе с данным изделием.
- Не допускайте использования Pocket PC на расстоянии менее 22 см от лиц с имплантированным кардиостимулятором, если устройство используется совместно с мобильным телефоном. Несоблюдение дистанции может привести к неблагоприятным последствиям вследствие негативного влияния на кардиостимулятор.
- Не пользуйтесь Pocket PC за рулем автомобиля, а также на ходу, это может привести к дорожно-транспортному происшествию или травме.
- Не допускайте попадания внутрь Pocket PC металлических предметов — например, скрепок или кнопок.
- Не прикасайтесь к металлическим частям соединений металлическими предметами. Попадание внутрь постороннего предмета или соприкосновение с ним может вызвать перегрев или возгорание устройства.
- Если Вы заметили необычный запах, дым или шум, исходящий от Pocket PC, немедленно установите выключатель аккумулятора в положение «Выкл» и отключите адаптер от розетки. Эксплуатация Pocket PC в данном случае может привести к пожару. Обратитесь по месту приобретения Pocket PC для его проверки или ремонта.
- Не допускайте эксплуатации или хранения Pocket PC в следующих местах:
 - В ванной комнате или подобных местах, где Pocket PC может подвергнуться воздействию воды.
 - Под дождем или в тумане.
 - В местах с высокой температурой — например, возле огня или рядом с нагревательным оборудованием.
 - Под прямыми солнечными лучами.
 - В плотно закрытой машине в жаркий день.

Обращение с устройством (в том числе и со встроенным аккумулятором)

ОСТОРОЖНО

- В местах, где использование Pocket PC не разрешается (например, на борту самолета или в медицинских учреждениях) выключите и не пользуйтесь Pocket PC. Использование компьютера в этих местах может привести к негативным последствиям вследствие его влияния на оборудование — например, на бортовую аппаратуру самолета или медицинскую технику.
- Не допускайте использования Pocket PC на расстоянии менее 22 см от лиц с имплантированным кардиостимулятором, если устройство используется совместно с мобильным телефоном. Несоблюдение дистанции может привести к неблагоприятным последствиям вследствие негативного влияния на кардиостимулятор.
- Не пользуйтесь Pocket PC за рулем автомобиля, а также на ходу, это может привести к дорожно-транспортному происшествию или травме.
- Не допускайте попадания внутрь Pocket PC металлических предметов — например, скрепок или кнопок.
- Не прикасайтесь к металлическим частям соединений металлическими предметами. Попадание внутрь постороннего предмета или соприкосновение с ним может вызвать перегрев или возгорание устройства.
- Если Вы заметили необычный запах, дым или шум, исходящий от Pocket PC, немедленно установите выключатель аккумулятора в положение «Выкл» и отключите адаптер от розетки. Эксплуатация Pocket PC в данном случае может привести к пожару. Обратитесь по месту приобретения Pocket PC для его проверки или ремонта.
- Не допускайте эксплуатации или хранения Pocket PC в следующих местах:
 - В ванной комнате или подобных местах, где Pocket PC может подвергнуться воздействию воды.
 - Под дождем или в тумане.
 - В местах с высокой температурой — например, возле огня или рядом с нагревательным оборудованием.
 - Под прямыми солнечными лучами.
 - В плотно закрытой машине в жаркий день.

TOSHIBA Pocket PC e310

- ≡ Не бросайте Pocket PC и не допускайте, чтобы он подвергался ударным нагрузкам иного рода. Это может привести к вытеканию электролита из аккумулятора, возгоранию или поломке устройства.
- ≡ Если из встроенного аккумулятора вытекает электролит, либо Вы чувствуете необычный запах от устройства, немедленно удалите его от материалов, которые могли бы загореться. Продолжение эксплуатации Pocket PC в этом случае может привести к его возгоранию или поломке.
- ≡ Не прикасайтесь к электролиту, вытекающему из аккумулятора. Соприкосновение с этой жидкостью может вызвать поражение глаз или кожи. Если жидкость попала в глаза, тщательно промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если жидкость попала на кожу или на одежду, немедленно смойте ее чистой водой.
- ≡ Не разбирайте, не усовершенствуйте и не ремонтируйте Pocket PC. Это может негативно отразиться на Вашем здоровье.

При необходимости ремонта, пожалуйста, обращайтесь по месту приобретения Pocket PC.

ВНИМАНИЕ

- ≡ Если Вы подключаете к Pocket PC наушники (в комплект поставки не входят), не устанавливайте слишком высокий уровень громкости. Слишком большая громкость может негативно отразиться на Вашем слухе.
- ≡ Если разбился дисплей, и жидкокристаллическое вещество вытекло, не прикасайтесь к вытекшей жидкости. Ее попадание на кожу может вызвать сыпь. В случае попадания вещества на кожу или на одежду немедленно смойте его чистой водой.
- ≡ Держите Pocket PC вне досягаемости детей. Нарушение этого правила может нанести вред здоровью ребенка.

Обращение с сетевым адаптером переменного тока, сетевым кабелем питания и подставкой

ОСТОРОЖНО

- ≡ Пользуйтесь только входящим в комплект поставки сетевым адаптером. Использование другого адаптера может привести к возгоранию устройства.
- ≡ Используйте в качестве источника питания только домашнюю сетевую розетку. При поездках в автомобиле не подключайте адаптер к источникам электропитания, которые не соответствуют требуемому напряжению или частоте, значение которых указано на табличке устройства.
- ≡ Не вставляйте и не вынимайте вилку сетевого шнура мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.
- ≡ Не ставьте рядом с адаптером посуду с жидкостью (например, чашки). Если разлившаяся жидкость попадет внутрь Pocket PC, возможно возгорание или поражение электрическим током.
- ≡ Не пользуйтесь Pocket PC в ванной комнате или в местах, где Pocket PC может подвергнуться воздействию воды. Попадание жидкости может вызвать возгорание или поражение током.
- ≡ Если вилка сетевого шнура покрылась пылью, выключите Pocket PC, извлеките вилку из розетки и удалите пыль сухой тканью. Скопление пыли на вилке шнура может привести к потере изоляционных свойств и возникновению пожара.

- ≡ Не разбирайте, не дорабатывайте и не ремонтируйте оборудование. Это может негативно отразиться на Вашем здоровье. По поводу ремонта, пожалуйста, обращайтесь к Вашему дилеру.

ВНИМАНИЕ

- ≡ Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, беритесь непосредственно за вилку, а не за сетевой кабель питания. При извлечении вилки непосредственно за кабель, последний может быть поврежден и, как следствие, может возникнуть пожар или Вы подвергнетесь поражению электрическим током.
- ≡ Следует соблюдать следующие правила обращения с сетевым кабелем питания:
 - ≡ Не допускайте повреждений кабеля.
 - ≡ Обращайтесь с кабелем бережно.
 - ≡ Не скручивайте кабель.
 - ≡ Не допускайте сильного изгиба кабеля.
 - ≡ Не натягивайте кабель.
 - ≡ Не подвергайте кабель большим нагрузкам.
 - ≡ Не располагайте кабель поблизости от нагревательных устройств.Нарушение этих правил может привести к пожару или поражению электрическим током. Если Вы обнаружите повреждение кабеля питания, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения Pocket PC и купите новый кабель.
- ≡ Не прикасайтесь к металлическим частям соединений металлическими предметами. Попадание внутрь посторонних предметов или соприкосновение с ними может вызвать перегрев или возгорание устройства.
- ≡ Держите Pocket PC вне доступа детей. Нарушение этого правила может привести к нанесению вреда здоровью ребенка.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ≡ Пользуйтесь Pocket PC только при следующем состоянии окружающей среды:
 - Температура во время работы — от 0 до 40°C, влажность — от 30 до 80%.
 - Температура во время зарядки аккумулятора — от 5 до 35°C.
- ≡ Не пользуйтесь Pocket PC в следующих условиях:
 - ≡ Слишком низкая или слишком высокая температура.
 - ≡ Запыленность.
 - ≡ Сильная вибрация.Эксплуатация и хранение в подобных условиях могут привести к сбоям, неисправностям или потере данных.
- ≡ Не подвергайте Pocket PC резким перепадам температур. В результате таких перепадов возможна конденсация влаги, способная вызвать сбои, неисправности или потерю данных. Если конденсат всё же образовался, не пользуйтесь Pocket PC, пока он полностью не испарится.
- ≡ При зарядке аккумулятора корпус адаптера переменного тока нагревается, это является нормальным режимом работы.
- ≡ При длительном перерыве в работе вынимайте сетевой кабель питания из розетки.
- ≡ Если Pocket PC лежит в заднем кармане брюк, соблюдайте осторожность, когда садитесь. Возможны повреждение устройства или сбои в его работе.
- ≡ Не ставьте посторонние предметы на Pocket PC.

- Если Pocket PC лежит в сумке вместе с тяжелыми предметами, не допускайте, чтобы он оказался под ними. Возможны повреждения устройства или сбой в его работе.
- Очищайте соединительные контакты только с помощью кисточки.
- Загрязнение соединений может привести к потере контакта или к неполному заряду.
- Не пользуйтесь для очистки Pocket PC органическими растворителями (например, бензином или растворителем для краски). Это может привести к деформации корпуса изделия или к потере им цвета. Протрите места загрязнения мягкой сухой тканью.
- Не протирайте дисплей влажной тканью. Не прикасайтесь к нему влажными пальцами. Это может привести к неисправности устройства. Протирайте дисплей только мягкой сухой тканью.
- Рекомендуется периодически копировать хранящиеся в устройстве данные на карту памяти (в комплект поставки не входит) или в персональный компьютер (путем передачи данных с помощью Active Sync). Данные могут быть утрачены по следующим причинам:
 - Неправильная работа с Pocket PC.
 - Воздействие на основной блок статического электричества или электрических помех.
 - Полный разряд встроенного аккумулятора вследствие длительного перерыва в работе.
 - Сбой в работе или ремонт Pocket PC.

- Компания Toshiba Corporation не несет никакой ответственности за изменение или утрату хранимых данных вследствие сбоя или ремонта устройства. Просим Вас помнить об этом, приступая к работе.
- Если Вы пользуетесь дополнительной картой памяти «SD memory card», ознакомьтесь с соответствующей инструкцией по ее эксплуатации и убедитесь в том, что Вам понятны правила обращения с картой.
- Когда карта подсоединена к устройству, предохраняйте ее от любых сотрясений. Сотрясения могут привести к повреждению или сбою.
- Не переносите устройство с подключенной картой.
- В качестве встроенного аккумулятора применяется ионно-литиевая батарея. При необходимости замены аккумулятора обратитесь по месту приобретения Pocket PC. Литиевые батареи подлежат утилизации. Пожалуйста, обратитесь после замены встроенного аккумулятора в центр утилизации. Ни в коем случае не выбрасывайте аккумулятор вместе с обычным мусором.



Аккумулятор является ионно-литиевой батареей. При неправильной установке, эксплуатации, обращении или уничтожении он может взорваться. Утилизировать аккумуляторы следует в соответствии с местным законодательством. Для замены пользуйтесь только аккумуляторами, рекомендованными Toshiba.

Область применения

Данное изделие соответствует требованиям ЭМС (электромагнитной совместимости) для «гражданского применения, коммерческого применения и применения в легкой промышленности».

Toshiba не рекомендует применение данного изделия в областях, отличных от указанных выше.

Например, не рекомендуются следующие области применения:

- В промышленности (напряжения свыше 230 В).
- В медицине.
- На автомобильном транспорте.
- На воздушном транспорте.

Toshiba Corporation не несет ответственности за любые последствия эксплуатации изделия вне рекомендуемых областей применения. Такими последствиями могут явиться:

- Взаимные помехи с другими устройствами и агрегатами, расположенными в ближайшем окружении.
- Неисправность или потеря данных вследствие помех, созданных другими устройствами и агрегатами, расположенными поблизости.

Toshiba настоятельно рекомендует произвести проверку электромагнитной совместимости данного изделия с окружающими приборами и изделиями перед началом эксплуатации. Кроме того, исходя из соображений безопасности, использование данного изделия в потенциально взрывоопасных условиях не допускается.

Содержание

Введение	ii
Меры безопасности	ii
Область применения	iv
Глава 1. Общие указания	1
Добро пожаловать!	1
Где найти информацию	1
Глава 2. Основные понятия	2
Наименование и назначение составных частей	2
Зарядка аккумулятора	3
Начальная настройка	4
Установка карты в гнездо SD Card	4
Подключение к компьютеру	5
Экран сегодняшнего дня (Today)	5
Программы	6
Панель навигации и Панель команд	7
Всплывающие меню	7
Оповещения	7
Ввод информации в Toshiba Pocket PC	7
Поиск и организация информации	10
Настройка Toshiba Pocket PC	11
Глава 3. Microsoft ActiveSync	13
Глава 4. Microsoft Pocket Outlook	14
Calendar: планируем события и встречи	14
Contacts: координаты друзей и коллег	15
Tasks: ведём список задач	16
Notes: записываем мысли и идеи	16
Inbox: посылаем и принимаем электронную почту	17
Глава 5. Сопутствующие программы	19
Pocket Word	19
Pocket Excel	20
MSN® Messenger	21
Windows Media Player	22
Microsoft Reader	22
Глава 6. Pocket Internet Explorer	24
Папка Mobile Favorites	24
«Мобильные» страницы	24
Избранные ссылки	24
Использование каналов AvantGo	25
Использование Pocket Internet Explorer	25
Глава 7. Создание соединения	26
Передача данных через инфракрасный порт	26
Как получить помощь при создании соединения	26
Глава 8. Дополнительные функции	27
Домашняя страница	27
Как производить резервное копирование	29
Глава 9. Дополнительная информация	30
Устранение проблем	30
Сброс	30
Инициализация	30
Технические характеристики	31

Общие указания

Добро пожаловать!


Поздравляем Вас с приобретением Toshiba Pocket PC. Размеры и возможности данного устройства позволяют Вам иметь постоянный доступ к наиболее важной текущей деловой и личной информации. Возможности устройства расширяет программа Microsoft ActiveSync, позволяющая синхронизировать информацию Вашего устройства и Вашего настольного или переносного компьютера. Попробуйте представить себе следующие ситуации:

- Во время прогулки с коллегой зазвонил Ваш сотовый телефон, и Ваш менеджер спрашивает Вас, свободны ли Вы оба сегодня днем для срочной встречи. Пока коллега занят поиском в своем блокноте, Вы нажимаете кнопку на устройстве и сразу же видите сегодняшнее расписание встреч. Вы информируете менеджера о времени возможной встречи. Подробно организация деловых встреч и собраний описана в главе 4.
- Вечером Вы собрались с друзьями поужинать и посмотреть кино. Вы ищете актуальную информацию о кинофильмах в Интернете при помощи настольного компьютера, а затем синхронизируете его с Вашим устройством. За ужином Вы достаете свой Toshiba Pocket PC и обсуждаете выбор фильма с друзьями. Подробно загрузка Web-страниц описана в главе 6.
- Функция напоминания программы Calendar информирует Вас о том, что пора на автобус. Вы берете свой Toshiba Pocket PC и подходите к остановке вовремя. Поскольку ActiveSync синхронизировал информацию в Вашем устройстве на данный момент, Вы не спеша просматриваете свое рабочее расписание, делаете заметки о том, какие книги и компакт-диски Вам хотелось бы приобрести, читаете электронную почту и пишете ответные письма. Когда Вы возвращаетесь в офис, ActiveSync передает все сделанные Вами изменения в расписании, заметки и сообщения электронной почты в Ваш настольный компьютер. Более подробно ActiveSync описывается в главе 3.

Где найти информацию

Данное Руководство описывает аппаратную часть Pocket PC, содержит обзор его программного обеспечения и поясняет, как подключить Pocket PC к настольному компьютеру. Указания по настройке Pocket PC и установке ActiveSync приведены в карточке основных сведений. В приведенной ниже таблице поясняется, где можно найти дополнительную информацию, которая поможет Вам пользоваться Pocket PC.

За информацией: Обратитесь к:


О программах на Pocket PC	Руководству пользователя и подсказке устройства. Чтобы вызвать подсказку, нажмите  , а затем Help (Помощь) .
О дополнительных программах, которые можно установить на Pocket PC	Компакт-диску Toshiba Pocket PC Companion CD.
О подключении и синхронизации с компьютером	Карточке основных сведений или подсказке ActiveSync на компьютере. Чтобы вызвать подсказку, щелкните мышью Help (Помощь) , далее Microsoft ActiveSync Help .
О последних обновлениях и за подробной технической информацией	Файлам ReadMe, расположенным в папке ActiveSync на Toshiba Pocket PC или на прилагаемом компакт-диске.
О новейшей информации о Toshiba Pocket PC.	http://www.pda.toshiba.com

Основные понятия


Научиться пользоваться Toshiba Pocket PC несложно. В данной главе описываются эксплуатация и настройка Toshiba Pocket PC.

Наименование и назначение составных частей

Основной блок (вид спереди)

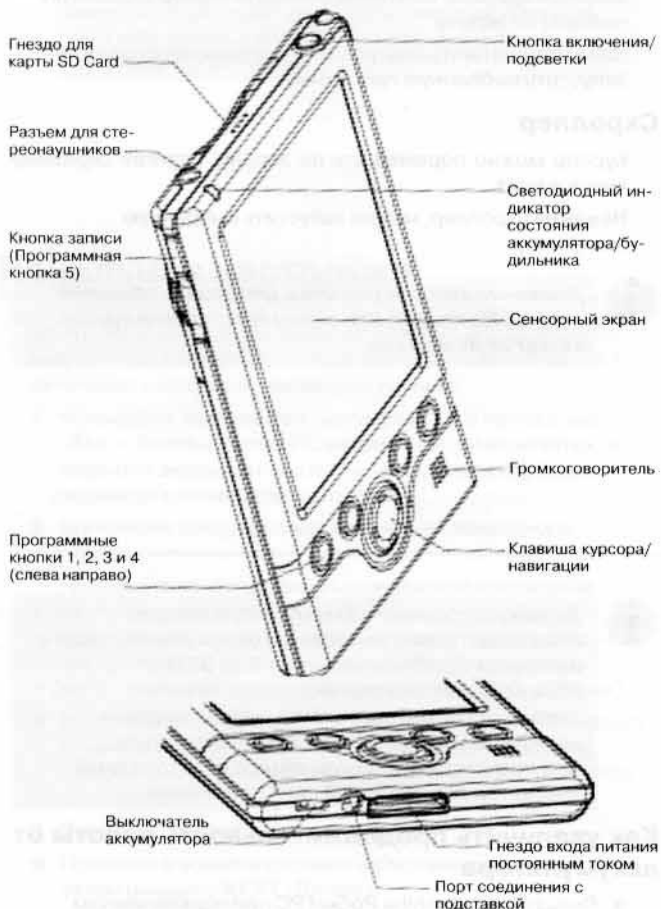

Подставка

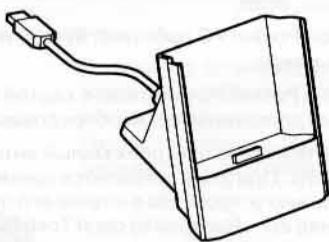


Начальная настройка программных кнопок

- Программная кнопка 1 = Calendar (Календарь)
- Программная кнопка 2 = Tasks (Задачи)
- Программная кнопка 3 = Home (Домашняя страница)
- Программная кнопка 4 = Contacts (Контакты)
- Программная кнопка 5 = Запись звукового сообщения



Основной блок (вид сзади)

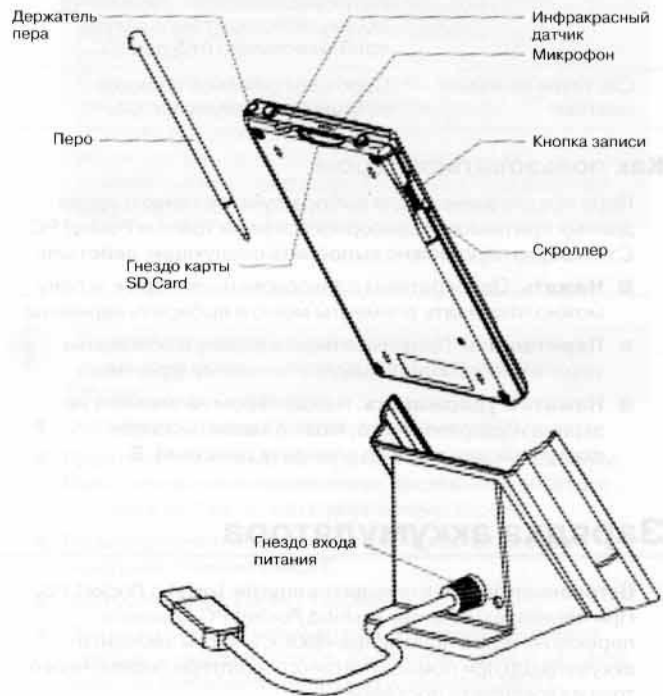


Кнопка включения

Кнопка включения включает и выключает устройство и подсветку.

Кнопка включения	Устройство выключено	Устройство включено
Нажать и удерживать	Включение	Поочередно включается и выключается подсветка
Кратковременно нажать	Включение	Выключение

Выключатель аккумулятора

Выключатель аккумулятора подает или отключает питание Toshiba Pocket PC от аккумулятора.

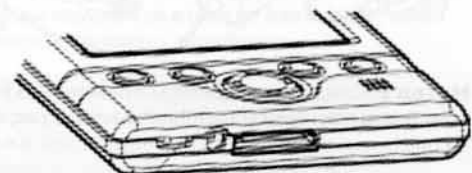

Выключатель аккумулятора Вкл. ↔ Выкл.

Исходное состояние данного выключателя после покупки — «Выкл.». При первом включении Toshiba Pocket PC сдвиньте переключатель влево при помощи пера — в положение «Вкл.».



Установка выключателя батареи в положение «Выкл.» приводит к немедленной потере данных в памяти.

Светодиодный индикатор

Индикатор сообщает о состоянии устройства.

Мигает оранжевым цветом	Индикатор мигает по истечении заданного времени, настраиваемого для Календаря или расписания Задач.
Светится оранжевым цветом	Сообщает о зарядке встроенного аккумулятора.
Светится желтым цветом	Процесс зарядки встроенного аккумулятора остановлен вследствие слишком высокой или слишком низкой температуры окружающей среды. Заряжайте аккумулятор при температуре приблизительно от 5 до 35°C.
Светится зеленым цветом	Сообщает о полной зарядке встроенного аккумулятора.

Как пользоваться пером

Перо предназначено для выбора пунктов меню и ввода данных при помощи сенсорного экрана Toshiba Pocket PC. С помощью пера можно выполнить следующие действия:

- ≡ **Нажать**: Однократным прикосновением пера к экрану можно открывать элементы меню и выбирать варианты.
- ≡ **Перетащить**: Прижимая перо к экрану и обводя им текст и изображения, выделите нужный фрагмент.
- ≡ **Нажать и удерживать**: Нажав пером на элемент на экране и удерживая его, можно вызвать список доступных для данного элемента действий. В

Зарядка аккумулятора


Встроенная батарея находится внутри Toshiba Pocket PC. При первом включении Toshiba Pocket PC сдвиньте переключатель в положение «Вкл.», а затем зарядите аккумулятор при помощи сетевого адаптера переменного тока из комплекта поставки.

Как заряжать аккумулятор


Существует два метода зарядки.

Перед подключением сетевого адаптера выключите Pocket PC.

Метод 1. Соедините адаптер переменного тока из комплекта поставки и подставку так, как это показано на рисунке ниже, и вставьте Pocket PC в подставку.

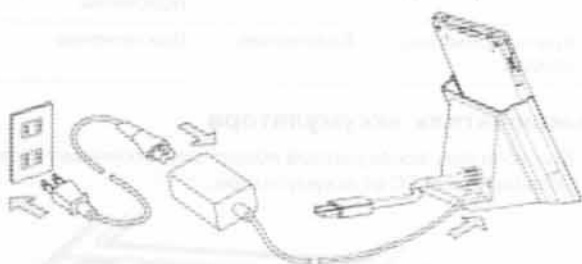

Метод 2. Соедините адаптер переменного тока из комплекта поставки и Toshiba Pocket PC так, как показано на рисунке ниже.

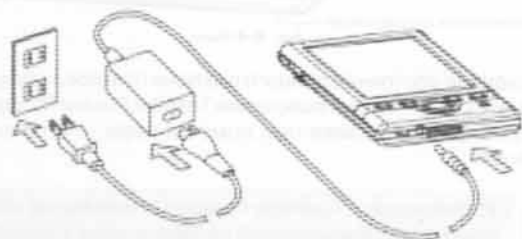

появляющемся при этом всплывающем меню нажмите на действие, которое хотите выполнить.

Работая с сенсорным экраном Toshiba Pocket PC, пользуйтесь пером, входящим в комплект поставки. Если наконечник пера поврежден, работать с ним нельзя. Экран можно испортить, работая на нём поврежденным пером или шариковой ручкой. Если перо повреждено, пожалуйста, приобретите новое.

Клавиши курсора

Нажимая на верхнюю, нижнюю, левую и правую части клавиши курсора, можно перемещать курсор (подсветку выбора) по экрану.

Нажатием на центральную часть клавиши курсора можно запустить выбранную программу.

Скроллер

Курсор можно перемещать по экрану, сдвигая скроллер вверх и вниз.

Нажав на скроллер, можно запустить выбранную программу.

Движение курсора различно для разных областей экрана. На правом или левом краю экрана курсор может не двигаться.

Зарядку встроенного аккумулятора следует производить при температуре окружающей среды в интервале приблизительно от 5 до 35°C. Если во время зарядки индикатор начинает светиться постоянно зелёным или оранжевым цветом, то устройством можно пользоваться. При полном заряде аккумулятора светодиодный индикатор изменит свой цвет на зелёный.

Как увеличить продолжительность работы от аккумулятора

- ≡ Пользуйтесь Toshiba Pocket PC при подключённом сетевом адаптере переменного тока. Если Вы пользуетесь Toshiba Pocket PC в перечисленных ниже условиях, то энергопотребление будет больше обычного. Пожалуйста, пользуйтесь адаптером, если:
 - ≡ Toshiba Pocket PC работает, будучи подключённым к компьютеру.
 - ≡ Toshiba Pocket PC работает с картой памяти или другим дополнительным оборудованием.
- ≡ Установите в меню настроек малый интервал отключения. При этом сократится время перед выключением устройства в случае его простоя. Подробнее см. «Настройте свой Toshiba Pocket PC» в данной главе.
- ≡ Выключите подсветку.
- ≡ Настройте яркость экрана на режим энергосбережения (средняя или низкая яркость). Кроме того, установите малый интервал отключения яркости. Подробнее см. «Настройте свой Toshiba Pocket PC» в данной главе.
- ≡ Пользуйтесь Toshiba Pocket PC при температуре окружающей среды от 15 до 25°C. Этот диапазон температур лучше всего подходит для встроенного аккумулятора.
- ≡ Если Toshiba Pocket PC работает при высокой или низкой температуре окружающей среды, то продолжительность

ность работы сокращается вследствие уменьшения ёмкости встроенного аккумулятора.

Срок службы аккумулятора

Срок службы встроенного аккумулятора ограничен. Часто повторяющиеся заряды/разряды аккумулятора постепенно снижают продолжительность его работы.

- Не оставляйте Toshiba Pocket PC работать при высокой или низкой температуре. Это может сократить срок службы аккумулятора.



Если Вы не пользовались Toshiba Pocket PC несколько дней, индикация уровня заряда аккумулятора может оказаться неверной. Прежде, чем приступить к работе, полностью зарядите аккумулятор в течение 2-3 часов.

Уровень заряда аккумулятора и защита сохраняемых данных

Если заряд аккумулятора слишком мал, или он разряжен полностью, данные, хранящиеся в памяти Toshiba Pocket PC, будут стёрты.

Если появляется значок разряда аккумулятора или предупреждающее сообщение, немедленно подсоедините к Toshiba Pocket PC сетевой адаптер переменного тока и зарядите встроенный аккумулятор.



Встроенный аккумулятор постепенно разряжается даже при выключенном устройстве. Если Toshiba Pocket PC не используется длительное время, его встроенный аккумулятор может разрядиться полностью.

В качестве меры предосторожности рекомендуется сохранить данные памяти Toshiba Pocket PC в компьютере или на карте памяти.

Изготовитель не несет ответственности за изменение или утрату данных вследствие разряда аккумулятора.

Начальная настройка

При первом включении Toshiba Pocket PC после зарядки аккумулятора выполните операцию установки аппарата в начальное состояние, приведенную ниже.

- 1 Установите выключатель аккумулятора в положение «Вкл.». Toshiba Pocket PC автоматически включится, и появится экран приглашения. Нажмите на экран для перехода к начальной настройке.
- 2 Выполните процедуру выравнивания сенсорного экрана.
После появления экрана выравнивания нажмите на центр перекрестия пером. Позиция следующего перекрестия изменяется при нажатии на перекрестие. Выравнивание положения завершается после пяти нажатий. После этого включается экран **Stylus (Перо)**.
 - Если во время процедуры выравнивания одновременно с нажатием пера задеть экран пальцем или другим предметом, выравнивание отменяется, и его придется повторить.
- 3 Прочтите, как пользоваться пером.
 - Прочтите и усвойте порядок пользования пером, а затем нажмите **NEXT (Далее)**.



За более подробными сведениями обратитесь к разделу «Как пользоваться пером» настоящей главы.

- 4 Освойте операции со всплывающими меню.
 - Прочтите пояснение на экране и следуйте указаниям. Выведите всплывающее меню, вырежьте и вставьте данные в соответствии с указаниями экрана.
 - По завершении операции вставки этот этап будет завершен. Нажмите **NEXT**.
- 5 Настройте TIME ZONE (Часовой пояс).
 - При нажатии на правый значок ▼ выводится список городов и часовых поясов. Выберите город и часовой пояс. По завершении настройки нажмите **NEXT**.
- 6 Завершите начальную настройку.
 - Когда появится экран завершения **Complete**, процедура начальной настройки закончится.
 - После нажатия на экран устройство Toshiba Pocket PC готово к использованию.



Когда Вы нажмете на экран, появится экран **сегодняшнего дня Today**. Подробнее см. «Экран сегодняшнего дня» в настоящей главе.

Установка карты в гнездо SD Card

Чтобы установить карту:



Выключите устройство. Вставьте карту таким образом, чтобы ее контактная поверхность (металлическая) была обращена к задней стороне Toshiba Pocket PC.

Чтобы извлечь карту:



- 1 Выключите аппарат.
- 2 Слегка нажмите на карту и отпустите после щелчка. Карта немного выдвинется из гнезда.
- 3 Извлеките карту.

Подключение наушников с дистанционным управлением

Вы можете прослушивать записи на Pocket PC, подключив дополнительные наушники с дистанционным управлением.

Вставьте разъем наушников в гнездо для подключения стереофонических головных телефонов.



Пользуйтесь только наушниками рекомендуемого типа. Использование наушников другого типа может привести к неисправности аппарата. Тип соединителя для телефонов/наушников – миниатюрный разъем диаметром 3,5 мм.


Подключение к компьютеру

Прежде, чем подключить Ваш Toshiba Pocket PC к компьютеру, убедитесь в том, что:


- В Вашем компьютере установлена программа Active Sync (см. главу 3).
- Питание Pocket PC и настольного компьютера выключено.
- Расположение порта для соединения может быть различным для разных типов компьютеров.

Подсоединение при помощи кабеля из комплекта поставки

- 1 Подсоедините подставку к компьютеру так, как это показано на рисунке.

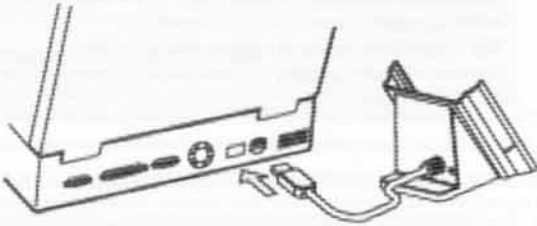


- 2 Вставьте Pocket PC в подставку.

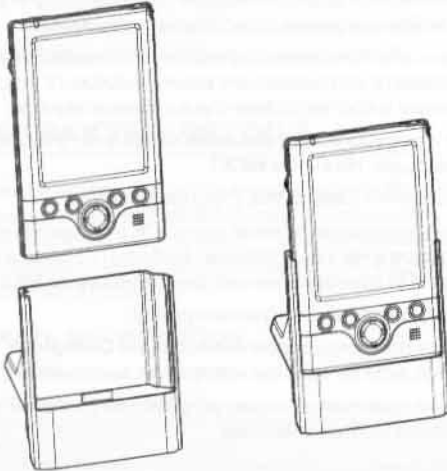


Прямое подключение при помощи соединительного кабеля

Подключите Pocket PC непосредственно к компьютеру при помощи дополнительного кабеля интерфейса USB.

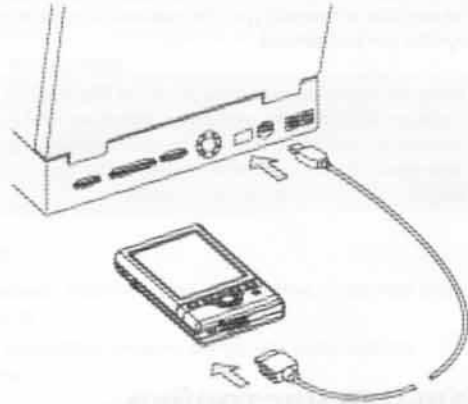


Если Pocket PC подсоединен к другому устройству с помощью кабеля USB, не подключайте адаптер переменного тока непосредственно к Pocket PC, так как это может привести к возникновению помех. Подключите его к порту на разъеме кабеля USB.

Экран сегодняшнего дня (Today)

Когда Вы включите устройство впервые за день (либо после 4-часового перерыва), Вы увидите экран сегодняшнего дня **Today**. Его можно вызвать также, нажав , а затем **Today (Сегодня)**. На экране **Today** Вы увидите всю важную информацию на текущий день.

Справа приведён пример того, что Вы можете увидеть:

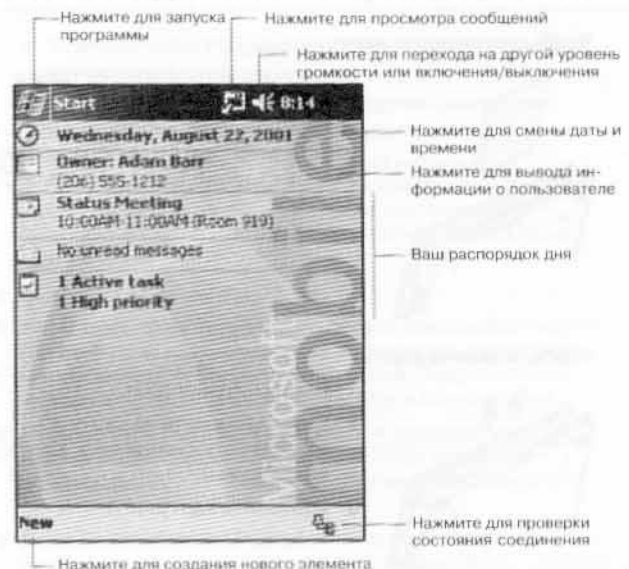

В таблице справа показаны некоторые из значков отображения состояния, которые Вы можете увидеть.

i Если значки состояния не помещаются на дисплее, то выводится специальный символ уведомления. Чтобы увидеть все значки состояния, нажмите на этот символ.

Значок состояния	Значение
	Включение/выключение звука
	Резервный аккумулятор разряжен
	Идет заряд основного аккумулятора
	Основной аккумулятор разряжен
	Основной аккумулятор разряжен полностью
	Основной аккумулятор полностью заряжен
	Соединение активно
	Начало или конец синхронизации
	Происходит процесс синхронизации
	Уведомление о получении одного или нескольких мгновенных сообщений
	Уведомление о получении одного или нескольких сообщений по e-mail.

Программы

Вы можете переключаться с одной программы на другую, выбирая их в меню . (Меню можно настроить так, чтобы оно содержало те или иные программы. Подробнее см. раздел «Настройки» настоящей главы.) Для доступа к некоторым программам Вам потребуется нажать **Programs (Программы)**, а затем — название программы.

Вы также можете переключаться на некоторые программы нажатием программной кнопки. Ваше устройство оснащено несколькими программными кнопками, расположенными на лицевой панели и сбоку. Значки на кнопках соответствуют активизируемым программам.

i Названия некоторых программ приведены на ярлыках и открывающихся меню в сокращенном виде. Чтобы увидеть полное название сокращенного обозначения, нажмите и удерживайте перо на ярлыке. После этого, чтобы команда не активизировалась, проведите пером в сторону от ярлыка.


В приведенной справа таблице содержится частичный список программ на Вашем устройстве. Дополнительные программы Вы можете установить на устройство с диска Toshiba Pocket PC Companion.

Значок	Программа	Описание
	ActiveSync	Синхронизация информации Pocket PC и настольного компьютера.
	Calendar	Сведения о запланированных событиях и создание предложений о встречах.
	Contacts	Сведения о Ваших друзьях и коллегах.
	Inbox	Передача и прием сообщений по электронной почте.
	Pocket Internet Explorer	Просмотр Web-сайтов и загрузка из Интернета новых программ и файлов.
	Notes	Создание рукописных или текстовых заметок, рисунков и звуковых сообщений.
	Tasks	Сведения о Вашем рабочем расписании.
	Pocket Excel	Создание таблицы Excel или просмотр и редактирование таблицы Excel, созданной на настольном компьютере.
	MSN Messenger	Обмен мгновенными сообщениями с респондентами с помощью MSN Messenger.
	Pocket Word	Создание новых документов или просмотр и редактирование документов, созданных на настольном компьютере.

Панель навигации и Панель команд


Панель навигации расположена в верхней части экрана. В ней отображаются активная программа и текущее время, с ее помощью можно переключаться между программами и закрывать экраны.

Панель команд, расположенная в нижней части экрана, предназначена для выполнения команд запущенных программ. В панели команд отображаются кнопки, названия меню и кнопка панели ввода. Чтобы создать новый элемент для текущей программы, нажмите **New** (Новый). Чтобы увидеть название кнопки, нажмите и удерживайте перо на кнопке. После этого, чтобы команда не активизировалась, проведите пером в сторону от кнопки.

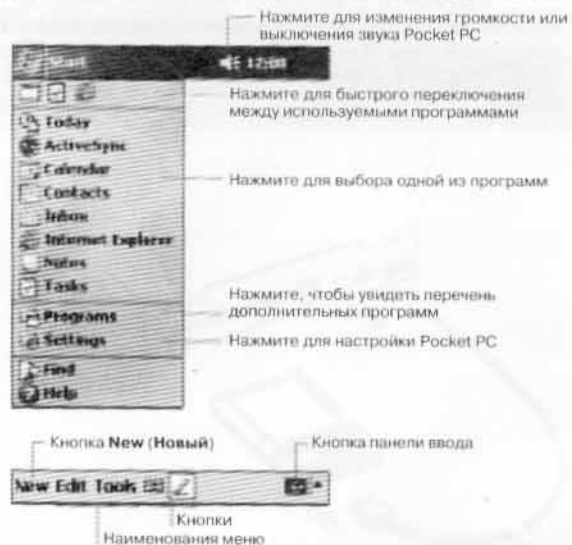

Всплывающие меню

С помощью всплывающих меню Вы можете быстро выбрать вариант дальнейших действий. Например, Вы можете воспользоваться всплывающим меню списка адресов для быстрого удаления адресата, создания копии адреса или передачи сообщения электронной почты по данному адресу. Действия всплывающих меню различны для разных программ. Чтобы вызвать всплывающее меню, нажмите и удерживайте перо на названии элемента меню, с которым Вы желаете работать. Когда появится меню, приподнимите перо и нажмите на действие, которое желаете выполнить. Если Вы хотите выйти из меню, не выполняя никаких действий, нажмите на экран за пределами меню.

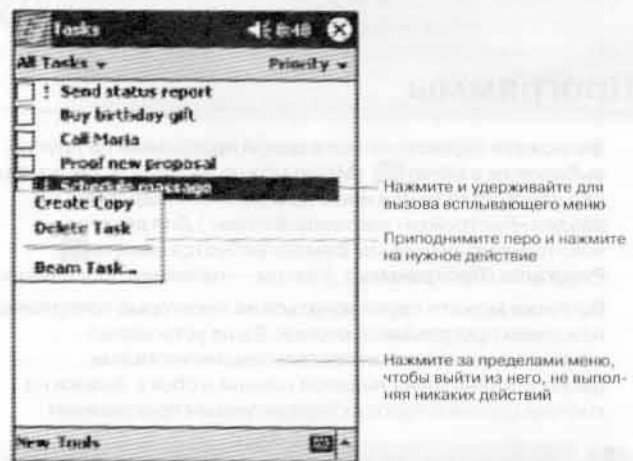

Оповещения

Устройство различными способами напоминает Вам о действиях, которые Вы должны предпринять. Например, если Вы назначаете встречу в Календаре, задачу со сроком оплаты в Задачах или время подъема в Будильнике, будет получено одно из следующих оповещений:

- На экране появится окно с сообщением.
- Воспроизводится заданный Вами звук.

- На устройстве мигает индикатор.

Чтобы выбрать тип оповещения и сопутствующий ему звуковой сигнал, нажмите **Settings** (Настройка). Выберите **Personal** (Персональные настройки) и нажмите **Sounds & Notifications** (Звуковые сигналы и оповещения). Выбранный Вами вариант запоминается устройством.

Ввод информации в Toshiba Pocket PC

Новую информацию можно ввести несколькими способами:


- Воспользоваться панелью ввода для набора печатного текста — при помощи программной клавиатуры или иным путем.
- Написать прямо на экране.
- Нарисовать на экране графическое изображение.
- Надиктовать звуковое сообщение в микрофон устройства.
- Воспользоваться Microsoft® ActiveSync® для синхронизации или копирования данных с настольного компьютера на устройство. Подробнее работа с ActiveSync описана в системе помощи

программы ActiveSync на Вашем настольном компьютере.

Ввод текста с помощью панели ввода


С помощью панели ввода в любой программе устройства можно вводить текст.

Вы можете вводить текст как с помощью программной клавиатуры, так и в режимах Letter Recognizer (распознавание букв), Block Recognizer (распознавание блоков) и Transcriber (запись). Во всех случаях символы выводятся на экран в виде печатного текста.

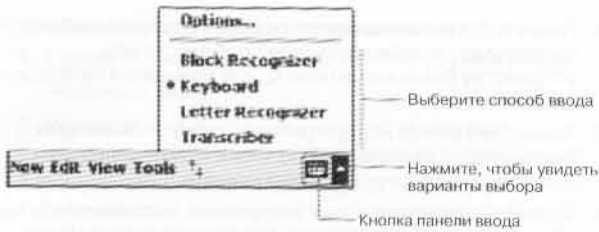

Чтобы вызвать или закрыть панель ввода, нажмите на её кнопку (см. рисунок). Чтобы выбрать вариант ввода, нажмите на стрелочку возле этой кнопки.

Когда Вы работаете с панелью ввода, устройство пытается предугадать, какое слово Вы набираете или пишете, и отображает его над панелью. При нажатии на отображаемое слово оно будет вставлено в текст в точке ввода. Чем больше Вы будете пользоваться устройством, тем большее число слов оно научится предсказывать.

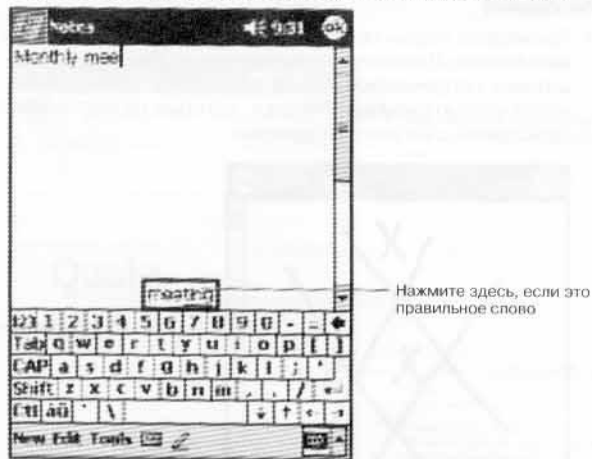

I Чтобы изменить настройки предсказания слов, например, количество предсказываемых за один раз слов, нажмите **Settings (Настройка)**, закладку **Personal (Персональные настройки)**, **Input (Ввод)**, а затем — закладку **Word Completion (Распознавание слов)**.

Чтобы набирать текст с помощью экранной клавиатуры:

- 1 Нажмите на стрелку возле кнопки панели ввода и выберите **Keyboard (Клавиатура)**.
- 2 Нажимайте пером на кнопки появившейся клавиатуры.

Работа с Letter Recognizer:

С помощью Letter Recognizer Вы можете писать буквы пером — как на обычной бумаге.

- 1 Нажмите на стрелку возле кнопки панели ввода и выберите Letter Recognizer.
- 2 Напишите букву в окне.

Когда Вы напишете букву, она преобразуется в символ печатного текста, который появится на экране. Чтобы получить более подробные сведения о работе с Letter Recognizer, нажмите на знак вопроса возле окна для записи.

Работа с Block Recognizer:

С помощью Block Recognizer Вы можете ввести элементы символа с помощью пера подобно тому, как это делается на других устройствах.

- 1 Нажмите на стрелку возле кнопки панели ввода и выберите **Block Recognizer**.
- 2 Напишите букву в окне.

Когда Вы напишете букву, она преобразуется в символ печатного текста, который появляется на экране. Чтобы получить более подробные сведения о работе с Block Recognizer, нажмите на знак вопроса возле окна для записи, когда Block Recognizer запущен.

Работа с Transcriber:

С помощью Transcriber Вы можете писать буквы пером в любом месте экрана, как на обычной бумаге. В отличие от Letter Recognizer и Block Recognizer, Вы можете написать целое предложение или несколько предложений. После этого ждите, пока Transcriber преобразует рукописные символы в печатный текст.

- 1 Нажмите на стрелку возле кнопки панели ввода и выберите **Transcriber**.
- 2 Пишите в любом месте экрана.

Чтобы получить более подробные сведения о работе с Transcriber, нажмите на знак вопроса возле окна для записи, когда Transcriber запущен.

Выделение печатного текста

Если Вы хотите редактировать или форматировать печатный текст, то должны выделить его.

- ≡ Проведите пером по тексту, который желаете выделить.


Можно вырезать, копировать и вставлять текст, нажимая и удерживая перо на выделенном тексте, а затем нажимая на команду редактирования во всплывающем меню, либо нажимая на команду в меню **Edit (Правка)**.

Как писать на экране

Вы можете без труда писать пером прямо на экране в любой программе, принимающей рукописный ввод — например, в программе Notes (Заметки), в панели Notes программ Calendar (Календарь), Contacts (Контакты) и Tasks (Задачи). Писать следует так же, как на бумаге. Вы можете редактировать и форматировать запись и позднее преобразовать информацию в текст.

Чтобы писать на экране:

- ≡ Чтобы перейти в режим письма, нажмите на значок с изображением карандаша. При этом на дисплее для удобства письма появляются линейки.

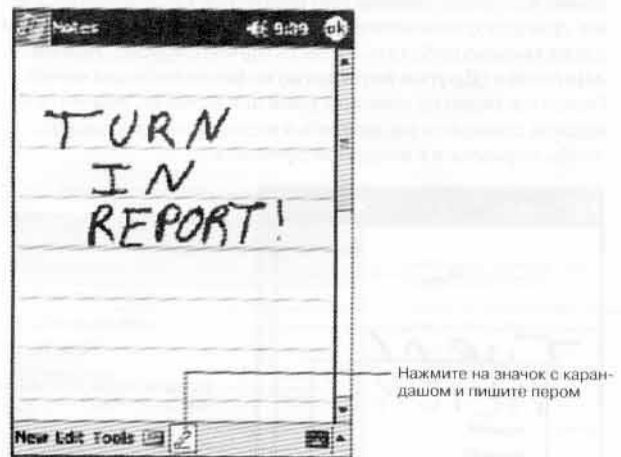

I В некоторых программах, понимающих рукописный текст, кнопка с изображением карандаша может отсутствовать. Обратитесь к документации программы, чтобы выяснить, как она переключается в режим ввода рукописного текста.

Выделение рукописного текста

Если Вы хотите редактировать или форматировать рукописный текст, то должны выделить его.

- 1 Нажмите и удерживайте перо возле текста, который желаете выделить, до появления точки ввода.
- 2 Не поднимая пера, проведите им по тексту, который нужно выделить.

Если Вы случайно допустили ошибку при записи на экране, нажмите **Tools (Сервис)**, а затем **Undo (Отменить)** и попробуйте еще раз. Текст можно выделить


вновь, нажав кнопку с карандашом, чтобы снять выделение, а затем проведя пером по экрану.

Рукописный текст можно вырезать, копировать и вставлять по аналогии с печатным текстом: нажимая и удерживая перо на выделенных словах, а затем нажимая на команду редактирования во всплывающем меню, либо нажимая на команду в меню **Edit (Правка)**.

Чтобы преобразовать надпись в текст:

- Нажмите **Tools (Сервис)**, а затем **Recognize (Распознать)**.


Если Вы желаете преобразовать только некоторые слова, перед нажатием **Recognize** в меню **Tools** выделите их, или нажмите и удерживайте перо на выбранных словах, а затем нажмите **Recognize** во всплывающем меню. Если слово не распознано, оно останется в рукописном виде.

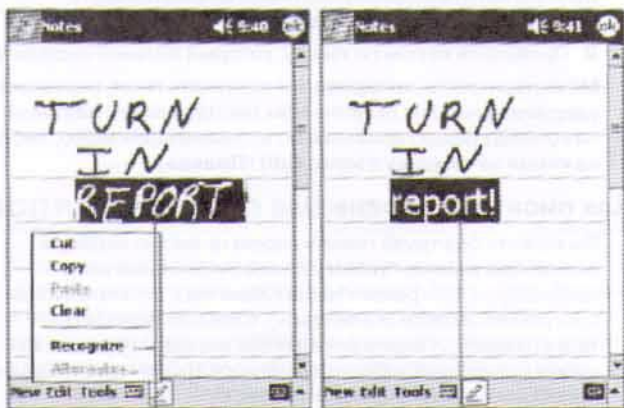

Выделите текст для преобразования и нажмите **Recognize** во всплывающем меню

Надпись преобразуется в текст

Если преобразование ошибочно, можно выбрать другое слово из списка замены или вернуться к исходной надписи. Для этого нажмите и удерживайте перо на ошибочном слове (можно работать только с одним словом). Нажмите **Alternates (Другие варианты)** во всплывающем меню. Появится меню со списком слов для замены. Нажмите на нужное слово или на надпись в верхней части списка, чтобы вернуться к исходной рукописи.

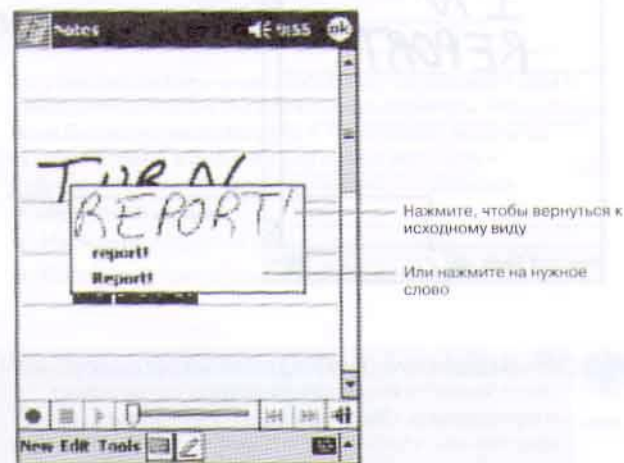

Нажмите, чтобы вернуться к исходному виду

Или нажмите на нужное слово

Советы по улучшению качества распознавания:

- Пишите разборчиво.
- Пишите на строках, вынося под них нижние элементы букв. Перекрестие буквы «t» и апострофы должны находиться под верхней линией, чтобы не попасть в пространство для букв верхней строки. Запятые и точки располагайте над строкой.
- Чтобы улучшить распознавание, увеличьте масштаб до 300% с помощью меню **Tools (Сервис)**.


- Пишите буквы слова поближе друг к другу, а между словами оставляйте большие пробелы, чтобы устройству было легче понять, где находятся начало и конец слова.
- Заемствованные и иностранные слова с символами (например, с надточиями), а также некоторые знаки пунктуации не могут быть распознаны.
- Если Вы поправили слово (например, исправили «3» на «8»), то при попытке повторного распознавания Ваши исправления не будут учтены.

Рисование на экране

Вы можете рисовать на экране — точно так же, как пишете. Различие состоит в способах выделения и редактирования элементов. Например, выделенные рисунки можно масштабировать, а надписи — нет.

Рисование

- Проведите пером первый штрих через три направляющих строки. Появится окно рисования. Последующие штрихи, соприкасающиеся с окном рисования, становятся частью рисунка. Рисунки, которые не пересекают три строки, считаются надписью.

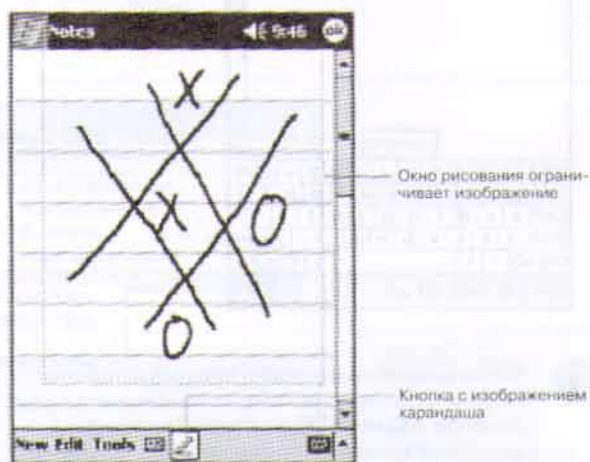

Для удобства просмотра рисунка и рисования можно изменить масштаб. Нажмите на **Tools (Сервис)**, а затем выберите масштаб.

Выделение рисунка

Если Вы хотите отредактировать рисунок, то должны сначала выделить его.

- Нажмите и удерживайте перо на рисунке, который желаете выделить, до появления рамки выделения. Чтобы выделить несколько рисунков, снимите выделение с кнопки с карандашом, а затем обведите нужные рисунки.

Рисунки можно вырезать, копировать и вставлять, нажимая и удерживая перо на выделенном рисунке, а затем нажимая на команду редактирования во всплывающем меню, либо нажимая на команду в меню **Edit (Правка)**. Чтобы изменить размер изображения, сначала снимите выделение с кнопки с карандашом, а затем смещайте границу рамки выделения.

Запись звукового сообщения

В любой программе, в которой можно писать и рисовать на экране, можно легко сохранять заметки, напоминания и телефонные номера, записывая речевые сообщения. В программах **Calendar**, **Contacts** и **Tasks** можно вводить заметки нажатием кнопки **Notes (Заметки)**. В программе **Notes** Вы можете создавать отдельные звуковые записи или включать такие записи в текстовую заметку. Если Вы желаете включить звуковую запись в заметку, сначала откройте заметку. В программе **Inbox** можно добавить звуковую запись в сообщение электронной почты.


Чтобы создать звуковое сообщение:

- 1 Поднесите микрофон устройства ко рту или иному источнику звука.
- 2 Нажмите кнопку записи своего устройства и удерживайте ее, пока не услышите звуковой сигнал.
- 3 Удерживайте кнопку записи нажатой в течение всей записи.
- 4 Чтобы остановить запись, отпустите кнопку записи.

Звуковое сообщение появляется в списке заметок или в виде значка вставки.

i Можно осуществить запись, нажав кнопку на панели инструментов для записи звука.

Чтобы воспроизвести звуковое сообщение, нажмите на его название в списке или на значок.

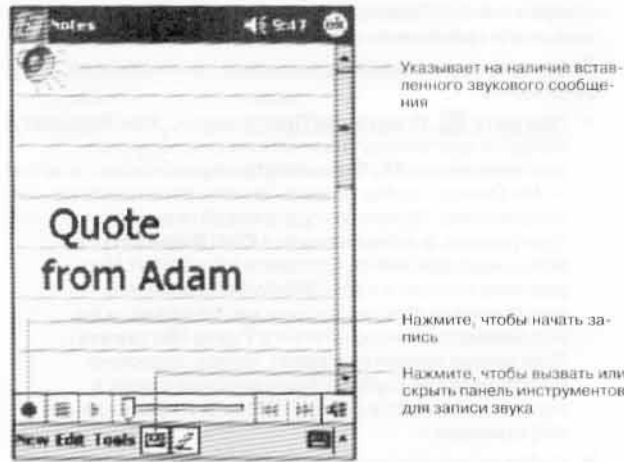


Работа с функцией My Text

При работе с программами InBox или MSN Messenger функция My Text (Мой текст) позволяет быстро вставлять часто используемые сообщения в поле ввода текста. Чтобы вставить сообщение нажмите **My Text**, а затем — и сообщение.

i После вставки сообщения My Text можно перед отправкой ввести и другой текст.

Чтобы отредактировать сообщения My Text, нажмите **Edit** (Правка) и **My Text Messages** (Мои текстовые сообщения) в меню **Tools** (Сервис). Выберите сообщение, которое нужно отредактировать, и внесите нужные изменения.

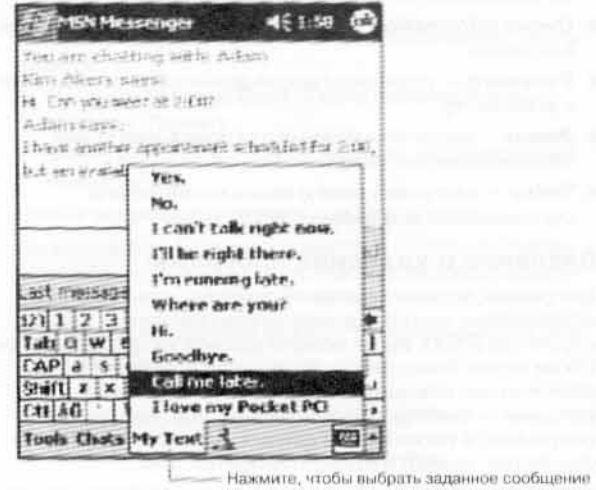

Поиск и организация информации


Функция поиска Find позволяет быстро найти информацию в Вашем устройстве.

В меню **Find** (Найти). Наберите текст для поиска, выберите тип данных и нажмите **Go** (Пуск), чтобы начать поиск.

i Чтобы быстро найти информацию, которая занимает значительный объем в памяти Вашего Pocket PC, в меню **Type** (Тип) выберите **Larger than 64 KB** (Более 64 КБ).

Для поиска файлов в Вашем устройстве и организации этих файлов в папки можно также воспользоваться программой File Explorer. В меню **Programs** (Программы), а затем — **File Explorer**.


i Вы можете перемещать файлы в File Explorer, нажимая и удерживая элемент, который нужно переместить, а затем нажимая **Cut** (Вырезать) или **Copy** (Копировать) и далее **Paste** (Вставить) во всплывающем меню.

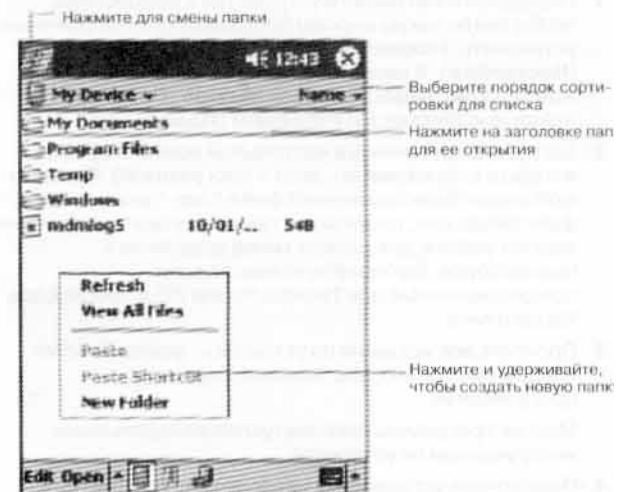


Настройка Toshiba Pocket PC

Вы можете настраивать устройство, управляя его установками и добавляя новое программное обеспечение.

Настройка

Вы можете подстроить компьютер к Вашему стилю работы. Чтобы увидеть возможные варианты настроек, нажмите  **Settings (Настройка)** затем **Personal (Персональные настройки)** или **System (Системные настройки)** в нижней части экрана.

Можно выполнить следующие настройки:

- **Clock** — перевод часов или настройка будильника.
- **Menus** — настройка содержимого меню  и создание всплывающих меню с помощью кнопки **New**.
- **Owner Information** — ввод персональной информации владельца.
- **Password** — установка пароля для ограничения доступа к устройству.
- **Power** — настройка режима для продления срока службы аккумулятора.
- **Today** — настройка вида и содержания экрана сегодняшнего дня **Today**.


Добавление и удаление программ

Программы, установленные на предприятии-изготовителе, хранятся в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ). Вы не можете удалить их, а содержимое ПЗУ не может быть стёрто. Изменение программ в ПЗУ возможно при помощи специальных установочных программ — файлов с расширением *.xip. Все другие программы, а также файлы данных, добавленные Вами в устройство, хранятся в оперативной памяти.


Вы можете добавлять новые программы, созданные для Вашего устройства, пока в нём имеется достаточно свободной памяти. Наиболее популярное место поиска программного обеспечения для устройства — Web-сайт Pocket PC (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc>).

Добавление программ с помощью ActiveSync


Прежде, чем установить программное обеспечение на устройство, Вам потребуется установить соответствующее программное обеспечение на настольный компьютер.

- 1 Определите тип Вашего устройства и процессора, чтобы знать, какую версию программного обеспечения установить. Нажмите , а затем — **Settings (Настройка)**. В панели **System (Система)** нажмите **About (О системе)**. В панели **Version (Версия)** найдите информацию **Processor (Процессор)**.
- 2 Загрузите программу в настольный компьютер (или вставьте в него компакт-диск с программой). Программой может быть одиночный файл *.xip, *.exe или *.zip, файл Setup.exe, также могут присутствовать различные версии файлов для разных типов устройств и процессоров. Выбирайте только версии, предназначенные для Toshiba Pocket PC и процессора Вашего типа.
- 3 Прочтите все указания по установке, файлы ReadMe или документацию, поставляемую вместе с программами.
Многие программы комплектуются специальными инструкциями по установке.
- 4 Подключите устройство к настольному компьютеру.
- 5 Дважды щелкните на файле *.exe.
 - Если запущена программа установки, появится окно мастера установки. Дальнейшие указания Вы увидите на экране. После установки программного обеспечения на Ваш настольный компьютер установщик автоматически загрузит программное обеспечение в Ваше устройство.
 - Если файл не является программой установки, Вы увидите сообщение об ошибке, подтверждающее, что программа исправна, но разработана для компьютера другого типа. Вам понадобится

перенести этот файл в устройство. Если Вы не найдете каких-либо указаний по установке, файлов ReadMe или документации, с помощью ActiveSync Explore скопируйте файл в папку Program Files Вашего устройства. Более подробно копирование файлов с помощью ActiveSync описано в системе помощи программы ActiveSync.

По завершении установки нажмите  **Programs (Программы)**, а затем — на значок программы, чтобы переключиться в нее.


Добавление программ в меню запуска

Нажмите  **Settings (Настройка)**, **Menus (Меню)** и кнопку **Start Menu (Меню запуска)**, затем установите флажок для нужной программы. Если Вы не увидите программу в списке, то можно ввести ее в меню **Start (Пуск)** с помощью File Explorer на устройстве либо с помощью ActiveSync на настольном компьютере, создав ярлык для программы и поместив его в папку Start Menu.

Добавление программы с помощью File Explorer на устройстве:

- Нажмите  **Programs (Программы)**, **File Explorer** и найдите программу (нажмите на списке папок, озаглавленном **My Documents** по умолчанию, а затем — **My Device**, чтобы увидеть список всех папок на устройстве). Нажмите и удерживайте значок программы, а затем нажмите **Cut (Вырезать)** во всплывающем меню. Откройте папку Start Menu, расположенную в папке Windows, нажмите и удерживайте перо на пустом месте в окне, и во всплывающем меню нажмите **Paste (Вставить)**. Программа появится в меню. Более подробно программа File Explorer была описана ранее в настоящей главе, в разделе «Поиск и организация информации».
- Добавление программы с помощью программы ActiveSync на настольном компьютере: С помощью Explorer в составе программы ActiveSync просмотрите файлы своего устройства и найдите нужную программу. Щелкните на ней правой кнопкой и выберите **Create Shortcut (Создать ярлык)**. Переместите ярлык в папку Start Menu в папке Windows. Ярлык появится в меню . За пояснениями обратитесь к системе помощи программы ActiveSync.


Удаление программ

Нажмите  и **Settings (Настройка)**. В панели **System (Системные настройки)** нажмите **Remove Programs (Удаление программ)**.

Если в списке установленных программ нет названия нужной, с помощью File Explorer на устройстве найдите ее, нажмите и удерживайте ее значок и во всплывающем меню нажмите **Delete (Удалить)**.

Установка пароля

Вы можете защитить данные от посторонних, введя пароль, который будет запрашиваться при включении.

- 1 Нажмите  и **Settings (Настройка)**. В панели **Personal (Персональные настройки)** нажмите **Password (Пароль)**.
- 2 Выберите подходящий пароль.
- 3 Введите пароль и нажмите **OK**.
- 4 Нажмите **YES** в окне подтверждения. Пароль запишется, и на дисплее вновь отобразится панель **Personal**.




*Если Вы нажали **YES** для подтверждения, чтобы вернуться к экрану панели **Personal**, то придётся ввести пароль даже для выхода в экран настройки пароля.*

Если Вы забыли пароль, необходимо провести инициализацию Pocket PC. Пожалуйста, имейте в виду, что при инициализации все хранящиеся в Pocket PC данные будут утрачены.


Настройка подсветки

Вы можете установить яркость экрана, чтобы достигнуть оптимального уровня в соответствии с местом использования. Вы можете настроить и время до автоматического отключения подсветки после последней операции.

- 1 Нажмите  и **Settings (Настройка)**. В панели **System (Системные настройки)** выберите **Frontlight (Подсветка)**.
- 2 Настройте подсветку по своему вкусу.
- 3 Чтобы вернуться к панели **System**, по завершению нажмите **OK**.

Настройка отображения оставшегося заряда


Вы можете настроить отображение оставшегося заряда аккумуляторов и время до отключения питания после последней операции.

- 1 Нажмите  и **Settings (Настройка)**. В панели **System (Системные настройки)** выберите **Power (Питание)**.
- 2 Настройте управление питанием в соответствии со своими предпочтениями.
- 3 Чтобы вернуться к панели **System**, по завершению нажмите **OK**.

Настройка памяти

Вы можете настроить размер памяти для хранения данных и памяти для запуска программ. Кроме того, Вы можете указать размер свободной памяти на карте памяти и т.п. Распределение памяти Pocket PC осуществляется автоматически.

Чтобы перераспределить память:

- 1 Нажмите  и **Settings (Настройка)**. В панели **System (Системные настройки)** выберите **Memory (Память)**, будет показан экран настройки памяти.
- 2 Чтобы перераспределить память между **Storage (Данные)** и **Program (Программы)** переместите границу между ними на экране.
- 3 Чтобы вернуться к панели **System**, по завершению нажмите **OK**.

Чтобы проверить состояние использования карты памяти:

- 1 Нажмите **Storage Card (Карта памяти)** в экране **Memory (Память)**.
- 2 Чтобы вернуться к панели **System**, по завершении нажмите **OK**.

Чтобы освободить память:

Если память работает на пределе ёмкости, например, выводятся сообщения об ошибках, для освобождения памяти есть следующие способы:

- ≡ Перенесите данные на карту памяти и удалите их из Pocket PC.
- ≡ Удалите ненужные файлы.
- ≡ Остановите исполнение программ.
- ≡ Удалите неиспользуемые программы.



Более подробную информацию о методике настройки или о способах освобождения памяти помимо вышеперечисленных можно найти в интерактивной системе помощи.

Microsoft ActiveSync

С помощью программы Microsoft® ActiveSync® можно синхронизировать информацию на настольном компьютере с информацией в карманном устройстве.

При синхронизации происходит сравнение данных в устройстве с данными на компьютере, и информация на обоих компьютерах обновляется до самой последней версии. Например:

- ≡ Данные программы Pocket Outlook в устройстве синхронизируются с данными Microsoft Outlook на персональном компьютере.
- ≡ Файлы Microsoft Word и Microsoft Excel также синхронизируются между Вашим устройством и компьютером.
- ≡ Ваши файлы автоматически преобразуются в правильный формат.

i По умолчанию программа ActiveSync синхронизирует не все типы информации. С помощью настроек программы включите или выключите синхронизацию для информации определённых типов.


С помощью ActiveSync Вы можете также:

- ≡ Выполнять резервное копирование и восстановление данных на Вашем устройстве.
- ≡ Копировать (а не синхронизировать) файлы с устройства на компьютер и наоборот.
- ≡ Управлять временем проведения синхронизации, выбирая для неё режим. Например, можно постоянно проводить синхронизацию при наличии соединения с настольным компьютером либо только по специальной команде.
- ≡ Выбирать типы информации, подлежащей синхронизации, и настраивать объём данных, который будет синхронизироваться. Например, можно выбрать, за сколько последних недель нужно синхронизировать уведомления.


Перед началом процесса синхронизации установите программу ActiveSync на Вашем компьютере с компакт-диска Toshiba Pocket PC Companion CD. Подробнее об установке ActiveSync написано в карточке QuickStart. На карманном устройстве программа ActiveSync уже установлена.


По завершению установки мастер настройки ActiveSync Setup Wizard поможет Вам соединиться с Pocket PC, наладить взаимодействие так, чтобы можно было синхронизировать информацию между карманным и настольным компьютером, и откорректировать настройки синхронизации. Первый процесс синхронизации начнётся автоматически по завершении использования мастера.

После первой синхронизации посмотрите программы Calendar, Contacts и Tasks на устройстве. Вы заметите, что информация, которую Вы хранили на настольном компьютере, оказалась и в карманном устройстве, хотя Вы не набрали вручную ни слова. Отключите устройство от компьютера — оно готово к автономной работе.

После настройки ActiveSync и завершения первой синхронизации Вы можете инициировать процесс синхронизации и с карманного устройства. Для перехода на ActiveSync нажмите , затем нажмите **ActiveSync**.

Подробнее об использовании ActiveSync на настольном компьютере можно узнать из системы помощи ActiveSync.

Подробнее об использовании ActiveSync на карманном устройстве можно узнать, переключившись на ActiveSync, нажав  и выбрав **Help (Помощь)**.

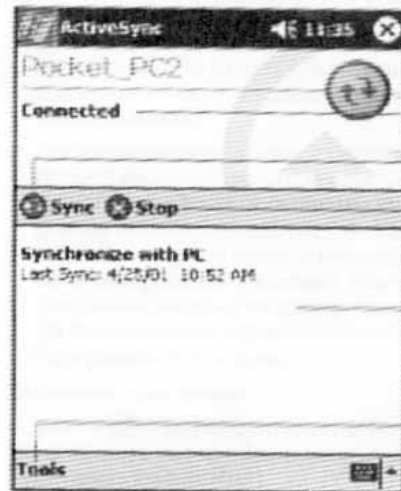

- Просмотр состояния соединения
- Нажмите для выполнения соединения и синхронизации
- Нажмите для прерывания процесса синхронизации
- Просмотр состояния процесса синхронизации
- Нажмите для синхронизации через инфракрасный порт или изменения установок синхронизации

Microsoft Pocket Outlook


Пакет Microsoft® Pocket Outlook включает в себя программы Calendar (Календарь), Contacts (Контакты), Tasks (Задачи), Inbox (Почтовый ящик) и Notes (Заметки). Эти приложения можно использовать по отдельности или одновременно. Например, адреса электронной почты, сохранённые в приложении Contacts, могут использоваться для формирования сообщений в Inbox.

При использовании ActiveSync информацию в карманном устройстве можно синхронизировать с программами Microsoft Outlook или Microsoft Exchange на настольном компьютере. Информацию можно также синхронизировать непосредственно с сервером Microsoft Exchange. При каждом акте синхронизации ActiveSync сравнивает сделанные Вами изменения на карманном устройстве, на настольном компьютере или сервере и обновляет данные на обоих компьютерах. Подробнее об использовании ActiveSync можно узнать из системы помощи ActiveSync на настольном компьютере.

На любую из данных программ можно переключиться, нажав на неё в меню

Calendar: планируем события и встречи


Для планирования предстоящих событий, таких как встречи или собрания, используйте Calendar. События можно просмотреть в одном из нескольких видов: **Agenda (Повестка дня)**, **Day (На день)**, **Week (На неделю)**, **Month (На месяц)**, **Year (На год)**. Между этими режимами можно легко переключаться через меню **View (Вид)**.

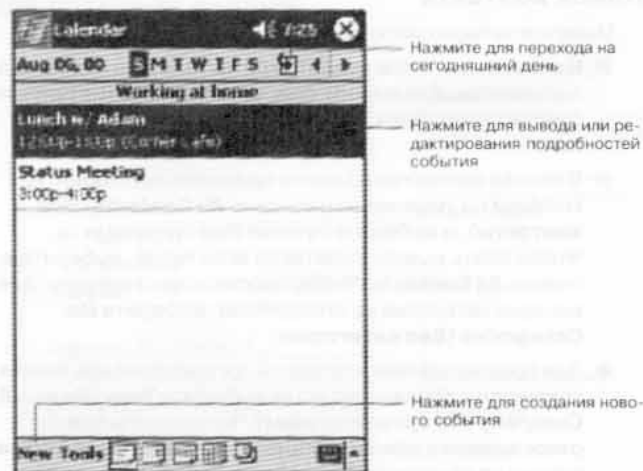

Нажмите для перехода на сегодняшний день.

Нажмите для вывода или редактирования подробностей события.

Нажмите для создания нового события.

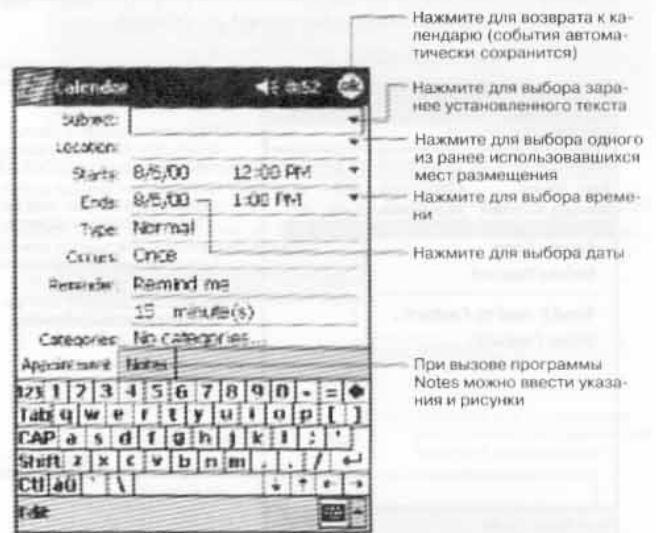

Нажмите для возврата к календарю (события автоматически сохранятся).

Нажмите для выбора заранее установленного текста.

Нажмите для выбора одного из ранее использовавшихся мест размещения.

Нажмите для выбора времени.

Нажмите для выбора даты.

При вызове программы Notes можно ввести указания и рисунки.

i Если в описании события Вы установите пункт **Remind me**, Ваше устройство выдаст Вам напоминание о событии в соответствии с режимом, установленным в **Settings (Настройка)**, закладка **Personal (Персональные настройки)**, **Sounds & Notifications (Звуковые сигналы и оповещения)**.


i В пункте **Options (Установки)** меню **Tools (Сервис)** можно настроить различные установки программы Calendar, такие как первый день в неделе и т.д.

Для создания события

- 1 Если Вы находитесь в режиме отображения **Day** или **Week**, нажмите на желаемую дату и время напоминания.
- 2 Нажмите **New (Новое)**.
- 3 При помощи панели ввода занесите описание и место расположения события. Нажмите на нужное поле для ввода в него данных.
- 4 При необходимости нажмите на время и дату для их изменения.
- 5 Введите желаемую информацию. Чтобы увидеть все доступные поля, Вам придётся спрятать панель ввода.
- 6 Для добавления замечаний нажмите на **Notes (Заметки)**. Здесь Вы можете вводить текст, рисовать или записывать звук. Подробнее о создании заметок см. раздел «Notes: записываем мысли и идеи» далее в этой главе.
- 7 По завершению нажмите **OK** для возврата к календарю.

Использование итогового окна

При нажатии на событие высвечивается итоговое окно. Для изменения события нажмите **Edit (Правка)**.

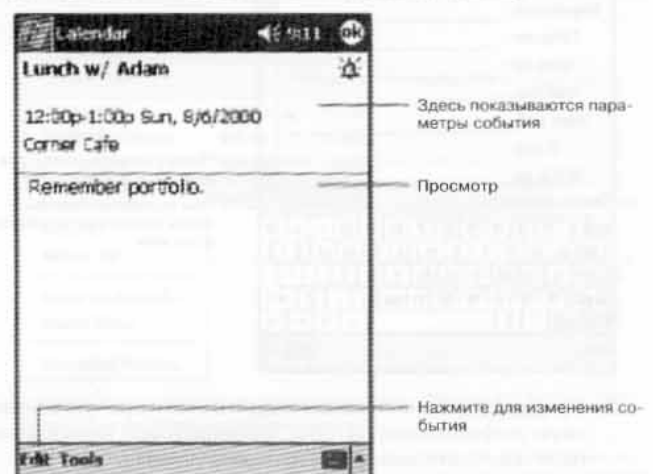

Здесь показываются параметры события.

Просмотр

Нажмите для изменения события.

Планирование встреч

В программе Calendar можно устанавливать планы встреч с пользователями программ Outlook или Pocket Outlook. Запрос на встречу будет создан автоматически и выслан респонденту, когда Вы синхронизируете Inbox или подключаетесь к почтовому серверу. Укажите, как Вы желаете отправлять запросы на встречи, нажимая на **Tools (Сервис)** и далее на **Options (Установки)**. Если Вы желаете посылать или получать почтовые сообщения через ActiveSync, выберите **ActiveSync**.

Чтобы запланировать встречу:

- 1 Создайте событие, нажимая на **New (Новое)**.
- 2 В настройках события спрячьте панель ввода и нажмите на **Attendees (Участники)**.
- 3 Из списка адресов электронной почты, который Вы ведёте в программе Contacts, выберите участников встречи.

Уведомление о встрече формируется автоматически и размещается в папке Outbox.

Подробнее о пересылке и получении уведомлений о встрече можно узнать из системы помощи программ Calendar и Inbox на устройстве.

Contacts: координаты друзей и коллег

В программе Contacts (Контакты) можно вести список Ваших друзей и коллег. С помощью этого списка Вы можете легко найти требуемую информацию, находясь дома или в пути. Используя инфракрасный порт устройства, можно быстро обменяться информацией из Contacts с другими пользователями устройств.

- 3 Чтобы контакт попал в определённую категорию, найдите в списке и нажмите на пункт **Categories (Категории)** и выберите категорию из списка. В списке контактов можно выводить информацию по категориям.
- 4 Для добавления заметок нажмите на **Notes (Заметки)**. Вы можете вводить текст, рисовать или записывать звук. Подробнее о создании заметок см. раздел «Notes: записываем мысли и идеи» далее в этой главе.
- 5 По завершению нажмите **OK** для возврата к списку контактов.


Поиск контакта

Имеется четыре способа найти нужный контакт:

- В списке контактов введите контактное имя в поле под заголовком. Для вывода списка всех контактов сотрите текст из этого поля или нажмите на кнопку справа от поля.
- В списке контактов нажмите на список категорий, на котором по умолчанию написано **All Contacts (Все контакты)**, и выберите нужный Вам тип контакта. Чтобы опять вывести контакты всех типов, выберите в списке **All Contacts**. Чтобы просмотреть контакты, для которых категория не определена, выберите **No Categories (Без категории)**.
- Для просмотра наименований организаций для Ваших контактов в списке контактов выберите **View (Вид) > By Company (По организациям)**. Число контактов, относящихся к данной организации, будет выводиться справа от её названия.
- Нажмите **Find (Найти)** и введите имя контакта, в качестве типа поиска введите **Contacts (Контакты)**, нажмите **Go (Пуск)**.

Использование итогового окна


При нажатии на контакт из списка высвечивается итоговое окно. Для изменения контактной информации нажмите **Edit (Правка)**.

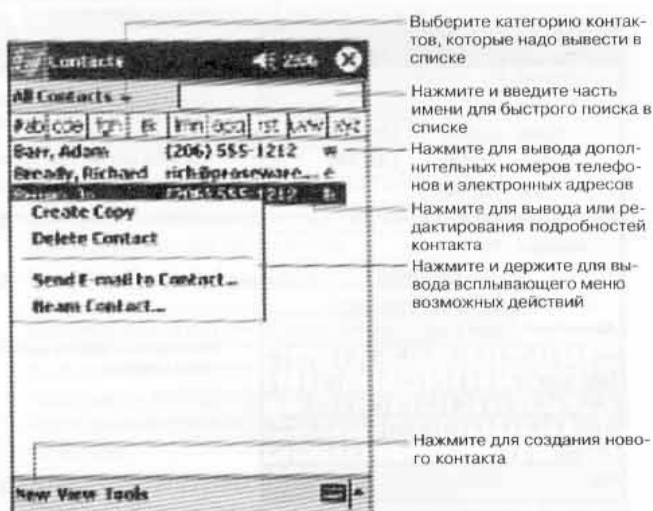


i Для изменения способа представления информации в списке нажмите **Tools (Сервис)** и затем **Options (Установки)**.

Для создания контакта:


- 1 Нажмите **New (Новый)**.

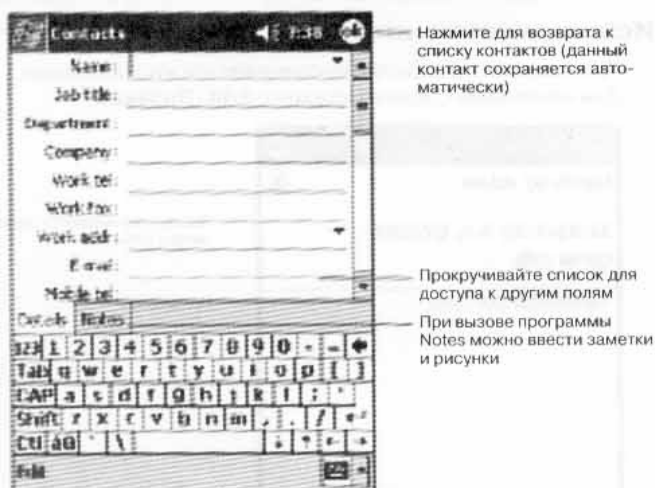

- 2 При помощи панели ввода задайте имя и прочую контактную информацию. Чтобы заполнить все имеющиеся поля, список полей придётся прокручивать.

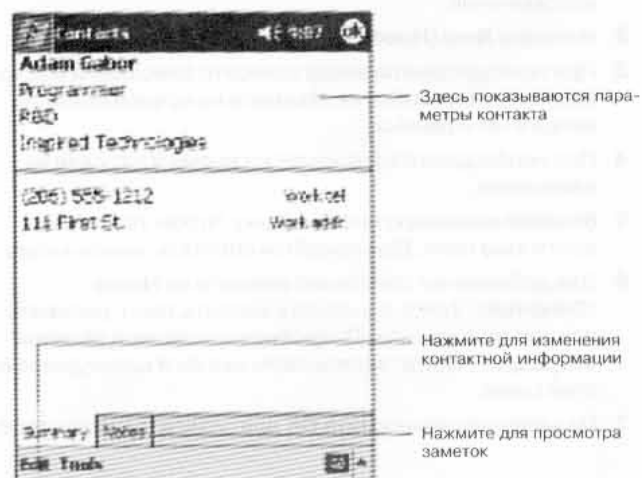

Tasks: ведём список задач

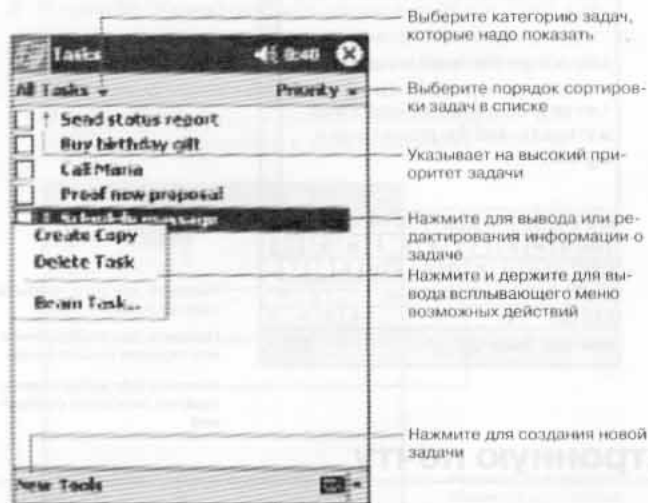


- 2 При помощи панели ввода задайте описание задачи.
- 3 Нажатием на соответствующее поле можно указать дату начала и продолжительность задачи или ввести иную информацию. Чтобы увидеть все доступные поля, Вам придётся спрятать панель ввода.
- 4 Чтобы задача попала в определённую категорию, нажмите на пункт **Categories (Категории)** и выберите категорию из списка. В списке задач можно выводить информацию по категориям.
- 5 Для добавления заметок нажмите на **Notes (Заметки)**. Здесь Вы можете вводить текст, рисовать или записывать звук. Подробнее о создании заметок см. раздел «Notes: записываем мысли и идеи» далее в этой главе.
- 6 По завершению нажмите **OK** для возврата к списку задач.

i Для изменения способа представления информации в списке нажмите **Tools (Сервис)** и затем **Options (Установки)**.

i Для быстрого создания задачи, для которой задана только её суть (поле **Subject**), нажмите **Entry Bar (Панель ввода)** в меню **Tools (Сервис)**. Далее нажмите **Tap here to add a new task (Нажмите здесь для добавления новой задачи)** и введите данные о задаче.


Для создания задачи:

- 1 Нажмите **New (Новая)**.

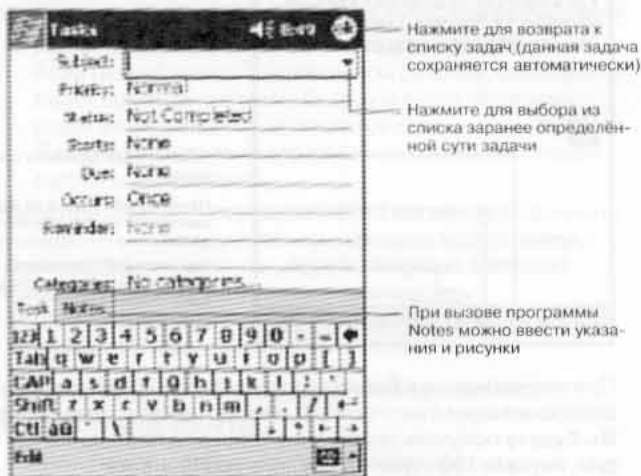


Использование итогового окна

При нажатии на задачу из списка высвечивается итоговое окно. Для изменения информации нажмите **Edit (Правка)**.

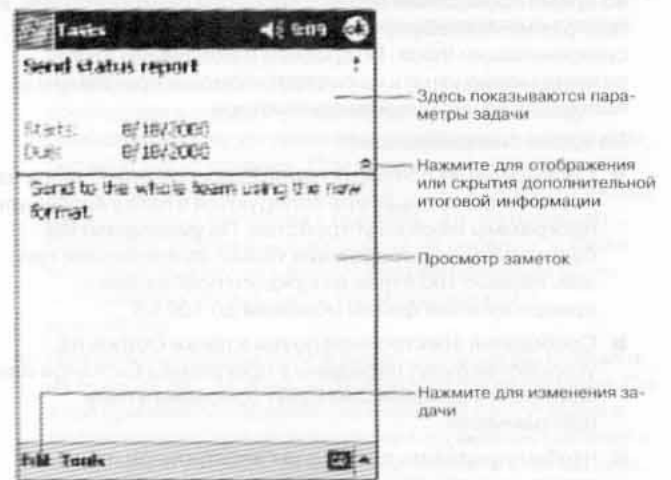


Notes: записываем мысли и идеи

С помощью программы Notes (Заметки) можно быстро записывать мысли, заметки, идеи, телефонные номера и делать рисунки. Можно делать письменные заметки или записывать звук. Кроме того, Вы можете включать звуковые сообщения в состав заметки. Если в момент записи звука открыта заметка, то записанное сообщение будет включено в неё и представлено в виде значка. Если на экране выводится список заметок, то звуковое сообщение сохраняется в виде отдельной записи.

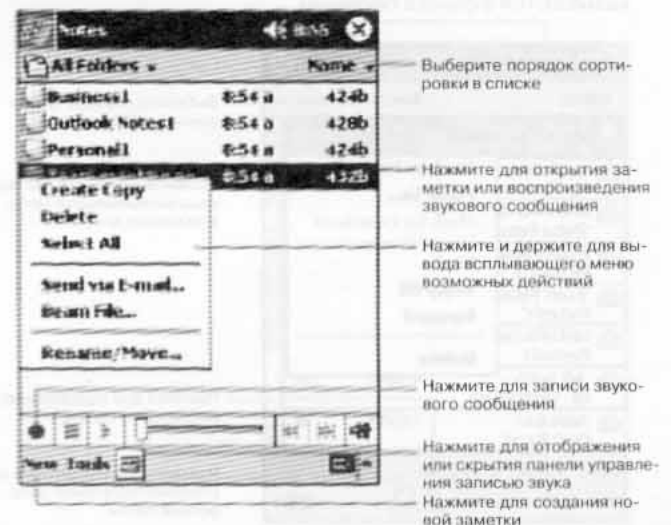

Для создания заметки:

- 1 Нажмите **New (Новая)**.
- 2 Создайте заметку с помощью рукописного ввода, набора символов, рисования или записи звука. Подробнее об использовании панели ввода, рукописном вводе, рисовании на экране и записи звука см. в главе 2.

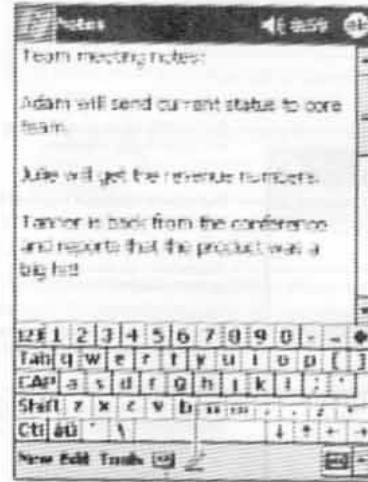

Нажмите для возврата к списку заметок (данная заметка сохранится автоматически)

Нажмите для того, чтобы писать на экране

Нажмите для отображения или скрытия панели ввода

Нажмите для добавления к заметке звукового сообщения

Inbox: посылаем и принимаем электронную почту

Программа Inbox используется для отправки и получения сообщений электронной почты при помощи синхронизации этих сообщений с программами Microsoft Exchange или Microsoft Outlook на настольном компьютере.


При получении сообщения электронной почты нажмите на него, чтобы открыть. Непрочитанные сообщения выделяются полужирным шрифтом.

Синхронизация электронной почты

Сообщения электронной почты могут синхронизироваться во время проведения общего процесса синхронизации. В программе ActiveSync следует включить режим синхронизации Inbox. Подробнее о включении этого режима можно узнать из системы помощи программы ActiveSync на настольном компьютере.

Во время синхронизации:

- Сообщения из почтовых папок Exchange или Outlook на настольном компьютере копируются в папку ActiveSync программы Inbox на устройстве. По умолчанию Вы будете получать сообщения только за последние три дня, первые 100 строк из каждого сообщения и прикрепленные файлы объемом до 100 КБ.
- Сообщения электронной почты в папке Outbox на устройстве будут переданы в программы Exchange или Outlook, и в дальнейшем будут отосланы этими программами.
- Чтобы передавать сообщения электронной почты во вложенных папках, их надо указать в программе ActiveSync на настольном компьютере.

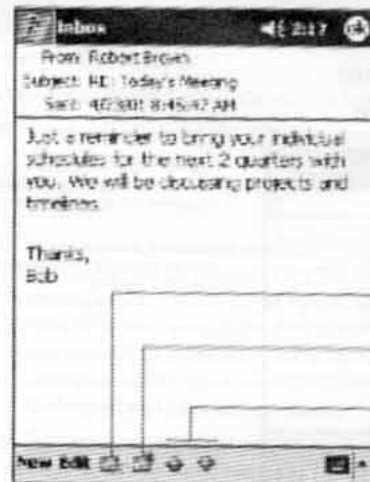

Нажмите для возврата к списку сообщений

Нажмите для удаления сообщения

Нажмите для ответа на сообщение или пересылки его далее

Нажмите для просмотра предыдущего или последующего сообщения

При подключении к Вашему почтовому серверу или при синхронизации с настольным компьютером по умолчанию Вы будете получать сообщения только за последние три дня, первые 100 строк из каждого сообщения и прикрепленные файлы объемом до 100 КБ. Исходные сообщения остаются на сервере или на настольном компьютере.


Вы можете отметить сообщения, которые хотите получить полностью во время следующего акта синхронизации или соединения с почтовым сервером. В списке сообщения нажмите и держите нужное сообщение. Во всплывающем меню выберите **Mark for Download (Отметить для получения)**. Значки в списке сообщений дают Вам визуальное представление о состоянии сообщения.

Ваши предпочтения по получению сообщений устанавливаются при настройке опций синхронизации. В любой момент Вы можете поменять их:

- Измените опции синхронизации для Inbox в программе ActiveSync. Подробнее см. в системе помощи ActiveSync.
- Измените настройки для прямого соединения с сервером электронной почты в программе Inbox на Вашем устройстве. Нажмите **Tools (Сервис)** и далее **Options (Установки)**. На закладке **Service (Сервис)** нажмите на тот сервис, который желаете настроить. Нажмите и держите его, для удаления сервиса выберите **Delete (Удалить)**.

Использование списка сообщений

Получаемые Вами сообщения выводятся в списке сообщений. По умолчанию самые последние сообщения показываются в списке первыми.

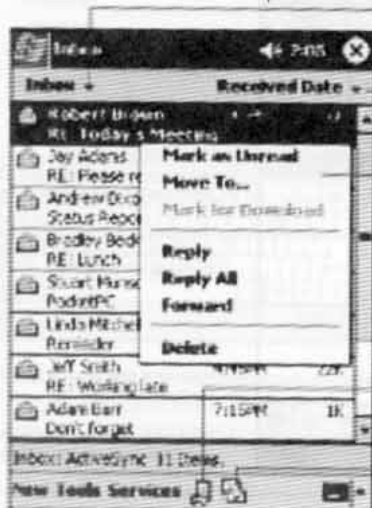

Выберите сервис и папку, которые желаете увидеть

Выберите порядок сортировки сообщений

Нажмите и держите для вывода всплывающего меню возможных действий


Нажмите для подключения к выбранному сервису

Нажмите для соединения и отправки/получения электронной почты

Составление сообщений

Для создание сообщения:

- 1 Нажмите **New (Новое)**.
- 2 В поле **To (Кому)** введите адрес e-mail или SMS для одного или более респондентов, разделяя адреса символом «;» или выберите имя из списка контактов, нажимая на кнопку **Address Book (Адресная книга)**. Все введённые в программе Contacts адреса для контакта появляются и в адресной книге.

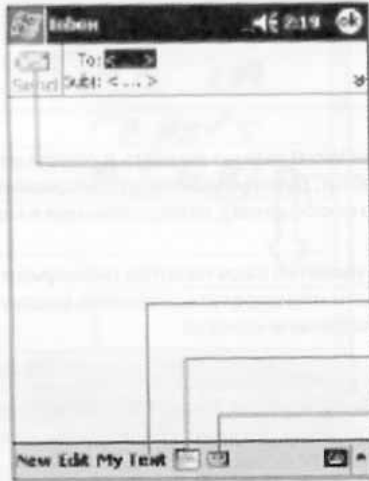

- Для отображения или скрытия полного заголовка
- Нажмите для отправки сообщения
- Нажмите для ввода обычного сообщения
- Нажмите для вывода адресной книги
- Нажмите для отображения или скрытия панели управления записью звука

- 3 Составьте своё сообщение. Для ввода часто используемых или заданных наперёд сообщений нажмите **My Text (Мой текст)** и выберите сообщение.
- 4 По завершении сообщения нажмите **Send (Послать)**. Если Вы работаете в автономном режиме, сообщение будет помещено в папку Outbox и будет передано, когда в следующий раз появится соединение. Если у Вас уже установлено соединение, сообщение будет выслано немедленно.

Если при отправке сообщения SMS Вы желаете получить уведомление о его получении, нажмите **Edit (Правка)**, **Options (Установки)** и выберите **Request SMS text message delivery notification (Запросить подтверждение доставки текстового SMS-сообщения)** перед отправкой сообщения.

Управление сообщениями и папками электронной почты

По умолчанию сообщения показываются в одной из пяти папок для каждого созданного Вами сервиса: Inbox (Входящие), Deleted items (Удалённые), Drafts

(Черновики), Outbox (Исходящие) и Sent items (Отправленные). Папка для удалённых сообщений содержит сообщения, которые Вы стёрли. Поведение папок Deleted и Sent items зависит от выбранных Вами установок. В списке сообщений нажмите **Tools (Сервис)**, далее **Options (Установки)**. На закладке **Message (Сообщение)** установите нужные опции.

Если Вы желаете распределить сообщения по дополнительным папкам, нажмите **Tools (Сервис)**, далее **Manage Folders (Управление папками)** и создайте новые папки. Для перемещения сообщения в другую папку в списке сообщений возьмите и держите сообщение, после чего нажмите на пункт **Move to (Переместить в)** во всплывающем меню.


Поведение папок при наличии прямого соединения с почтовым сервером

Поведение создаваемых Вами папок зависит от того, применяете Вы AciveSync, SMS, POP3 или IMAP4.

- При использовании AciveSync сообщения электронной почты в папке Inbox программы Outlook будут автоматически синхронизироваться с устройством. Дополнительные папки будут синхронизироваться, если Вы укажете их в настройках AciveSync. В этом случае создаваемые или перемещаемые в этих папках сообщения будут зеркально отображаться на сервере. Например, если Вы переместите два сообщения из папки Inbox в папку под названием Family и обозначите папку Family как синхронизируемую, сервер создаст копию папки Family и скопирует сообщения из этой папки. Впоследствии Вы сможете прочитать эти сообщения вдалеке от своего настольного компьютера.
- При использовании SMS сообщения хранятся в папке Inbox.
- При использовании POP3 и если Вы перемещаете сообщения в созданную Вами папку, связь между сообщениями на устройстве и их копиями на почтовом сервере будет утеряна. При следующем соединении сервер увидит, что сообщения в папке Inbox устройства отсутствуют, и сотрёт их с сервера. Это не позволит Вам иметь дубликаты сообщений на сервере, а также не позволит получить доступ к перемещённым Вами сообщениям откуда-либо, кроме карманного устройства.
- При использовании IMAP4 папки, которые Вы создаёте на устройстве, зеркально отображаются на сервере. По этой причине сообщения оказываются доступными в любой момент при подключении к почтовому серверу с карманного устройства или с настольного компьютера. Синхронизация папок возникает при подключении к почтовому серверу, при создании новых папок, переименовании или удалении старых папок.


Сопутствующие программы

К сопутствующим программам относятся Microsoft® Pocket Word, Microsoft® Pocket Excel, Windows Media Player и Microsoft® Reader.


Чтобы переключиться в сопутствующую программу, нажмите на пункт **Programs (Программы)** меню , а затем выберите название нужной программы.

Pocket Word

Программа Pocket Word работает так же, как Microsoft Word на Вашем настольном компьютере, и даёт возможность легко работать с документами. Вы можете создавать новые документы на Вашем устройстве или копировать документы на устройство с настольного компьютера. Синхронизация документов между настольным и карманным компьютером позволяет иметь на них самые последние версии данных.

Используйте Pocket Word для создания документов, таких как письма, записи о встречах и путевые заметки. Для создания нового файла нажмите , **Programs (Программы)**, **Pocket Word** и **New (Новый)**. Появится пустой документ. В другом варианте Вы можете выбрать шаблон для нового документа в диалоговом окне **Options**, при этом документ появляется с уже введённым в него начальным текстом и в отформатированном виде. Одновременно можно открыть только один документ; при открытии второго документа сначала появится запрос на сохранение первого. Созданный документ можно сохранить во множестве форматов, включая Word (.doc), Pocket Word (.psw), Rich Text Format (.rtf) и неформатированный текст (.txt).

Программа Pocket Word содержит список файлов, имеющихся на Вашем устройстве. Для открытия файла нажмите на него. Для стирания (**Delete**), копирования (**Create Copy**) или пересылки (**Send via E-mail**) файла нажмите и держите файл в списке. Далее выберите нужное действие во всплывающем меню.

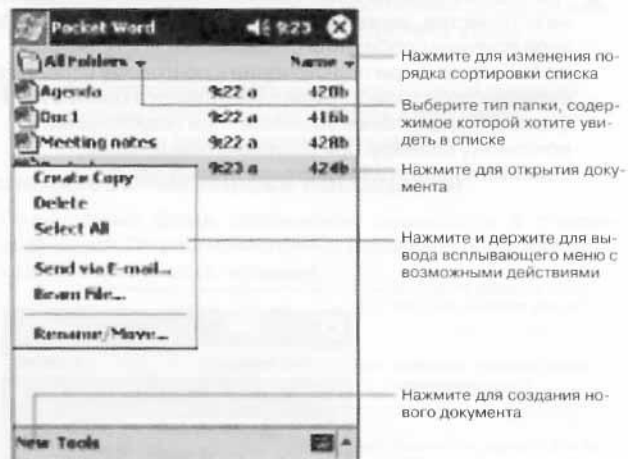

Информацию в Pocket Word можно вводить в одном из четырёх режимов (набор, рукописный ввод, рисование или запись звукового сообщения), отображаемом в меню **View (Вид)**.


Для каждого режима имеется своя палитра инструментов, которую можно вывести или спрятать, нажимая кнопку **Show/Hide Toolbar** на панели команд.

i Вы можете менять масштаб представления, нажимая **View (Вид)**, а затем **Zoom (Масштаб)**. Далее выберите нужный процент увеличения. Для ввода текста выберите больший процент, для просмотра документа в целом — меньший. Если Вы открываете документ Word, созданный на настольном компьютере, выберите **Wrap to Window (По ширине страницы)** в меню **View (Вид)**, чтобы увидеть документ целиком.

Режим набора текста

С помощью панели ввода введите набираемый текст в документ. Подробнее о вводе текста см. в главе 2.

Для форматирования существующего текста и для его правки вначале выберите текст. Вы можете выбрать текст, как делаете это для документа Word, пером (вместо мыши) проводя по нужному тексту. Поиск по документу можно произвести, нажав **Edit (Правка)**, а затем **Find/Replace (Найти/заменить)**.

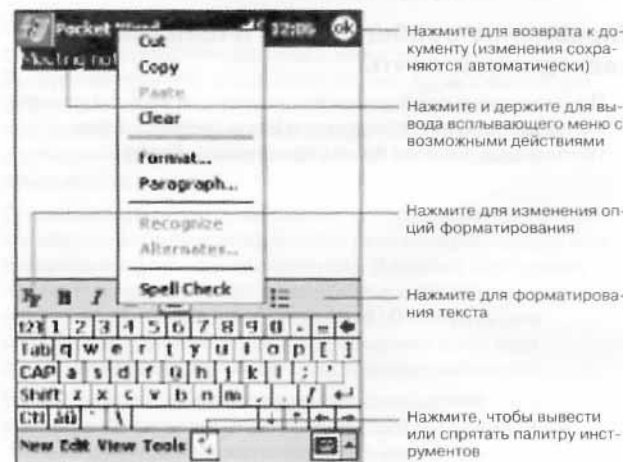

Режим рукописного ввода

В режиме рукописного ввода пером пишете прямо на экране. Выводятся направляющие линейки, и устанавливается большее, чем в режиме набора, увеличение для облегчения Вашей работы. Подробнее о рукописном вводе и выборе его режима см. в главе 2.



Выбрав кнопку пробела, ведите пером для вставки пробела. Появляется стрелка, показывающая направление пробела и его размер

Кнопка пробела


Нажмите для показа выделения в тексте

Кнопка режима ручки

i Если одним движением пера Вы пересечёте три линейки, надпись превращается в рисунок, который можно редактировать, как описано в следующем разделе. Написанные слова превращаются в графику (метафайлы), когда документ от Pocket Word конвертируется в документ Word на настольном компьютере.

Режим рисования

В режиме рисования пером можно рисовать на экране. Выводится направляющая сетка. Когда после первого штриха Вы отрываете перо от экрана, появляется прямоугольник, показывающий границы рисунка. Каждая последующая черта внутри прямоугольника или касающаяся его становится частью рисунка. Подробнее о рисовании и выделении рисунков см. в главе 2.

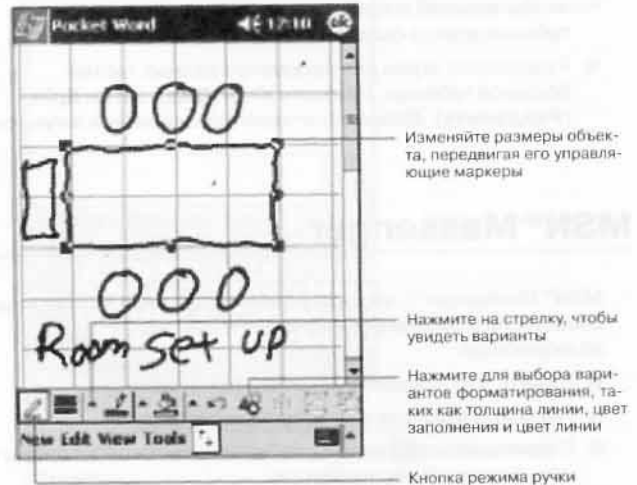

Изменяйте размеры объекта, передвигая его управляющие маркеры

Нажмите на стрелку, чтобы увидеть варианты

Нажмите для выбора вариантов форматирования, таких как толщина линии, цвет заполнения и цвет линии

Кнопка режима ручки

Режим записи звука

В режиме записи звука в документ можно вставить звуковое сообщение. Такие сообщения сохраняются в виде .wav-файлов. Подробнее о записи звуковых сообщений см. в главе 2.

Более подробную информацию о программе Pocket Word можно получить, нажав и далее **Help (Помощь)**.


Pocket Excel

Программа Pocket Excel работает аналогично Microsoft Excel на настольном компьютере, предоставляя Вам лёгкий доступ к копиям книг Excel. Вы можете создавать новые книги на Вашем устройстве или копировать книги на устройство с настольного компьютера. Синхронизация книг между настольным и карманным компьютером позволяет иметь на них самые последние версии данных.

Используйте Pocket Excel для создания книг, подобных отчётам о расходах и протоколам по текущему пробегу. Для создания новой книги нажмите , **Programs (Программы)**, **Pocket Excel** и **New (Новая)**. Появится пустая книга. В другом варианте Вы можете выбрать шаблон для новой книги в диалоговом окне **Options**, при этом книга появляется с уже введённым в неё начальным текстом и в отформатированном виде. Одновременно можно открыть только одну книгу; при открытии второй сначала появится запрос на сохранение первой книги. Созданную книгу можно сохранить во множестве форматов, включая Pocket Excel (.pxl) и Excel (.xls).

Программа Pocket Excel содержит список файлов, имеющихся на Вашем устройстве. Для открытия файла нажмите на него. Для стирания (**Delete**), копирования (**Create Copy**) или пересылки (**Send via E-mail**) файла нажмите и держите файл в списке. Далее выберите нужное действие во всплывающем меню.

Программа Pocket Excel содержит основные инструменты для работы с электронными таблицами, такие, как формулы, функции, сортировка и фильтрация. Для вывода панели инструментов нажмите на **View (Вид)** и затем на **Toolbar (Панель)**.

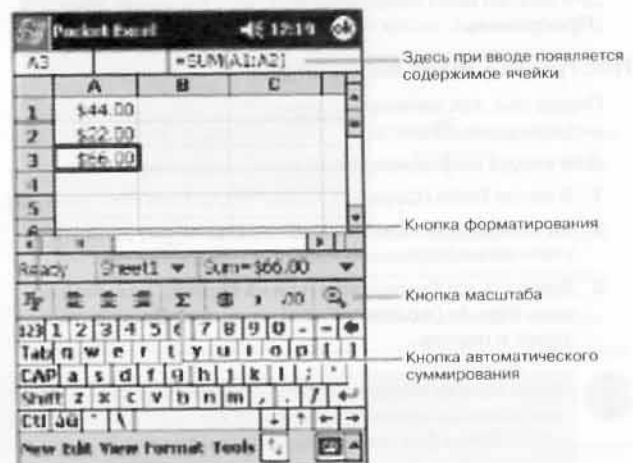

Здесь при вводе появляется содержимое ячейки

Кнопка форматирования

Кнопка масштаба

Кнопка автоматического суммирования

i Если в Вашей книге содержится важная информация, Вы можете её защитить с помощью пароля. Для этого откройте книгу, нажмите **Edit (Правка)**, далее **Password (Пароль)**. Каждый раз при открытии книги Вам будет предложено ввести пароль, поэтому выберите такой, который легко запомнить Вам и о котором не догадаются другие.

При работе над большими книгами в программе Pocket Excel обратите внимание на следующее:

- Чтобы увидеть как можно большую часть Вашей книги, просматривайте её в полноэкранном режиме. Нажмите **View (Вид)** и затем **Full Screen (Полный экран)**. Для

выхода из полноэкранного режима нажмите **Restore (Восстановить)**.

- Выводите или убирайте элементы окна. Нажмите **View (Вид)** и затем на имена элементов, которые надо показать или убрать.
- Фиксируйте панели в таблице. Вначале выберите ячейки, ряды/строки которых хотите зафиксировать. Нажмите **View (Вид)** и **Freeze Panes (Зафиксировать)**. Может оказаться удобным зафиксировать самую верхнюю строку и самый левый столбец таблицы с тем, чтобы верхний и левый заголовки при движении по таблице всегда были видны.
- Разделяйте экран для просмотра разных частей большой таблицы. Нажмите **View (Вид)**, затем **Split (Разделить)**. Далее перетащите разделитель в нужное

место. Для отмены разбивки экрана нажмите **View (Вид)**, затем **Remove Split (Убрать разделение)**.

- Выводите или прячьте строки и столбцы. Для того чтобы сделать невидимым столбец или строку, выберите ячейку в том столбце или строке, которую надо спрятать. Далее нажмите **Format (Формат)**, затем выберите **Row (Строка)** или **Column (Столбец)**, выберите **Hide (Скрыть)**. Для вывода спрятанного столбца или строки нажмите **Tools (Сервис)**, затем **Go To (Перейти к)** и введите ссылку на скрытый столбец или строку. Нажмите **Format (Формат)**, затем выберите **Row (Строка)** или **Column (Столбец)**, и, наконец, выберите **Unhide (Показать)**.

Более подробную информацию о программе Pocket Excel можно получить, нажав **F1** и далее **Help (Помощь)**.

MSN® Messenger

MSN® Messenger — это программа поддержки мгновенных сообщений в Вашем мобильном устройстве, позволяющая:

- Видеть, кто находится на связи (on-line).
- Посылать и получать мгновенные сообщения.
- С помощью мгновенных сообщений вести переговоры с целой группой респондентов.

Для использования MSN Messenger Вы должны иметь учётную запись в службе Microsoft Passport™ или почтовый адрес в Microsoft Exchange. Для использования сервисов MSN Messenger необходимо иметь Passport. Если у Вас имеется учётная запись в Hotmail® или MSN, то Passport у Вас уже есть. После получения Microsoft Passport или адреса в Microsoft Exchange Вы готовы к настройке своего программного обеспечения.

i Получите учётную запись Microsoft Passport на <http://www.passport.com>. Бесплатный почтовый адрес от Microsoft можно получить на <http://www.hotmail.com>.

Для вызова MSN Messenger нажмите **F4**, **Programs (Программы)**, затем нажмите **MSN Messenger**.

Настройка MSN Messenger

Перед тем, как начинать соединения, следует ввести информацию об учётной записи Passport или Exchange.


Для ввода информации об учётной записи:

- 1 В меню **Tools (Сервис)** нажмите **Options (Установки)**.
- 2 На закладке **Accounts (Учётные записи)** введите учётную информацию Passport или Exchange.
- 3 Для того, чтобы подписаться на сервис, нажмите на окно **sign-in (подписаться)** и введите Ваш почтовый адрес и пароль.

i Если Вы уже используете MSN Messenger на своём настольном компьютере, Ваши контакты появятся на устройстве без необходимости их повторного ввода.

Работа с контактами

Окно MSN Messenger показывает сразу все Ваши контакты, поделённые на категории Online (на связи) и Not Online (нет на связи). Прямо из этого списка, после соединения, Вы можете переписываться (в «чате»), посылать электронную почту, блокировать респондентов, чтобы они не могли Вас вызвать, уничтожать контакты из списка при помощи всплывающего меню.

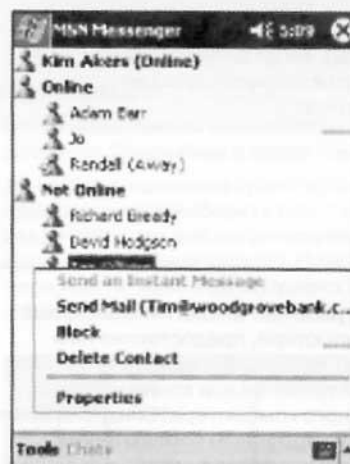


Для начала переговоров нажмите на контакт.

Нажмите и держите для вывода всплывающего меню с возможными действиями.

i Чтобы увидеть, кто находится на связи, при этом не будучи видимым для других, в меню **Tools (Сервис)** нажмите **My Status (Моё состояние)** и выберите **Appear Offline (Казаться отключённым)**. Если Вы заблокируете контакт, то будете представляться для него как отсутствующий на связи, однако в его списке контактов останетесь. Для разблокировки контакта нажмите и держите этот контакт, затем нажмите **Unblock (Разблокировать)** во всплывающем меню.


Ведение переговоров

Для открытия окна переговоров нажмите на названии контакта. Введите Ваше сообщение в поле ввода текста внизу экрана или нажмите на **My Text (Мой текст)** для ввода заранее подготовленного сообщения, затем нажмите **Send (Послать)**. Для того, чтобы пригласить респондента к многопользовательским переговорам в меню **Tools (Сервис)** нажмите **Invite (Пригласить)** и далее — на контакт, который желаете пригласить.

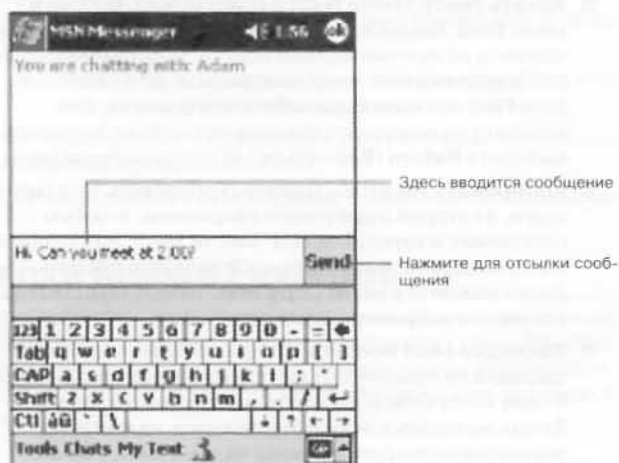

Для переключения в главное окно без прерывания переговоров нажмите кнопку **Contacts**. Для возврата к переговорам нажмите **Chats (Переговоры)** и выберите респондента, с которым ранее беседовали.

В сообщении под областью ввода текста выводится состояние контакта, по которому можно узнать, отвечает ли респондент.

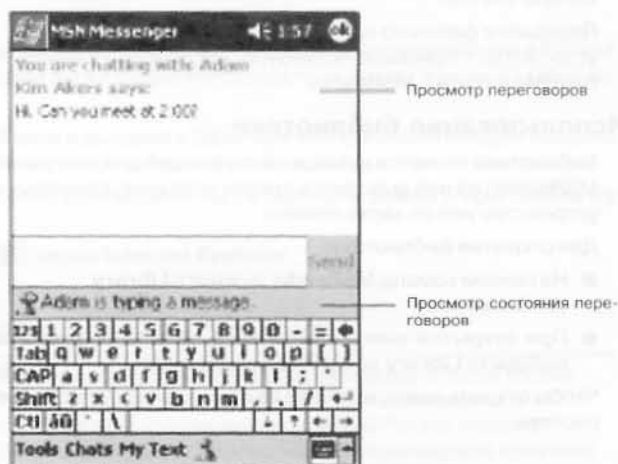

Более подробную информацию о программе MSN Messenger можно получить, нажав **Tools (Сервис)** и далее **Help (Помощь)**.

Windows Media Player

Проигрыватель Windows Media Player применяется для воспроизведения цифровых звуковых и видео файлов, хранимых на Вашем устройстве или в сети. Для переключения на Windows Media Player для Toshiba Pocket PC нажмите **Start (Пуск)**, далее **Programs (Программы)**, затем **Windows Media**.

С помощью Microsoft Windows Media Player на Вашем настольном компьютере скопируйте цифровые звуковые и видео файлы в Ваш Toshiba Pocket PC. На Вашем карманном компьютере Вы можете проигрывать файлы Microsoft Media или MP3.

Более подробную информацию о применении Windows Media Player для Toshiba Pocket PC можно получить, нажав **Start (Пуск)** и далее **Help (Помощь)**.



Microsoft Reader

С помощью Microsoft Reader на Вашем устройстве можно читать электронные книги формата eBook. Получите книги на Ваш настольный компьютер с любимого сайта по продаже книг eBook. Далее с помощью ActiveSync скопируйте книги в Ваше устройство. Книги появятся в библиотеке Microsoft Reader Library, где Вы можете открывать их, нажимая на них в списке.

Каждая книга состоит из титульной страницы, необязательного содержания и собственно страниц книги. Вы можете:

- Листать книгу с помощью кнопок прокрутки вверх/вниз на устройстве или нажимая на поле номера страницы, имеющееся на каждой из них.

- Выделять текст в книге, снабжать её закладками, заметками и рисунками.
- Искать текст и определения слов.

Книга Guidebook содержит всю информацию, которая может понадобиться при использовании программы. Для открытия Guidebook нажмите **Help (Помощь)** на командной панели Microsoft Reader, или, просматривая страницу книги, нажмите и держите заголовок книги, а затем нажмите на **Help** во всплывающем меню.

Для переключения на Microsoft Reader нажмите **Start (Пуск)**, **Programs (Программы)**, затем **Microsoft Reader**.

Получение книг на Ваше устройство

Вы можете получить книги из Интернета. Просто посетите Ваш любимый магазин по продаже книг eBook и следуйте инструкциям для получения файлов книги.

Книги-образцы и словарь включены также в комплект MSReader в папке Extras компакт-диска Toshiba Pocket PC Companion CD.

Передайте файлы из настольного компьютера в Ваше устройство с помощью ActiveSync, как описано в файле ReadMe из папки MSReader.


Использование библиотеки

Библиотека является домашней страницей для программы MSReader; на ней выводится список всех книг, хранимых на устройстве или на карте памяти.

Для открытия Библиотеки:

- На панели команд MSReader нажмите **Library (Библиотека)**.
- При открытой книге нажмите на её заголовок, затем выберите **Library** во всплывающем меню.

Чтобы открыть книгу, нажмите на её название в списке Библиотеки.

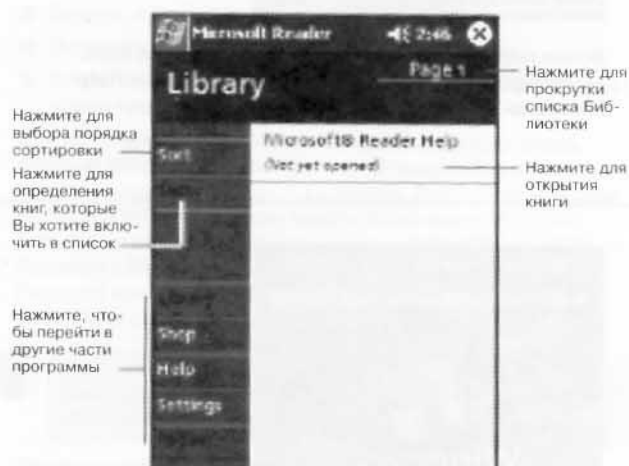

Чтение книги

Каждая книга состоит из титульной страницы, необязательного содержания и собственно страниц книги. Функции перемещения по книге перечислены в нижней части титульного листа.

При первом открытии книги перейдите на её первую страницу или на содержание, если таковое присутствует. В дальнейшем при открытии книги она автоматически развернётся на той странице, которую Вы читали последней.

Кроме текста, каждая книга снабжена номерами страниц и названием.

Вы можете листать книгу, используя кнопки перемещения вверх/вниз на Вашем устройстве.

Удаление книги

После того, как Вы закончили использование книги, её можно стереть, чтобы освободить место на Вашем устройстве. Если копия книги хранится на настольном компьютере, Вы в любое время можете опять её загрузить.


Для удаления книги из устройства нажмите и держите её название в списке Библиотеки, а затем выберите **Delete (Удалить)** во всплывающем меню.

Использование возможностей программы Reader

При чтении электронных книг у Вас есть некоторые возможности, которых обычные книги лишены. Эти функции можно использовать на любой странице.

Выберите текст, проводя по нему на странице. Затем нажмите на одном из описываемых ниже пунктов во всплывающем меню:

- **Искать текст:** Найти текст в книге можно, выбрав в меню **Find**. Введите слово, которое Вы хотите найти, и нажмите на нужный вариант поиска. Программа MSReader выделит текст на странице. Для закрытия окна **Find** нажмите куда-либо вне этого окна. Для возврата на исходную страницу нажмите на заголовок и выберите **Return (Вернуться)** во всплывающем меню.
- **Копировать текст:** Вы можете скопировать текст из книги, в которой эта функция разрешена, в любую программу, в которую можно ввести текст. На странице книги выберите текст, который хотите скопировать. Далее нажмите в меню **Copy Text**. Теперь текст можно вставить в выбранную Вами программу.
- **Закладки (Add Bookmark):** При добавлении в книгу закладки на правом её поле появляется цветной значок. В одну книгу можно добавить множество закладок. Затем, находясь в любом месте книги, нажмите на значок закладки для перехода на отмеченное место.
- **Выделение (Add Highlight):** При выделении текста он выводится на цветном фоне.
- **Заметки (Add Text Note):** При добавлении заметки можно ввести любой текст в появляющемся на верхней части страницы поле. Значок заметки появится на левом поле книги. Чтобы показать или спрятать заметку, нажмите на этот значок.
- **Рисунки (Add Drawing):** При добавлении рисунка значок рисунка появляется в нижнем левом углу страницы, а инструменты для рисования выводятся внизу страницы. Рисуйте пером.
- Чтобы увидеть список аннотаций для книги, включая закладки, выделения, заметки и рисунки, нажмите **Annotation Index (Список аннотаций)** на титульной странице книги. Для перехода на страницу с нужной аннотацией можно нажимать на пункты в выводимом списке.

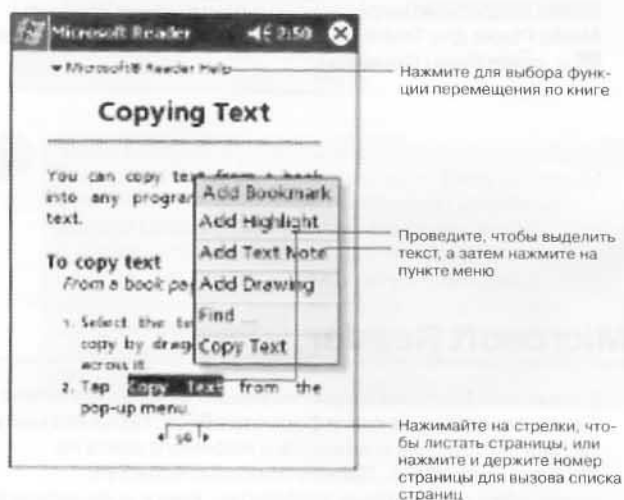


Pocket Internet Explorer

Программа Microsoft® Pocket Internet Explorer используется для посещения страниц Интернет или WAP-страниц одним из следующих способов:

- Получите ссылки на Ваши любимые (избранные) обычные или «мобильные» страницы во время синхронизации с Вашим настольным компьютером. Такие ссылки хранятся во вложенной папке Mobile Favourites программы Internet Explorer на настольном компьютере.
- Подключитесь к провайдеру услуг Интернета или к локальной сети и выйдите в Сеть. Для этого вначале следует создать соединение, как описано в главе 7.

При подключении к провайдеру услуг Интернета или к локальной сети Вы сможете также получать файлы и программы из Интернета или локальной сети.

Для переключения на программу Pocket Internet Explorer нажмите , затем **Internet Explorer**.

Папка Mobile Favorites

Синхронизации с Вашим устройством будет подвергаться только папка Mobile Favorites, находящаяся в папке Favorites программы Internet Explorer на настольном компьютере. Данная папка создаётся автоматически при установке ActiveSync.

Избранные ссылки

Во время синхронизации список ссылок в папке Mobile Favorites на настольном компьютере приводится в соответствие с данными программы Pocket Internet Explorer на Вашем устройстве. Оба компьютера получают обновления по изменениям, сделанным в любом из их списков. Пока Вы не обозначите выбранную ссылку (в папке Mobile Favorites) как «мобильную», в устройство будет передаваться только собственно ссылка, и, чтобы увидеть её содержимое, Вам потребуется соединение с провайдером или с сетью. Подробнее о синхронизации можно узнать из системы помощи программы ActiveSync на настольном компьютере.

При использовании на настольном компьютере программы Microsoft Internet Explorer версии 5.0 или более поздней Вы можете загрузить «мобильные» избранные страницы в Ваше устройство. При такой синхронизации данные из Интернета загружаются в Ваше устройство так, что можно просматривать страницы, не подключаясь к провайдеру или настольному компьютеру.

Для быстрого создания «мобильных» избранных страниц используйте дополнение для Internet Explorer, которое устанавливается вместе с ActiveSync.

Для создания «мобильной» страницы:

- 1 В программе Internet Explorer на настольном компьютере нажмите **Tools (Сервис)**, далее **Create Mobile Favorite (Создать «мобильную» страницу)**.
- 2 Для изменения названия ссылки введите её имя в окне **Name (Имя)**.
- 3 В пункте **Update (Обновление)** выберите желаемый график обновления ссылки.
- 4 Нажмите **ОК**. Internet Explorer скачает последнюю версию страницы на Ваш настольный компьютер.
- 5 Если Вы хотите загрузить страницы, связанные с только что созданной «мобильной» страницей, в программе Internet Explorer на настольном компьютере щёлкните правой кнопкой на «мобильной» странице, выберите **Properties (Свойства)**. На закладке **Download (Загрузка)** укажите глубину вложенности ссылок, которую хотите получить. Для экономии памяти устройства выберите только один уровень вложенности.
- 6 Синхронизируйте Ваше устройство и настольный компьютер. «Мобильные» ссылки и страницы, имеющиеся в папке Mobile Favorites программы Internet Explorer, будут переданы на Ваше устройство.



*Если на шаге 3 Вы не укажете график обновления, Вам придётся вручную обновлять страницу из Интернета, чтобы получать свежую информацию на настольный компьютер и карманное устройство. Перед синхронизацией с устройством в программе Internet Explorer на настольном компьютере щёлкните **Tools (Сервис)**, далее **Synchronize (Синхронизировать)**. Вы увидите, когда в последний раз обновляли страницу на компьютере, и сможете при необходимости вручную обновить её. Для создания «мобильных» избранных ссылок в Internet Explorer можно добавить кнопку на панель инструментов. В программе Internet Explorer на настольном компьютере нажмите **View (Вид)**, **Toolbars (Панели инструментов)**, **Customize (Настройка)**.*

Экономия памяти устройства

«Мобильные» страницы занимают память на карманном устройстве. Для минимизации этого объёма:

- В установках для типа информации Favorites в настройках программы ActiveSync выключите изображения (pictures) и звуки (sounds) или отмените передачу в устройство некоторых «мобильных» страниц. Подробнее можно узнать в системе помощи программы ActiveSync.
- Ограничьте число загружаемых связанных страниц. В программе Internet Explorer на настольном компьютере щёлкните правой кнопкой на «мобильной» странице, выберите **Properties (Свойства)**. На закладке **Download (Загрузка)** укажите глубину вложенности ссылок 0 или 1.

Использование каналов AvantGo

AvantGo — это бесплатный интерактивный сервис, предоставляющий доступ к персональным данным и к тысячам популярных Интернет-сайтов. Вы можете подписаться на сервис AvantGo непосредственно с карманного устройства. Затем, чтобы получить данные, Вам необходимо синхронизовать Ваше устройство и настольный компьютер или подключиться к Интернету. С подробностями можно ознакомиться на сайте AvantGo.

Чтобы подписаться на AvantGo:


- 1 В настройках ActiveSync на настольном компьютере включите синхронизацию для типа информации AvantGo.

- 2 В Pocket Internet Explorer на устройстве нажмите на кнопку **Favorites (Избранное)** для вывода списка избранных ссылок.
- 3 Нажмите на ссылку AvantGo.
- 4 Нажмите кнопку **Activate (Активизировать)**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране. Вам понадобится синхронизовать Ваше устройство с настольным компьютером и затем нажать на кнопку **My Channels (Мои каналы)** для завершения установки AvantGo.

После завершения синхронизации нажмите на ссылку AvantGo Channels в списке избранных ссылок, после чего будет выведено несколько наиболее популярных каналов. Для добавления дополнительных каналов нажимайте на ссылки **Add (Добавить)** или **Remove (Удалить)**.

Использование Pocket Internet Explorer

Вы можете использовать Pocket Internet Explorer для просмотра «мобильных» избранных страниц и каналов, которые были загружены на устройство, без подключения к Интернету. Вы можете также подключиться к Сети через провайдера или сетевое подключение и выйти в Интернет.

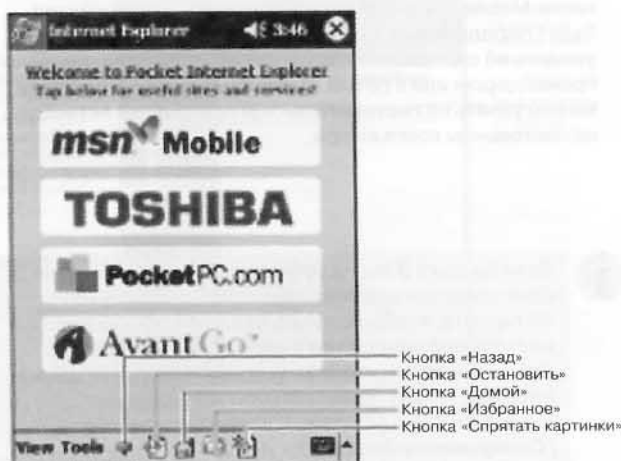

Вход в Интернет


- 1 Установите соединение с Интернет-провайдером или корпоративной локальной сетью, см. главу 7.
- 2 Чтобы войти в сеть и начать просмотр, проведите одну из следующих операций:
 - Нажмите кнопку **Favorites (Избранное)**, затем нажмите на ссылку, которую хотите посмотреть.
 - Нажмите **View (Вид)**, и затем **Address Bar (Адресная строка)**. В адресной строке, которая выводится в верхней части экрана, введите Web-адрес, который надо посетить, и нажмите **Go (Переход)**. Нажмите на стрелку, чтобы выбрать один из ранее введенных адресов.



Для добавления ссылки в число избранных перейдите на желаемую страницу, нажмите и держите страницу, далее нажмите **Add to Favorites (Добавить в избранное)** во всплывающем меню.

Просмотр «мобильных» избранных страниц и каналов

- 1 Нажмите кнопку Favorites для вывода списка избранных страниц.

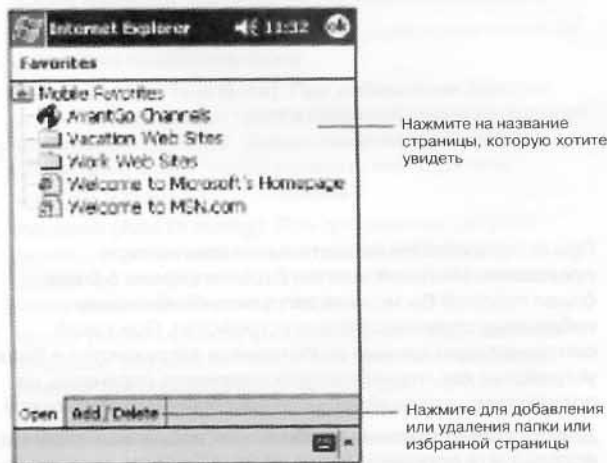

- 2 Нажмите на названии страницы, которую хотите посмотреть.

Вы увидите страницу, которая была загружена в последний раз при синхронизации с настольным компьютером. Если этой страницы пока на устройстве нет, ссылка будет показана серым цветом и недоступна. Вам необходимо синхронизироваться с настольным компьютером вновь и загрузить страницу на устройство, либо выйти в Интернет и просмотреть её.

Создание соединения

Ваше устройство позволяет обмениваться информацией с другими мобильными устройствами, а также с настольным компьютером. Соединение можно установить следующими способами:

- ≡ Для получения и передачи файлов можно использовать инфракрасный (IR) порт. Этот способ соединения описан в следующем разделе.
- ≡ Можно подключиться к настольному компьютеру для удалённой синхронизации. При установлении такого соединения Вы можете синхронизировать информацию, например, данные для Pocket Outlook. Если Вы желаете использовать данный метод, обратитесь к системе помощи программы ActiveSync на Вашем настольном компьютере или к системе помощи Connections Help на карманном устройстве.

Передача данных через инфракрасный порт

Инфракрасный порт позволяет передавать и принимать такие данные, как контакты и напоминания, между двумя устройствами.

Для передачи информации:

- 1 Переключитесь на программу, в которой содержатся данные, которые надо передать, и выберите эти данные в списке.
- 2 Направьте друг на друга инфракрасные приёмопередатчики так, чтобы между ними не было препятствий и они находились рядом.
- 3 Нажмите и держите выбранные данные, а затем нажмите **Beam Item (Передать инфракрасным лучом)** во всплывающем меню.



*Кроме того, отдельные файлы данных (но не папки) можно посылать из File Explorer. Нажмите и держите нужные данные, а затем нажмите **Beam Item** во всплывающем меню.*

Для получения информации:

- 1 Направьте друг на друга инфракрасные приёмопередатчики так, чтобы между ними не было препятствий и они находились рядом.
- 2 Пусть владелец второго устройства передаст информацию Вам. Ваше устройство автоматически примет данные.

Как получить помощь при создании соединения

Подробнее об описанных в данном разделе действиях, равно как и информацию о других процедурах, можно найти в следующих местах:

- ≡ «Inbox: посылает и принимаем электронную почту», глава 4.
- ≡ Интерактивная система помощи Pocket PC. Нажмите **Help (Помощь)**. Нажмите **View (Вид)**, **All Installed Help (Все установленные файлы помощи)**, затем **Inbox (Почта)** или **Connections (Соединения)**.
- ≡ Система помощи программы ActiveSync на настольном компьютере. В программе ActiveSync щёлкните на **Microsoft ActiveSync Help** в меню **Help (Помощь)**.
- ≡ Информация по устранению проблем приведена на Web-сайте Pocket PC:

<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc>

Дополнительные функции

Домашняя страница

Встроенные или вновь установленные приложения можно легко запускать, нажимая на соответствующий значок, который выводится на «домашней» странице — **Home**. Кроме того, в качестве фонового рисунка для экрана можно установить желаемое растровое изображение.

Запуск приложения с домашней страницы

- 1 Нажмите **Programs (Программы)**, затем **Home (Домашняя страница)**. Будет выведена «домашняя» страница — **Home**. Вы также можете запустить её, нажав кнопку **Home** на Вашем Toshiba Pocket PC.

Изначально значки приложений распределены по трём закладкам: **Main (Основные)**, **Programs (Программы)** и **Games (Игры)**. В закладке **Running (Работают)** показываються приложения, исполняемые в данный момент.



Закладки
Нажмите для выбора пунктов **Tab Settings (Настройка закладок)** или **About (О системе)**
Нажмите для выбора пунктов **Large Icon (Большие значки)**, **Small Icon (Маленькие значки)** или **Text Color (Цвет текста)**

- 2 Нажмите на нужную закладку, а затем на приложение, которое хотите запустить. Выбранное приложение запустится.

i Кроме того, приложение можно запустить, выбрав его курсорными кнопками или скроллером и далее нажимая на центр скроллера. Можно добавить максимум до 10 разных закладок, и в каждой из них вывести до 18 значков.

О закладке Running

В закладке **Running (Работают)** показываються названия запущенных приложений, а значки не выводятся.

Активизация/остановка приложения:

Нажмите на название приложения, которое хотите активизировать. Вы можете также активизировать его из всплывающего меню, выводимого при нажатии и удержании имени приложения.

i Всплывающее меню можно вывести, нажимая и удерживая любую часть закладки **Running**, не содержащую имён приложений. В этом случае можно выбрать лишь **Stop All (Остановить всё)**.



Нажмите для активизация выбранного приложения

Нажмите для завершения работы выбранного приложения. Когда приложение завершится, его имя исчезнет

Нажмите для завершения работы всех приложений на закладке **Running**

На закладке **Running** можно выбрать меню **View (Вид)** или **Tools (Сервис)**. Из меню **View** можно выбрать пункт **Text color... (Цвет текста)**, а из меню **Tools** — соответственно **Tab Settings (Настройка закладок)** или **About (О системе)**

Перечень значков

В следующем списке приведены закладки и значки, изначально имеющиеся на устройстве.

Закладка	Значок	Приложение
Running	—	—
Main		Pocket Internet Explorer
		Windows Media Player
		Notes
		Tasks
		Inbox
		Calendar
		Contacts
		Pocket Word
		Pocket Excel
		Calculator
Programs		File Explorer
		Backup
		Infrared Receive
Games		Solitaire

Перемещение значка приложения на другую закладку

Перемещаемый значок размещается после последнего значка на закладке. Нельзя переместить значок на закладку, уже содержащую 18 значков.

Для перемещения через всплывающее меню:

- 1 Нажмите и держите значок, который надо переместить, будет выведено всплывающее меню.
- 2 Нажмите в меню **Cut (Вырезать)**.
- 3 Нажмите на нужную закладку, а затем нажмите **Paste (Вставить)** в меню **Edit (Правка)**. Выбранный значок будет вставлен на экран.

i Можно также выбрать **Paste** из всплывающего меню, выводимого при нажатии и удержании любого участка экрана, на котором нет других значков.

Удаление значка

- 1 Нажмите и держите значок, который надо удалить, будет выведено всплывающее меню.
- 2 Нажмите в меню **Drop (Удалить)**. Значок удаляется, а следующий за ним значок автоматически становится на место удаляемого. Все последующие значки также соответственно сдвигаются.

Добавление значка

На «домашнюю» страницу можно добавить значки для приложений или для Ваших файлов.

- 1 Для вывода экрана Add Application (Добавить приложение) нажмите **Edit (Правка)** и далее **Add (Добавить)** или выберите **Add** из всплывающего меню, выводимого при нажатии и удержании любого участка экрана, на котором нет других значков.
- 2 Найдите нужный файл в списке **Application file (Файл приложения)**, нажимая на **▼**. Если файла нет в списке, его можно найти, нажимая на **Browse (Просмотр)**. Чтобы просмотреть все папки и файлы, выведите диалоговое окно **Browse**, нажав на **Browse**. Когда файл выбран, его имя показывается в окне **Application file**.



Нажмите для выбора папки, которую надо просмотреть. Если установлена карта памяти, файлы и папки на ней показываются, начиная с корневого каталога

Нажмите для перемещения на один уровень папок вверх относительно текущего

Нажмите для выбора типа приложения или файла, который надо найти

Когда Вы выберете файл в списке, экран вернётся к окну **Add Application**

- 3 Введите имя для значка в поле **Application name (Имя приложения)**. В этом виде оно будет представлено на «домашней» странице. Можно ввести максимум 32 символа.
- 4 По окончании нажмите **OK**, окно **Add Application** будет закрыто, новый значок будет добавлен на «домашнюю» страницу.

i Новый значок нельзя добавить, не выбрав файл приложения или не задав имени приложения. Значок, добавленный с карты памяти, нельзя запустить, если эта карта памяти не установлена в Toshiba Pocket PC.

Операции с закладками

На экране **Tab Settings (Настройка закладок)** можно добавить, удалить или переименовать закладку. Здесь же можно задать желаемое фоновое изображение экрана.

Для добавления закладки:

- 1 Нажмите **Tools (Сервис)**, затем **Tab Settings**, будет выведено окно **Tab Settings**.
- 2 Нажмите **Tab Settings** и далее **New (Новая)** для вывода окна, в котором можно задать имя новой закладки.
- 3 Введите имя для новой закладки. По окончании нажмите **OK**, Вы вернётесь назад в окно **Tab Settings**. Можно ввести не более 10 символов.
- 4 Нажмите **OK** в окне **Tab Settings** для возврата на «домашнюю» страницу.

Для удаления закладки:

- 1 Нажмите **Tools**, затем **Tab Settings**.
- 2 Выберите имя удаляемой закладки, нажмите **Delete (Удалить)**, для подтверждения операции появится диалоговое окно **Delete**. Обратите внимание, что при удалении пропадают также все значки, содержащиеся на данной закладке.
- 3 Нажмите **OK** в диалоговом окне **Delete**. По завершении удаления Вы вернётесь назад в окно **Tab Settings**.
- 4 Нажмите **OK** в окне **Tab Settings** для возврата на «домашнюю» страницу.

i Удалить закладку **Running (Работают)** нельзя.

Для изменения имени закладки:

- 1 Нажмите **Tools**, затем **Tab Settings**, будет выведено окно **Tab Settings**.
- 2 Выберите имя закладки, которое надо поменять, нажмите **Rename (Переименовать)**.
- 3 Введите новое имя для закладки. По окончании нажмите **OK**, Вы вернётесь назад в окно **Tab Settings**. Можно ввести максимум до 10 символов.
- 4 Нажмите **OK** в окне **Tab Settings** для возврата на «домашнюю» страницу.

i Переименовать закладку **Running (Работают)** нельзя.

Для изменения фоновой картинки:

- 1 Нажмите **Tools**, затем **Tab Settings**, будет выведено окно **Tab Settings**.
- 2 Выберите закладку, для которой Вы собираетесь поменять фоновое изображение.
- 3 Для вывода диалогового окна **Browse (Просмотр)** нажмите **Browse**.
- 4 Нажмите в списке на нужном файле с растровым изображением, Вы вернётесь назад в окно **Tab Settings**.
- 5 Нажмите **OK** в окне **Tab Settings** для возврата на «домашнюю» страницу.

i Если выбранный файл не является файлом изображения, его нельзя установить в качестве фона для экрана. Размеры выводимого на «домашней» странице изображения составляют 240(ш) x 246(в) пикселей.

Установка цвета текста:

Для каждой закладки можно установить цвет текста, которым выводится имя приложения.

- 1 Нажмите на закладку, для которой надо установить цвет текста.
- 2 Нажмите **View (Вид)** и затем **Text Color (Цвет текста)** для вывода списка цветов. Здесь можно выбрать желаемый цвет текста для имени приложения.
- 3 Нажмите нужный цвет, и цвет имён приложений изменится.

Как производить резервное копирование

Данные с Toshiba Pocket PC можно копировать на карту памяти SD Memory Card. Если Вы произвели резервное копирование (архивацию) данных на эту карту, то впоследствии можно восстановить с неё данные на карманный компьютер. Кроме того, с карты можно удалить архивные файлы. Рекомендуется производить периодическое резервное копирование.

Резервному копированию могут подвергаться следующие три типа данных:

File: включает в себя любые файлы, созданные в Pocket Word, Pocket Excel, Notes и т.д. или в дополнительно установленных программах.

Registry: конфигурационная информация для системы Windows CE или для встроенных приложений.

Database: информация из баз данных Microsoft Pocket Outlook.

i Если Вы обновляете программы в ПЗУ (ROM) при помощи специальных установочных программ — файлов с расширением *.xip, не пользуйтесь архивными данными, которые были созданы перед обновлением программ в ПЗУ. При выполнении резервного копирования следите за уровнем заряда батарей.

Установка карты памяти

- При установке и снятии карты памяти убедитесь, что питание устройства выключено.
- Установите карту в предназначенный для неё слот, обращайте внимание на соблюдение правильной ориентации карты.
- Перед началом резервного копирования сохраните текущие данные в основной памяти устройства.

Выполнение резервного копирования

- 1 Установите карту памяти SD Memory Card.
- 2 Нажмите **Start (Пуск)**, **Programs (Программы)**, затем **DataBackup (Резервное копирование данных)**, появится экран программы **DataBackup**.
- 3 Установите при желании поле **Custom Name (Имя архива)**.
- 4 Нажмите **Backup (Архивировать)**, будет выведено окно запроса **Prompt (Подтвердите)**.
- 5 Нажмите **OK**. В течение процесса резервного копирования будет выводиться сообщение **Proceeding (Работаю)**. По завершению копирования появляется сообщение об окончании процесса (**backup finished**).
- 6 Для возврата к предыдущему экрану нажмите **OK**.




Если на карте SD Memory Card нет достаточного свободного пространства, процесс резервного копирования останавливается. Перед началом архивации проверяйте наличие свободного пространства.

Если карта SD защищена от записи, на неё нельзя произвести копирование. Перед началом архивации снимите защиту от записи.

Выполнение восстановления данных

Восстановить данные — значит перезаписать содержимое памяти Toshiba Pocket PC данными, ранее помещёнными в архив. Если файл с тем же именем в памяти Toshiba Pocket PC уже есть, данные в нём будут заменены данными из архива на карте памяти SD. Если в основной памяти файл имеется, а в архиве его нет, он останется без изменений.

- 1 Установите в Toshiba Pocket PC карту памяти SD Memory Card, на которой содержатся данные резервного копирования (архив).
- 2 Нажмите **Start (Пуск)**, **Programs (Программы)**, затем **DataBackup (Резервное копирование данных)**.
- 3 Нажмите **Restore (Восстановить)**.
- 4 Из списка архивов выберите нужный.
- 5 Нажмите **Delete (Удалить)**, если желаете удалить этот архивный файл.
- 6 Нажмите **Refresh (Обновить)**, если хотите обновить данные в этом архивном файле.
- 7 Нажмите **Restore (Восстановить)**, будет выведено окно запроса **Prompt (Подтвердите)**.
- 8 Нажмите **OK**. В течение процесса восстановления будет выводиться сообщение **Proceeding (Работаю)**. По завершении восстановления данных появляется сообщение об окончании процесса (**restore finished**).
- 9 Нажмите **OK**. Автоматически будет произведён сброс и перезапуск Вашего Toshiba Pocket PC.

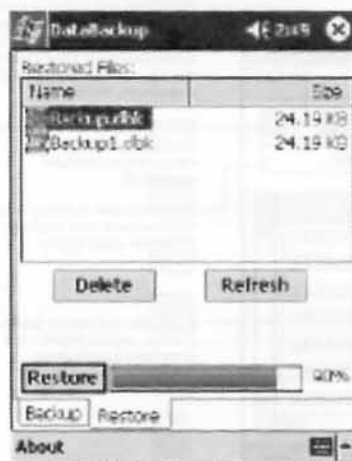

Дополнительная информация

Устранение проблем

При возникновении затруднений попробуйте найти причину и рекомендуемые меры устранения в следующей таблице.


Симптом	Причина	Принимаемые меры
При нажатии кнопки включения питания не включается	Встроенные батареи разряжены	Зарядите батареи
Питание неожиданно отключается	Встроенные батареи разряжены Включён режим автоматического выключения	Зарядите батареи Выберите [F] , Settings (Настройка) , System (Системные настройки) , Power (Питание) и измените время отключения питания
Даже при полной зарядке встроенных батарей они быстро разряжаются	Неправильная настройка сенсорного экрана	Выберите [F] , Settings, System, Align Screen (Настроить экран) и отрегулируйте чувствительность экрана. Если калибровка экрана теряется, может оказаться невозможным отрегулировать экран этим методом. В этом случае команду Align Screen можно запустить при одновременном нажатии кнопки включения питания и кнопки прокрутки
При нажатии на экран нет реакции. Также не работают рабочие кнопки	Зависла операционная система	Произведите сброс системы. Если после сброса реакции не восстановились, инициализируйте систему. (ЗАМЕЧАНИЕ: ПРИ ЭТОМ ВАШИ ДАННЫЕ БУДУТ УТЕРЯНЫ)
Экран тёмный	Выключена подсветка экрана	Нажмите и держите кнопку питания, пока подсветка не включится, или дотроньтесь пером до экрана
На экране трудно что-либо разглядеть	Неправильно установлена яркость	Выберите [F] , Settings, System, Front Light (Подсветка) и отрегулируйте яркость экрана для достижения наилучшего качества изображения
Не удаётся соединиться с компьютером	—	Обратитесь к системе помощи программы ActiveSync
При подключении к компьютеру кабелем USB или через подставку USB ActiveSync не работает	Не была выполнена программа «USB SETUP TOOL». Её следует исполнить после установки ActiveSync	Установите программу «USB SETUP TOOL» с диска Companion CD
	Драйвер USB на компьютере может быть несовместимы	Выберите другой драйвер USB

Сброс

Сброс аналогичен «перезапуску» компьютера. Произведите сброс, если нажатие на кнопки или на экран не вызывает реакции. При сбросе Toshiba Pocket PC все данные, которые не были сохранены перед сбросом, будут потеряны. Сохранённые данные останутся.

i Если даже после нажатия кнопки сброса работа устройства не восстанавливается, произведите инициализацию Вашего Toshiba Pocket PC.

- При включённом питании нажмите пером кнопку сброса, а затем отпустите её.

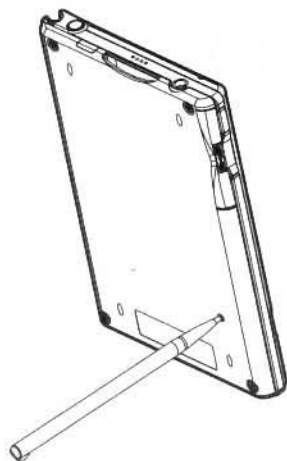

Инициализация

При инициализации Toshiba Pocket PC он приводится к тому состоянию, в котором он был при покупке.

i При инициализации Toshiba Pocket PC все хранимые в его памяти данные будут стёрты. Изначально установленные на карманный компьютер программы не стираются. Перед началом инициализации извлеките все карты памяти.

- 1 Выключите питание
- 2 Нажмите кнопку питания, при этом нажимая и удерживая пером кнопку сброса, после чего отпустите кнопку питания.
- 3 При появлении изображения на экране отпустите кнопку сброса. По окончании инициализации появится экран **Welcome (Добро пожаловать)**. Настройте систему на этом экране так же, как в случае процедуры начального запуска.

Габаритные размеры	78,75 (Ш) x 15,25 (Г) x 124,5 (В) мм
Вес	142 г
Рабочие условия	При работе: температура: 0...40°C, относительная влажность: 30...80% При заряде батарей: 5...35°C
Встроенные батареи	
Тип	Улучшенная ионно-литиевая батарея
Время непрерывной работы	около 10 часов при постоянном выводе экрана Today , выключенной подсветке экрана, окружающей температуре 25°C
Время хранения памяти	около 72 часов хранение при окружающей температуре 25°C после того, как питание становится невозможным включить. Замечание: время непрерывной работы и хранения памяти могут зависеть от состояния заряда батарей, окружающей температуры, условий эксплуатации и т.д.
Процессор	Strong ARM SA-1110
Тактовая частота	206 МГц
Память	32 МБ SDRAM
Дисплей	Цветной TFT на отражение, 240x320 пикселей, до 64К цветов
Интерфейсы	
Слот для карты SD	карта памяти SD или карта SDI/O Замечание: функция безопасности для карты SD не используется. Данные на карте SD с криптографической защитой, выполненной на оборудовании, поддерживающем функции безопасности карт SD, использоваться не могут.
Инфракрасный порт	на основе IrDA Ver. 1.3 Максимальная скорость обмена данными: 115 Кбит/с
Разъём для стереонаушников	стереофонический под разъём ø 3,5 мм
Порт для подключения подставки	
Гнездо питания DC-IN	
Сетевой адаптер	входное напряжение: ~100...240 В, 50/60 Гц, 33 Вт выходное напряжение: =5 В, 2А

Несмотря на то, что дисплей компьютера изготавливается на исключительно высоком технологическом уровне, в некоторых случаях отдельные точки на нём могут не светиться или светиться постоянно. Это не является неисправностью.