

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Телевизор цветного изображения



# 14LCR 17 14LCU 17X

©TOSHIBA CORPORATION, 2006  
Все права защищены

Напечатано в Индонезии  
VX1A00011600

### Памятка владельца


Номер модели и серийный номер этого изделия можно найти на задней части телевизора. Впишите эти номера введённом для этого месте ниже. При обращении к дилеру TOSHIBA по поводу этого изделия, сослалитесь на них.

Номер модели: \_\_\_\_\_  
Серийный номер: \_\_\_\_\_

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ **A**

### Безопасность


- В случае возникновения аварийной ситуации, немедленно отключите шнур питания от сети электропитания. Убедитесь, что дым прекратился, затем свяжитесь с представителем сервисной службы. Использование телевизора в этих условиях в течение длительного времени может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не разрезайте, не разбирайте, не нагревайте, не видоизменяйте, не скручивайте, не изгибайте, не натягивайте шнур и не прилагайте излишнюю силу, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. В случае повреждения шнура электропитания, свяжитесь с представителем технической службы.
- При отсоединении штепсельной вилки шнура от розетки сети питания, не тяните за шнур электропитания. Всегда крепко держите штепсельную вилку при отсоединении. При отсоединении шнура резким движением, он может повредиться, и это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не ремонтируйте, не видоизменяйте и не разбирайте телевизор самостоятельно. Проверку и настройку Вашего телевизора должны производить квалифицированные специалисты. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, никогда не вносите изменения в конструкцию телевизора.
- Никогда не располагайте горячие предметы или источники открытого огня, такие как зажжённые свечи или ночные светильники на телевизоре или в непосредственной близости от него. Высокая температура может расплавить пластмассу и привести к пожару.
- Не допускается, чтобы на телевизор попадали капли или брызги, также не допускается ставить на телевизор предметы с жидкостями внутри, такие как вазы. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не допускайте попадания инородных металлических предметов или легко воспламеняющихся веществ внутрь телевизора. Они могут привести к пожару или поражению электрическим током. Особую осторожность должны соблюдать семьи, где есть маленькие дети.
- Не становитесь на телевизор. Телевизор представляет опасность после падения либо если он сломан. Особую осторожность должны соблюдать семьи, где есть маленькие дети.
- Если телевизор не будет использоваться в течение длительного периода времени, выньте штепсельную вилку из сети электропитания в целях безопасности. Штепсельная вилка и переключатель используются для отключения устройства, поэтому всегда должны быть легко доступны.
- Не прикасайтесь к телевизору, а также к шнуру электропитания и антенному кабелю во время грозы. Вас может поразить электрическим током.

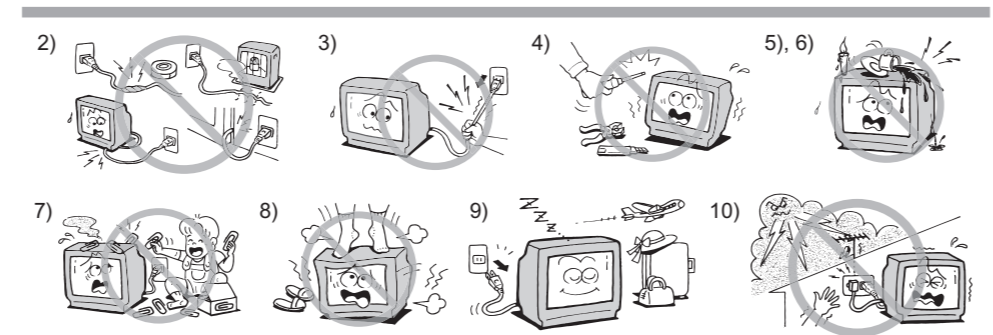

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ (продолжение) **B**

### Инструкции по установке и использованию


- Поставьте телевизор на горизонтальную, устойчивую поверхность. Не размещайте телевизор в зоне действия вибраций. Не ставьте телевизор на бок или на его заднюю часть. В противном случае, телевизор может упасть, и это может привести к травме или его поломке.
  - Не закрывайте вентиляционные отверстия. Для хорошей циркуляции воздуха, размещайте телевизор на расстоянии минимум 10 см от стен. Если вентиляционные отверстия закрыты, во время работы телевизор перегреется, что может привести к пожару.
  - Примите меры, чтобы предотвратить падение телевизора. В противном случае, телевизор может наклониться или упасть, и это может привести к травме. Будьте осторожны с креплениями во время транспортировки.
  - Избегайте попадания на телевизор прямого солнечного света, не располагайте телевизор вблизи источников тепла или мест с повышенной влажностью, таких как закрытый автомобиль. Повышение температуры внутри может привести к пожару.
  - Также не располагайте телевизор в местах с повышенной влажностью или большим количеством пыли. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
  - Устанавливайте внешнюю антенну вдали от автоматических линий электропередачи и неоновых вывесок. Падение антенны может привести к травме или поражению электрическим током. Следует проводить периодический осмотр и замену антенны.
  - Не трясите телевизор, это может привести к падению телевизора или травме.
  - Не располагайте магниты, электрические часы, громкоговорители вблизи телевизора.
  - Не распялывайте летучие соединения, такие как инсектицид, на корпус телевизора. Это может привести к изменению цвета или повреждению корпуса.
- Инструкции по чистке**
- Перед чисткой отсоедините устройство от электросети. Протрите корпус мягкой и сухой тканью. При чистке телевизора не используйте бензин, растворитель и т.д.
  - Время от времени отсоединяйте штепсельную вилку от розетки для проверки. В случае если на штепсельной вилке собралась пыль, вытрите пыль.

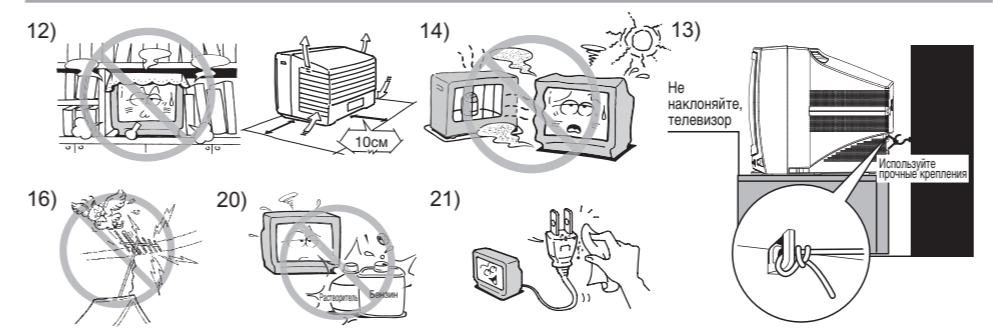

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ **E**

- К этому телевизору Вы можете подсоединить видео оборудование, например видеомагнитофон и видеокамеру и наслаждаться высоким качеством изображения. Передний Audio/Видео вход (AV) (1) удобен при подключении видео камеры или игровой приставки.
- Нижеприведенные схемы демонстрируют способы подключения других аудио-видео устройств к телевизору. Также ознакомьтесь с руководством владельца конкретного устройства.
- Соединительные кабели в комплект не входят.


**Предупреждение:** Не подключайте шнуры питания, до того как все устройства не будут подключены.

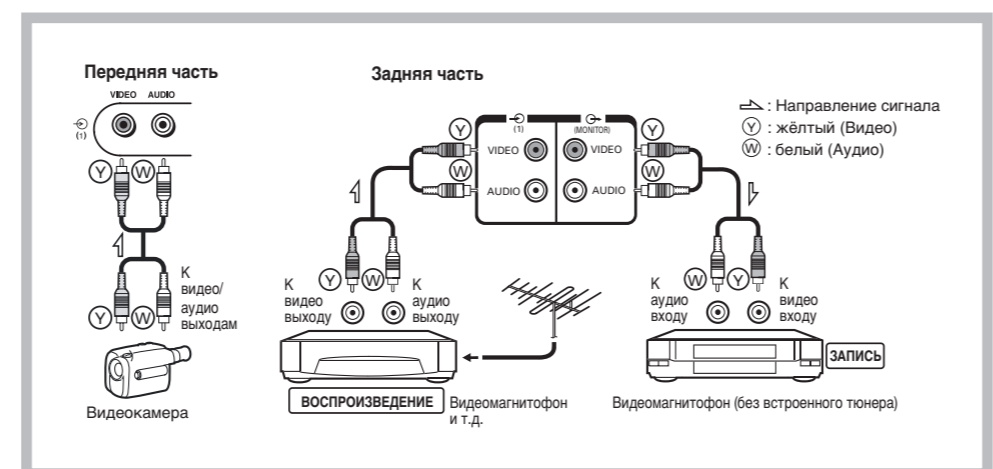

- При подключении внешних устройств к выходу телевизора G> MONITOR, соответствующие значки выходного аудио-видео сигнала (AV) выводятся на экран. При подключении входа видеомагнитофона к выходу телевизора (G> MONITOR), Вы можете записать телевизионную программу или видео сигналы. Однако, согласно законодательству об авторском праве, запрещается использовать записанные видео или аудио программы без разрешения владельца интеллектуальной собственности, кроме случаев личного использования.
- Примечания:**
  - Подключайте приборы либо к переднему, либо к заднему разъёму AV (1). Одновременное подключение к обоим разъёмам может привести к искажениям изображения и звука.
  - Не подключайте видеомагнитофон одновременно к выходу и ко входу телевизора, так как это может вызвать помехи.
  - При подключении стереофонических аудио устройств к телевизору, подключайте телевизор к гнездам MONO устройств. В другом случае подключайте аудио сигнал к гнездам L или R.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ **D**

**1** Подсоедините антенну к антенному гнезду T с задней стороны телевизора.

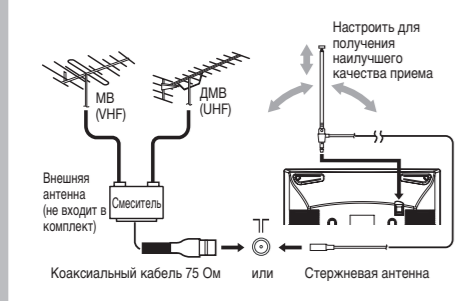

**2** Подсоедините шнур электропитания к стандартной сети питания с напряжением 220-240 В переменного тока и частотой 50 Гц.


- Примечания:**
- Прежде чем подключить шнур питания, убедитесь, что все элементы телевизора подсоединены.
  - Антенные кабели не должны соприкасаться со шнуром питания.

**3** Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления.




- Если пульт дистанционного управления функционирует не правильно, либо плохо реагирует на нажатие клавиш, замените обе батарейки на новые.
  - Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени или если батарейки свели, выньте батарейки из пульта во избежание утечки.
  - Не роняйте, не мочите и не разбирайте пульт дистанционного управления.
- Предупреждение:**
- Не нагревайте батарейки. Использованные батарейки подлежат утилизации в соответствии с местными инструкциями по утилизации подобных предметов.
  - Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также бывшие в употреблении батарейки одновременно с новыми.

**4** Для включения электропитания нажмите кнопку (1) (выключатель сети) на передней панели телевизора до щелчка. Следуйте указаниям по включению/выключению питания на странице J.




**5** Настройте каналы автоматический (используйте функцию автоматического поиска каналов «ПАП»). Для этого воспользуйтесь пультом дистанционного управления. Также можно использовать кнопки на корпусе телевизора с соответствующими названиями.

- Выберите номер канала, который Вы будете настраивать. Нажимайте кнопки выбора канала (-/+, 0-9) или CH ▲/▼.

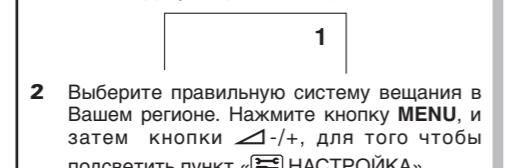

Убедитесь, что «ЦВЕТ» установлен в режим «АВТО», а для пункта «ЗВУК» выбрана подходящая система. (Смотрите таблицу на стр. G) Или нажимайте кнопку CH ▲/▼ для выбора пункта «ЦВЕТ» или «ЗВУК» и нажмите кнопку +/- для установки каждой подходящей системы.

**3** Нажмите кнопку MENU и затем +/- для того чтобы подвести пункт «НАСТРОЙКА».

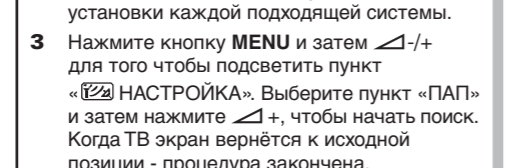

Нажмите кнопку +/- для регулировки громкости звука.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **C**

МОДЕЛЬ		14LCR17/14LCU17X					
Номинальное напряжение	~ 220 В-240 В, 50 Гц						
Потребляемая мощность (при ~ 220 В, 50 Гц)	62 Вт						
Габариты (Ширина X Глубина X Высота)	443(Ш) X 376(Г) X 338(В) мм						
Масса	9,3 кг						
Кинескоп	Тип 14 (372,5мм) Весь кинескоп измеренный по диагонали (335,4мм) Экран кинескопа измеренный по диагонали Угол отклонения ЭЛТ 90°						
Телевизионная система (антенный вход)	Диапазон каналов	<b>Система</b>	<b>Канал</b>	<b>ОВЧ*</b>	<b>УВЧ*</b>	<b>Кабельное телевидение</b>	
		PAL	B/G	MKКP <sup>1</sup>	2-12	21-69	X - Z+2, S1 - S41
Принадлежности	Особый радио-частотный сигнал	PAL	I	Великобритания	—	21-69	—
		PAL	D/K	Китай	1-12	13-57	Z-1 - Z-38
		SECAM	B/G	MKКP	2-12	21-69	X - Z+2, S1 - S41
		SECAM	D/K	OИPT <sup>2</sup>	1-12	21-69	X1 - X19
		NTSC	M	США	2-13	14-69	A-6 - A-1, A - W, AA - ZZ, AAA, BBB M1 - M10, S1 - S41
		NTSC	M	Япония	1-12	13-62	
Цветовая система	PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58						
Выходная мощность звука	5 Вт X 1						
Динамик	4 X 11см (2)						
Видео/звуковой терминалы	Вход [-AV(1), передний и задний]: Видео, Аудио (монофонический) Выход [G> (MONITOR)]: Видео, Аудио (монофонический) Выход на наушники: Ø 3.5 мм (мини разъем)						

Дизайн и технические характеристики могут измениться без предварительного уведомления. На основных пластмассовых частях этого изделия нанесены названия материалов для последующей переработки.

- MKКP - Международный консультативный комитет по радиовещанию (англ. International Radio Consultative Committee - CCIR)
- OИPT - Международная организация радиовещания и телевидения (англ. International Radio and Television Organization - OIRT)
- ОВЧ - Очень высокая частота (англ. very high frequency - VHF)
- УВЧ - Ультравысокая частота (англ. ultra high frequencies - UHF)

## ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ **F**

Прежде чем звонить в сервисный центр, пожалуйста, ознакомьтесь с нижеприведенной таблицей для определения возможных причин неисправности.

Проблема	Решение
Телевизор не включается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что шнур питания подключён к электросети</li> </ul>
Нет звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, подключены наушники</li> </ul>
Искажение цвета/оттенков.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, требуется регулировка контрастности, цветности и оттенка.</li> <li>Если Вы изменили положение телевизора во время его работы, может наблюдаться изменение оттенков цвета. В этом случае выключите телевизор минут на 30, а затем снова включите. Изображение должно улучшиться.</li> </ul>
На экране появляются пятна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>На качество принимаемого сигнала могут негативно влиять помехи, создаваемые другими электрическими устройствами, такими как автомобили, мотоциклы, электропоезда, линии электропередачи, неоновые вывески, фены.</li> </ul>
На экране появляются полосы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>На качество принимаемого сигнала могут негативно влиять помехи, создаваемые другими телевизорами, персональными компьютерами и видеоиграми, а также радиостанциями.</li> </ul>
Изображение двоится или троятся.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Помехи могут создаваться волнами, которые отражаются от гор и зданий.</li> <li>Проверьте, не изменилось ли положение антенны вследствие сильного ветра.</li> </ul>
Изображение «в снегу».	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, повреждён или отключён антенный кабель.</li> <li>Проверьте, не изменилось ли положение антенны</li> </ul>
Не работает пульт дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, в пульте дистанционного управления сели батарейки.</li> <li>Возможно, батарейки вставлены неправильно.</li> <li>Проверьте, нет ли преграды между пультом дистанционного управления и инфракрасным датчиком.</li> <li>Проверьте, не попадает ли на инфракрасный датчик яркий свет.</li> <li>Проверьте, есть ли электропитание в сети.</li> </ul>

### Следующие явления не являются неисправностями

- Корпус трещит.
  - Треск – это скрип, издаваемый корпусом при увеличении или уменьшении в размерах из-за изменения температур. Это не влияет на изображение или звук.
- На части экрана иногда появляется неравномерность цвета.
  - При слишком высокой яркости, такая неравномерность цвета может возникать в зависимости от типа изображения. Нормальная цветность может быть восстановлена путём уменьшения контрастности.

### Освобождение от ответственности

- Toshiba не несёт ответственности за ущерб, нанесённый стихийными бедствиями (такими как удар молнии, землетрясение), пожаром в результате деятельности третьих лиц, в результате несчастного случая, неправильной эксплуатации или эксплуатации в ненадлежащих условиях.
- Toshiba не несёт ответственности за любые косвенные убытки (такие как потеря прибыли или задержка бизнеса, видоизменение или потеря данных и т.д.), понесённые в результате использования либо невозможности использования продукта.
- Toshiba не несёт ответственности за любой ущерб, возникший в результате пренебрежения инструкциями, описанными в руководстве по эксплуатации.
- Toshiba не несёт ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией или неисправностью в результате одновременного использования этого продукта и подключённого оборудования.

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ **G**

### Системы вещания в каждой стране или регионе

Зона	Страна или регион	Система	
		Цвет	Звук
Азия Средний Восток	Бахрейн, Кувейт, Израиль, Оман, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Йемен и другие средневосточные страны, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и другие юго-восточные азиатские страны.	PAL	B/G
	Китай	PAL	D/K
	Китай, Гонконг	PAL	I
	Ирак, Исламская Республика Иран, Ливан, Саудовская Аравия	SECAM	B/G
	Российская Федерация	SECAM	D/K
	Мьянма	NTSC	M
Океания	Австралия, Новая Зеландия	PAL	B/G
Африка	Южно-Африканская Республика	PAL	I
	Аргентина, Парагвай, Уругвай	PAL	N
	Бразилия	PAL	M
Южная Америка	Чили, Колумбия	NTSC	M

- Примечания:**
- PAL, SECAM и NTSC3.58 являются различными системами передачи цвета, которые применяются в различных странах или регионах. NTSC4.43 (МГц) используется для воспроизведения магнитных лент видеомагнитофона, записанных в системе NTSC с применением телевизионного оборудования PAL.
  - Телевизионные системы, которые поддерживает этот телевизор, указаны в таблице с техническими характеристиками.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
**B202** ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК  
 МОДЕЛЬ 14LCR17 TOSHIBA  
 сертифицирован ОС ГОСТ-A319,  
 (Регистрационный номер в Госреестре - РОСС SG.0001.11 B202)


Сертификат соответствия:	№ РОСС ИД B202 B05583
Сертификат соответствия выдан:	19 июля 2006 года
Сертификат соответствия действителен до:	19 июля 2009 года
Модель 14LCR17 TOSHIBA соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МКК 60065-2002, ГОСТ 18198-89, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99
Срок службы:	7 (семь) лет

## НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

H

Более детальная информация об использовании каждой кнопки управления представлена на соответствующей странице в рамке (□).

### Передняя панель телевизора (ТВ) и пульт дистанционного управления

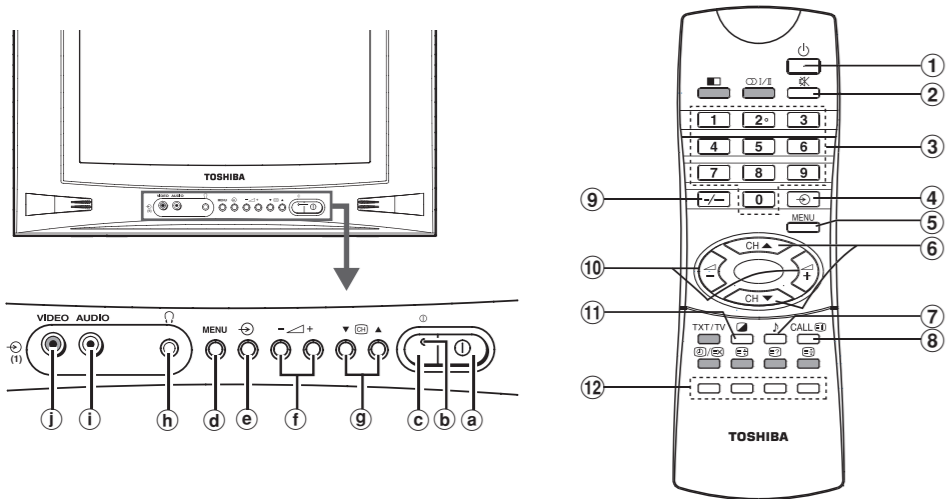

ТВ	Пульт дистанционного управления
1 Включение/выключение питания [J] 2 Индикатор питания (красный) [J] 3 Датчик приёма сигнала от пульта [D] 4 MENU Включение экранного меню [I] 5 Выбор источника входного сигнала, нажмите несколько раз для выбора -01 или номера канала 6 Увеличение/уменьшение громкости [D, J] 7 Выбор меню или настройка параметра [I] 8 Переключение каналов вверх/вниз [J, J] 9 Выбор пункта меню [I] 10 CALL Включение/выключение на экране [J] 11 Включение меню [J] 12 Выбор цифры [J] 13 Увеличение/уменьшение громкости [J, J] 14 Выбор меню или настройка параметра [I] 15 Меню изображения [K] 16 Цветные кнопки для режима ИГРА [N]	1 Включение питания/режим готовности [J] 2 Выключение звука, нажмите ещё раз или нажмите $\triangleleft$ / $\triangleright$ для включения звука 3 0-9 Кнопки выбора канала [J] 4 Выбор источника входного сигнала, нажмите несколько раз для выбора -01 или номера канала 5 MENU Включение экранного меню [I] 6 CH $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ Переключение каналов вверх/вниз [J, J] 7 Выбор пункта меню [I] 8 CALL Включение/выключение на экране [J] 9 Включение меню [J] 10 Выбор цифры [J] 11 Увеличение/уменьшение громкости [J, J] 12 Выбор меню или настройка параметра [I] 13 Меню изображения [K] 14 Цветные кнопки для режима ИГРА [N]

Примечание: Затемнённые кнопки не работают в Вашем телевизоре. При нажатии на них на экране появится надпись «РЕЖИМ НЕДОСТУПЕН».


## НАСТРОЙКА ЗВУКА/УСТАНОВКА ТАЙМЕРА/ ПРЕДУСТАНОВКА КАНАЛА

L

### Настройка качества звука

#### Чтобы войти в меню [Z] ЗВУК

Нажмите кнопку Z, чтобы сразу войти в это меню или нажмите MENU и затем  $\triangleleft$ / $\triangleright$  чтобы подсветить значок «[Z] ЗВУК».

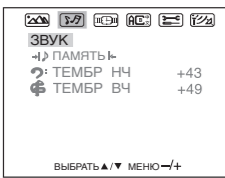

Нажмите на кнопку CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать следующие пункты:

#### Предустановка режима звука

Нажатием на кнопку  $\triangleleft$ / $\triangleright$  поочередно можно выбрать три звуковых режима.

- [TEATR]- для музыки или фильма.
- [НОВОСТИ]- для усиления частот диапазона человеческой речи.
- [ПАМЯТЬ]- выбор качества звука исходя из Ваших предпочтений.

- ТЕМБР НЧ Увеличение или уменьшение низких частот при помощи кнопки  $\triangleleft$ / $\triangleright$  или  $\triangleleft$ / $\triangleright$  соответственно.
- ТЕМБР ВЧ Увеличение или уменьшение высоких частот при помощи кнопки  $\triangleleft$ / $\triangleright$  или  $\triangleleft$ / $\triangleright$  соответственно.

Примечания

- Любое изменение значений ТЕМБР НЧ или ТЕМБР ВЧ будет сохранено в режиме ПАМЯТЬ.
- Если Вы измените любой из параметров: ТЕМБР НЧ или ТЕМБР ВЧ в режиме ТЕАТР или НОВОСТИ, телевизор автоматически переключится в режим ПАМЯТЬ.

### Установка таймера

С предустановленным таймером выключения (ТАЙМЕР ВЫКЛ), телевизор перейдёт в режим готовности в заданное время автоматически.

#### Чтобы войти в меню ТАЙМЕР

1 Нажмите кнопку MENU и затем  $\triangleleft$ / $\triangleright$  чтобы подсветить значок «[ТАЙМЕР] ТАЙМЕР».

2 Нажмите кнопку CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать режим «ТАЙМЕР ВЫКЛ», нажмите  $\triangleleft$ / $\triangleright$ , чтобы задать время, по прошествии которого телевизор должен перейти в режим готовности.

Если Вы	$\triangleleft$ / $\triangleright$	Время установки
Нажмите один раз	$\triangleleft$ / $\triangleright$	увеличится на 1 минуту
Будете удерживать	$\triangleleft$ / $\triangleright$	уменьшится на 1 минуту
	$\triangleleft$ / $\triangleright$	увеличится на 30 минут
	$\triangleleft$ / $\triangleright$	уменьшится на 30 минут

#### Чтобы отключить таймер выключения (ТАЙМЕР ВЫКЛ)

Нажмите кнопку  $\phi$  два раза (один раз, чтобы выключить телевизор и второй раз, чтобы его снова включить) либо установите время таймера выключения на 00:00.

### ПРЕДУСТАНОВКА КАНАЛОВ


- Сначала воспользуйтесь функцией ПАП (автоматический поиск каналов) для того чтобы настроить все имеющиеся каналы в Вашем регионе автоматически. Просмотрите пункт 5 раздела «ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ» на странице [D].
- Затем структурируйте каналы с помощью функций ПОИСК, ПРОПУСК и РТН (ручная точная настройка) с тем, чтобы настроить только те каналы, которые Вы желаете смотреть.
- Воспользуйтесь функцией ПОИСК, если Вы не смогли предустановить желаемые каналы при помощи функции ПАП, или если Вы желаете закрепить за каналами определённые номера кнопок один за другим.

## ФУНКЦИИ МЕНЮ

I

Перед просмотром телепередач, пожалуйста, ознакомьтесь с возможностями использования меню этого телевизора. Инструкции в этом руководстве относятся к управлению телевизором с пульта дистанционного управления. Нажмите кнопку MENU для вывода на экран меню, затем нажмите  $\triangleleft$ / $\triangleright$ , чтобы выбрать меню. Нажмите CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите  $\triangleleft$ / $\triangleright$ , чтобы настроить выбранный параметр.

### СТРУКТУРА МЕНЮ

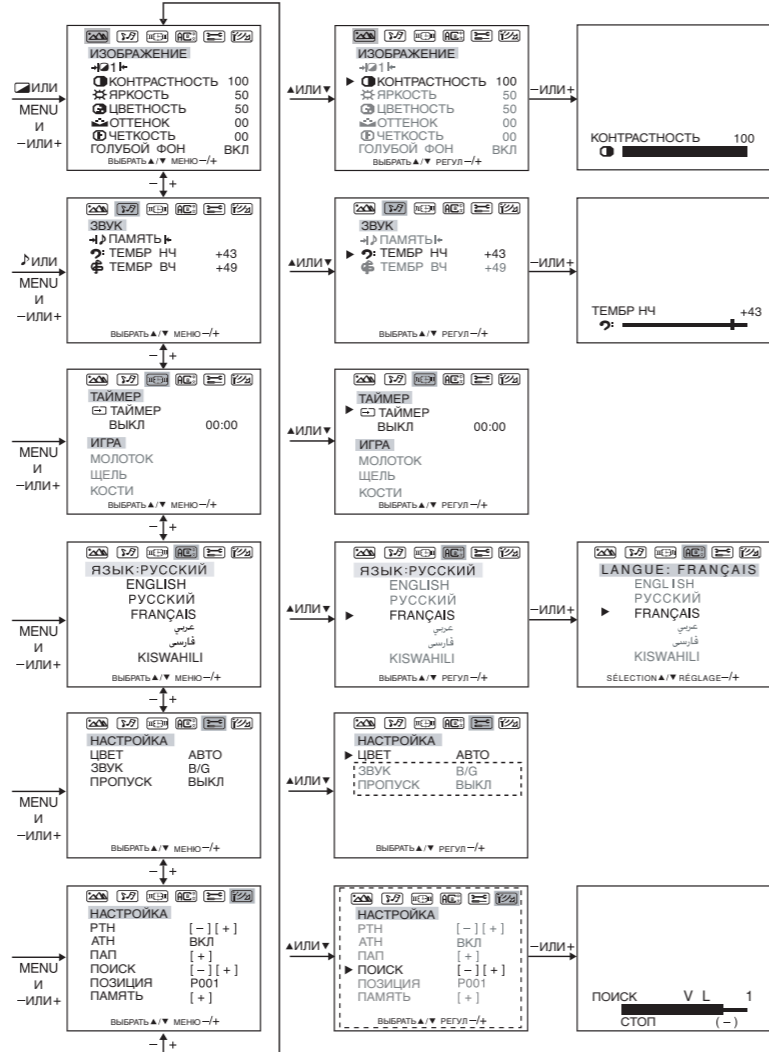

#### Примечания

- Если Вы не сделаете свой выбор в течение 15 секунд, меню исчезнет с экрана автоматически.
- Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку MENU.
- Пункты в меню НАСТРОЙКА и НАСТРОЙКА, отмеченные значком [ ] не отображаются, если выбран источник видео ввода.


## ПРЕДУСТАНОВКА КАНАЛА (продолжение)

M

#### Чтобы воспользоваться функцией ПОИСК

1 Нажмите кнопку MENU и затем нажмите  $\triangleleft$ / $\triangleright$ , чтобы подсветить значок «[ПОИСК] НАСТРОЙКА».

2 Нажмите кнопку CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  и выберите «ПОИСК». Чтобы начать поиск нажмите  $\triangleleft$ / $\triangleright$ . Нажатие на  $\leftarrow$  выполнит поиск каналов с меньшими частотами, тогда как нажатие на  $\rightarrow$  выполнит поиск каналов с большими частотами. При выполнении операции поиска, нажатие на кнопку  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$  в направлении, противоположном направлению поиска, выключает функцию ПОИСК.

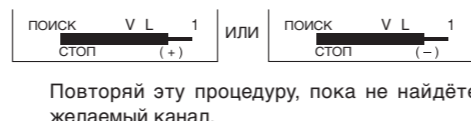

Повторяй эту процедуру, пока не найдёте желаемый канал.

3 Когда желаемый канал появится на экране, нажмите кнопку CH  $\blacktriangledown$  чтобы выбрать пункт «ПОЗИЦИЯ». Нажмите несколько раз кнопки  $\triangleleft$ / $\triangleright$ , пока не появится желаемый номер канала.

4 Нажмите CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать пункт «ПАМЯТЬ», затем нажмите  $\triangleleft$ / $\triangleright$ , чтобы сохранить в памяти канал в текущей позиции.

5 При программировании других каналов, повторите шаги, описанные в пунктах 2-4.

#### Чтобы пропустить канал

После предустановки каналов, Вы можете пропустить ненужные каналы, с тем чтобы при нажатии на CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  показывались только желаемые каналы.

- Сначала выберите номер канала, который Вы хотите пропустить при помощи кнопки CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  или цифровой клавиатуры ( $\leftarrow$ / $\rightarrow$ , 0-9), на странице [D].
- Подсветите значок «[НАСТРОЙКА] НАСТРОЙКА» и выберите CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  и выберите «ПРОПУСК».
- Нажмите  $\triangleleft$ / $\triangleright$ , чтобы выбрать режим «ВКЛ» для пункта «ПРОПУСК». На этом выбор номера канала, который будет пропущен, заканчивается.

#### Примечания

- Если для пункта «ПРОПУСК» выбранного номера канала включен режим «ВКЛ», слева от номера канала появляется символ «\*».

В этом случае при выборе позиций с помощью кнопки CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ , номера позиций будут пропущены.

x12

## ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ

J

### Включение/выключение телевизора

- Нажмите кнопку «Питание»  $\phi$  на телевизоре. Загорится красный индикатор питания  $\phi$ .
- Если изображение не появилось, это означает, что телевизор находится в режиме готовности. Нажмите кнопку  $\phi$  на пульте дистанционного управления.


#### Примечания

- Также Вы можете включить телевизор нажатием одной из кнопок (0-9) на пульте дистанционного управления вместо кнопки  $\phi$ . Нажатием на кнопку (только одна цифра), с номером канала, на которой запрограммирован желаемый канал, Вы можете включить телевизор на желаемом канале.
- Если пульт дистанционного управления не под рукой, Вы можете включить телевизор нажатием на кнопки  $\leftarrow$ ,  $\triangleleft$  или  $\blacktriangledown$  на телевизоре.
- Чтобы переключиться в режим готовности, нажмите кнопку  $\phi$ .
- Чтобы выключить питание, нажмите кнопку  $\phi$ .

**Автоматическое отключение питания**  
Телевизор автоматически выключится спустя 15 минут после работы на незанятом канале. Телевизион в этот день уже прекратилось либо в силу каких-либо причин возникла помеха. Эта функция не работает в режиме подключения в видео входу.

### Выбор канала

- Нажмите кнопку  $\leftarrow$ / $\rightarrow$ , чтобы выбрать порядок переключения каналов, выберите канал и нажмите одну из кнопок 0-9 на цифровой клавиатуре (например, если Вы хотите включить канал 25, нажмите  $\leftarrow$ / $\rightarrow$  для появления «-», затем последовательно нажмите кнопки 2 и 5).



- Нажмите кнопку  $\blacktriangledown$  для уменьшения номера канала,  $\blacktriangle$  для увеличения.

### Выбор языка меню


Выберите из 6 языков (английский, русский, французский, арабский, персидский, суахили) тот, на котором будут отображаться меню на экране.

- Нажмите MENU, и затем  $\triangleleft$ / $\triangleright$  чтобы подсветить пункт «[ЯЗЫК] ЯЗЫК».
- Нажмите кнопку CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ , а затем нажмите  $\triangleleft$ / $\triangleright$ , чтобы выбрать желаемый язык.



### Вывод информации на экран

Нажмите CALL, чтобы вывести на экран номер позиции выбранного канала или режим видео входа (0-1). Чтобы убрать эту информацию с экрана, нажмите кнопку CALL ещё раз.



Также кнопку CALL можно использовать, для того чтобы убрать экранное меню.

### ЦВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ СИСТЕМЫ

**Если цвет или звук какого-то канала искажены.** Может быть установлена не та цветовая или звуковая системы. Нажмите кнопку MENU и затем  $\triangleleft$ / $\triangleright$  чтобы подсветить значок «[НАСТРОЙКА] НАСТРОЙКА». Нажмите кнопку CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать следующие параметры:

**Установка системы ЦВЕТОВЕТА**  
Выберите подходящую цветовую систему с помощью кнопки  $\triangleleft$ / $\triangleright$ . Поочерёдно появятся АВТО, PAL, SECAM, NTSC4.43 and NTSC3.58

#### Установка системы ЗВУКА


Если присутствует искажение звука либо изображения при приёме программ через антенный вход [I], возможно, установлена не та звуковая система. Выберите подходящую звуковую систему при помощи кнопки  $\triangleleft$ / $\triangleright$  согласно системе вещания в Вашем регионе. Для этого обратитесь к разделу ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ на странице [G]. Поочередно появятся I, D/K, M и В/Г.

## НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

K

### Настройка качества изображения

**Чтобы войти в меню [K] ИЗОБРАЖЕНИЕ**  
Нажмите кнопку [K], чтобы сразу войти в это меню или нажмите MENU и затем  $\triangleleft$ / $\triangleright$  чтобы подсветить значок «[ИЗОБРАЖЕНИЕ] ИЗОБРАЖЕНИЕ».

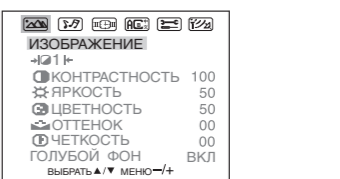

Нажмите CH  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать следующие пункты:

**Выбор режима изображения**  
Нажатием на кнопку  $\triangleleft$ / $\triangleright$  поочередно можно выбрать четыре режима изображения.

- [1] для яркого и динамичного изображения
- [2] для стандартного изображения
- [3] для более мягкого изображения
- [4] ПАМЯТЬ для выбора качества изображения исходя из Ваших предпочтений

**КОНТРАСТНОСТЬ** Увеличение или уменьшение контрастности изображения при помощи кнопок  $\triangleleft$ / $\triangleright$  или  $\triangleleft$ / $\triangleright$  соответственно.

**ЯРКОСТЬ** Увеличение или уменьшение ярости изображения при помощи кнопок  $\triangleleft$ / $\triangleright$  или  $\triangleleft$ / $\triangleright$  соответственно.

**ЦВЕТНОСТЬ** Увеличение или уменьшение интенсивности цвета при помощи кнопок  $\triangleleft$ / $\triangleright$  или  $\triangleleft$ / $\triangleright$  соответственно.


## РЕЖИМ ТВ ИГРЫ (продолжение)

O

#### Игра ЩЕЛЬ

Эта игра напоминает игровой автомат. Три окна с числами от 1 до 8 и пиктограмма появляются в каждом окне в случайном порядке. Игроку нужно остановить число одно за другим, счёт будет зависеть от комбинации чисел.

- После запуска игры ЩЕЛЬ, нажмите Красную кнопку, чтобы сделать СТАВКА. Каждое нажатие увеличивает ставку на 1 ОЧКО. СТАВКА должна быть сделана перед началом игры. За один раз можно сделать ставку 10 ОЧКОВ максимум.

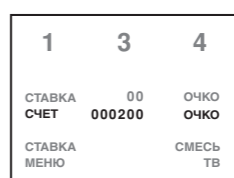

- В начале игры Ваш СЧЁТ составляет 200 ОЧКОВ, очки выигрываются или проигрываются в зависимости от величины ставки.
- Чтобы начать игру, нажмите Зелёную кнопку. В каждом окне числа одновременно меняются с различной скоростью в случайном порядке.
- Числа в окнах перестают меняться, начиная с левого окна, одно за другим при каждом нажатии на Красную кнопку. В зависимости от выпавшей комбинации, появляются сообщения:

Комбинация	Шансы
7 7 *	x 5
* 7 7	x 5
* * 7	x 5
♥ * *	x 10
* ♥ *	x 10
* * ♥	x 10
♥ ♥ ♥	x 300
1 1 1	x 100
2 2 2	x 100
3 3 3	x 100
4 4 4	x 100
5 5 5	x 100
6 6 6	x 100
8 8 8	x 100
7 7 7	x 200

#### Игра КОСТИ

Это игра в кости, в которой 2 игрока соревнуются между собой, бросая игральные кости и суммируя выпавшие очки.

- При запуске игры КОСТИ, появляется изображение справа. Надпись справа «00» – это счёт игрока 1, а надпись слева «00» – это счёт игрока 2.



- Чтобы начать игру, нажмите Красную кнопку. При игральные кости игрока 1 начинают вращаться в случайном порядке.
- Несколько раз нажимайте Зелёную кнопку для того, чтобы поочерёдно остановить кости одну за другой, слева направо. Когда остановлены все кости, их общая сумма прибавляется к счёту игрока 1.
- Переключитесь на игрока 2 и повторите шаги 2 и 3. Общая сумма выпавших костей прибавляется к счёту игрока 2.
- Для повторного запуска игры, повторите шаги, описанные в пунктах 2-4.

**Если совпали два первых окна**  
По центру экрана появляется надпись «ДОСТИЧЬ».

**Если ни одно из окон не совпало**  
По центру экрана появляется надпись «ПРОИГРЫШ» и текущая ставка проиграна. Игра возвращается в режим СТАВКА.

**Если совпали два или все три окна**  
На какое-то время появляется надпись «ПОБЕДА» и «ШАНСЫ X...» и Ваша СТАВКА умножается на «...». Этот общий результат прибавляется к Вашему СЧЁТУ. Затем СТАВКА сбрасывается до 0 и игра возвращается в режим СТАВКА.

- Для повторного запуска игры, повторите шаги, описанные в пунктах 1-4.
- Когда Ваш СЧЁТ равен 0, игра заканчивается. Появляется надпись «КОНЕЦ ИГРЫ».