


**Электроразогреватель для ресниц**  
EC-1016  
INSTRUCTION MANUAL

**УСТРОЙСТВО:**

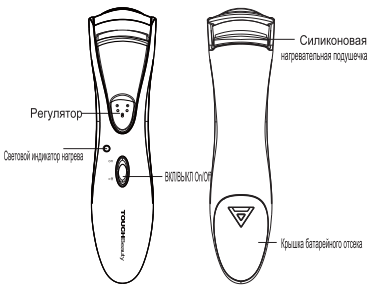

**ОСОБЕННОСТИ:**


1. Два отдельных силиконовых нагревателя действуют в унисон
2. Мгновенный нагрев за секунды для долгосрочных результатов.
3. Чувствительные к нагреву силиконовые подушечки при нагревании меняют цвет, когда прибор готов к использованию.
4. Работает от 2 AAAA батареек. (Не входят в комплект.)

**ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:**

Электроразогреватель подходит для любых ресниц - натуральных и искусственных.


**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

• **Как установить батареи:**




Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки AAAA. Закройте крышку. (Батарейки в комплект не входят)

• **Как пользоваться:**



1. Включите прибор On/Off для разогревания. Световой индикатор загорится
2. Силиконовый нагреватель будет менять цвет от красного до белого, когда ресницы готовы к использованию в течение 20 секунд.
3. Держите завязку ладонь глазами. Поместите теплые силиконовые прокладки у корней ваших ресниц. Перемещайте регулятор вверх, чтобы закрыть. Задержитесь на несколько секунд.
4. Повторите описанную выше процедуру, пока не появится желаемый вид.
5. Примените тушь для фиксации.
6. После использования, выключите прибор

• **Как чистить:**



1. Аккуратно протрите силиконовую подушку с ватной палочкой и промойте после каждого использования.
2. Не погружайте прибор в воду.

**ВНИМАНИЕ:**

1. Если силиконовые подушечки повреждены, пожалуйста, прекратите использование для безопасности.
2. Удаляйте батареи, если продукт не будет использоваться в течение длительного времени.
3. Хранить в недоступном для детей месте.
4. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

**УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:**

Характер	Причина	Решение
Прибор не работает	Батарейки установлены не правильно	Переустановите батарейки
	Низкий заряд батареек	Замените батарейки на новые
Результат не удовлетворительный	Низкая температура нагревания	Завяжите ресницы после достижения требуемой температуры нагрева
	Силиконовые подушечки сдвинуты	Поправьте подушечки
	Недостаточно времени	Следуйте инструкции, завяжите ресницы достаточное количество времени при полном нагревании

Обратитесь к представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает

**СОВЕТЫ:**




Как получить больше красивых природных загнутых ресниц?

1. Воспользуйтесь электроразогревателем для ресниц
2. Нанесите тушь
3. Затем снова воспользуйтесь электроразогревателем

Электроразогреватель для ресниц  
Модель: EC-1016  
Material: ABS, Silicon  
Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.  
Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

EC-1016-003

EC-1016-003

名称	说明书			业务包材设计	
尺寸	250*100mm				
材质	80g书写纸	订单号	国外说明书	编号	附件
工艺	单黑单面	型号	EC-1016	日期	2014-01-03
其它	风琴4折, 50*100mm(成品)		单位	设计	陈春平
			毫米		