
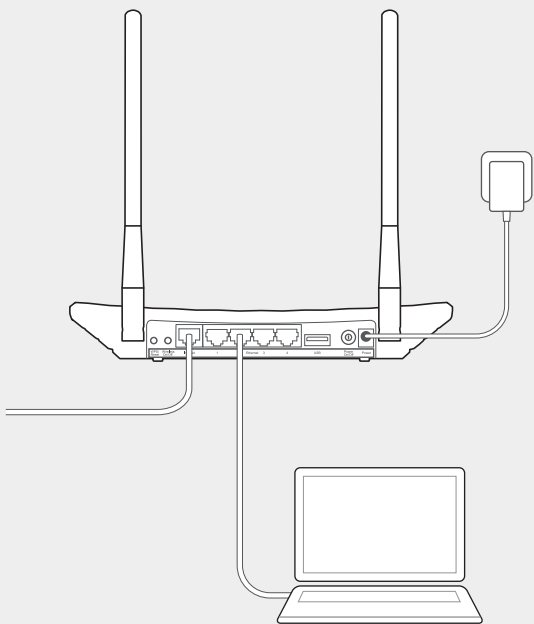


Руководство по быстрой настройке

AC750 Беспроводной
двухдиапазонный
маршрутизатор
Archer C20

Схема подключения

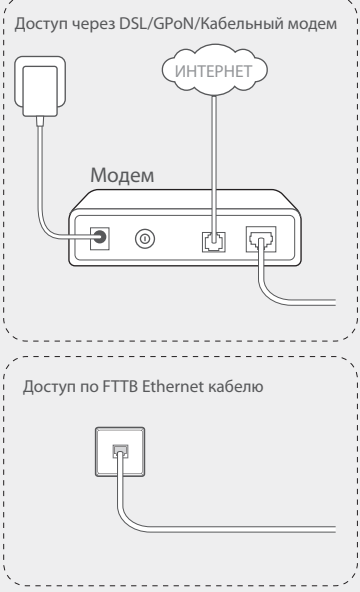

1. Подключение устройства

- 1 **Выключите модем**, выньте резервный аккумулятор, если он используется.

Выключить модем

ИНТЕРНЕТ

Примечание: Если Вы не используете модем, в таком случае подключите кабель Ethernet поставщика Интернет-услуг в порт Internet маршрутизатора, пропустите шаги 1~3.
- 2 Подключите модем к порту Internet маршрутизатора через кабель Ethernet.
- 3 **Включите модем**, подождите 2 минуты, а затем включите маршрутизатор.

Включить модем

ИНТЕРНЕТ

Включить маршрутизатор
- 4 Проверьте индикаторы. Если они работают так же, как указано на рисунке, значит устройство подключено правильно.

Питание Горит

2.4G Горит

5G Горит

Интернет Горит

2. Настройка маршрутизатора

Способ 1 Через веб-браузер


- 1 Подключите компьютер к маршрутизатору (проводное или беспроводное соединение).

• **Проводное соединение**

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере, затем подключите устройства согласно указанной ниже схеме:

Или

- **Беспроводное соединение**
- Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на наклейке на нижней панели маршрутизатора.

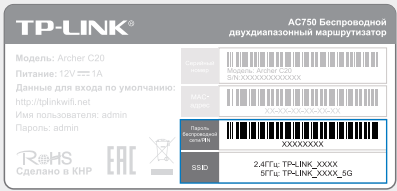

- 2 Откройте веб-браузер и настройте маршрутизатор согласно указанным ниже инструкциям.

a Введите в адресной строке **http://tplinkwifi.net**. Введите **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите Вопрос 1 в разделе часто задаваемые вопросы.

b Выберите в меню пункт Быстрая настройка, нажмите **Далее**. Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг, Тип подключения WAN. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям.

ВНИМАНИЕ: Если вашего поставщика Интернет-услуг нет в списке, отметьте поле **Я не нашёл подходящих настроек** и настройте вручную.

Быстрая настройка - Автонастройка подключения к Интернет

Страна: -Выберите из списка-
Город/Регион: -Выберите из списка-
Поставщик Интернет-услуг: -Выберите из списка-
Тип подключения WAN: -Выберите из списка-
☐ Я не нашёл подходящих настроек

Назад Далее

c Выберите Тип подключения WAN. Чтобы узнать, какой тип подключения к Интернет используется на вашем компьютере, вам необходимо связаться с вашим поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Далее**.

Быстрая настройка - Тип подключения WAN

☒ Динамический IP-адрес
☐ Статический IP-адрес
☐ PPPoE/PPPoE Россия
☐ L2TP/L2TP Россия
☐ PPTP/PPTP Россия

Назад Далее

d Выберите рабочую частоту и нажмите **Далее**.

Быстрая настройка - Выбор рабочей частоты

☒ 2.4 ГГц
☒ 5 ГГц

Назад Далее

e Проверьте или измените настройки беспроводной сети, затем нажмите **Далее**.

Примечание: Вы можете сами создать имя беспроводной сети и пароль для 2.4/5 ГГц беспроводной сети. Если вы изменили эти данные, беспроводное соединение будет сброшено автоматически. Для доступа к Интернет вам необходимо будет ввести новое имя беспроводной сети/пароль.

Быстрая настройка - Беспроводной режим 2,4 ГГц и 5 ГГц

Имя беспроводной сети: TP-LINK_XXXX / TP-LINK_XXXX_5G
Регион:
Защита:
Пароль: xxxxxxxx

Назад Далее

f Подтвердите параметры и нажмите **Сохранить**, чтобы ваши настройки вступили в силу. Нажмите **Завершить** для завершения настройки.

Быстрая настройка - Завершение

Успешно

Завершить

Готово!

Теперь у ваших сетевых устройств есть доступ к Интернет!

Способ 2 Через компакт-диск

Примечание: Если у вас нет возможности запустить компакт-диск на компьютере, используйте Способ 1 для настройки маршрутизатора.

1

Вставьте компакт-диск с материалами TP-LINK в CD-привод.

2

Выберите модель Archer C20 и нажмите **Мастер быстрой настройки**.

Примечание: Если компакт-диск не открылся автоматически, откройте папку компакт-диска, найдите файл Autorun.exe и запустите его двойным щелчком мыши.

Archer C20

Мастер быстрой настройки

Настройка USB-принтера

Руководство пользователя

Прочие руководства

Просмотр CD

Выход

3

Выберите язык, нажмите **ДАЛЕЕ**, после чего Мастер быстрой настройки с помощью подробных инструкций поможет вам настроить устройство.

Добро пожаловать

Установить маршрутизатор

Настроить маршрутизатор

Подтвердить настройки

Выберите язык:

Русский

ДАЛЕЕ

ВЫХОД

4

Нажмите **ЗАВЕРШИТЬ** для завершения настройки.

Добро пожаловать

Установить маршрутизатор

Настроить маршрутизатор

Подтвердить настройки

Настройка завершена!

ЗАВЕРШИТЬ

Готово!

Теперь у ваших сетевых устройств есть доступ к Интернет!

Приложение Tether

- Tether позволяет настраивать некоторые функции маршрутизатора со смартфона:
- Просмотр информации о беспроводных клиентах.
 - Ограничение доступа к Интернет.
 - Блокировка/разблокировка беспроводного доступа к Интернет с маршрутизатора.
 - Настройка некоторых базовых параметров маршрутизатора.

Как использовать?

- Отсканируйте QR-код и загрузите приложение TP-LINK Tether с App Store или Google Play.
- Убедитесь, что смартфон подключен к маршрутизатору по Wi-Fi.
- Запустите Tether и наслаждайтесь удобной настройкой.



Функции USB

Порт USB может использоваться для обмена медиа-файлами, совместного доступа к сетевому хранилищу данных, 3G/4G USB модему и принтеру по локальной сети. Можно настроить FTP-сервер для удалённого доступа к файлам через Интернет.

Примечание: Более подробно о функциях USB можно узнать на нашем сайте <http://tp-link.ru.com/app/usb>, компакт-диске с материалами из комплекта или отсканировав QR-код смартфоном.



Часто задаваемые вопросы

- Вопрос 1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?**

 - Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере **Получить IP-адрес автоматически**.
 - Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkwifi.net>, вы также можете указать следующие IP-адреса: <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1> и нажать Enter.
 - Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
 - Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
 - Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.
- Вопрос 2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?**

 - Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети поставщика Интернет-услуг. Если доступа к Интернет нет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.
 - Откройте веб-браузер, введите <http://tplinkwifi.net> и настройте маршрутизатор ещё раз.
 - Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.

Примечание: Если у вас кабельный модем, сначала перезагрузите его. Если проблема не решена, в меню выберите **Сеть > Клонирование MAC-адреса**, затем нажмите **Клонировать MAC-адрес** и **Сохранить**.

Клонирование MAC-адреса

MAC-адрес в сети WAN:

xx-xx-xx-xx-xx-xx

Восстановить заводской MAC-адрес

MAC-адрес вашего омпьютера:

xx-xx-xx-xx-xx-xx

Клонировать MAC-адрес

Сохранить

- Вопрос 3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?**

 - Не отключая питания Archer C20, нажмите кнопку **WPS/Reset** на задней панели маршрутизатора и дождитесь, чтобы все индикаторы загорелись кратковременно.
 - Войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, выберите в меню **Системные инструменты > Заводские настройки**, нажмите **Восстановить**, дождитесь завершения процесса.
- Кнопка WPS/Reset
Зажмите на 8 секунд
- Вопрос 4. Что делать, если я забыл пароль?**

 - Пароль веб-утилиты настройки:
 - Восстановите заводские настройки маршрутизатора, после чего вы сможете использовать имя пользователя (**admin**) и пароль (**admin**) по умолчанию.
 - Пароль беспроводной сети:
 - Пароль по умолчанию указан на нижней панели маршрутизатора на фирменной наклейке.
 - Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню **Беспроводной режим > Защита беспроводного режима**, чтобы узнать или сбросить пароль.

Примечание: Если в данном руководстве вы не нашли ответа на ваш вопрос, посетите раздел поддержки на официальном сайте <http://www.tp-link.ru.com/support/faq/> и нажмите **Связаться со службой технической поддержки** для дальнейшей помощи.

Индикаторы

	Название	Состояние	Обозначение
	(Питание)	Не горит Мигает Горит	Питание выключено. Маршрутизатор осуществляет загрузку рабочих параметров или обновляет встроенное ПО. Питание включено.
	(Wi-Fi 2,4 ГГц)	Не горит Горит	Беспроводное вещание выключено. Беспроводное вещание включено. Маршрутизатор работает на частоте 2,4 ГГц.
	(Wi-Fi 5 ГГц)	Не горит Горит	Беспроводное вещание выключено. Беспроводное вещание включено. Маршрутизатор работает на частоте 5 ГГц.
	(Ethernet)	Не горит Горит	Нет устройств, подключенных к портам Ethernet. Как минимум одно устройство подключено к одному из портов Ethernet.
	(Интернет)	Синий Оранжевый Не горит	Кабель подключен к порту Интернет, есть доступ к Интернет. Кабель подключен к порту Интернет, но доступа к Интернет нет. Кабель не подключен к порту Интернет, доступа к Интернет нет.
	(USB)	Не горит Мигает Горит	USB-устройство подключено к порту USB. Идёт определение подключенного USB-устройства. USB-устройство успешно определено.
	(WPS)	Медленное мигание Горит Быстрое мигание	Беспроводное устройство подключается к сети через функцию WPS. В первый раз этот процесс будет длиться 2 минуты. Беспроводное устройство было успешно добавлено в сеть с помощью функции WPS. Не удалось успешно добавить беспроводное устройство в сеть с помощью функции WPS.