

Руководство по быстрой настройке

Мобильный беспроводной 3G-маршрутизатор

Комплект поставки

Примечание:

В данном руководстве для примера рассматривается модель M5350.



Системные требования

Поддержка операционных систем:

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Mac
- iOS
- Android

Поддержка браузеров:

- Microsoft Internet Explorer
- Firefox
- Safari
- Chrome

Описание аппаратной части



OLED-дисплей:



Примечание:

Если Вы не трогаете кнопки на устройстве, OLED-дисплей будет работать в течение 55 секунд, после чего погаснет. Затем, если Вы нажмёте кнопку питания (Power), OLED-дисплей снова заработает и отобразит соответствующую информацию.

Светодиодные индикаторы:


Индикатор	Обозначение
(Уровень сигнала)	Указывает уровень сигнала используемой в данный момент 2G/3G сети.
(Сеть)	Указывает тип сети: 2G или 3G.
(Беспроводное соединение)	Указывает состояние беспроводного соединения и количество беспроводных клиентов в данный момент.
(SMS)	Сообщает о непрочитанных сообщениях; если значок мигает, это значит, что почтовый ящик переполнен.
(Состояние подключения)	Подключение к сети прошло успешно.
(Аккумулятор)	Указывает заряд аккумулятора.
(Режим подключения)	А Означает, что устройство автоматически подключается к Интернет. М Означает, что устройство подключается к Интернет вручную.
(Статистика трафика)	Означает "текущий трафик/общий трафик".

Внимание:

1. Рекомендуется использовать только тот адаптер питания, который поставляется в комплекте с маршрутизатором.
2. Разместите устройство повыше на ровной устойчивой поверхности.
3. Отключайте адаптер питания во время грозы во избежание повреждений.
4. Разместите устройство в хорошо вентилируемом месте вдали от обогревателей или вентиляционных отверстий, откуда выходит тёплый воздух.
5. Во избежание повреждений не допускайте попадания влаги в маршрутизатор.

1 Настройка аппаратной части

ШАГ 1: Вставьте SIM-карту и карту памяти.




Откройте крышку по направлению вверх (см. указатель).



Возьмите SIM-карту так, чтобы металлический чип SIM-карты смотрел вниз а треугольный срез вверх, затем вставьте SIM-карту в слот. (в том направлении, которое указано стрелкой)

Примечание:

Если у Вас Micro-SIM или Nano-SIM карта, пожалуйста, используйте переходник, чтобы конвертировать её в SIM-карту.




Прежде всего, передвиньте вперёд крепление карты и приподнимите его, чтобы открыть слот. Далее, вставьте карту в слот, держите карту металлическим чипом вниз и внутрь. Затем, опустите крепление и потяните вниз, чтобы закрыть.

Примечание:

Карта памяти microSD не обязательна. Её можно приобрести отдельно при необходимости.

ШАГ 2: Установка аккумулятора.




Разместите аккумулятор таким образом, чтобы три его металлических контакта касались выступающих контактов внутри корпуса устройства, а затем нажмите на аккумулятор, чтобы он плотно вошёл в слот.



Перед тем как закрыть крышку, запишите SSID и Беспроводной пароль с этикетки для дальнейшего использования.

- * SSID: Имя беспроводной сети M5350
- * Беспроводной пароль: Защита M5350



Закройте крышку, нажав на неё.


Примечание:

Рекомендуется начинать использование M5350 только после установки аккумулятора.


После выполнения указанных выше действий можно нажать кнопку питания и удерживать её нажатой примерно 5 секунд для включения M5350.

2 Беспроводное подключение к M5350 (Рассматривается на примере Windows 7.)

- 1 Нажмите на значок на панели задач Вашего компьютера.




- 2 Нажмите кнопку обновить , выберите SSID маршрутизатора M5350 и нажмите Подключение.

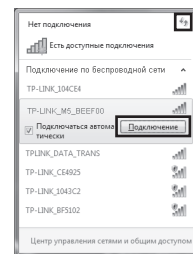

Примечание:

После успешного подключения к M5350 (со вставленной SIM-картой) Вам сразу доступно мобильное 3G-подключение. Если же подключиться к маршрутизатору не удалось, смотрите информацию раздела Настройка M5350.


- 3 Введите беспроводной пароль, который Вы должны были записать, в поле Ключ безопасности, нажмите ОК.

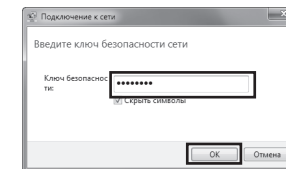

Примечание:


SSID и wireless password (беспроводной пароль) по умолчанию указаны на этикетке на задней панели маршрутизатора.

- 4 После того как напротив SSID маршрутизатора M5350 появится сообщение Подключено, вы будете подключены к данной сети.

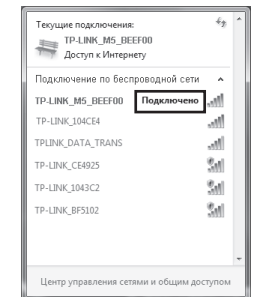


3 Настройка M5350


1 Откройте веб-браузер, введите **http://192.168.0.1**, нажмите **Enter**, затем введите имя пользователя и пароль по умолчанию: **admin** в обоих случаях и нажмите **OK** для входа в веб-утилиту настройки.

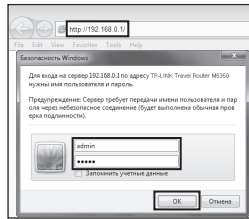


2 После входа в веб-утилиту откроется страница Быстрая настройка (Quick Setup). Нажмите **Next** (Далее) для продолжения.

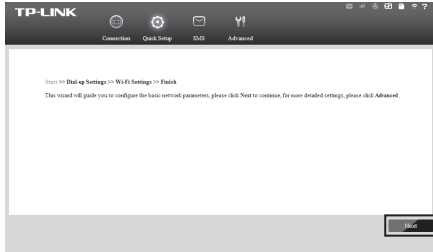


3 Откроется страница настроек номера набора (Dial-up Settings), где отображена информация о поставщике Интернет-услуг вставленной SIM-карты. Подтвердите указанные данные и нажмите **Next** (Далее) для продолжения.

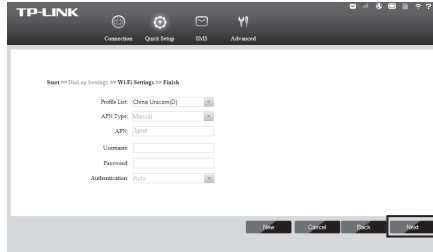

4 Создайте уникальное и легко запоминающееся Имя беспроводной сети (SSID) и беспроводной пароль для Вашей беспроводной сети, также можно оставить значения по умолчанию. Нажмите **Next** (Далее) для продолжения.

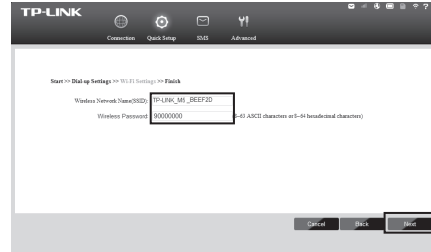

5 Проверьте как следует Ваши настройки. Если все параметры указаны верно, нажмите **Finish** (Завершить) для завершения быстрой настройки. Если необходимо что-то исправить или изменить, нажмите **Back** (Назад) и укажите нужные Вам параметры.

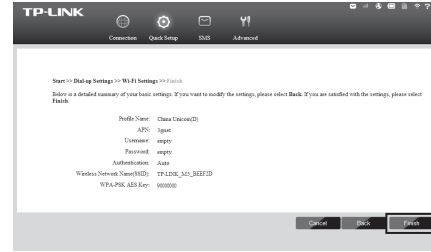

Примечание:
Если информация о поставщике Интернет-услуг Вашей SIM-карты, вставленной в маршрутизатор, не определена, нажмите **New** (Новый), чтобы создать новый профиль с правильной информацией о поставщике Интернет-услуг.

Устранение неполадок


- 1. Что делать, если не удаётся войти в веб-утилиту настройки M5350 после успешного подключения к маршрутизатору M5350?**
- 1) Удостоверьтесь, что IP-адрес Вашего компьютера находится в одном сегменте сети с маршрутизатором M5350. Если нет, выполните указанные ниже действия.
 - 2) Укажите вручную IP-адрес для Вашего компьютера или укажите в его настройках "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически" для того, чтобы IP-адрес Вашего компьютера находился в одном сегменте сети с M5350.
 - 3) Если описанные выше действия не помогли исправить проблему, обращайтесь в службу технической поддержки.
- 2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?**
- 1) Проверьте, правильная ли WCDMA SIM-карта вставлена в M5350.
 - 2) Проверьте включена ли функция ввода PIN-кода. Если включена, зайдите на страницу "Advanced (Расширенные настройки) -> Dial-up (Номер набора) -> PIN Config (Настройка PIN-кода)" и введите правильный PIN-код.
 - 3) Проверьте, чтобы параметры поставщика Интернет услуг были указаны верно. Если нет, зайдите на страницу "Advanced (Расширенные настройки) -> Dial-up (Номер набора) -> Profile (Профиль)" и настройте параметры.
 - 4) Проверьте, режим подключения: авто или ручной. Если у Вас ручной режим подключения, зайдите на страницу "Advanced (Расширенные настройки) -> Dial-up (Номер набора)" и нажмите **Connect** (Подключиться) для подключения к Интернет.
 - 5) Если описанные выше действия не помогли исправить проблему, обращайтесь в службу технической поддержки.
- 3. Что делать, если я не знаю или забыл пароль для входа в веб-утилиту настройки?**
- 1) Восстановите заводские настройки маршрутизатора M5350;
 - 2) Войдите в веб-утилиту настройки M5350, используя имя пользователя и пароль по умолчанию: admin в обоих случаях; перенастройте заново M5350.
- 4. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?**
- Способ 1:** Не отключая питания маршрутизатора M5350, с помощью булавки нажмите кнопку RESET, которая расположена на внутренней панели (необходимо снять крышку).
- Способ 2:** Войдите в веб-утилиту настройки M5350, зайдите на страницу "Advanced (Расширенные настройки) -> Tools (Инструменты) -> Restore Factory (Заводские настройки)" и нажмите **Restore** (Восстановить).

Примечание: После сброса настроек маршрутизатора M5350 все текущие настройки будут утеряны и потребуются перенастройка.

Как зарядить аккумулятор?


Способ 1:

- 1) Один конец USB-кабеля подключите к порту микро USB.
- 2) Другой конец USB-кабеля подключите к порту USB адаптера питания.
- 3) Подключите адаптер питания к электророзетке.

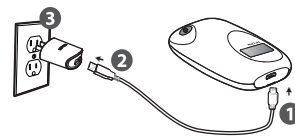

Способ 2:

- 1) Подключите один конец USB-кабеля к порту микро USB.
- 2) Другой конец USB-кабеля подключите к порту USB Вашего ПК.

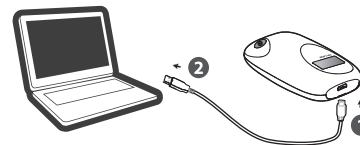

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:
www.tp-link.ru/support/faq
www.tp-link.ua/support/faq
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя:
www.tp-link.ru/support/download
www.tp-link.ua/support/download
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Российская Федерация

Тел.: 8(499)754-55-60
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)

E-mail: support.ru@tp-link.com

Форум: <http://forum.tp-link.ru/>

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00(мск)
*кроме праздничных дней в Российской Федерации.

Украина

ООО «ТПП-ЛІНК ЮКРЕЙН»

Отдел поддержки: +380 (44) 590 51 14

E-mail: support.ua@tp-link.com

Время работы: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 20:00

По всему миру

Тел.: +86 755 2650 4400

E-mail: support@tp-link.com

Время работы: круглосуточно без выходных