

Руководство по быстрой настройке

Беспроводной расширитель зоны покрытия

Модель № TL-WA730RE/TL-WA830RE

В качестве примера в данном Руководстве по быстрой настройке на рисунке изображена модель TL-WA730RE.

Содержимое коробки




Системные требования :

· Windows 7 · Windows Vista · Windows XP · Windows 2000

Первый способ »»»Установка с помощью кнопки QSS/WPS

Если вы хотите подключиться к защищенной сети, но на вашем беспроводном маршрутизаторе нет кнопки **QSS/WPS**, воспользуйтесь **вторым способом**.

1 Подключение устройства

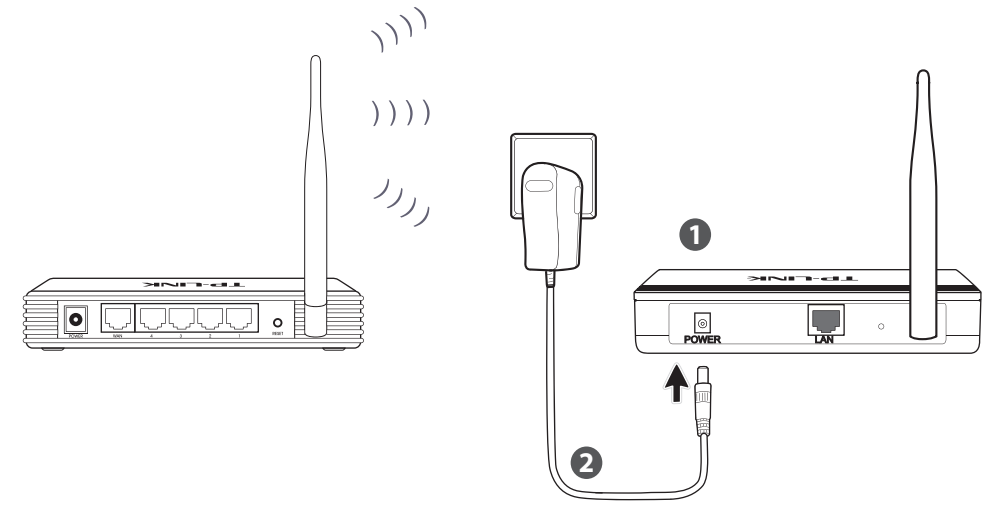


Шаг 1: Пожалуйста, расположите ваш беспроводной расширитель зоны покрытия рядом с вашим беспроводным маршрутизатором или точкой доступа. Здесь в качестве примера представлен беспроводной маршрутизатор.

Шаг 2: Вставьте шнур блока питания в разъем для питания на корпусе беспроводного расширителя зоны покрытия. Блок питания подключите к стандартной электрической розетке.


2 Подключение к беспроводной сети

Подключение к защищенной сети


Нажмите на беспроводном маршрутизаторе кнопку **QSS/WPS**.

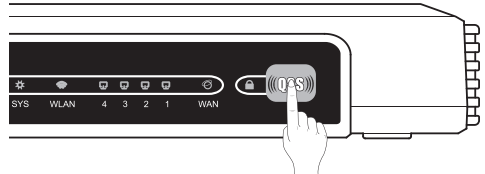

Нажмите и удерживайте кнопку **RANGE EXTENDER** на передней панели TL-WA730RE в течение 5 секунд, пока не замигает светодиодный индикатор **RANGE EXTENDER**. Когда светодиодный индикатор начнет гореть постоянно, это будет означать, что TL-WA730RE успешно подключился к желаемому маршрутизатору.


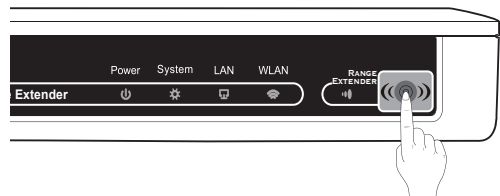


После успешного подключения, беспроводной расширитель зоны покрытия можно переместить в любое другое место в пределах зоны покрытия сигнала беспроводного маршрутизатора.

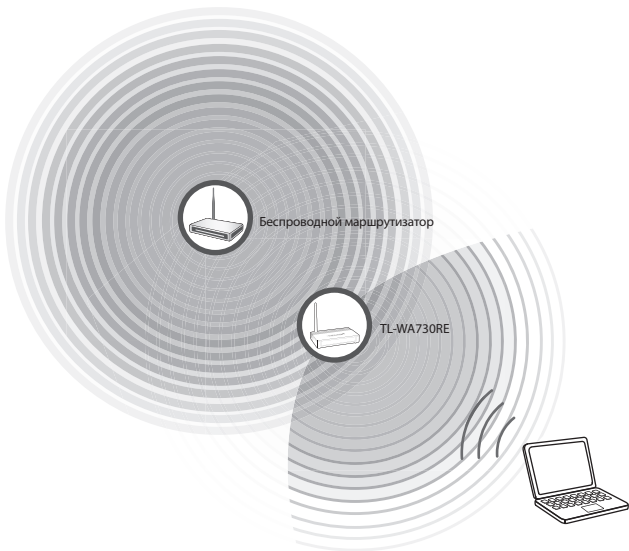


Подключение к незащищенной сети

Нажмите и удерживайте кнопку **RANGE EXTENDER** на передней панели TL-WA730RE в течение 5 секунд, пока не замигает светодиодный индикатор **RANGE EXTENDER**.

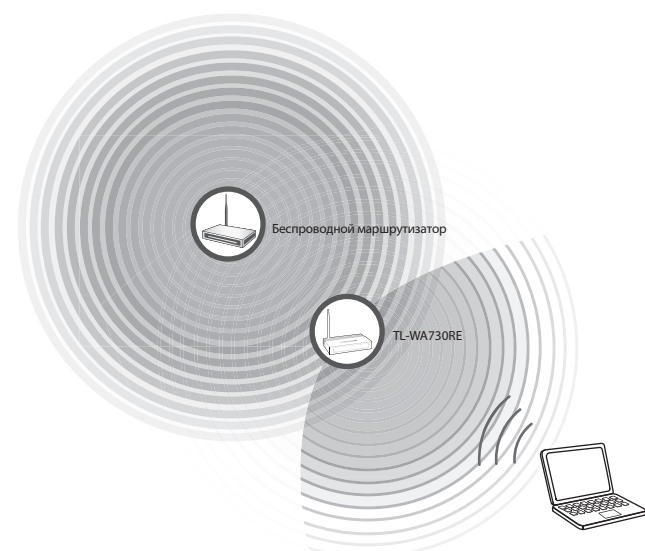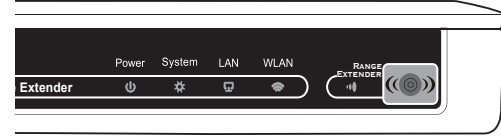

Второй способ »»» Установка с помощью утилиты

1 Подключение устройства

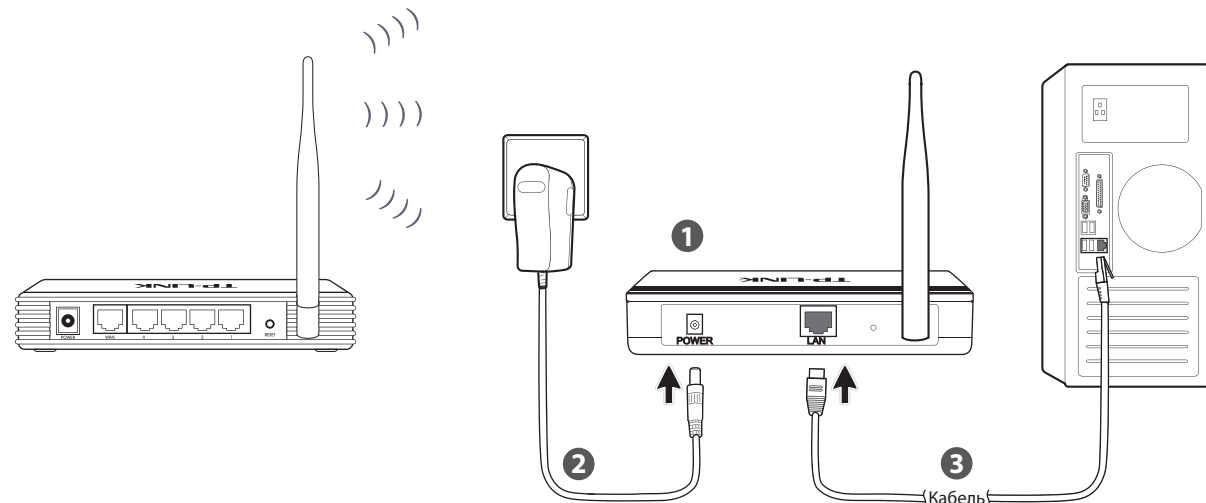


Шаг 1: Пожалуйста, расположите ваш беспроводной расширитель зоны покрытия рядом с вашим беспроводным маршрутизатором или точной доступа. Здесь в качестве примера представлен беспроводной маршрутизатор.

Шаг 2: Вставьте шнур блока питания в разъем для питания на корпусе беспроводного расширителя зоны покрытия. Блок питания подключите к стандартной электрической розетке.

Шаг 3: Подключите беспроводной расширитель зоны покрытия к ПК с помощью кабеля Ethernet.

2 Подключение к беспроводной сети


1 Вставьте поставляемый в комплекте установочный CD-диск в привод CD-ROM.

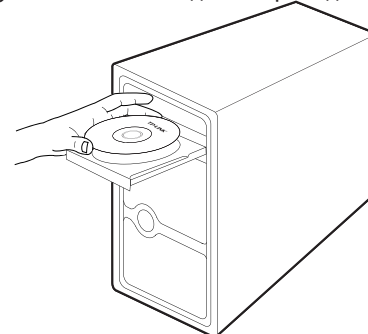


2 Выберите 'Easy Setup Assistant'.




3 После проверки состояния и подтверждения подключения с помощью индикаторов нажмите 'NEXT' для продолжения.

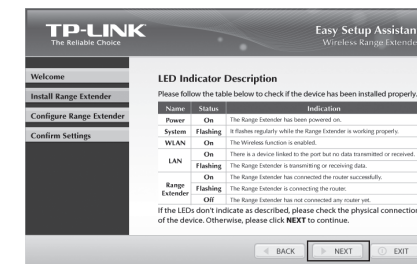



4 Введите IP-адрес беспроводного расширителя зоны покрытия (по умолчанию 192.168.1.254) и нажмите 'NEXT' для продолжения.

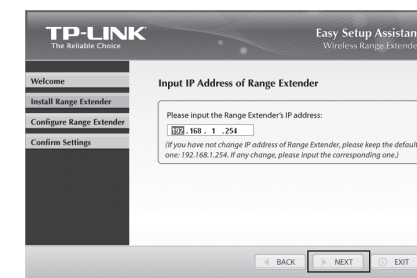


5 После успешной проверки соединения, пожалуйста, нажмите 'NEXT'.

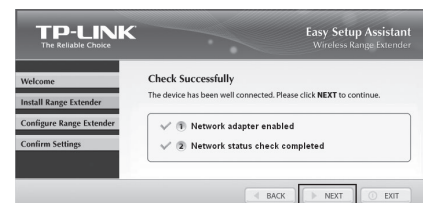


6 Беспроводной расширитель зоны покрытия может произвести автоматический поиск беспроводного маршрутизатора. Если это необходимый вам маршрутизатор, то нажмите 'NEXT'. Если нет, то следует нажать 'SCAN' и выбрать необходимый маршрутизатор из списка, после чего нажать 'NEXT'.

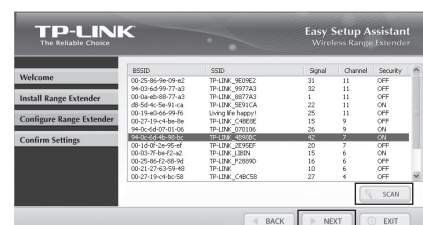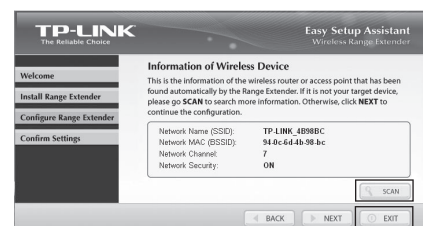


7 Выберите тип защиты и введите ключ защиты маршрутизатора, затем нажмите 'NEXT' для продолжения.

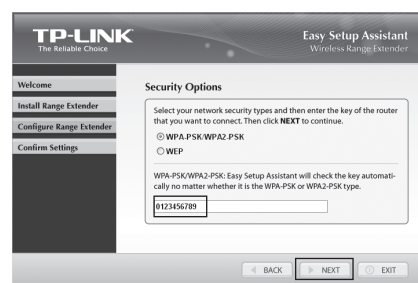

8 После подтверждения настроек нажмите 'NEXT' для продолжения. Если указана какая-либо неверная информация, то воспользуйтесь кнопкой 'BACK' для ее сброса.

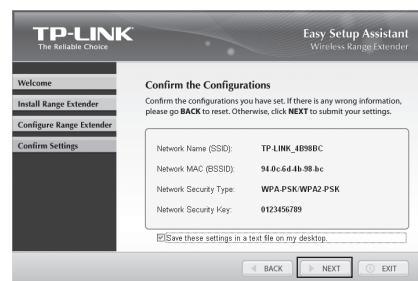


9 После успешного завершения настройки, пожалуйста, нажмите 'NEXT'.

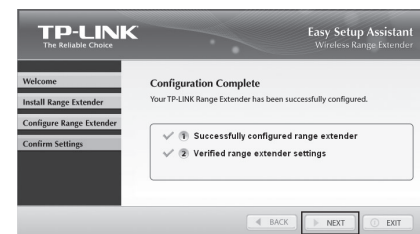

Примечание

Во время процесса установки могут появляться предупреждающие сообщения вроде «Сетевой кабель не подключен». Их следует проигнорировать.

10 Пожалуйста, нажмите 'FINISH', чтобы закрыть мастер настройки.

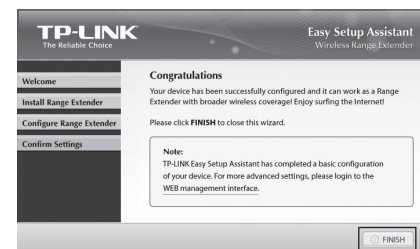

Примечание

Для продвинутой настройки следует ознакомиться с Руководством пользователя, которое находится на установочном CD-диске.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:
www.tp-link.com/support/faq.asp
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя:
www.tp-link.com/support/download.asp
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Глобальная служба

Тел.: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Режим работы: круглосуточно, без выходных

Российская Федерация

Тел.: 8 (495) 223-55-60
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)
E-mail: support.ru@tp-link.com
Официальный сайт: www.tp-link.com/ru
Время работы: с 10:00 до 18:00 (мск)
*кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации

Украина

Тел.: +380 (44) 590-51-14
E-mail: support.ua@tp-link.com
Официальный сайт: www.tp-link.ua
Время работы: Пн-Пт, с 14:00 до 22:00

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
www.tp-link.com