



## Комплект поставки

**Примечание:** В настоящем руководстве все настройки рассматриваются на примере модели TL-WA890EA.

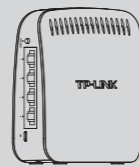

TL-WA890EA



Адаптер питания




Кабель USB



Кабель Ethernet



Руководство по быстрой настройке




Компакт-диск с материалами (только руководство пользователя)

### Поддержка операционных систем

- Windows 8    · Windows 7    · Windows Vista    · Windows XP
- Mac OS        · UNIX                · Linux

## Описание устройства

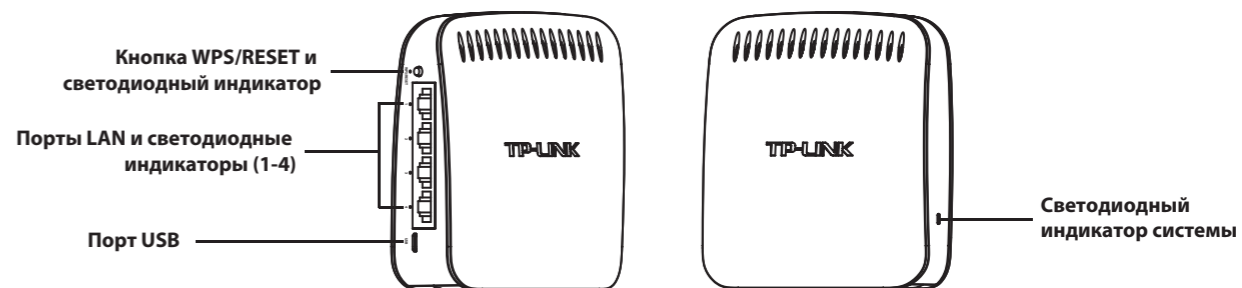

Элемент на боковой панели		Описание
WPS/RESET	Кнопка	Держите кнопку нажатой 1 - 2 секунды для включения функции WPS. Для сброса настроек медиа-адаптера TL-WA890EA зажмите эту кнопку на 5 - 8 секунд.
	Светодиодный индикатор	Если индикатор WPS <b>мигает</b> , TL-WA890EA подключается к корневому устройству, затем индикатор WPS будет <b>гореть</b> 5 минут и <b>погаснет</b> , после того как подключение успешно установлено.
LAN (локальная сеть)	Порты (1-4)	Для подключения клиента(-ов) к TL-WA890EA через кабель(-и).
	Светодиодные индикаторы (1-4)	Индикатор LAN <b>горит</b> при подключении клиента к соответствующему порту. Индикатор LAN <b>мигает</b> при передаче данных. Индикатор LAN <b>не горит</b> при отсутствии подключённых к порту устройств.
USB	Порт	Для подключения TL-WA890EA к адаптеру питания с помощью кабеля USB.
System (система)	Светодиодный индикатор	Системный индикатор (System) горит <b>оранжевым</b> цветом, если питание устройства включено, но соединение не установлено или попытка соединения была неудачна. Когда устройство успешно установило соединение, индикатор System загорится <b>голубым</b> цветом.


## Способ 1 » » Настройка нажатием кнопки WPS Этот способ может использоваться для быстрой настройки устройства, если Ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает функцию WPS и имеет кнопку WPS.

**1** Для установки устройства выполните указанные ниже действия.


**Шаг 1:** Один конец кабеля USB подключите к порту USB медиа-адаптера TL-WA890EA, а другой конец - к адаптеру питания; затем подключите адаптер питания к электророзетке.

**Шаг 2:** Подключите Ваши медиа-устройства или прочие сетевые устройства к порту Ethernet TL-WA890EA (например, проигрыватели Blu-ray™, игровые приставки, цифровой видеорекодер, smart TV и т. д.) с помощью кабеля Ethernet.


- Примечание**
- Проверьте, чтобы в настройках Вашего устройства, подключённого к TL-WA890EA, было указано "Получить IP-адрес автоматически".
  - При использовании этого метода настройки устройства, пожалуйста, размещайте его как можно ближе к главному маршрутизатору/точке доступа, а после того как соединение будет успешно установлено, Вы сможете выбрать удобное для Вас месторасположение.

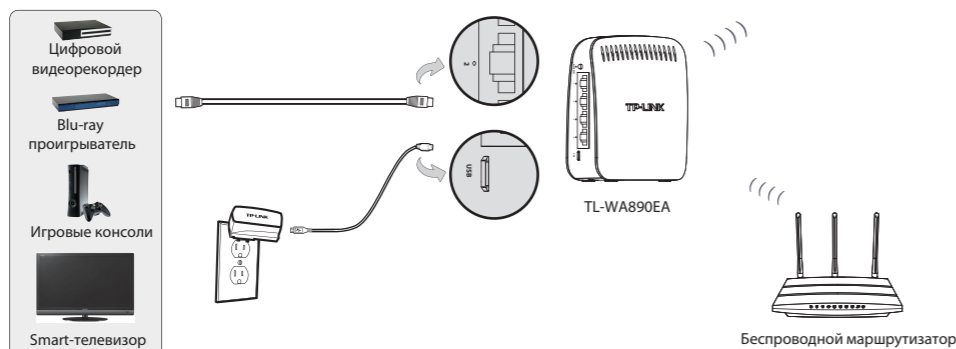


**2** Нажмите кнопку **WPS** (на некоторых беспроводных маршрутизаторах она называется QSS) на маршрутизаторе.

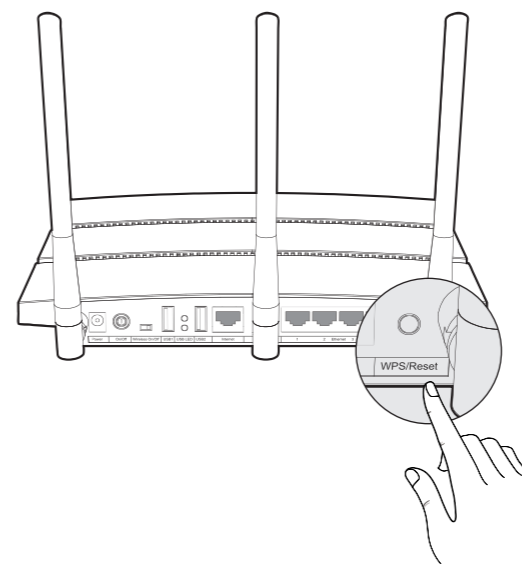

**3** В пределах 2 минут нажмите кнопку **WPS/RESET** на TL-WA890EA.

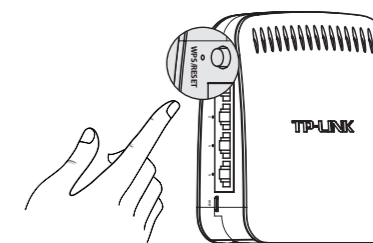


**4** Когда индикатор System сменит оранжевый цвет на **голубой**, TL-WA890EA успешно установит соединение с беспроводным маршрутизатором. Теперь подключённые к TL-WA890EA устройства должны иметь доступ к Интернет.

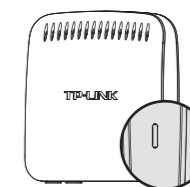


**ГОЛУБОЙ цвет**  
Настройка успешно завершена!

## Способ 2 >>> Настройка через веб-браузер Если Ваш беспроводной маршрутизатор не имеет кнопки WPS, пожалуйста, воспользуйтесь этим способом настройки.


- 1** Подключите компьютер к TL-WA890EA с помощью кабеля Ethernet.

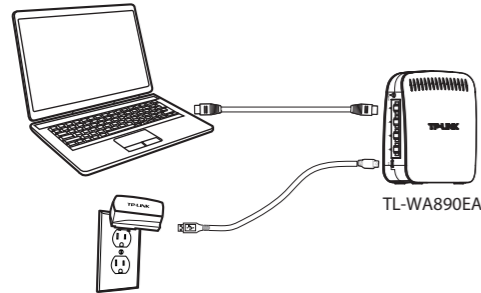

- 2** Откройте веб-браузер и введите **http://tplinkadapter.net** в адресной строке. Введите имя пользователя и пароль по умолчанию: **admin** (в обоих случаях), затем нажмите **OK** для входа.

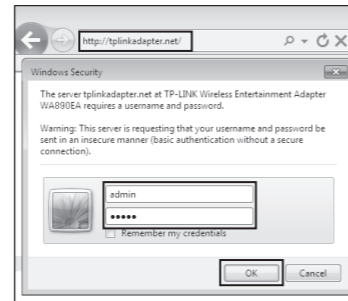

- 3** После успешного входа Вы попадёте на страницу Quick Setup (Быстрая настройка). Нажмите **Next (Далее)** для начала.

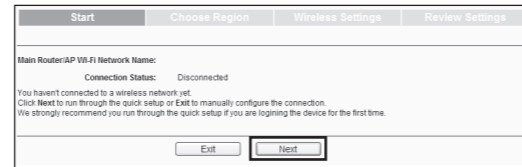


- 4** Выберите Вашу **Country/Region (Страну/Регион)**, затем нажмите **Next (Далее)** для продолжения.



- 5** Подождите некоторое время, пока TL-WA890EA определяет имеющиеся беспроводные сети.




- 6** Найдите SSID Вашего главного маршрутизатора/ точки доступа (для примера указано: TP-LINK\_Network), поставьте галочку напротив него, нажмите **Next (Далее)** для продолжения.

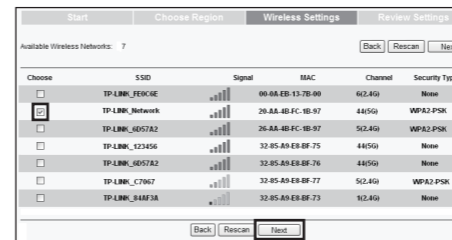

### Примечание:


- Если у Вас двухдиапазонный главный маршрутизатор/точка доступа, рекомендуется выбрать частоту 5 ГГц для лучшей работы.
- Если Вы не можете найти Ваше имя беспроводной сети (SSID) в списке, можно нажать Повторное сканирование (Rescan) и снова попытаться его найти.

- 7** Введите Wireless Password (Беспроводной пароль) Вашего главного маршрутизатора/точки доступа, а затем нажмите **Next (Далее)** для продолжения.

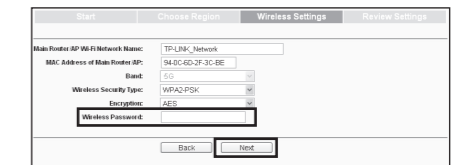


- Примечание:**
- Проверьте, чтобы в настройках Вашего устройства, подключённого к TL-WA890EA, было указано "Получить IP-адрес автоматически".
  - Настоятельно рекомендуется отключить от компьютера проводное или беспроводное соединение с маршрутизатором. Соединение можно будет снова установить после завершения настройки.

- 8** Как следует проверьте Ваши беспроводные настройки, затем нажмите **Finish (Завершить)** для завершения быстрой настройки. Если Вы заметили какие-либо неточности, можно нажать **Back (Назад)** и изменить настройки.

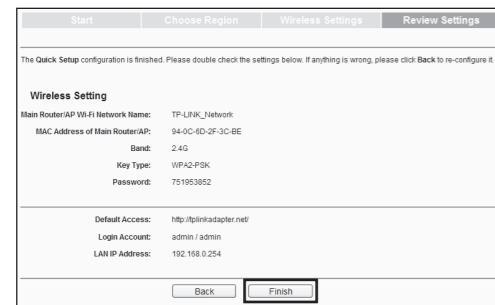

- 9** Окончив настройку через веб-утилиту, Вы сможете подключать медиа-устройства к TL-WA890EA и иметь доступ к Интернет.

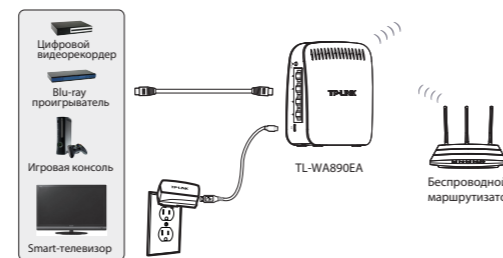

### Примечание:

Проверьте, чтобы в настройках Вашего устройства, подключённого к TL-WA890EA, было указано "Получить IP-адрес автоматически".

## Устранение неисправностей

- 1. Можно подавать питание к TL-WA890EA через кабель USB, подключив его к стоящему рядом устройству?**

К сожалению, этого сделать не получится. Настоятельно рекомендуется использовать только поставляемый в комплекте с устройством адаптер питания, поскольку питание от других устройств может быть недостаточным для медиа-адаптера TL-WA890EA.

- 2. Что делать, если я не могу зайти в веб-утилиту настройки, набрав в браузере http://tplinkadapter.net?**

- 1) Пожалуйста, проверьте правильность аппаратного подключения. Это можно проверить по индикаторам LAN на TL-WA890EA. Если индикатор порта LAN, к которому подключён кабель Ethernet, горит голубым цветом, с аппаратным подключением всё в порядке, если нет - проверьте правильно ли подключены все кабели.
- 2) Проверьте, чтобы в настройках IP-адреса Вашего проводного устройства было указано "Получить IP-адрес автоматически".
- 3) Если проблему не удалось решить, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки.

- 3. Что делать, если мой медиа-адаптер TL-WA890EA не может подключиться к главному маршрутизатору/точке доступа либо работа устройства неудовлетворительна после успешного подключения?**

- 1) Если Вы используете Способ 1 для настройки соединения, убедитесь, что Ваш главный маршрутизатор/точка доступа не использует тип беспроводной защиты WEP, поскольку стандарт WPS 2.0 не поддерживает шифрование WEP.
- 2) Пожалуйста, попробуйте разместить медиа-адаптер TL-WA890EA ближе к главному маршрутизатору/точке доступа.
- 3) Если у Вас двухдиапазонный главный маршрутизатор/точка доступа, попробуйте выбрать частоту 5 ГГц.
- 4) Не размещайте медиа-адаптер вблизи устройств, которые являются источниками помех, например, вблизи радио-телефонов, устройств bluetooth, микроволновых печей и т. д.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:  
[www.tp-link.ru/support/faq](http://www.tp-link.ru/support/faq)  
[www.tp-link.ua/support/faq](http://www.tp-link.ua/support/faq)
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя:  
[www.tp-link.ru/support/download](http://www.tp-link.ru/support/download)  
[www.tp-link.ua/support/download](http://www.tp-link.ua/support/download)
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

### Российская Федерация

Тел.: 8 (499) 754-55-60 (Москва)  
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)  
E-mail: support.ru@tp-link.com  
Форум: <http://forum.tp-link.ru/>  
Режим работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:00(мск)  
\*Кроме выходных и праздничных дней Российской Федерации.

### Украина

ООО «ТП-ЛІНК ЮКРЕЙН»  
Отдел поддержки: 0800 505 508  
Стоимость звонка: бесплатно для городской связи  
Операторы мобильной связи: в зависимости от тарифов различных операторов  
E-mail: support.ua@tp-link.com  
Время работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00

### По всему миру

Тел.: +86 755 2650 4400  
Стоимость звонка: в зависимости от тарифов различных операторов международной связи, услуги IDD (прямой набор международного номера).  
E-mail: support@tp-link.com  
Время работы: круглосуточно без выходных