

Основные характеристики

- Цветной TFT-экран 15" (1600x1200 пикселей)
- Встроенный DVD-плеер
- Поддержка носителей: DVD, CD, DVD±R/W, CD-R/W, DVD5, DVD9
- Поддержка форматов: VCD, DVD, MP4, MPEG, RMVB, MOV, RM, AVI, FLV, SWF, 3GP, DAT (Video CD), MPG, VOB, MP3, WAV, WMA, AAC, JPG, GIF, BMP
- Встроенный аналоговый ТВ-тюнер и удобный пульт дистанционного управления
- Слот для карт памяти и USB-порт
- Разъемы: HDMI, VGA, AV-вход, AV-выход и другие, может использоваться в качестве монитора
- Поддержка игр, диск и джойстик в комплекте

Вступление

Спасибо, что выбрали телевизор со встроенным DVD-плеером TreeLogic LCD TV + DVD 15". Рекомендуем Вам прочитать настоящее руководство, чтобы понять, как правильно пользоваться устройством. В зависимости от версии программного обеспечения могут быть незначительные расхождения между данным руководством и выводимой на экран телевизора информацией. Вся информация и рекомендации по использованию несут справочный характер и не могут быть основанием для претензий. Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Руководстве, являются собственностью их владельцев.

Подготовка к работе

1. Распакуйте устройство. Корпус телевизора состоит из двух частей: экрана и подставки со встроенным DVD-плеером.
2. Аккуратно соедините шлейф от экрана с разъемом на подставке, затем установите монитор на основание.
3. Установите телевизор на ровной поверхности. Отрегулируйте положение экрана и удалите с него защитную пленку.
4. Откройте отсек для дисков и удалите защитную прокладку с лазера.
5. Подключите адаптер питания к разъему **[DC IN]** на корпусе устройства, затем к сетевой розетке.
6. Установите две батарейки AAA в дистанционный пульт управления.

Питание

Устройство работает от сетевого адаптера питания. Вставьте вилку от сетевого адаптера в розетку с напряжением 220, а штекер в разъем **[DC IN]** на телевизоре.

***[Примечание]** Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором в течение длительного времени, полностью отключите питание, отсоедините кабель и выньте сетевой адаптер из розетки.*

Включение/выключение

Для включения телевизора переведите слайдер **[POWER OFF/ON]** в положение «ON». На экране отобразится заставка и телевизор запустится в режиме воспроизведения дисков. Если диск не установлен, DVD-плеер произведет автоматический поиск подключенных устройств. В случае наличия источника данных DVD-плеер начнет воспроизведение файлов, найденных на внешнем носителе. Для выключения переведите слайдер в положение «OFF».

Воспроизведение дисков

1. Откройте отсек для диска и вставьте диск лейблом вверх.
2. Закройте отсек для диска. Автоматически начнется распознавание и воспроизведение диска.

Работа с USB-устройствами и картами памяти


***[Предупреждение].** Телевизор поддерживает устройства с интерфейсом USB объемом до 16 Гб и карты памяти формата SD/MMC объемом до 16-32 Гб (зависит от носителя).*

Вставьте USB-носитель в USB-порт или карту памяти в соответствующий слот. Нажмите кнопку **[MODE]** на устройстве или на пульте ДУ. В левой части экрана появится меню со списком режимов работы. Выберите «USB» для считывания информации с USB-накопителей и «Карта» – для воспроизведения информации с карт памяти.

Выбор режима работы

Используйте кнопку **[MODE]** на корпусе устройства или на пульте ДУ для выбора режима или установки источника сигнала. В правой части экрана появится меню. Используйте навигационные клавиши для выбора источника данных и нажмите кнопку **[ENTER]** для подтверждения. По умолчанию после включения устройство работает в режиме воспроизведения дисков.

Внешний вид и элементы управления

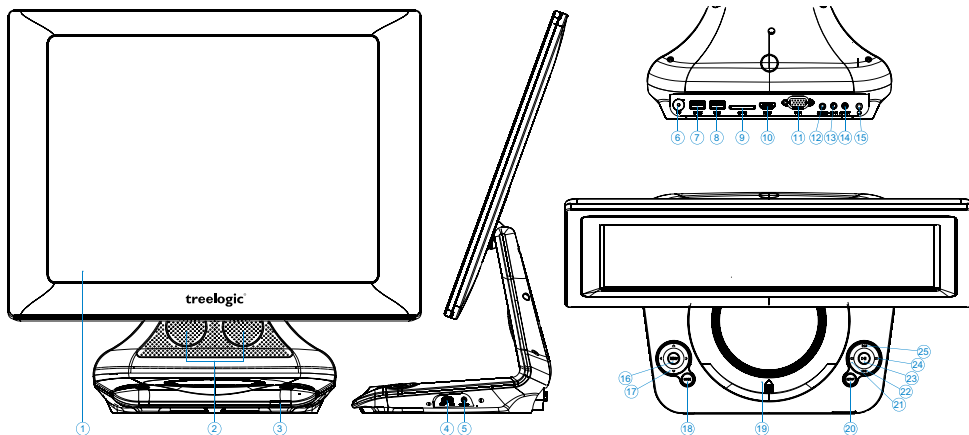

- 1. Дисплей** – используется для отображения информации.
- 2. Встроенные динамики** – используются для воспроизведения звука.
- 3. ИК-порт** – используется для приема сигнала пульта ДУ.
- 4. POWER OFF/ON** – слайдер включения/выключения питания.
- 5. DC IN** – разъем для подключения адаптера питания.
- 6. TV IN** – разъем для подключения внешней антенны.
- 7. GAME** – разъем USB для подключения игрового джойстика.
- 8. USB-порт** – разъем для подключения внешних USB-носителей.
- 9. MMS/SD** – слот для подключения карт памяти формата SD/MMS.
- 10. Разъем miniHDMI** – используется для подключения внешних мультимедийных устройств.
- 11. Разъем DVI** – используется для подключения к компьютеру.
- 12. Auido IN** – используется для подключения телевизора к компьютеру и вывода звука через динамики.
- 13. AV IN** – Аудио/Видео-вход для приема сигнала с внешнего источника.
- 14. AV OUT** – Аудио/Видео-выход для прямого соединения с телевизором.
- 15. EARPHONE** – разъем для подключения наушников (3,5 мм).
- 16. [MENU]** – нажмите для вызова меню настроек DVD-плеера.
- 17. Навигационные клавиши** – используются для перемещения курсора по меню. «Влево/вправо» – уменьшение/увеличение громкости. «Вверх/вниз» – переход к следующему/предыдущему каналу.
- 18. [MODE]** – нажмите для переключения между режимами.
- 19. [OPEN]** – нажмите на крышку, чтобы открыть отсек для диска.
- 20. [SETUP/LCD/⏏]** – нажмите для вызова меню настроек DVD-плеера. Длительное нажатие – для включения/выключения экрана.
- 21. [REV]** – нажмите для быстрой перемотки файла назад.
- 22. [NEXT]** – нажмите для перехода к следующему файлу.
- 23. [PLAY/PAUSE/ENTER]** – нажмите для воспроизведения/паузы файла, подтверждения выбора.
- 24. [FWD]** – нажмите для ускоренной перемотки файла вперед.
- 25. [PREV]** – нажмите для возврата к предыдущему файлу.

Дистанционный пульт управления



1	[POWER]	Включение/выключение питания	17	[CH-/COPY]	Переключение каналов назад/ вызов меню CD-Rip и меню копирования информации с CD-диска
2	[Vol+/Vol-]	Увеличение/уменьшение громкости звука	18	[PLAY/PAUSE]	Воспроизведение файла/ пауза
3	[A-B]	Повтор выбранного фрагмента	19	[0-9]	Цифровые клавиши для выбора канала
4	[TITLE]	Переход в меню заголовков	20	[10+]	Выбор канала от 100
5	[PROG./SEARCH]	Настройка последовательности воспроизведения/ сканирование эфира в режимах «ТВ» и «Радио»	21	[ZOOM]	Выбор масштаба просмотра изображения
6	[MUTE]	Выключение/включение звука	22	[PBC]	Вызов меню диска
7	[REPEAT]	Повторное воспроизведение	23	[CH+/SD/USB]	Переключение каналов вперед/ выбор источника данных
8	[SETUP]	Вызов меню настроек телевизора	24	[OSD]	Отображение информации о диске
9	[◀]	Навигационная клавиша, позволяет перемещаться влево по меню	25	[SUBTITLE]	Изменение языка субтитров
10	[▼]	Навигационная клавиша, позволяет перемещаться вниз по меню	26	[RETURN]	Возврат в основное меню
11	[LCD MENU]	Вызов меню настроек	27	[GOTO]	Переход к выбранному фрагменту
12	[MODE]	Вызов меню выбора режима работы	28	[AUDIO]	Смена режима воспроизведения аудио
13	[▲]	Навигационная клавиша, позволяет перемещаться вверх по меню	29	[MENU]	Вызов меню диска/ меню выбора типа данных
14	[▶]	Навигационная клавиша, позволяет перемещаться вправо, вверх по меню	30	[SLOW]	Управление замедленным просмотром видео
15	[ENTER]	Подтверждение выбора	31	[FWD/REV]	Ускоренная перемотка файла вперед/назад
16	[STOP]	Остановка воспроизведения, возврат на уровень выше по меню	32	[◀◀],[▶▶]	Переход к предыдущему/ последующему файлу

Основное меню и выбор типа файлов

Остановите воспроизведение, нажав кнопку [STOP]. Затем нажмите кнопку [STOP] еще раз для перехода в основное меню и выбора типа файлов. С помощью кнопок навигации и кнопки [ENTER] выберите категорию файлов: музыка, картинки, игры, видео или книги (Рис. 1). Если на текущем носителе есть файлы данного типа – их список будет отображен на экране.



Рисунок 1. Выбор категории файлов для воспроизведения

Выбор и изменение настроек телевизора

Нажмите кнопку [SETUP] на корпусе устройства или пульте ДУ для вызова меню настроек телевизора. Используйте кнопки навигации и кнопку [ENTER] для выбора нужного пункта и значения. В данном меню Вы можете настроить следующие параметры:

- **Изображение** – меню позволяет выбрать режим изображения, изменять настройки экрана и установить цветовую температуру,
- **Системные настройки** – язык системного меню, время отображения системного меню на экране, управлять AV-выходом, выбрать формат экрана
- **Настройки проигрывателя** – меню позволяет настроить стандарт ТВ-сигнала, запоминание места остановки диска, включить/выключить заставку на экран, установить пароль, настроить сведение звука, настроить базовый язык озвучки для фильмов, настроить язык субтитров, язык меню диска, Divx[R] Vob, режим выхода, динамический диапазон, возврат к заводским установкам.

Работа со встроенным ТВ-тюнером

Данная модель телевизора оборудована встроенным аналоговым ТВ-тюнером для приема каналов телевидения. Для использования этой функции сначала подключите антенну к разъему. С помощью кнопки **[MODE]** переведите DVD-плеер в режим «TV». В верхнем левом углу отобразится контекстное меню в котором Вы можете выбрать один из способов поиска каналов. Нажмите кнопку **[SETUP]** и для вызова меню настроек ТВ-тюнера.

Игры

Подключите джойстик к устройству, используя специальный разъем **[GAME]**. Вставьте диск с играми в дисковод и подождите, пока он автоматически запустится. На экране отобразится меню диска со списком игр, которые сгруппированы по 10 на странице. Для перемотки списка используйте джойстик (стрелки влево/вправо) или кнопки **[PREV/◀]** и **[NEXT/▶]** на пульте ДУ, затем с помощью джойстика (стрелки вверх/вниз) или цифровых кнопок на пульте ДУ выберите номер игры из списка и нажмите «Start» на джойстике для запуска игры. В игре управление ведется с помощью джойстика.

Копирование информации с CD/DVD-дисков

Вставьте CD/DVD-диск в лоток для дисков. Подключите внешний USB-носитель или карту памяти к плееру. Перейдите в режим воспроизведения дисков и подождите, пока диск автоматически запустится. Вызовите меню копирования информации с диска, нажав кнопку **[COPY]** на корпусе устройства или кнопку **[COPY]** на пульте ДУ. В данном меню доступны следующие разделы и операции:

- **Options (Настройки)** – меню данного раздела позволяет выбрать тип файлов и внешний носитель.
- **Folders (Папки)** – меню данного раздела отображает список папок диска. В данном разделе Вы можете выбрать папку, файлы из которой Вы хотите скопировать.
- **Tracks (Файлы)** – меню данного раздела отображает список файлов диска заданного типа и позволяет выбрать и отметить файлы для копирования. Для этого кнопками навигации переместите курсор на наименование файла и с помощью кнопки **[ENTER]** отметьте файлы, которые Вы хотите скопировать.
- **Start (Начать)** – запускает процесс копирования файлов на внешний носитель.
- **Quit (Выход)** – выберите этот пункт, чтобы выйти из меню копирования.

Функция CD-Rip

Функция CD-Rip – это декодирование и перенос аудиофайлов с дисков CD-Audio (CD-DA) на внешние носители в сжатом формате MP3. Вставьте аудиодиск в отсек для дисков и подождите, пока он автоматически запустится. Вызовите меню «CD-Rip», нажав кнопку **[COPY]** на корпусе устройства или кнопку **[COPY]** на пульте ДУ. В данном меню доступны следующие разделы и операции:

- **Options (Настройки)** – меню данного раздела позволяет выбрать настройки декодирования и внешний носитель, на который будут записаны файлы.
- **Tracks (Композиции)** – меню данного раздела позволяет отметить аудиотреки, которые будут скопированы.
- **Start (Начать)** – запускает процесс декодирования и копирования файлов на внешний носитель.
- **Quit (Выход)** – выберите этот пункт, чтобы выйти из меню CD-Rip.

Видеовход и видеовыход

AV OUT (Видеовыход). Для просмотра видео на другом дисплее подключите телевизор при помощи AV-кабеля (есть в комплекте), используя разъем **[AV OUT]** на корпусе устройства и соответствующие разъемы на другом дисплее.

AV IN (Видеовход). Вы можете использовать телевизор как экран, подключив к нему другой DVD-плеер или фотоаппарат. Для этого используйте AV-кабель и разъем **[AV IN]** на корпусе устройства.

Подключение к компьютеру

Соедините телевизор с компьютером через DVI-интерфейс. Дополнительно Вы можете соединить разъем «Audio In» на телевизоре с разъемом «Audio Out» на компьютере. Таким образом звук с компьютера будет транслироваться через колонки телевизора.

Подключение устройств к телевизору через HDMI

Для просмотра мультимедийных файлов на экране телевизора, подключите внешний источник сигнала к телевизору при помощи HDMI-кабеля, используя разъем HDMI.

[Примечание] Для получения изображения на экране выберите соответствующий источник видеосигнала на телевизоре через меню **[MODE]**, тип «HDMI».